



147 ALZACRISTALLO elettrico di una porta posteriore, sx o dx - S.R. a pannello porta/telaio di supporto staccati 7010M20





 Stacco ( [Riattacco](#)  )

- **5570T96 ALTOPARLANTE LATERALE POSTERIORE (uno), sx o dx - S.R.**
  - **7010A04 PROTEZIONE RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R. o Sist. a pannello porta staccato**
1. Abbassare il cristallo (1a) fino a potere scollegare il ritegno di sicurezza (1b) del cristallo.
  2. Scollegare il perno di trascinamento dal cristallo.
  3. Sollevare manualmente il cristallo fino alla posizione di chiusura. Al fine di evitare l'abbassamento accidentale del cristallo, inserire un sistema di sostegno come indicato in figura.

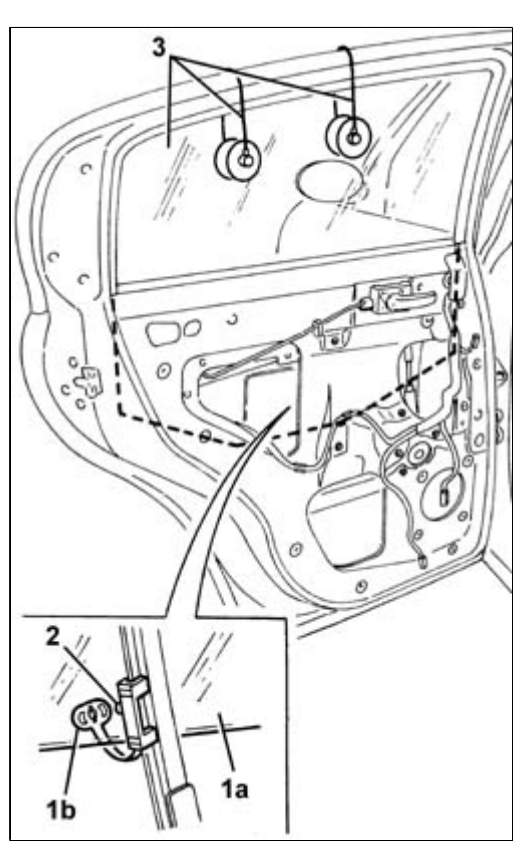

1. Scollegare la connessione elettrica del motorino alzacristallo.

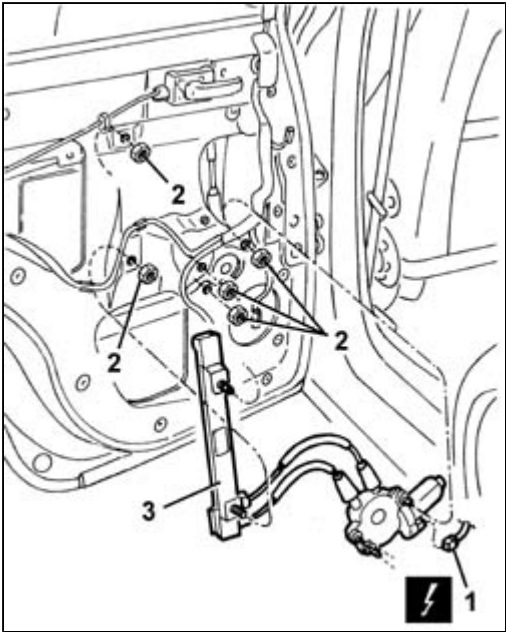	Denominazione	Connettore



1	Motorino alzacrystallo posteriore sinistro	N65
	Denominazione	Connettore
1	Motorino alzacrystallo posteriore destro	N66

- 2. Svitare i dadi di fissaggio dell'alzacristallo.
- 3. Rimuovere l'alzacristallo dal telaio porta.

 Riattacco ( [Stacco](#)  )

- Controllare l'integrità del dispositivo alzacrystallo e la funzionalità del motorino.
- Rimontare l'alzacristallo nel telaio porta fissandolo con i dadi.
- Collegare la connessione elettrica del motorino alzacrystallo.
- Rimuovere i sostegni del cristallo.
- Abbassare il cristallo fino a poterlo collegare al perno di trascinamento.
- Collegare il ritegno di sicurezza del cristallo.
- Provare il regolare funzionamento dell'alzacristallo.

- 7010A04 PROTEZIONE RIPARO ACQUA porta laterale posteriore - S.R. o Sist. a pannello porta staccato

- 5570T96 ALTOPARLANTE LATERALE POSTERIORE (uno), sx o dx - S.R.