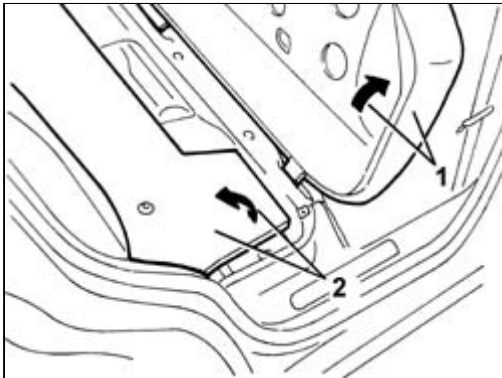

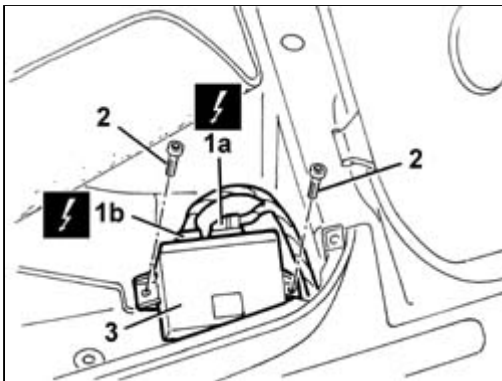


147 CENTRALINA dell'impianto alzacristalli porte posteriori - S.R. a seguito operazione di verifica circuito elettrico 7010M40





 Stacco ([Riattacco](#) )



1. Sollevare il cuscino del sedile posteriore, lato destro.
2. Sollevare leggermente il pannello insonorizzante.



1. Scollegare le connessioni elettriche (1a, 1b).

	Denominazione	Connettore
1	Centralina comando alzacristalli posteriori	M82A
	Denominazione	Connettore
1	Centralina comando alzacristalli posteriori	M82B

2. Svitare le viti.
3. Rimuovere la centralina alzacristalli.

 Riattacco ([Stacco](#) )

Controllare che la centralina alzacristalli non sia danneggiata.

Posizionare la centralina alzacristalli.

Avvitare le viti.

Collegare le connessioni elettriche.

Posizionare in sede il pannello insonorizzante.

Abbassare il cuscino del sedile posteriore, lato destro.

Provare il corretto funzionamento dei cristalli porte posteriori.