


## 147 TELAIO di un SEDILE anteriore (uno), sx o dx - S.R. 7045A86

[Torna a RIVESTIMENTO del CUSCINO di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.](#)

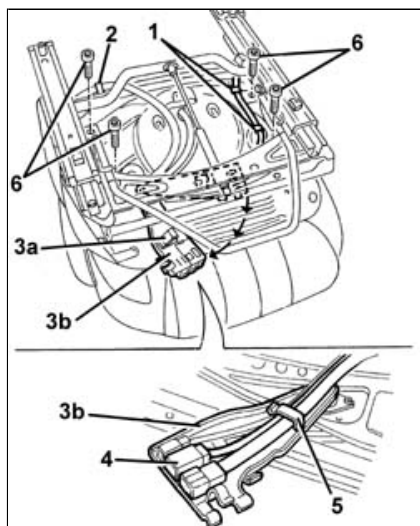

Stacco ( [Riattacco](#) )

- **7045A24 MANOPOLA regolazione INCLINAZIONE SCHIENALE sedile anteriore \_ S.R.**

- **7045A43 RIPARO ESTERNO di un sedile anteriore (uno), sx o dx - S.R.**

- **7045A44 RIPARO INTERNO di un sedile anteriore (uno), sx o dx - S.R.**

1. Operando sulla parte inferiore del sedile, scollegare le fascette di ritegno del cablaggio tirante di ancoraggio cintura di sicurezza.

2. Scollegare la fascetta di ritegno del cablaggio air bag laterale.

3. Disimpegnare il ritegno (3a) e ruotare in posizione accessibile la staffa portaconnettori (3b).


4. Disimpegnare il connettore del termoforo dal ritegno a binarietto.

5. Scollegare il cablaggio dal ritegno.

6. Svitare le viti di fissaggio del cuscino.


1. Scollegare le due estremità inferiori del rivestimento schienale, agganciate tra loro.

2. Sollevare leggermente il rivestimento.

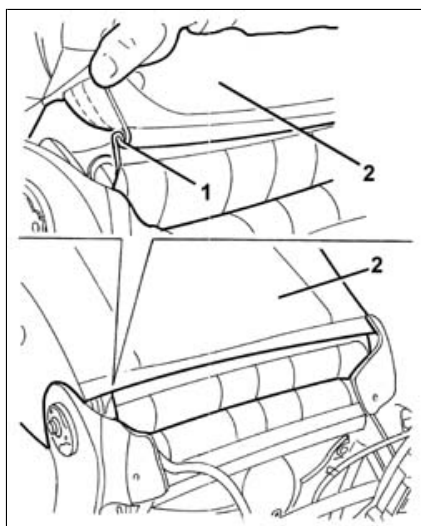


1. Scollegare la connessione elettrica del termoforo schienale.

2. Rimuovere il cuscino.

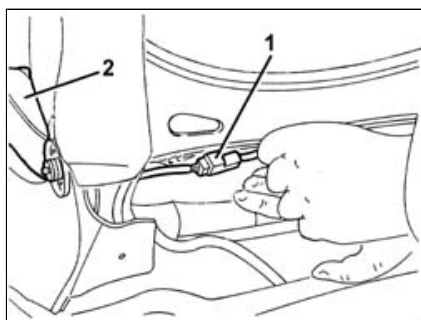



1. Scalzare tutto il contorno del rivestimento (1a) del cuscino; operare mediante un cacciavite a lama di dimensioni appropriate (1b) per aprire la canalina (1c) e disimpegnare il profilo (1d) del rivestimento.

2. Rimuovere il fondello sedile in lamiera.

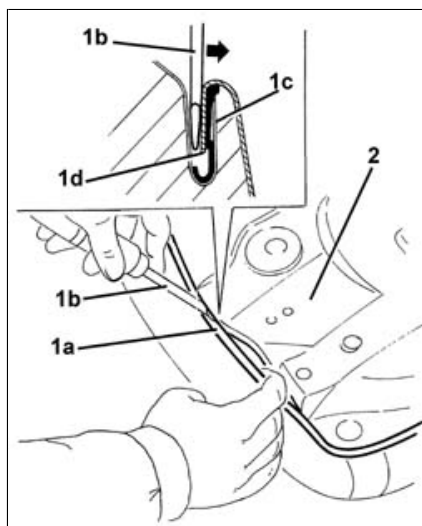

1. Ribaltare il sedile e mediante tronchesi tagliare i ganci di ritegno superiori del rivestimento del cuscino all'imbottitura.

2. Rimuovere il rivestimento dall'imbottitura.

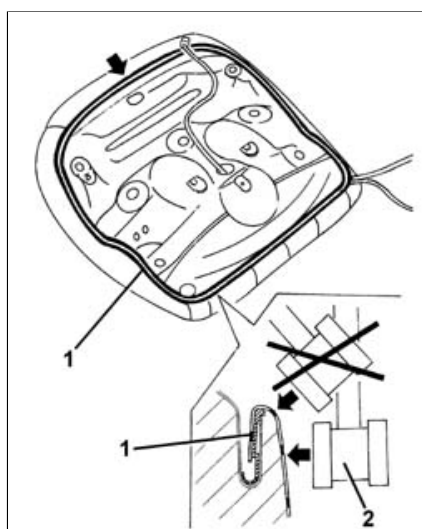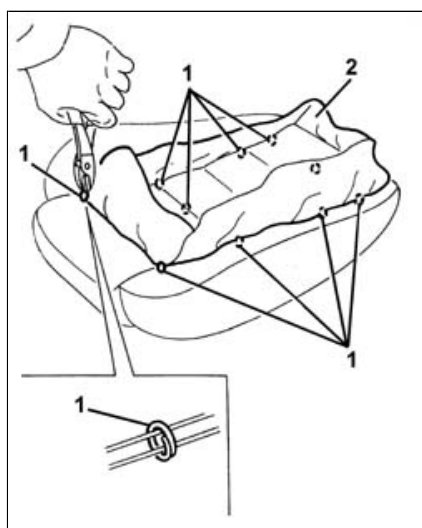

Riattacco ( [Stacco](#) )

Controllare che il rivestimento non sia danneggiato.

Posizionare il rivestimento sull'imbottitura.

Graffiare i ganci di ritegno superiori.

Posizionare il cuscino sul fondello sedile.

Controllare l'integrità dell'imbottitura e del termofofo.

1. Calzare il contorno del rivestimento iniziando dalla zona anteriore centrale.

2. Ribattere la canalina con martello in gomma.



L'uso di altri attrezzi può causare il danneggiamento del rivestimento.

Modellare il rivestimento sull'imbottitura.

Posizionare il cuscino sul sedile.

Collegare la connessione elettrica del termofofo schienale.

Agganciare le due estremità inferiori del rivestimento schienale.

Avvitare le viti di fissaggio del cuscino al sedile.

	Fissaggio	Componente	Ø	Valore (daNm)
-	Vite	CUSCINO SEDILE ANTERIORE	M8	2.4

Posizionare in sede il cablaggio del termoforo e impegnare il connettore al ritegno a binarietto.

Ruotare in sede la staffa portaconnettori e fare impegnare il suo ritegno.

Collegare la fascetta di ritegno del cablaggio air bag laterale.


Collegare le fascette di ritegno del cablaggio tirante di ancoraggio cintura di sicurezza.

- **7045A44 RIPARO INTERNO di un sedile anteriore (uno), sx o dx - S.R.**

- **7045A43 RIPARO ESTERNO di un sedile anteriore (uno), sx o dx - S.R.**

- **7045A24 MANOPOLA regolazione INCLINAZIONE SCHIENALE sedile anteriore \_ S.R.**

Vale per le versioni con: GTA

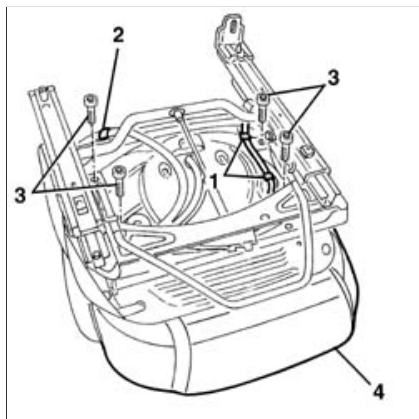

Stacco ( [Riattacco](#) )

- **7045A24 MANOPOLA regolazione INCLINAZIONE SCHIENALE sedile anteriore \_ S.R.**

- **7045A43 RIPARO ESTERNO di un sedile anteriore (uno), sx o dx - S.R.**

- **7045A44 RIPARO INTERNO di un sedile anteriore (uno), sx o dx - S.R.**


1. Operando sulla parte inferiore del sedile, scollegare le fascette di ritegno del cablaggio tirante di ancoraggio cintura di sicurezza.

2. Scollegare la fascetta di ritegno del cablaggio Air Bag laterale.

3. Svitare le viti di fissaggio del cuscino.

4. Rimuovere il cuscino dal sedile.

Vale per le versioni con: GTA

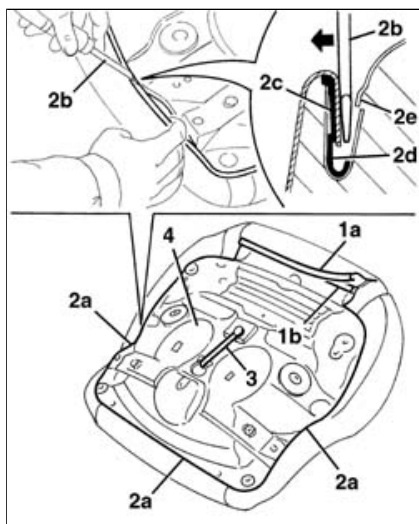


1. Disimpegnare il lembo posteriore (1a) del rivestimento cuscino dal ritegno (1b) della struttura metallica.

2. Scalzare i contorni (2a) del rivestimento cuscino; operare mediante un cacciavite a lama (2b) di dimensioni appropriate, per aprire la canalina (2c). Estrarre il profilo (2d) del rivestimento disimpegnandolo dai ritegni (2e).

3. Sganciare l'elastico di ritegno imbottitura.


4. Rimuovere il fondello del sedile in lamiera.

Vale per le versioni con: GTA

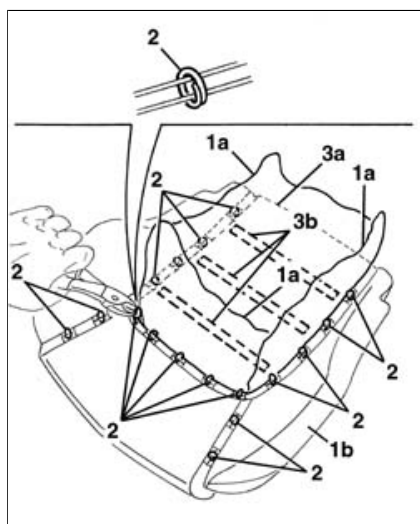

1. Ribaltare il sedile e scalzare i lembi perimetrali (1a) del rivestimento dall'imbottitura sedile (1b).
2. Mediante troncisi tagliare i ganci di ritegno superiori del rivestimento del cuscino all'imbottitura.
3. Separare il rivestimento (3a) dall'imbottitura, disimpegnandolo dalle strisce di tessuto velcro (3b).

Vale per le versioni con: GTA

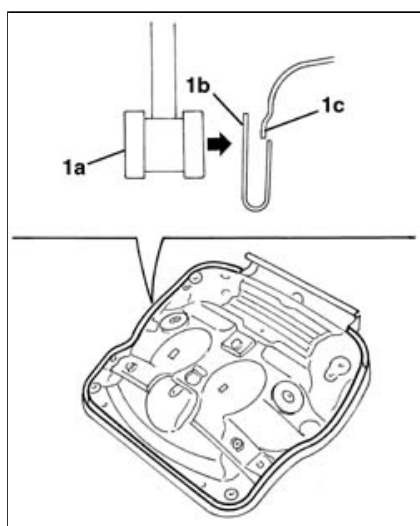

Riattacco ( [Stacco](#) )

Controllare che il rivestimento non sia danneggiato.


Posizionare il rivestimento sull'imbottitura.

Collegare il rivestimento all'imbottitura facendo impegnare le strisce di tessuto velcro.

Graffiare i ganci di ritegno superiori.

1. Operando sul fondello sedile, mediante un mazzuolo (1a), ribattere e modellare i bordo (1b) della canalina di ritegno del rivestimento sedile; se necessario riportare nella corretta posizione i ritegni (1c).

Vale per le versioni con: GTA

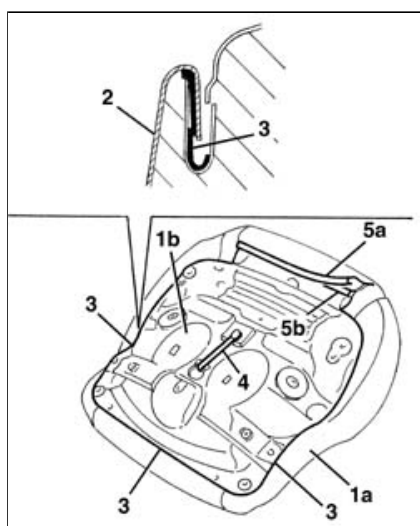

1. Posizionare l'imbottitura con rivestimento (1a) sul fondello sedile (1b).
2. Calzare sull'imbottitura i lembi perimetrali del rivestimento cuscino.
3. Fare impegnare il profilo perimetrale del rivestimento nella canalina. Modellare il rivestimento sull'imbottitura.
4. Agganciare l'elastico di ritegno imbottitura.
5. Impegnare il lembo posteriore del rivestimento cuscino (5a) sul relativo ritegno (5b) della struttura metallica.

Vale per le versioni con: GTA

Posizionare il cuscino sul sedile.

Avvitare le viti di fissaggio del cuscino al sedile.

Collegare la fascetta di ritegno del cablaggio Air Bag laterale.

Collegare le fascette di ritegno del cablaggio tirante di ancoraggio cintura di sicurezza.

- **7045A44 RIPARO INTERNO di un sedile anteriore (uno), sx o dx - S.R.**

- **7045A43 RIPARO ESTERNO di un sedile anteriore (uno), sx o dx - S.R.**

- **7045A24 MANOPOLA regolazione INCLINAZIONE SCHIENALE sedile anteriore \_ S.R.**