

Elementi azione





Topologia







































Tutti i DTC

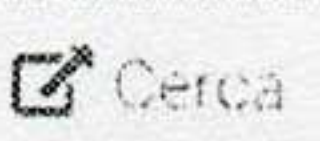
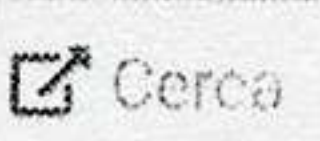
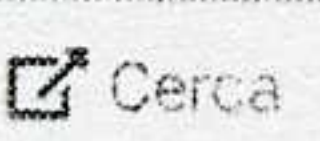
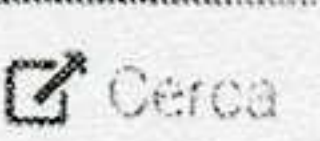
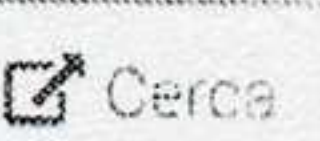
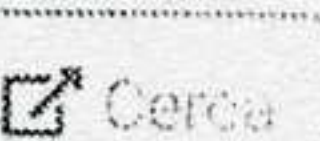
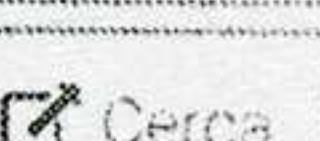
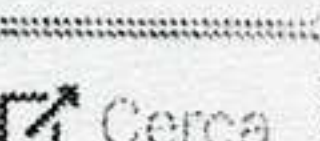
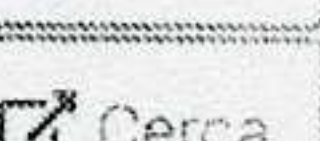
Tutti i Flash

Richiami

RRT

Stato: Tutto  Azzerare tutti i DTC  Visualizza fermo immagine  Visualizza dati evento  DTC Data

CENTRALINA ELETTRONICA	CODICE	DESCRIZIONE	STATO
ABS	C0076-68	Guasto DST causato da EPS (servosterzo elettrico) - Informazioni evento	Memorizzato  Cerca
ABS	C1224-86	Segnale condizione accensione da Body Computer - Segnale non valido	Memorizzato  Cerca
ABS	C1240-86	Segnale marcia bersaglio del Cambio automatico - Segnale non valido	Memorizzato  Cerca
ABS	U1701-87	Modulo di controllo del motore (ECM) - Messaggio mancante	Memorizzato  Cerca
BCM	B1174-01	WSMD Feedback (dispositivo di attivazione motorino intelligente finestrino) - Guasto elettrico generale	Memorizzato  Cerca
BCM	B1175-01	WSMP Feedback (Motorino smart finestrino passeggero) - Guasto elettrico generale	Memorizzato  Cerca
BCM	B1176-01	WSMRL Feedback (motorino intelligente finestrino posteriore sinistro) - Guasto elettrico generale	Memorizzato  Cerca
BCM	B1177-01	WSMRR Feedback (motorino intelligente finestrino posteriore destro) - Guasto elettrico generale	Memorizzato  Cerca
BCM	U1930-86	ECU_OperationalModeSts - Segnale non valido	Memorizzato  Cerca
BCM	U1713-2F	Selettore DNA disabilitato causa spia MIL -- Segnale irregolare	Attivo  Cerca
BCM	U1701-8F	ECM (Modulo controllo motore) - Incostante	Memorizzato  Cerca
BCM	U1701-87	ECM (Modulo Controllo Motore) - Messaggio mancante	Memorizzato  Cerca
BCM	U1701-86	ECM (Modulo Controllo Motore) - Segnale non valido	Memorizzato  Cerca
BCM	U1446-87	ENGINE5 Modulo di Controllo del Motore (ECM) - Messaggio mancante	Memorizzato  Cerca
ORC	U1701-87	Nodo ECM (Modulo controllo motore) - Messaggio mancante	Memorizzato  Cerca
ORC	U1932-86	Segnale condizione di funzionamento accensione da BCM - Segnale non valido	Memorizzato  Cerca
EPS	U1701-87	Modulo controllo motore (ECM) - Messaggio mancante	Memorizzato  Cerca
EPS	U1932-86	Segnale OperationalModeSts da messaggio BCM_COMMAND non valido - Segnale non valido	Memorizzato  Cerca
EPS	U1960-83	Anomalia CRC/contatore messaggi su messaggio ENGINE1 - Valore calcolo protezione segnale non corretto	Memorizzato  Cerca
IPC	B1002-64	BCM_COMMAND_OperationalModeSts (segnale da BCM) - Errore di plausibilità del segnale	Memorizzato  Cerca
IPC	U1701-86	Modulo Controllo Motore (ECM) - Segnale non valido	Memorizzato  Cerca
IPC	U1701-87	Modulo controllo motore (ECM) - Messaggio mancante	Memorizzato  Cerca
ECM	P1279-00	Controllo plausibilità R1 o R2 avviamento bloccato aperto - mancato avviamento	Memorizzato  Cerca
ECM	P068A-00	Disconnessione batteria	Memorizzato  Cerca
ECM	P0544-00	Plausibilità temperatura gas di scarico turbina uscita -- T3	Memorizzato  Cerca
ECM	P0115-00	Controllo plausibilità temperatura liquido di raffreddamento motore	Memorizzato  Cerca
TCM	P0606-00	Processore modulo di controllo	Attesa  Cerca
TCM	P1D94-00	TCM interno. Difficoltà calibrazione SBW	Memorizzato  Cerca
TCM	U1932-00	Messaggio stato modalità di funzionamento mancante	Memorizzato  Cerca
TCM	U0100-00	Comunicazione interrotta con ECM/PCM "A"	Memorizzato  Cerca
PAM	U1700-86	BCM Modulo Body Computer - Segnale non valido	Memorizzato  Cerca
PAM	U1932-29	Segnale condizione di funzionamento accensione da BCM - Segnale non valido	Memorizzato  Cerca
PAM	U1930-29	Segnale condizione di funzionamento accensione interna - Segnale non valido	Memorizzato  Cerca
RFH	B1033-64	Stato modalità operativa 1 - Segnale non plausibile	Memorizzato  Cerca
RFH	B1040-64	Informazioni stato modalità operativa 1 - Segnale non plausibile	Memorizzato  Cerca
RFH	U2063-87	Messaggio CLUSTER 1 (VIN VF) - Messaggio mancante	Memorizzato  Cerca
RFH	U1703-86	Quadro strumenti (IPC) - Segnale non valido	Memorizzato  Cerca
RFH	U2062-87	Messaggio CLUSTER 1 (VF identificazione chiave) - Messaggio mancante	Memorizzato  Cerca

CENTRALINA ELETTRONICA	CODICE	DESCRIZIONE	STATO
RFH	U2071-67	Messaggio BCM_COMMAND in stato SNA - Segnale non corretto dopo l'evento	Memorizzato 
RFH	U1701-87	Modulo controllo motore (ECM) - Messaggio mancante	Memorizzato 
HALF	U0140-87	Comunicazione persa con Modulo Body Computer - Messaggio mancante	Memorizzato 
HALF	U0422-86	Modulo Body Control - Segnale non valido	Memorizzato 
HALF	U0418-86	Modulo impianto frenante - Segnale non valido	Memorizzato 
ACC	C1408-86	Stato anomalia ESC (controllo elettronico della stabilità) presente - Segnale non valido	Memorizzato 
ACC	U1930-86	Segnale condizione di funzionamento accensione interna - Segnale non valido	Memorizzato 
ACC	U1701-86	Modulo Controllo Motore (ECM) - Segnale non valido	Memorizzato 
ACC	C141C-86	Anomalia comunicazione CAN privata videocamera - Segnale non valido	Memorizzato 

Gli aggiornamenti delle liste come i DTC sono stati impostati o azzerati.