

Uconnect™ 6,5"
Radio Nav

Giulietta



SOMMARIO

PRESENTAZIONE.....	3
CONSIGLI, COMANDI E INFORMAZIONI GENERALI.....	4
CONSIGLI.....	4
DISPOSITIVI MULTIMEDIALI: FILE E FORMATI AUDIO SUPPORTATI ..	4
NOTE SUI MARCHI.....	4
SORGENTI AUDIO ESTERNE	5
PROTEZIONE ANTIFURTO	5
IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA.....	6
ATTIVAZIONE NAVIGAZIONE	6
RICEZIONE GPS (Global Positioning System).....	6
CARATTERISTICHE TECNICHE.....	6
IMPIANTO LIVELLO BASE	7
IMPIANTO LIVELLO MEDIO	7
IMPIANTO LIVELLO HI-FI BOSE ...	7
GUIDA RAPIDA.....	9
COMANDI SUL FRONTALINO.....	9
TABELLA RIASSUNTIVA COMANDI FRONTALINO	10
COMANDI AL VOLANTE	11
DESCRIZIONE	11
TABELLA RIASSUNTIVA COMANDI AL VOLANTE	12
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO SISTEMA	13
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO SISTEMA	13
MODALITÀ RADIO (TUNER)	13
SELEZIONE MODALITÀ RADIO.....	13
SELEZIONE BANDA DI FREQUENZA	13
VISUALIZZAZIONI SU DISPLAY	13

RICERCA RAPIDA STAZIONE RADIO	
PRECEDENTE/SUCCESSIVA.....	14
SINTONIZZAZIONE STAZIONE RADIO AM/FM	14
RADIO DAB	14
IMPOSTAZIONE DELLE PRESELEZIONI	15
IMPOSTAZIONI AUDIO	15
MODALITÀ MEDIA.....	17
SELEZIONE SORGENTE AUDIO ...	17
CAMBIO BRANO (successivo/precedente).....	17
AVANZAMENTO RAPIDO/INDIETRO VELOCE	
BRANI.....	17
SELEZIONE BRANO (Sfogliare)	18
VISUALIZZAZIONE INFORMAZIONI BRANO	18
RIPRODUZIONE CASUALE BRANI.....	18
RIPETIZIONE BRANO	18
SUPPORTO Bluetooth®	19
REGISTRAZIONE DI UN DISPOSITIVO AUDIO Bluetooth®	19
SUPPORTO USB/IPOD	19
MODALITÀ USB/iPod.....	20
SUPPORTO SD CARD.....	20
SD Card.....	20
SUPPORTO AUX.....	20
MODALITÀ TELEFONO	21
ATTIVAZIONE MODALITÀ TELEFONO	21
FUNZIONI PRINCIPALI	21

VISUALIZZAZIONI SU DISPLAY	21
REGISTRAZIONE DEL TELEFONO CELLULARE	21
MEMORIZZAZIONE NOMI/NUMERI NELLA RUBRICA DEL TELEFONO CELLULARE.....	22
CONNESSIONE/ DISCONNESSIONE DI UN TELEFONO CELLULARE O DISPOSITIVO AUDIO	
Bluetooth®	22
ELIMINAZIONE DI UN TELEFONO CELLULARE O DISPOSITIVO AUDIO Bluetooth®	23
IMPOSTAZIONE DI UN TELEFONO CELLULARE O DISPOSITIVO AUDIO Bluetooth® COME PREFERITO	23
TRASFERIMENTO DATI TELEFONO (RUBRICA TELEFONICA E CHIAMATE RECENTI)	23
CANCELLAZIONE DATI TELEFONO (RUBRICA TELEFONICA E CHIAMATE RECENTI).....	24
EFFETTUARE UNA CHIAMATA	24
GESTIONE DI UNA CHIAMATA IN ARRIVO	25
EFFETTUARE UNA SECONDA CHIAMATA.....	25
GESTIONE DI DUE CHIAMATE TELEFONICHE.....	26
TERMINARE UNA CHIAMATA.....	26
RICOMPONI	26

CONTINUAZIONE DI UNA CHIAMATA.....	26
ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE MICROFONO	26
TRASFERIMENTO DI CHIAMATA ...	26
LETTORE MESSAGGI SMS	26
OPZIONI MESSAGGI SMS	26

MODALITÀ "MORE" 27

OROLOGIO.....	27
MODALITÀ MEDIA	27
BUSSOLA.....	27
TEMPERATURA ESTERNA	27
IMPOSTAZIONI	27

MODALITÀ NAVIGAZIONE..... 30

MENU PRINCIPALE DI NAVIGAZIONE	30
DESTINAZIONE?	31
VISUALIZZA MAPPA	37
INFORMAZIONI.....	40

MODALITÀ DI GUIDA 41

ATTIVAZIONE INFORMATIVA MODALITÀ DI GUIDA (DNA)	41
---	----

COMANDI VOCALI 43

INFORMAZIONI SUI COMANDI VOCALI.....	43
REGOLAZIONE LIVELLO DEL VOLUME.....	43
USO DEI COMANDI VOCALI.....	43
USO DEI COMANDI AL VOLANTE PER ATTIVARE I COMANDI VOCALI.....	43
STATO DELLA SESSIONE VOCALE	44
SCELTA MULTIPLA	45
COMANDI VOCALI GLOBALI	46
COMANDI VOCALI TELEFONO	47

COMANDI VOCALI RADIO

AM/FM/DAB	51
COMANDI VOCALI MEDIA.....	53
COMANDI VOCALI NAVIGAZIONE ..	56
COMANDI VOCALI LETTORE MESSAGGI SMS	57
COMANDI VOCALI DURANTE UNA CHIAMATA.....	58

ELENCO NUMERI SERVIZIO

CLIENTI	59
----------------------	-----------

PRESENTAZIONE

La vettura è dotata di un sistema infotelematico progettato secondo le caratteristiche specifiche dell'abitacolo e con un design personalizzato che si integra con lo stile della plancia portastrumenti.

Il sistema è installato in posizione ergonomica per il guidatore e il passeggero e la grafica presente sul frontalino permette una rapida individuazione dei comandi che ne facilita l'impiego.

Per aumentare la sicurezza contro i furti il sistema è dotato di un sistema di protezione che ne permette l'utilizzo solo sulla vettura sul quale è stato originariamente montato.

Di seguito sono riportate le istruzioni d'uso, che consigliamo di leggere attentamente e di tenere sempre a portata di mano (ad es. nel cassetto portaoggetti).

Buona lettura, dunque, e buon viaggio!


I dati contenuti in questa pubblicazione sono forniti a titolo indicativo. Fiat Group Automobiles S.p.A. potrà apportare in qualunque momento modifiche all'oggetto descritto in questa pubblicazione per ragioni di natura tecnica o commerciale. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

CONSIGLI, COMANDI E INFORMAZIONI GENERALI

CONSIGLI

Sicurezza stradale

Imparare ad usare le varie funzioni del sistema prima di mettersi alla guida.


Leggere attentamente le istruzioni e le modalità di utilizzo del sistema prima di mettersi alla guida.  1) 2)

Condizioni di ricezione

Le condizioni di ricezione variano costantemente durante la guida. La ricezione può essere disturbata dalla presenza di montagne, edifici o ponti in particolar modo quando si è lontani dal trasmettitore dell'emittente ascoltata.

AVVERTENZA Durante la ricezione di informazioni sul traffico può verificarsi un aumento del volume rispetto alla normale riproduzione.

Cura e manutenzione

Osservare le seguenti precauzioni per garantire la piena efficienza funzionale del sistema:  1)

- ☐ il display è sensibile a graffi, liquidi e detergenti. Evitare di urtare il display con oggetti appuntiti o rigidi che potrebbero danneggiarne la superficie. Durante la pulizia non esercitare pressione sul display.
- ☐ evitare che eventuali liquidi penetrino all'interno del sistema: potrebbero danneggiarlo in modo irreparabile.

Avvertenze

In caso di anomalia il sistema deve essere controllato e riparato esclusivamente dalla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

In caso di temperature particolarmente basse il display potrebbe raggiungere la luminosità ottimale dopo un certo periodo di funzionamento.

In caso di sosta prolungata della vettura con elevata temperatura esterna il sistema potrebbe entrare in "autoprotezione termica", sospendendo il funzionamento sino a quando la temperatura della radio non scende a livelli accettabili.

DISPOSITIVI MULTIMEDIALI: FILE E FORMATI AUDIO SUPPORTATI

Il sistema è in grado di riprodurre, per le sorgenti SD, USB e iPod i file con le seguenti estensioni e formati:

- ☐ .MP3 (32 – 320Kbps);
- ☐ .WAV;
- ☐ .WMA (5 – 320Kbps) mono e stereo;
- ☐ .AAC (8 – 96KHz) mono e stereo;
- ☐ .M4A (8 – 96KHz) mono e stereo;
- ☐ .M4B (8 – 96KHz) mono e stereo;
- ☐ .MP4 (8 – 96KHz) mono e stereo.

Il sistema è inoltre in grado di riprodurre, per tutte le sorgenti, i seguenti formati di Playlist:

- ☐ .M3U
- ☐ .WPL

NOTA È indifferente se i suffissi sono stati scritti in maiuscolo piuttosto che in minuscolo.

NOTE SUI MARCHI

iPod, iTunes, iPhone sono marchi registrati di Apple Inc.

Tutti gli altri marchi di fabbrica sono proprietà appartenenti ai rispettivi proprietari.



Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo e della sua conformità con gli standard normativi e di sicurezza.



La funzionalità Radio Digitale DAB/DAB+/DMB è stata certificata in conformità alle specifiche del Bollino bianco "ARD", per la Classe A - Servizi Audio. ARD è un marchio di proprietà di Associazione per la Radiofonia Digitale in Italia.

SORGENTI AUDIO ESTERNE

Sulla vettura è possibile utilizzare altri dispositivi elettronici (ad esempio iPod, PDA, ecc...).

Alcuni di essi possono tuttavia provocare interferenze elettromagnetiche. Se si nota un peggioramento delle prestazioni del sistema scollegare tali dispositivi.

NOTA Il sistema supporta solamente dispositivi USB formattati FAT32. Il sistema non supporta dispositivi con capacità superiore a 64 Gb.

PROTEZIONE ANTIFURTO

Il sistema è dotato di una protezione antifurto basata sullo scambio di informazioni con la centralina elettronica (Body Computer) presente sulla vettura.

Ciò garantisce la massima sicurezza ed evita l'inserimento del codice segreto in seguito ad ogni scollegamento dell'alimentazione elettrica.

Se il controllo ha esito positivo il sistema inizierà a funzionare, mentre se i codici di confronto non sono uguali oppure se la centralina elettronica (Body Computer) viene sostituita il sistema segnalerà la necessità di inserire il codice segreto secondo la procedura riportata nel paragrafo seguente.

Inserimento del codice segreto

All'accensione del sistema, in caso di richiesta del codice, sul display appare la scritta "Inserire codice antifurto" seguita dalla videata raffigurante la tastiera grafica numerica per l'immissione del codice segreto.

Il codice segreto è composto da quattro cifre da 1 a 9: per inserire la prima cifra del codice premere il tasto corrispondente sul display. Inserire allo stesso modo le altre cifre del codice.

Dopo l'inserimento della quarta cifra il sistema inizia a funzionare.

Se viene inserito un codice errato il sistema visualizza la scritta "Codice non corretto" per segnalare la necessità di inserire il codice corretto.

Terminati i 3 tentativi disponibili per l'inserimento del codice il sistema visualizzerà la scritta "Codice non corretto. Radio bloccata. Attendere 30 minuti": il tempo di attesa verrà visualizzato sul display. Dopo la scomparsa della scritta è possibile iniziare nuovamente la procedura di inserimento del codice.

IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA

Si consiglia di utilizzare le impostazioni di sicurezza per rendere più sicura possibile la guida.

Di seguito sono riportate alcune opzioni incluse nelle impostazioni di sicurezza:

- ☐ visualizzazione dei pulsanti di menu essenziali durante la guida;
- ☐ visualizzazione avvisi di sicurezza;
- ☐ segnalazione in caso di superamento dei limiti di velocità.

Per una guida più sicura utilizzare i comandi vocali per controllare la navigazione (vedere capitolo "Comandi vocali").

Avvertenze

Guardare lo schermo solo quando è necessario e sicuro per farlo. Se fosse necessario visualizzare a lungo lo schermo, accostare in un luogo sicuro in modo da non distrarsi durante la guida.

Interrompere immediatamente l'utilizzo del sistema qualora si verifichi un guasto. In caso contrario si potrebbero causare danni al sistema stesso. Rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Alfa Romeo per farne effettuare la riparazione.

ATTIVAZIONE NAVIGAZIONE

Per attivare la navigazione premere il tasto NAV sul frontalino.

Quando si attiva la navigazione per la prima volta è necessario rispondere ad alcune domande di configurazione: rispondere alle domande toccando lo schermo.

RICEZIONE GPS (Global Positioning System)

Il GPS è un sistema satellitare che fornisce informazioni sull'ora e sulla posizione in tutto il mondo. Il sistema GPS è controllato esclusivamente dal governo degli Stati Uniti d'America, unico responsabile della disponibilità e accuratezza dello stesso. Il funzionamento di questo sistema di navigazione può essere influenzato da eventuali modifiche apportate alla disponibilità e alla precisione del GPS o da condizioni ambientali specifiche.

Quando la navigazione viene avviata per la prima volta, il sistema potrebbe richiedere alcuni minuti per determinare la posizione GPS e visualizzare la posizione corrente sulla mappa. In futuro la posizione verrà trovata molto più rapidamente (solitamente saranno necessari pochi secondi).

La presenza di edifici di grandi dimensioni o simili può talvolta interferire con la ricezione del segnale GPS.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima: 4 x 30W

IMPIANTO LIVELLO BASE

Audio livello standrad

Altoparlanti anteriori

- ☐ N° 2 tweeter Ø 38 mm;
- ☐ N° 2 altoparlanti mid-woofer Ø 165 mm.

Altoparlanti posteriori

- ☐ N° 2 altoparlanti full-range Ø 165 mm.

IMPIANTO LIVELLO MEDIO

Audio livello medio

Altoparlanti anteriori

- ☐ N° 2 tweeter Ø 38 mm;
- ☐ N° 2 altoparlanti mid-woofer Ø 165 mm.

Altoparlanti posteriori

- ☐ N° 2 tweeter Ø 38 mm;
- ☐ N° 2 altoparlanti mid-woofer Ø 165 mm.

IMPIANTO LIVELLO HI-FI BOSE

(per versioni/mercati, dove previsto)

Audio livello HI-FI

Altoparlanti anteriori

- ☐ N° 2 tweeter Ø 39 mm;
- ☐ N° 2 altoparlanti mid-woofer Ø 165 mm;
- ☐ N° 1 altoparlante tweedler (Centerfill) montato su plancia.

Altoparlanti posteriori

- ☐ N° 2 tweeter Ø 39 mm;
- ☐ N° 2 altoparlanti mid-woofer Ø 165 mm;
- ☐ N° 1 amplificatore a 8 canali;
- ☐ N° 1 bass box.

Il sistema audio HI-FI Bose è stato accuratamente progettato in modo da fornire le migliori prestazioni acustiche e riprodurre il realismo musicale di un concerto dal vivo, per ogni posto all'interno dell'abitacolo.

Tra le caratteristiche del sistema spiccano la fedele riproduzione dei toni alti cristallini e dei bassi pieni e ricchi.

Inoltre, la gamma completa dei suoni viene riprodotta in tutto l'abitacolo avvolgendo gli occupanti con la naturale sensazione di spazialità che si prova ascoltando la musica dal vivo.

I componenti adottati sono brevettati e frutto della più sofisticata tecnologia, ma al tempo stesso sono di facile ed intuitivo azionamento, che permette anche ai meno esperti di usare al meglio l'impianto.



ATTENZIONE

- 1) *Seguire le precauzioni di sicurezza di seguito riportate: in caso contrario potrebbero provocare lesioni alle persone oppure danni al sistema.*
- 2) *Un volume troppo alto può rappresentare un pericolo. Regolare il volume in modo da essere sempre in grado di avvertire i rumori dell'ambiente circostante (ad es. clacson, autoambulanze, veicoli della polizia, ecc.).*



AVVERTENZA

- 1) *Pulire il frontalino ed il display solo con un panno morbido, pulito, asciutto ed antistatico. I prodotti detergenti e per lucidare potrebbero danneggiarne la superficie. Non usare alcool o prodotti simili per pulire la mostrina o il display.*

GUIDA RAPIDA






COMANDI SUL FRONTALINO



A0K0253

Uconnect™ 6.5" Radio Nav

TABELLA RIASSUNTIVA COMANDI FRONTALINO

Tasto	Funzioni	Modalità
1 - 	Accensione	Pressione breve tasto
	Spegnimento	Pressione breve tasto
	Regolazione volume	Rotazione sinistra/destra manopola
2 - 	Attivazione/disattivazione volume (Mute/Pausa)	Pressione breve tasto
3 - 	Accensione/spegnimento display	Pressione breve tasto
4 - 	Accesso al menu di Impostazioni vettura	Pressione breve tasto
5 - 	Uscita dalla selezione/ritorno alla schermata precedente	Pressione breve tasto
6 - BROWSE ENTER	Scorrimento elenco o sintonizzazione di una stazione Radio	Rotazione sinistra/destra manopola
	Conferma opzione visualizzata sul display	Pressione breve tasto
7 - MORE	Accesso alle funzioni aggiuntive: visualizzazione Ora, Bussola, Temperatura esterna, Media Player	Pressione breve tasto
8 - PHONE	Visualizzazione dati Telefono	Pressione breve tasto
9 - NAV	Accesso al menu di Navigazione	Pressione breve tasto
10 - MEDIA	Selezione sorgente	Pressione breve tasto
11 - RADIO	Accesso alla modalità Radio	Pressione breve tasto


COMANDI AL VOLANTE

(per versioni/mercati, dove previsto)

DESCRIZIONE

Sul volante sono presenti i comandi delle funzioni principali del sistema, che ne permettono un controllo più agevole.

L'attivazione della funzione scelta viene comandata, in alcuni casi, dalla durata della pressione esercitata (pressione breve o prolungata), come riportato nella tabella di pagina seguente.

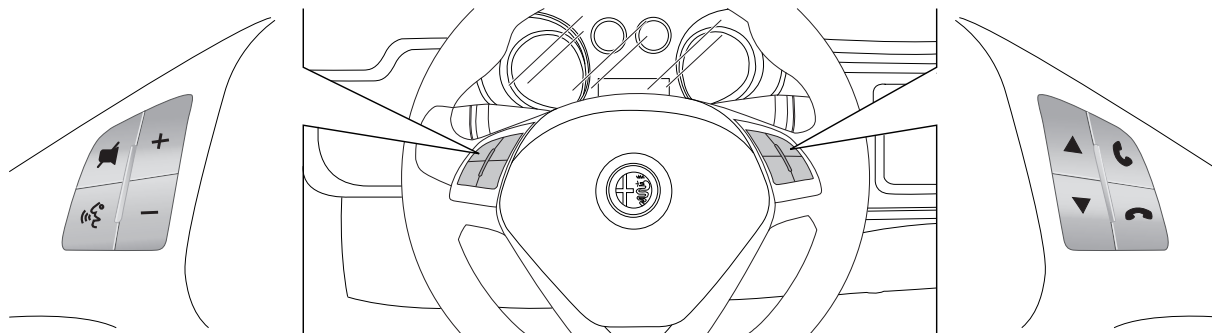







2

A0K0365


Uconnect™ 6.5" Radio Nav

TABELLA RIASSUNTIVA COMANDI AL VOLANTE

Tasto	Interazione
	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Accettazione della chiamata telefonica in arrivo ☐ Accettazione della seconda chiamata in arrivo e messa in attesa della chiamata attiva ☐ Attivazione del riconoscimento vocale per la funzione Telefono ☐ Interruzione del messaggio vocale, in modo da impartire un nuovo comando vocale ☐ Interruzione del riconoscimento vocale
	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Rifiuto della chiamata telefonica in arrivo ☐ Chiusura della chiamata telefonica in corso
	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Disattivazione/riattivazione del microfono durante una conversazione telefonica ☐ Attivazione/disattivazione della Pausa delle sorgenti SD, USB/iPod, Bluetooth® ☐ Attivazione/disattivazione della funzione Mute della Radio
	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Regolazione del volume audio: vivavoce, lettore messaggi SMS, annunci vocali e sorgenti musicali
	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Attivazione del riconoscimento vocale ☐ Interruzione del messaggio vocale, in modo da impartire un nuovo comando vocale ☐ Interruzione del riconoscimento vocale
	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Pressione corta (modalità Radio): selezione stazione successiva/precedente ☐ Pressione lunga (modalità Radio): scansione delle frequenze superiori/inferiori fino al rilascio ☐ Pressione corta (modalità SD, USB/iPod, Bluetooth®): selezione brano successivo/precedente ☐ Pressione lunga (modalità SD, USB/iPod, Bluetooth®): avanzamento rapido/indietro veloce fino al rilascio oppure fino al raggiungimento del brano precedente/successivo

ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO SISTEMA

ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO SISTEMA

Il sistema si accende/spegne premendo il tasto/manopola  (ON/OFF) (1-fig. 1).

Il comando di regolazione elettronica del volume ruota continuamente (360°) in entrambe le direzioni, senza posizioni di arresto.

Ruotare il tasto/manopola in senso orario per aumentare il volume oppure in senso antiorario per diminuirlo.

MODALITÀ RADIO (TUNER)

Il sistema è dotato dei seguenti sintonizzatori: AM, FM e DAB (per versioni/mercati, dove previsto).

SELEZIONE MODALITÀ RADIO

Per attivare la modalità Radio premere il tasto RADIO (11-fig. 1) sul frontalino.

Le diverse modalità di sintonizzazione possono essere selezionate toccando il relativo pulsante grafico sul display (vedere fig. 3).



3

A0K2008

È possibile memorizzare fino a 12 stazioni preferite per ciascuna modalità.

SELEZIONE BANDA DI FREQUENZA

Premere uno dei pulsanti grafici nella parte sinistra del display per selezionare la banda di frequenza.

Le possibili bande di frequenza sono AM, FM e DAB (per versioni/mercati, dove previsto).



VISUALIZZAZIONI SU DISPLAY

Una volta selezionata la stazione radio desiderata sul display (vedere fig. 3) verranno visualizzate le seguenti informazioni:

Nella parte superiore: visualizzazione elenco stazioni radio memorizzate (preset). Se la stazione attualmente in ascolto è nella lista dei preset, questa verrà evidenziata sul display.

Nella parte centrale: visualizzazione nome della stazione radio in ascolto e pulsanti grafici per selezione stazione radio precedente o successiva.

Nella parte inferiore: visualizzazione dei seguenti pulsanti grafici:

- ☐ "sfoglia": ricerca delle stazioni radio disponibili;
- ☐ "sint." : sintonizzazione manuale della stazione radio (non disponibile per radio DAB);
- ☐ "audio": accesso alla videata "Impostazioni audio";
- ☐  e : permettono di effettuare la ricerca della stazione radio desiderata.

SELEZIONE STAZIONE RADIO PRECEDENTE/SUCCESSIVA

È possibile effettuare la selezione della stazione radio precedente/successiva nei seguenti modi:

- ☐ rotazione del tasto/manopola BROWSE ENTER (6-fig. 1);
- ☐ pressione breve dei pulsanti grafici ◀◀ oppure ▶▶ sul display;
- ☐ pressione sui comandi al volante ◀◀ oppure ▶▶.

La pressione prolungata dei pulsanti grafici ◀◀ oppure ▶▶ sul display attiva lo scorrimento veloce dell'elenco delle stazioni.


RICERCA RAPIDA STAZIONE RADIO PRECEDENTE/SUCCESSIVA

Mantenere premuti i pulsanti grafici ◀◀ oppure ▶▶ sul display, oppure i corrispondenti comandi al volante, per effettuare la ricerca rapida: al rilascio del pulsante viene fatta ascoltare la prima stazione radio sintonizzabile.

SINTONIZZAZIONE STAZIONE RADIO AM/FM

Mediante il pulsante grafico "sint." è possibile selezionare direttamente una stazione radio.

Premere il pulsante grafico "sint." sul display e successivamente selezionare il primo numero della stazione radio desiderata (vedere fig. 4).

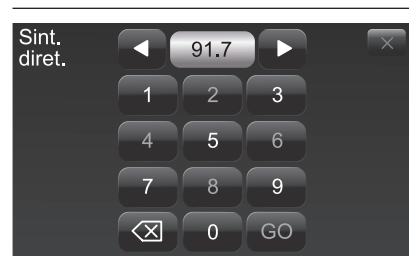

4

A0K2018

La tastiera grafica del display permette di digitare la sola cifra in corrispondenza della stazione.

In questa modalità i pulsanti grafici + e - permettono la regolazione fine della frequenza sintonizzata.

Per cancellare un numero errato (e ridigitare il numero di stazione corretto) premere il pulsante grafico ◀X (Cancella).

Dopo aver digitato l'ultima cifra della stazione la videata "sint." viene disattivata ed il sistema si sintonizza automaticamente sulla stazione selezionata.

La videata scomparirà automaticamente dopo 5 secondi oppure manualmente premendo i pulsanti grafici "VAI" oppure ◀X (Cancella).

Selezione parziale stazione radio ("VAI")

Premere il pulsante grafico "VAI" sul display per sintonizzare la stazione radio selezionata e chiudere la videata "Sint. diretta" (sintonizzazione manuale).

Uscita dalla videata "Sint. diretta"

Premere il pulsante grafico X oppure ◀X (Cancella) sul display per tornare alla videata principale del sistema.

RADIO DAB

(per versioni/mercati, dove previsto)

Una volta selezionata la modalità radio DAB sul display verranno visualizzate le informazioni relative alla stazione in ascolto (vedere fig. 5) e saranno disponibili le seguenti funzionalità:



5

A0K2036

Il pulsante grafico "sfoglia" permette di visualizzare:

- ☐ l'elenco di tutte le stazioni DAB;
- ☐ l'elenco delle stazioni filtrate per "Generi";
- ☐ l'elenco delle stazioni filtrate per "Ensembles" (gruppo di broadcast).

All'interno di ogni lista il pulsante grafico "ABC" permette di saltare alla lettera desiderata lungo la lista.

Il pulsante grafico "Aggiorn." richiede l'aggiornamento della lista delle stazioni radio DAB: tale aggiornamento può durare da alcuni secondi fino a circa due minuti.

IMPOSTAZIONE DELLE PRESELEZIONI

Le preselezioni sono disponibili in tutte le modalità del sistema e vengono attivate toccando uno dei pulsanti grafici di preselezione ubicati sulla parte superiore del display.

Se si è sintonizzati su una stazione radio che si desidera memorizzare, premere e tenere premuto il pulsante grafico corrispondente al preset desiderato o fin quando non viene emessa una segnalazione acustica di conferma.

Il sistema può memorizzare fino a 12 stazioni radio in ciascuna modalità: sulla parte superiore del display vengono visualizzate 4 delle 12 stazioni radio memorizzate.

Premere il pulsante grafico "sfoglia" sul display per visualizzare tutte le stazioni radio memorizzate nella banda di frequenza selezionata.

IMPOSTAZIONI AUDIO

Tramite il menu Impostazioni audio, accessibile premendo il pulsante grafico "audio" ubicato nella parte inferiore del display, è possibile effettuare le seguenti regolazioni:

- ☐ "Equalizzatore" (per versioni/mercati, dove previsto);
- ☐ "Balance/Fader" (regolazione del bilanciamento destra/sinistra e anteriore/posteriore del suono);
- ☐ "Volume/Velocità" (escluse versioni con impianto HI-FI) controllo automatico del volume in funzione della velocità;
- ☐ "Loudness" (per versioni/mercati, dove previsto);
- ☐ "Auto-On radio".

Per uscire dal menu "audio" premere il pulsante grafico ◀/Fatto.

NOTA Alla prima modifica di un'impostazione, al posto del pulsante grafico ◀ comparirà la scritta "Fatto".

Equalizzatore

(per versioni/mercati, dove previsto)

Selezionare l'opzione "Equalizzatore" sul display per regolare i toni bassi, medi e alti.

Successivamente utilizzare i pulsanti grafici "+" oppure "-" per effettuare le impostazioni desiderate (vedere fig. 6).



6

A0K2039

Una volta terminate le regolazioni premere il pulsante grafico ◀/Fatto per tornare al menu "Audio".

Balance/Fader

Premere il pulsante grafico "Balance/Fader" per regolare il bilanciamento del suono proveniente dagli altoparlanti dei posti anteriori e posteriori.

Premere i pulsanti grafici ▲ oppure ▼ per regolare il bilanciamento degli altoparlanti anteriori o posteriori (vedere fig. 7).



7

A0K2038

Premere i pulsanti grafici ◀ oppure ▶ per regolare il bilanciamento degli altoparlanti sul lato sinistro o destro.

È inoltre possibile effettuare la regolazione spostando il simbolo 🔊 in alto/basso/sinistra/destra agendo direttamente sulla parte destra del display.

Premere invece il pulsante grafico centrale "C" per bilanciare le regolazioni.

Una volta terminate le regolazioni premere il pulsante grafico ◀/Fatto per tornare al menu "Audio".

Volume/Velocità

Premere il pulsante grafico "Volume/Velocità" per effettuare la regolazione desiderata tra "Off" (spento) e "1, 2 oppure 3".

L'opzione selezionata viene evidenziata sul display (vedere fig. 8).



8

A0K2037

Selezionando "1, 2 oppure 3" il volume della radio aumenta in modo proporzionale alla scelta effettuata.

Una volta terminate le regolazioni premere il pulsante grafico ◀/Fatto per tornare al menu "audio".

Loudness

(per versioni/mercati, dove previsto)

Permette l'attivazione/disattivazione della funzione "Loudness", che migliora la qualità dell'audio a bassi volumi.

Auto-On radio

Permette di selezionare il comportamento della radio alla rotazione della chiave di avviamento in posizione MAR.


È possibile scegliere tra radio accesa, radio spenta oppure ripristino dello stato attivo all'ultima rotazione della chiave di avviamento in posizione STOP.

MODALITÀ MEDIA

SELEZIONE SORGENTE AUDIO

Nel presente capitolo sono descritte le modalità di interazione relative al funzionamento SD, **Bluetooth®**, AUX, USB/iPod.

Premere il pulsante grafico "scegli sorgente" fig. 9: sul display viene visualizzata la videata per selezionare la sorgente audio desiderata tra quelle disponibili: SD, AUX, USB/iPod oppure **Bluetooth®** fig. 10.

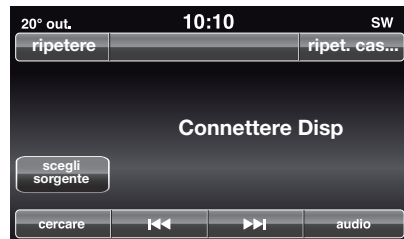

9

A0K2045

Se non viene selezionata nessuna sorgente la videata scompare dopo alcuni secondi ed il display visualizza nuovamente la videata principale.



10

A0K2017

CAMBIO BRANO (successivo/precedente)

Premere brevemente il pulsante grafico oppure il comando al volante ►►, oppure ruotare in senso orario il tasto/manopola BROWSE ENTER (6-fig. 1) per riprodurre il brano successivo oppure premere brevemente il pulsante grafico oppure il comando al volante ◄◄, oppure ruotare in senso antiorario il tasto/manopola BROWSE ENTER per tornare all'inizio del brano selezionato o per tornare all'inizio del brano precedente se la riproduzione del brano è iniziata da meno di 8 secondi.

AVANZAMENTO RAPIDO/INDIETRO VELOCE BRANI

Premere e mantenere premuto il pulsante grafico ►► per far avanzare ad alta velocità il brano selezionato oppure mantenere premuto il pulsante grafico ◄◄ per far tornare indietro rapidamente il brano.

L'avanzamento rapido/indietro veloce si interrompe una volta rilasciato il pulsante grafico o al raggiungimento del brano precedente/successivo.

SELEZIONE BRANO (Sfoggia)

Questa funzione consente di sfogliare e selezionare i brani presenti sul dispositivo attivo.

Le possibilità di selezione dipendono dal dispositivo collegato.

NOTA Alcuni dispositivi **Bluetooth®** non offrono la possibilità di sfogliare i brani mediante tutte le categorie presenti.

All'interno di ogni lista il pulsante grafico "ABC" permette di saltare alla lettera desiderata lungo la lista.

NOTA Questo pulsante può risultare disabilitato per alcuni dispositivi **Apple®**.

NOTA Il pulsante grafico "Sfoggia" non consente alcuna operazione su un dispositivo AUX.

NOTA Non tutti i dispositivi **Bluetooth®** permettono di sfogliare le informazioni relative ai brani. Per consultare l'elenco dei dispositivi **Bluetooth®** audio e delle funzionalità supportate consultare il sito www.al-faromeo.it (per Italia), oppure www.al-faromeo.com (per altri Paesi), oppure contattare il servizio Clienti al numero 00800.2532.0000 (il numero potrebbe variare a seconda del Paese in cui ci si trova: consultare la tabella di riferimento riportata nel paragrafo "Elenco Numeri Servizio Clienti" nella presente pubblicazione).

Premere il pulsante grafico "Sfoggia" per attivare questa funzione sulla sorgente in riproduzione.

Ruotare il tasto/manopola BROWSE ENTER (6-fig. 1) per selezionare la categoria desiderata e successivamente premere il tasto/manopola stesso per confermare la selezione.

Premere il pulsante grafico "X" se si desidera annullare la funzione.

NOTA Il tempo di indicizzazione di un dispositivo USB può variare in base al supporto inserito (in alcuni casi può durare qualche minuto).

VISUALIZZAZIONE INFORMAZIONI BRANO

Premere il pulsante grafico "Info" per visualizzare sul display le informazioni del brano in ascolto per dispositivi che supportano la funzionalità.

Premere il pulsante grafico "X" per uscire dalla videata.

RIPRODUZIONE CASUALE BRANI

Premere il pulsante grafico ">" e successivamente il pulsante grafico "Shuffle" (Riproduzione casuale) per riprodurre in ordine casuale i brani presenti su scheda SD, USB/iPod oppure **Bluetooth®**.

Premere il pulsante grafico "Shuffle" una seconda volta per disattivare la funzione.

RIPETIZIONE BRANO

Premere il pulsante grafico ">" e successivamente il pulsante grafico "Ripeti" per attivare la funzione.

Premere il pulsante grafico "Ripeti" una seconda volta per disattivare la funzione.

SUPPORTO Bluetooth®

La modalità viene attivata registrando al sistema un dispositivo **Bluetooth®** contenente brani musicali.

REGISTRAZIONE DI UN DISPOSITIVO AUDIO Bluetooth®

Per registrare un dispositivo audio **Bluetooth®** procedere come segue:

- ☐ attivare la funzionalità **Bluetooth®** sul dispositivo;
- ☐ premere il tasto MEDIA (10-fig. 1) sul frontalino;
- ☐ in caso di sorgente "Media" attiva, premere il pulsante grafico "Suppor.";;
- ☐ scegliere il supporto Media **Bluetooth®**;
- ☐ premere il pulsante grafico "Agg. Dispos.";
- ☐ cercare **uconnect™** sul dispositivo audio **Bluetooth®** (durante la fase di registrazione sul display appare una videata che indica lo stato di avanzamento dell'operazione);
- ☐ quando il dispositivo audio lo richiede inserire il codice PIN visualizzato sul display del sistema o confermare sul dispositivo il PIN visualizzato;

- ☐ quando la procedura di registrazione è terminata con successo sul display appare una videata. Selezionando "Sì" alla domanda il dispositivo audio **Bluetooth®** verrà registrato come preferito (il dispositivo avrà la priorità sugli altri che verranno registrati successivamente). Se si seleziona "No" la priorità viene determinata in base all'ordine in cui è stato connesso. L'ultimo dispositivo connesso avrà la priorità più alta;
- ☐ la registrazione di un dispositivo audio può avvenire anche premendo il tasto MORE (7-fig. 1) sul frontalino e successivamente selezionare "Impostazioni" e "Bluetooth" oppure premere il tasto MEDIA (10-fig. 1) sul frontalino e successivamente "Supporto" e "Bluetooth".


AVVERTENZA Qualora si perdesse la connessione **Bluetooth®** tra telefono cellulare e sistema consultare il libretto di istruzioni del telefono cellulare.

SUPPORTO USB/iPod

MODALITÀ USB/iPod

Per attivare la modalità USB/iPod inserire un apposito dispositivo (USB oppure iPod) all'interno della porta USB fig. 11 presente su vettura.

Inserendo un dispositivo USB/iPod con sistema acceso, questo inizia a riprodurre i brani presenti sul dispositivo.

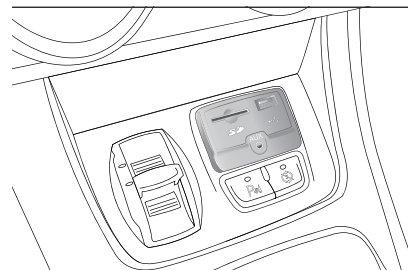

SUPPORTO SD Card

SD Card

Il sistema è dotato di lettore di schede SD e SD-HC in grado di leggere/gestire schede con tecnologia SPI.

Per attivare la modalità SD introdurre una SD Card all'interno dell'apposita sede presente su vettura (vedere paragrafo "Supporto USB/iPod").


AVVERTENZA Utilizzare esclusivamente schede SD dedicate alla singola funzionalità (ad es. SD per esclusivo utilizzo navigazione separata da SD per esclusivo utilizzo MP3). Evitare lo spostamento di contenuti da una scheda SD all'altra.

SUPPORTO AUX

Per attivare la modalità AUX inserire un apposito dispositivo all'interno della presa AUX presente su vettura (vedere paragrafo "Supporto USB/iPod").



Inserendo un dispositivo con presa uscita AUX, il sistema inizia a riprodurre la sorgente AUX collegata qualora la stessa sia già in riproduzione.

Regolare il volume mediante il tasto/manopola  (1 -fig. 1) sul frontalino oppure mediante il comando di regolazione volume del dispositivo collegato.

Per quanto riguarda la funzione "Selezione sorgente audio" vedere quanto descritto al capitolo "Modalità Media".

AVVERTENZE

Le funzioni del dispositivo collegato alla presa AUX sono gestite direttamente dal dispositivo stesso: non è quindi possibile effettuare il cambio traccia/cartella/playlist oppure controllare inizio/fine/pausa della riproduzione mediante i comandi presenti sul frontalino oppure i comandi al volante.

Non lasciare collegato il cavo del vostro lettore portatile alla presa AUX dopo la disconnessione, onde evitare possibili fruscii in uscita dagli altoparlanti.



ATTENZIONE

3) Inserendo un dispositivo all'interno della presa AUX, prestare attenzione che questo non ostacoli l'azionamento della leva del freno a mano.

MODALITÀ TELEFONO

ATTIVAZIONE MODALITÀ TELEFONO

Per attivare la modalità Telefono premere il tasto PHONE (8-fig. 1) sul frontalino.

Sul display viene visualizzata la seguente videata (vedere fig. 12).



12

A0K2024

FUNZIONI PRINCIPALI

Mediante i pulsanti grafici visualizzati sul display è possibile:

- ☐ comporre il numero telefonico (utilizzando la tastiera grafica presente sul display);
- ☐ visualizzare e chiamare i contatti presenti sulla rubrica del telefono cellulare;
- ☐ visualizzare e chiamare contatti dai registri delle chiamate recenti;

- ☐ abbinare fino a 10 telefoni per facilitarne e velocizzarne l'accesso ed il collegamento;
- ☐ trasferire le chiamate dal sistema al telefono cellulare e viceversa e disattivare l'audio del microfono dell'impianto per conversazioni private.

L'audio del telefono cellulare viene trasmesso attraverso l'impianto audio della vettura: il sistema disattiva automaticamente l'audio dell'autoradio quando si utilizza la funzione Telefono.

VISUALIZZAZIONI SU DISPLAY

Quando un telefono è connesso al sistema su display vengono visualizzati una serie di informazioni (se disponibili):

- ☐ stato relativo al roaming;
- ☐ l'intensità del segnale della rete;
- ☐ il livello della batteria del telefono cellulare;
- ☐ il nome del telefono cellulare.

Per consultare l'elenco dei telefoni cellulari e delle funzionalità supportate consultare il sito www.alfaromeo.it (per Italia) oppure il sito www.alfaromeo.com (per altri Paesi) oppure contattare il servizio Clienti al numero 00800.2532.0000 (il numero potrebbe variare a seconda del Paese in cui ci si trova: consultare la tabella di riferimento riportata nel paragrafo "Elenco Numeri Servizio Clienti" nella presente pubblicazione).

REGISTRAZIONE DEL TELEFONO CELLULARE

AVVERTENZA Effettuare questa operazione solo con vettura ferma ed in condizioni di sicurezza; la funzionalità è disattivata con vettura in movimento.

Di seguito viene descritta la procedura di registrazione del telefono cellulare: consultare comunque sempre il libretto di istruzioni del telefono cellulare.

Per registrare il telefono cellulare procedere come segue:

- ☐ attivare la funzione **Bluetooth®** sul telefono cellulare;
- ☐ premere il tasto PHONE (8-fig. 1) sul frontalino;

- ☐ se non è ancora presente nessun telefono registrato al sistema sul display viene visualizzata un'apposita videata;
- ☐ selezionare "Sì" per iniziare la procedura di registrazione, quindi cercare il dispositivo **uconnect™** sul telefono cellulare (selezionando invece "No" si visualizza la videata principale del Telefono);
- ☐ quando il cellulare lo richiede, inserire con la tastiera del vostro telefono il codice PIN visualizzato sul display del sistema o confermare sul cellulare il PIN visualizzato;
- ☐ dalla videata "Telefono" è sempre possibile registrare un telefono cellulare premendo il pulsante grafico "Impostaz.": premere il pulsante grafico "Agg. Dispos." e procedere come descritto nel punto sopra;
- ☐ durante la fase di registrazione sul display appare una videata che indica lo stato di avanzamento dell'operazione;

- ☐ quando la procedura di registrazione è terminata con successo sul display appare una videata: selezionando "Sì" alla domanda il telefono cellulare verrà registrato come preferito (il telefono cellulare avrà la priorità sugli altri cellulari che verranno registrati successivamente). Qualora non siano associati altri dispositivi, il sistema considererà il primo dispositivo associato come preferito.

NOTA Per i telefoni cellulari che non sono impostati come preferiti, la priorità viene determinata in base all'ordine di connessione. L'ultimo telefono connesso avrà la priorità più alta.

MEMORIZZAZIONE NOMI/NUMERI NELLA RUBRICA DEL TELEFONO CELLULARE

Prima di registrare il vostro telefono cellulare assicurarsi di aver memorizzato nella rubrica telefonica del telefono cellulare i nominativi da contattare, in modo da poterli richiamare con il sistema vivavoce della vettura.

Se la rubrica telefonica non contiene alcun nominativo, inserire dei nuovi nominativi per i numeri di telefono che vengono composti più frequentemente.

Per ulteriori informazioni su questa operazione, consultate il libretto di istruzioni del telefono cellulare.


AVVERTENZA Le voci presenti in rubrica nelle quali non sono memorizzati il numero di telefono o che non contengono entrambi i campi (nome e cognome), non verranno visualizzate.

CONNESSIONE/ DISCONNESSIONE DI UN TELEFONO CELLULARE O DISPOSITIVO AUDIO Bluetooth®

Connessione

Il sistema si connette automaticamente al telefono cellulare registrato con la priorità più alta.


Se si desidera scegliere un telefono cellulare od un dispositivo audio **Bluetooth®** specifico, procedere come segue:

- ☐ premere il tasto  (4-fig. 1) oppure il tasto MEDIA (10-fig. 1) sul frontalino e successivamente "Suppor.";
- ☐ selezionare l'opzione "Tel./Blth" sul display;

- ☐ scegliere la lista "Telefoni registrati" oppure "Audio registrati" mediante l'apposito pulsante grafico sul display;
- ☐ selezionare il dispositivo (telefono cellulare o dispositivo **Bluetooth®**) specifico;
- ☐ premere il pulsante grafico "Connetti";
- ☐ durante la fase di connessione sul display appare la videata che indica lo stato di avanzamento;
- ☐ il dispositivo connesso viene evidenziato nella lista.

Disconnessione

Per disconnettere un telefono cellulare od un dispositivo audio **Bluetooth®** specifico, procedere come segue:

- ☐ premere il tasto  (4-fig. 1) oppure il tasto MEDIA (10-fig. 1) sul frontalino e successivamente "Suppor.";
- ☐ selezionare l'opzione "Tel./Blth" sul display;
- ☐ scegliere la lista "Telefoni registrati" oppure "Audio registrati" mediante l'apposito pulsante grafico sul display;
- ☐ selezionare il dispositivo specifico (telefono cellulare o dispositivo **Bluetooth®**);

- ☐ premere il pulsante grafico "Disconnetti".


ELIMINAZIONE DI UN TELEFONO CELLULARE O DISPOSITIVO AUDIO Bluetooth®

Per eliminare un telefono cellulare od un dispositivo audio **Bluetooth®** da un elenco procedere come segue:

- ☐ premere il tasto  (4-fig. 1) oppure il tasto MEDIA (10-fig. 1) sul frontalino e successivamente "Suppor.";
- ☐ selezionare l'opzione "Tel./Blth" sul display;
- ☐ scegliere la lista "Telefoni registrati" oppure "Audio registrati" mediante l'apposito pulsante grafico sul display;
- ☐ selezionare il dispositivo (telefono cellulare o dispositivo **Bluetooth®**) per selezionarlo;
- ☐ premere il pulsante grafico "Cancella dispos.";
- ☐ sul display apparirà una videata di conferma: premere "Sì" per cancellare il dispositivo oppure "No" per annullare l'operazione.

IMPOSTAZIONE DI UN TELEFONO CELLULARE O DISPOSITIVO AUDIO Bluetooth® COME PREFERITO

Per impostare un telefono cellulare od un dispositivo audio **Bluetooth®** come preferito procedere come segue:

- ☐ premere il tasto  (4-fig. 1) oppure il tasto MEDIA (10-fig. 1) sul frontalino e successivamente "Suppor.";
- ☐ selezionare l'opzione "Tel./Blth" sul display;
- ☐ scegliere la lista "Telefoni registrati" oppure "Audio registrati" mediante l'apposito pulsante grafico sul display;
- ☐ selezionare il dispositivo specifico (telefono cellulare o dispositivo **Bluetooth®**);
- ☐ premere il pulsante grafico "Aggiungi ai Pref.";
- ☐ il dispositivo selezionato viene spostato in cima all'elenco.

TRASFERIMENTO DATI TELEFONO (RUBRICA TELEFONICA E CHIAMATE RECENTI)

Se il telefono cellulare prevede la funzionalità di trasmissione della rubrica telefonica mediante tecnologia **Bluetooth®**.

Durante la procedura di registrazione apparirà una videata con la richiesta "Confermare lo scaricamento dei dati del telefono delle chiamate recenti?".

Rispondendo "Sì" l'intera rubrica e la lista delle chiamate recenti verranno copiate sul sistema.

Rispondendo "No" sarà possibile effettuare l'operazione in un secondo momento.

Dopo il primo trasferimento dei dati del telefono la procedura di trasferimento ed aggiornamento della rubrica (se supportata) inizia appena viene stabilito un collegamento **Bluetooth®** tra telefono cellulare e sistema.

Ogni volta che un telefono cellulare viene collegato al sistema sono consentiti il download e l'aggiornamento di un massimo di 1000 contatti per ciascun telefono.

In funzione del numero di voci scaricate dalla rubrica, è possibile che si verifichi un leggero ritardo prima che gli ultimi nomi scaricati possano essere utilizzati. Fino a quel momento, sarà disponibile (se presente), la rubrica precedentemente scaricata.

È possibile accedere solo alla rubrica del telefono cellulare attualmente connesso al sistema.

La rubrica scaricata dal telefono cellulare non può essere né modificata né cancellata attraverso il sistema: le modifiche verranno trasferite ed aggiornate sul sistema alla successiva connessione del telefono cellulare.

CANCELLAZIONE DATI TELEFONO (RUBRICA TELEFONICA E CHIAMATE RECENTI)



Selezionando la voce "Canc. dati telefono" sul display vengono eliminati l'elenco delle chiamate recenti e la copia della rubrica.

EFFETTUARE UNA CHIAMATA

Le operazioni di seguito descritte sono accessibili solo se supportate dal telefono cellulare in uso.

Fare riferimento al libretto di istruzioni del telefono cellulare per conoscere tutte le funzioni disponibili.


È possibile effettuare una chiamata nei seguenti modi:

- ☐ selezionando l'icona  (Rubrica telefono cellulare);
- ☐ selezionando la voce "Recenti";
- ☐ selezionando l'icona  ;
- ☐ premendo il pulsante grafico "Ricomponi".

Composizione numero telefonico mediante icona "tastiera" sul display

Mediante la tastiera grafica visualizzata sul display è possibile immettere il numero telefonico.

Procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante PHONE (8-fig. 1) sul frontalino;
- ☐ premere il pulsante grafico  sul display ed utilizzare i pulsanti grafici numerati per immettere il numero;
- ☐ premere il pulsante grafico "Chiama" per effettuare la chiamata.

Composizione numero telefonico mediante telefono cellulare

È possibile comporre un numero telefonico utilizzando il telefono cellulare e continuare ad utilizzare il sistema (si raccomanda di non distrarsi mai dalla guida).

Componendo un numero telefonico mediante tastiera del telefono cellulare l'audio della telefonata viene riprodotto attraverso l'impianto audio della vettura.

Chiamate recenti

È possibile visualizzare sul display l'elenco delle ultime chiamate effettuate per ognuno dei seguenti tipi di chiamata:

- ☐ Chiamate ricevute;
- ☐ Chiamate effettuate;
- ☐ Chiamate senza risposta;
- ☐ Tutte le chiamate.

Per accedere a questi tipi di chiamata premere il pulsante grafico "Recenti" sulla videata principale del menu Telefono.

GESTIONE DI UNA CHIAMATA IN ARRIVO

Comandi di chiamata

Mediante i pulsanti grafici visualizzati sul display è possibile gestire le seguenti funzioni relative alla chiamata telefonica:


- ☐ Rispondere;
- ☐ Terminare;
- ☐ Ignorare;
- ☐ Mettere in attesa/riprendere;
- ☐ Disattivare/attivare il microfono;
- ☐ Trasferire la chiamata;
- ☐ Passare da una chiamata attiva all'altra;
- ☐ Conferenza/unire due chiamate attive".

Rispondere ad una telefonata

Quando si riceve una chiamata sul telefono cellulare, il sistema disattiva l'impianto audio (se attivo) e visualizza sul display una videata.

Per rispondere alla telefonata premere il pulsante grafico "Rispondi" oppure il tasto  sui comandi al volante.

Rifiutare una telefonata

Per rifiutare la telefonata premere il pulsante grafico "Ignora" oppure il tasto  sui comandi al volante.

Rispondere ad una telefonata in arrivo durante una conversazione attiva

Per rispondere a una telefonata in arrivo mentre è attiva un'altra conversazione telefonica premere il pulsante grafico "Rispondi" in modo da mettere in attesa la telefonata in corso e rispondere alla nuova telefonata in arrivo.

AVVERTENZA Non tutti i telefoni cellulari potrebbero supportare la gestione di una chiamata in arrivo quando è già attiva un'altra conversazione telefonica.

EFFETTUARE UNA SECONDA CHIAMATA

Mentre è attiva una conversazione telefonica è comunque possibile effettuare una seconda chiamata nei seguenti modi:

- ☐ selezionando il numero/contatto dalla lista delle chiamate recenti;
- ☐ selezionando il contatto dalla rubrica;


☐ premendo il pulsante grafico "Attesa" e componendo il numero utilizzando la tastiera grafica del display.

GESTIONE DI DUE CHIAMATE TELEFONICHE

Se sono in corso due chiamate (una attiva ed una in attesa) è possibile effettuare lo scambio tra le chiamate premendo il pulsante grafico "Chiam. in attesa" oppure unire le due chiamate in una conferenza premendo il pulsante grafico "Confer.".

NOTA Verificare se il telefono in uso supporta la gestione di una seconda chiamata e la modalità "Conferenza".

TERMINARE UNA CHIAMATA

Per terminare la chiamata in corso premere il pulsante grafico "Fine" oppure il tasto  sui comandi al volante.

Viene terminata solo la chiamata in corso e l'eventuale chiamata in attesa diventa la nuova chiamata attiva.

In funzione del tipo di telefono cellulare, se la telefonata in corso viene terminata da chi vi ha chiamato l'eventuale chiamata in attesa potrebbe non attivarsi automaticamente.

RICOMPONI

Per chiamare il numero/contatto dell'ultima chiamata effettuata premere il pulsante grafico "Ricomponti".


CONTINUAZIONE DI UNA CHIAMATA

Dopo lo spegnimento del motore è comunque possibile proseguire una chiamata telefonica.

La chiamata continua fin quando non viene terminata manualmente oppure per un tempo massimo di circa 20 minuti.

Allo spegnimento del sistema la chiamata viene trasferita al telefono cellulare.

ATTIVAZIONE/ DISATTIVAZIONE MICROFONO

Durante lo svolgimento di una chiamata è possibile disattivare il microfono premendo il tasto  sul frontalino (o sui comandi al volante) od il pulsante grafico "Mute" sul display.

Quando si disattiva il microfono del sistema è comunque possibile ascoltare la telefonata in corso.

Per riattivare il microfono premere nuovamente il relativo pulsante.

TRASFERIMENTO DI CHIAMATA


È possibile trasferire le telefonate in corso dal telefono cellulare verso il sistema e viceversa senza terminare la chiamata.

Per effettuare il trasferimento di chiamata premere il pulsante grafico "Trasfer.".


LETTORE MESSAGGI SMS

Il sistema permette di leggere i messaggi ricevuti dal telefono cellulare.

Per utilizzare questa funzione il telefono cellulare deve supportare lo scambio di SMS tramite **Bluetooth®**.

Nel caso in cui la funzionalità non fosse supportata dal telefono, il relativo pulsante grafico  viene disattivato (grigiato).

Alla ricezione di un messaggio di testo sul display verrà visualizzata una videata che permette la selezione tra le opzioni "Ascolta", "Chiama" oppure "Ignora".

È possibile accedere alla lista dei messaggi SMS ricevuti dal cellulare premendo il pulsante grafico .


OPZIONI MESSAGGI SMS

Nella memoria del sistema sono presenti dei messaggi SMS predefiniti, che possono essere inviati in risposta ad un messaggio ricevuto oppure come nuovo messaggio.

Alla ricezione di un SMS il sistema permette inoltre di inoltrare il messaggio stesso.

MODALITÀ "MORE"

Premere il tasto MORE (7-fig. 1) sul frontalino per visualizzare sul display (vedere fig. 13) le seguenti impostazioni di funzionamento:

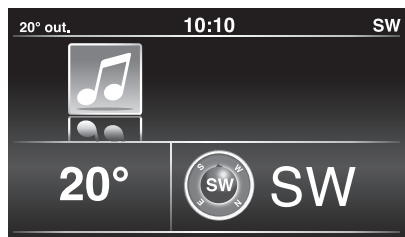

13


A0K2040

- ☐ Orologio
- ☐ Modalità Media
- ☐ Temperatura esterna
- ☐ Bussola

OROLOGIO

Premendo sull'ora nella parte superiore centrale del display (vedere fig. 13) è possibile procedere alla regolazione dell'ora.

MODALITÀ MEDIA

Premendo il pulsante grafico  (vedere fig. 13) è possibile visualizzare sul display le informazioni relative alla "Modalità Media".


BUSSOLA

Premendo il pulsante grafico "Bussola" (vedere fig. 13) è possibile visualizzare sul display la direzione in cui si sta procedendo e visualizzare le informazioni relative alla "Modalità Navigazione".

TEMPERATURA ESTERNA

Sul display (vedere fig. 13) viene visualizzata la temperatura esterna con unità di misura definita dalle impostazioni (°C oppure °F).

IMPOSTAZIONI

Premere il tasto  (4-fig. 1) sul frontalino per visualizzare sul display il menu "Impostazioni" (vedere fig. 14).

NOTA La visualizzazione delle voci del menu varia in funzione delle versioni.



14

A0K2041

Il menu è composto dalle seguenti voci:

- ☐ Display;
- ☐ Orologio;
- ☐ Assist. Alla Sicurezza e Guida;
- ☐ Luci;
- ☐ Porte & Blocco porte;
- ☐ Opz. spegn. Veic.;
- ☐ Audio;
- ☐ Telefono/Bluetooth;
- ☐ Configurazione radio;
- ☐ Informazioni sul sistema.

Display

Nel menu "Display" vengono visualizzate le seguenti opzioni:

- ☐ **"Luminosità"** (questa regolazione non è disponibile quando la modalità display è settata su "Automatico"); selezionare l'opzione "Luminosità" e successivamente premere i pulsanti grafici "+" oppure "-" per regolare la luminosità del display in condizioni di fari accesi o spenti (viene grigiata l'impostazione non corrispondente allo stato attivo dei fari).
- ☐ **"Modalità display"**: permette di impostare la luminosità del display in funzione dello stato "Giorno", "Notte" oppure "AUTO". In modalità "Auto" la luminosità del display è allineata a quella del quadro strumenti.
- ☐ **"Luminosità display giorno/notte"**: premere i pulsanti grafici "+" oppure "-" per regolare la luminosità del display in modalità display "Giorno" oppure "Notte".
- ☐ **"Imposta lingua"**: permette di selezionare una delle lingue disponibili.
- ☐ **"Distanze"**: permette di selezionare le unità di misura della "Distanze" ("km" oppure "mi").

- ☐ **"Consumi"**: permette di selezionare le unità di misura dei consumi. Se l'unità di misura della distanza è in "km", è possibile selezionare "km/l" oppure "l/100km", mentre se l'unità di misura della distanza è in "mi" (miglia) vengono impostate automaticamente le "mpg".
- ☐ **"Temperatura"**: permette di selezionare le unità di misura della temperatura ("°C" oppure "°F").
- ☐ **"Trip"**: permette di attivare/disattivare la visualizzazione del Trip B sul display del quadro strumenti.
- ☐ **"Lunghezza risposta vocale"**: permette di impostare il livello di dettaglio dei messaggi vocali forniti dal sistema e dei suggerimenti visualizzati sul display.
- ☐ **"Suono touchscreen"**: premere il pulsante grafico corrispondente per attivare/disattivare la segnalazione acustica emessa dalla pressione dei pulsanti grafici presenti su display.

Orologio

Mediante questa funzione è possibile effettuare la regolazione dell'orologio.

"Regola ore": permette di regolare le ore dell'orologio.

"Regola minuti": permette di regolare i minuti dell'orologio.

"Formato ora": permette di selezionare il formato dell'ora tra "12h" (12 ore) oppure "24h" (24 ore).

"Mostra ora su status bar": permette di attivare/disattivare la visualizzazione dell'orologio sulla parte superiore del display.

"Sincronizza ora": permette di attivare/disattivare la sincronizzazione dell'ora attraverso il segnale GPS.

"Imposta giorno": permette di impostare il giorno della data.

"Imposta mese": permette di impostare il mese della data.

"Imposta anno": permette di impostare l'anno della data.

Assist. Alla Sicurezza e Guida

(per versioni/mercati, dove previsto)

Sensore pioggia

Mediante questa funzione è possibile regolare la sensibilità del sensore pioggia (per versioni/mercati, dove previsto).

Luci

(per versioni/mercati, dove previsto)

Mediante questa funzione è possibile effettuare le seguenti regolazioni:

- ☐ "Sensore fari" (per versioni/mercati, dove previsto): regolazione della sensibilità di accensione dei fari;
- ☐ "Luci diurne": attivazione/disattivazione delle luci diurne (D.R.L.) (per versioni/mercati, dove previsto);
- ☐ "Luci di cortesia": attivazione/disattivazione delle luci di cortesia (per versioni/mercati, dove previsto);
- ☐ "Luci adattive": attivazione/disattivazione delle luci adattive (per versioni/mercati, dove previsto).

Porte & Blocco porte

Mediante questa funzione è possibile attivare/disattivare la chiusura automatica delle porte a vettura in movimento (funzione "Autoclose").

Audio

Attraverso questa voce si accede al Menu di impostazione dell'audio.

Per la descrizione delle possibili impostazioni, vedere quanto descritto al paragrafo "Impostazioni audio" nel capitolo "Accensione/spegnimento del sistema".

Opz. spegn. Veic.

"Ritardo spegnimento radio": permette di mantenere acceso il sistema per un tempo prestabilito dopo la rotazione della chiave di avviamento in posizione STOP.

"Auto-On Radio": permette di impostare se accendere oppure mantenere spenta la radio all'accensione della vettura oppure di ricordare lo stato della radio all'ultimo spegnimento del motore.

Telefono/Bluetooth

Vedere quanto descritto al paragrafo "Connessione/disconnessione di un telefono cellulare o dispositivo audio Bluetooth®" nel capitolo "Modalità Telefono".

Configurazione radio

Mediante questa funzione è possibile configurare le seguenti opzioni:

- ☐ "Annuncio sul traffico": attivazione/disattivazione sintonizzazione automatica sugli annunci sul traffico (funzione "TA");
- ☐ "Freq. Alternativa": attivazione/disattivazione sintonizzazione automatica sul segnale più forte per la stazione selezionata (funzione "AF");
- ☐ "Regionale": attivazione/disattivazione sintonizzazione automatica su una stazione che trasmette notizie regionali (funzione "REG");

- ☐ "Annunci DAB" (per versioni/mercati, dove previsto): attivazione/disattivazione sintonizzazione automatica sugli annunci DAB e selezione categorie di annunci di interesse tra quelle disponibili;
- ☐ "Connessione da DAB a FM": permette di attivare/disattivare la funzionalità DAB/FM link;
- ☐ "Connessione da FM a DAB": permette di attivare/disattivare la funzionalità FM/DAB link.

Informazioni sul sistema

Permette di visualizzare alcune informazioni sul software installato.

MODALITÀ NAVIGAZIONE

MENU PRINCIPALE DI NAVIGAZIONE

Per attivare il Menu principale di navigazione premere il tasto NAV (9-fig. 1) sul frontalino e successivamente premere uno dei seguenti pulsanti grafici fig. 15:



15

A0K2029

- ☐ premere il pulsante grafico "Destinazione?" per cercare oppure dirigersi verso la destinazione;
- ☐ premere il pulsante grafico "Visual. mappa" per visualizzare sul display la mappa;
- ☐ premere il pulsante grafico "Informazioni" per visualizzare sul display le informazioni relative alla navigazione;

- ☐ premere il pulsante grafico "Emergenza" per cercare Ospedali, Commissariati di Polizia oppure Stazioni dei Vigili del Fuoco che si trovano nei pressi della destinazione. È inoltre possibile visualizzare sul display la posizione attuale in cui ci si trova e salvare, all'interno dei "Preferiti", la località in cui si trovano gli Ospedali, i Commissariati di Polizia oppure le Stazioni dei Vigili del Fuoco.

Sono inoltre presenti i pulsanti grafici "Impostazioni", "Stop", "Deviazioni" e "Ripeti".

Premendo il pulsante grafico "Impostazioni" si attiva il Menu Impostazioni della navigazione (vedere quanto descritto al paragrafo "Menu Impostazioni").

Premendo il pulsante grafico "Stop" durante la navigazione si interrompe quest'ultima.

Premendo il pulsante grafico "Deviazioni" durante la navigazione si visualizzano sul display le possibili deviazioni dal percorso impostato.

Premendo il pulsante grafico "Ripeti" verrà ricalcolato il viaggio verso l'ultima destinazione selezionata.


DESTINAZIONE?

Dall'interno del Menu principale di Navigazione, premere il pulsante grafico "Destinazione?" fig. 15 e successivamente selezionare una delle seguenti opzioni per il raggiungimento della destinazione:

- ☐ **"Indirizzo"**: premere questo pulsante grafico per cercare la destinazione mediante l'inserimento del numero o del nome della via;
- ☐ **"Recente"**: premere questo pulsante grafico per richiamare l'indirizzo o la destinazione precedentemente pianificato/a;
- ☐ **"Punto interesse"**: premere questo pulsante grafico per programmare un viaggio verso un Punto di Interesse (PDI). I Punti di Interesse permettono di selezionare una destinazione scegliendo da una lista di località e di luoghi pubblici;
- ☐ **"Preferiti"**: premere questo pulsante grafico per richiamare l'indirizzo o la destinazione precedentemente memorizzato/a;
- ☐ **"Incrocio"**: premere questo pulsante grafico per dirigersi verso un incrocio stradale;

- ☐ **"A casa"**: premere questo pulsante grafico per programmare o confermare un viaggio verso l'indirizzo di casa;
- ☐ **"Trip"**: premere questo pulsante grafico per programmare un nuovo viaggio o richiamarne uno già memorizzato;
- ☐ **"Coordinate GEO"**: premere questo pulsante grafico per pianificare un viaggio impostando le coordinate geografiche. È possibile determinare le coordinate mediante l'aiuto il ricevitore GPS del sistema di navigazione;
- ☐ **"Punto su Mappa"**: premere questo pulsante grafico per selezionare una destinazione direttamente dalla Mappa. Selezionando l'icona grafica della via è possibile inserire rapidamente la destinazione senza dover digitare il nome della città o della via stessa;
- ☐ **"Centro Città"**: premere questo pulsante grafico per raggiungere il centro della città desiderata;

- ❑ **"Città più vicine"**: premere questo pulsante grafico per effettuare un viaggio nei pressi di una città. Sul display verrà visualizzato un elenco alfabetico delle città: il sistema di navigazione calcolerà il percorso necessario a raggiungere il centro della città selezionata;
- ❑ **"Tragitti"**: premere questo pulsante grafico per memorizzare il percorso che si sta effettuando in modo da poterlo poi richiamare successivamente. Selezionare "Stop trail recording" per terminare la procedura di memorizzazione;
- ❑ **"Numero telefono"**: premere questo pulsante grafico per pianificare un viaggio verso una località od un Punto di Interesse (PDI) mediante il numero telefonico.

È possibile premere il pulsante grafico  per tornare alla videata precedentemente attiva oppure premere il pulsante grafico "X" per uscire.

Indirizzo

Per inserire una destinazione mediante l'inserimento dell'indirizzo, procedere come segue:

- ❑ dall'interno del Menu principale di Navigazione, premere il pulsante grafico "Destinazione?" e successivamente selezionare "Indirizzo". Per cambiare lo Stato e/o la Città, premere il pulsante grafico "Seleziona stato" e/o "Seleziona nazione" e seguire la procedura riportata sul display;
- ❑ premere il pulsante grafico "Dire la città una lettera alla volta" oppure "Dire la via una lettera alla volta" per iniziare la procedura di inserimento dell'indirizzo della destinazione;

Selezionando "Dire la città una lettera alla volta" è possibile inserire e successivamente selezionare il nome della città, proseguendo successivamente all'inserimento del nome della via e del numero civico.

Selezionando "Dire la via una lettera alla volta" è possibile inserire e successivamente selezionare il nome della via e successivamente introdurre il numero civico.


Dopo aver inserito correttamente Città/Via/Numero civico, il sistema di navigazione chiederà di confermare la destinazione premendo il pulsante grafico "OK". Premere il pulsante grafico "Si" per confermare la scelta ed iniziare la navigazione verso la destinazione impostata.


Se durante la navigazione si preme il pulsante grafico "Recente", il sistema di navigazione chiederà di scegliere una delle seguenti opzioni: "Annulla il percorso precedente", "Aggiungere come prima destinazione" e "Aggiungere come ultima destinazione".

Recente

Per effettuare un viaggio verso una delle ultime destinazioni memorizzate, premere il pulsante grafico "Recente" all'interno del Menu principale di Navigazione.

Premere il pulsante grafico con il nome della destinazione desiderata e successivamente confermare la scelta premendo il pulsante grafico "Si": in tal modo verrà avviata la navigazione verso la destinazione.

Per cancellare una destinazione dalla lista, premere il pulsante grafico .

Per visualizzare le opzioni di una destinazione, premere il pulsante grafico "Opzioni", rappresentato sul display mediante l'icona .

Per ogni destinazione è possibile effettuare le seguenti modifiche:

- ☐ inserimento nome;
- ☐ aggiunta numero telefonico;
- ☐ spostamento verso parte superiore della lista;
- ☐ spostamento verso parte inferiore della lista;
- ☐ inserimento del Codice di avviamento postale.

Punto di Interesse (PDI)

Per inserire una destinazione mediante il Punto di Interesse (PDI), premere il pulsante grafico "Punto interesse" all'interno del Menu principale di Navigazione.

L'elenco dei dei Punti di Interesse permette di facilitare la selezione della destinazione scegliendo da una lista di località e luoghi di interesse pubblico oppure Punti di Interesse.

È possibile selezionare una delle seguenti categorie di Punti di Interesse:

- ☐ Stazioni di servizio;
- ☐ Ristoranti;

- ☐ Hotel/Motel;
- ☐ ATM (Sportelli Bancomat)/Banche;
- ☐ Tutti i PDI (Punti di Interesse);
- ☐ Compit. Nome.

È inoltre possibile cambiare l'area di ricerca di un Punto di Interesse premendo il pulsante grafico "Cambia area di ricerca".


Sul display verranno visualizzate le seguenti opzioni di ricerca:

- ☐ "Intorno a me";
- ☐ "In una città";
- ☐ "Vicino alla destin." (disponibile solo durante la navigazione);
- ☐ "Lungo il percorso" (disponibile solo durante la navigazione).


Preferiti

Per effettuare un viaggio verso una destinazione già memorizzata, premere il pulsante grafico "Preferiti" all'interno del Menu principale di Navigazione.

Premere il pulsante grafico con il nome della destinazione e successivamente confermare la scelta premendo "Sì" per avviare la navigazione.

Per cancellare una destinazione dalla lista, premere il pulsante grafico .

Per salvare una destinazione all'interno dei "Preferiti", premere il pulsante grafico "Aggiungere Preferito" e seguire la stessa procedura descritta per l'inserimento dell'Indirizzo (vedere pagine precedenti).

Per visualizzare le opzioni di una destinazione, premere il pulsante grafico "Opzioni", rappresentato sul display mediante l'icona .

Per ogni destinazione è possibile effettuare le seguenti modifiche:

- ☐ inserimento nome;
- ☐ aggiunta numero telefonico;

Se durante la navigazione si preme il pulsante grafico "Preferito", il sistema di navigazione chiederà di scegliere una delle seguenti opzioni: "Annulla il percorso precedente", "Aggiungere come prima destinazione" e "Aggiungere come ultima destinazione".

Incrocio

Per inserire una destinazione mediante l'inserimento di un incrocio, premere il pulsante grafico "Incrocio" all'interno del Menu principale di Navigazione.

Sul display verranno visualizzati il nome del Paese e della Città in cui ci si trova.

Per cambiare la Città e/o il Paese, premere il relativo pulsante grafico sul display e seguire la procedura riportata.

La seguente videata visualizza l'impostazione di base del Paese e della Città.

Selezionando "Spell City" è possibile inserire e successivamente selezionare il nome della città, proseguendo successivamente all'inserimento del nome della via e del numero dell'incrocio.

Selezionando "Spell Street" è possibile inserire e successivamente selezionare il nome della via e successivamente introdurre il numero dell'incrocio.

Dopo aver inserito correttamente il nome della città ed il numero dell'incrocio, il sistema di navigazione chiederà di confermare la destinazione. premere il pulsante grafico "Sì" per confermare ed iniziare la navigazione.

Se durante la navigazione si preme il pulsante grafico "Incrocio", il sistema di navigazione chiederà di scegliere una delle seguenti opzioni: "Annulla il percorso precedente", "Aggiungere come prima destinazione" e "Aggiungere come ultima destinazione".

A casa

Per inserire l'indirizzo di casa, procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante grafico "A casa" all'interno del Menu principale di Navigazione: se non è ancora stato inserito alcun indirizzo, premere "Sì" per introdurlo;
- ☐ per selezionare l'indirizzo scegliere una delle seguenti opzioni: "Indirizzo", "Recente", "Punto interesse", "Preferiti", "Incrocio", "Coordinate GEO", "Punto su Mappa", "Centro Città", "Città più vicina", "Numero telefono";
- ☐ dopo aver inserito l'indirizzo premere il pulsante grafico "Salva" per salvare le modifiche ed iniziare la navigazione.

L'indirizzo inserito verrà memorizzato e potrà essere richiamato in qualsiasi momento premendo il pulsante "A casa" all'interno del Menu principale di Navigazione.

Cambiamento/Cancellazione indirizzo di casa

Per cambiare/cancellare l'indirizzo di casa, procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante grafico "A casa" all'interno del Menu principale di Navigazione;
- ☐ premere il pulsante grafico "Opzioni" sulla Mappa;
- ☐ premere il pulsante grafico "Cancella casa" e successivamente selezionare "Sì" per cancellare l'indirizzo.

Per inserire un nuovo indirizzo procedere come precedentemente riportato.


Viaggi


Per navigare verso una destinazione già memorizzata, premere il pulsante grafico "Trip" all'interno del Menu principale di Navigazione.

Successivamente premere il pulsante grafico con il nome della destinazione e selezionare infine "Sì" per avviare la navigazione.

Per aggiungere un nuovo viaggio, procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante grafico "Crea nuovo trip";
- ☐ inserire il nome della nuova destinazione;
- ☐ selezionare "Aggiungi destinazione" per aggiungere la nuova destinazione;
- ☐ per selezionare l'indirizzo scegliere una delle seguenti opzioni: "Indirizzo", "Recente", "Punto interesse", "Preferiti", "Incrocio", "Coordinate GEO", "Punto su Mappa", "Centro Città", "Città più vicina", "Numero telefono";
- ☐ se si desidera aggiungere altre destinazioni procedere nello stesso modo. Ogni destinazione viene aggiunta all'interno di una lista;

Per cancellare una destinazione dalla lista, premere il pulsante grafico .

Per visualizzare le opzioni di una destinazione, premere il pulsante grafico "Opzioni", rappresentato sul display mediante l'icona .

Per ogni destinazione è possibile effettuare le seguenti modifiche:

- ☐ inserimento nome;
- ☐ aggiunta numero telefonico;


- ☐ spostamento verso parte superiore della lista.

Coordinate GEO

Per inserire una destinazione mediante l'inserimento di coordinate geografiche, premere il pulsante grafico "Coordinate GEO" all'interno del Menu principale di Navigazione.

Procedere come segue:

- ☐ mediante la tastiera grafica inserire il valore di *latitudine* fig. 16. Utilizzare i pulsanti grafici "<" e ">" per selezionare i numeri specifici alla località. Premere quindi il pulsante grafico "OK" per confermare la scelta;

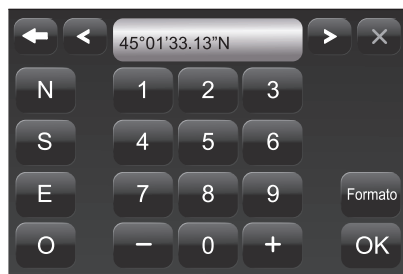

16

A0K2042

- ☐ procedere allo stesso modo per l'inserimento del valore di *longitudine*;
- ☐ premere quindi il pulsante grafico "Sì" per confermare la scelta ed iniziare la navigazione.

NOTA Premere il pulsante grafico "Formato" per cambiare il formato dell'immissione dei valori di latitudine/longitudine.

Se durante la navigazione si preme il pulsante grafico "Coordinate GEO", il sistema di navigazione chiederà di scegliere una delle seguenti opzioni: "Annulla il percorso precedente", "Aggiungere come prima destinazione" e "Aggiungere come ultima destinazione".

Punto su Mappa

Per inserire una destinazione mediante un Punto di Interesse (PDI), premere il pulsante grafico "Punto su Mappa" all'interno del Menu principale di Navigazione.

Procedere come segue:

- ☐ selezionare, sul display, la destinazione che si desidera raggiungere;
- ☐ premere sulla barra grafica presente al centro del display per confermare la scelta, oppure premere il pulsante grafico "Dettagli" sulla parte superiore destra per visualizzare le località disponibili accanto al punto visualizzato sulla mappa;
- ☐ premere il pulsante grafico "Sì" per confermare la destinazione e per iniziare la navigazione.

Se durante la navigazione si preme il pulsante grafico "Punto su Mappa", il sistema di navigazione chiederà di scegliere una delle seguenti opzioni: "Annulla il percorso precedente", "Aggiungere come prima destinazione" e "Aggiungere come ultima destinazione".

Centro Città

Per avviare la navigazione verso il centro di una città, premere il pulsante grafico "Centro Città" all'interno del Menu principale di Navigazione e successivamente procedere come segue:

- ☐ inserire il nome della città che si desidera raggiungere;
- ☐ selezionare la città dalla lista visualizzata sul display;
- ☐ premere il pulsante grafico "Sì" per confermare la destinazione ed iniziare la navigazione.

Se durante la navigazione si preme il pulsante grafico "Centro Città", il sistema di navigazione chiederà di scegliere una delle seguenti opzioni: "Annulla il percorso precedente", "Aggiungere come prima destinazione" e "Aggiungere come ultima destinazione".

Città più vicina

Per effettuare un viaggio nei pressi di una città, premere il pulsante grafico "Città più vicina" all'interno del Menu principale di Navigazione e successivamente procedere come segue:

- ☐ selezionare la città dalla lista visualizzata sul display;
- ☐ premere il pulsante grafico "Sì" per confermare la destinazione ed iniziare la navigazione.

Se durante la navigazione si preme il pulsante grafico "Città più vicina", il sistema di navigazione chiederà di scegliere una delle seguenti opzioni: "Annulla il percorso precedente", "Aggiungere come prima destinazione" e "Aggiungere come ultima destinazione".

Tragitti

Per memorizzare un percorso premere il pulsante grafico "Tragitti" all'interno del Menu principale di Navigazione.

Per terminare la memorizzazione selezionare "Interrompi registrazione tragitto".

Il viaggio memorizzato verrà aggiunto all'interno di una specifica lista, in modo da poterlo richiamare in un secondo momento.

Numero telefono

Per inserire una destinazione attraverso l'inserimento del numero telefonico, premere il pulsante grafico "Numero telefono" all'interno del Menu principale di Navigazione e successivamente procedere come segue:


- ☐ inserire il numero telefonico della località che si desidera raggiungere;
- ☐ selezionare la località dalla lista visualizzata sul display;
- ☐ premere il pulsante grafico "Sì" per confermare la destinazione ed iniziare la navigazione.

Se durante la navigazione si preme il pulsante grafico "Numero telefono", il sistema di navigazione chiederà di scegliere una delle seguenti opzioni: "Annulla il percorso precedente", "Aggiungere come prima destinazione" e "Aggiungere come ultima destinazione".

Prima di confermare la navigazione premendo il pulsante grafico "Sì", è possibile selezionare diverse opzioni dall'elenco visualizzato sul display.

- ☐ **"Opzioni"**: premere questo pulsante grafico per visualizzare sul display una lista di opzioni relative al viaggio che si sta effettuando. Per selezionare una delle opzioni premere sulla voce desiderata.
- ☐ **"Evita"**: premere questo pulsante grafico per selezionare i tipi di percorso da evitare durante il viaggio. Per selezionare una delle opzioni premere sulla voce desiderata. Strade a pagamento, tunnel e traghetti sono costruiti con lo scopo di accorciare le distanze di viaggio: evitando questi tipi di percorso può aumentare la distanza e il tempo di viaggio.
- ☐ **"Salva"**: premere questo pulsante grafico per salvare la destinazione all'interno dei "Preferiti".

Premere il pulsante grafico "Sì" per confermare la destinazione ed iniziare la navigazione.

NOTA Per tutte le voci sopra riportate, premendo il pulsante grafico  si ritorna alla videata precedentemente attiva, mentre premendo il pulsante grafico "X" si esce dalla videata.

VISUALIZZA MAPPA

Premere il pulsante grafico "Visual. mappa" all'interno del Menu principale di Navigazione per visualizzare sul display fig. 17 la mappa relativa alla posizione in cui ci si trova.



17

A0K2043

Quando la mappa è visualizzata sul display sono disponibili le seguenti opzioni:

- ☐ **"Menu"**: premere questo pulsante grafico per ritornare al Menu principale di Navigazione;
- ☐ **"+/-"**: premere il pulsante grafico "+" oppure "-" per zoomare sulla mappa (non è possibile zoomare sulle strade secondarie);

- ☐ **"Ora di arrivo/Tempo di destinazione/Distanze"** (solo durante la navigazione): premere questo pulsante grafico posizionato nella parte superiore destra del display per visualizzare una delle seguenti opzioni: "Ora di arrivo", "Tempo di destinazione", "Distanze".

- ☐ **"Elenco svolte"** (solo durante la navigazione): premere sulla parte centrale superiore del display la lista delle possibili deviazioni presenti lungo il percorso. Selezionare una deviazione per le seguenti opzioni: "Mostra su mappa" oppure "Evita via".

- ☐ **"Opzioni"**: premere questo pulsante grafico per visualizzare le seguenti opzioni:

"2D North Up/Vista Mappa 2D/3D": premere questo pulsante grafico per selezionare una tra le 3 possibili opzioni di visualizzazione della mappa;


"Impostazioni": premere questo pulsante grafico per visualizzare sul display tutte le possibili impostazioni;

"Ripeti": premere questo pulsante grafico per ripetere l'ultimo comando vocale pronunciato;

"Elenco svolte": premere questo pulsante grafico per visualizzare sul display la lista delle possibili deviazioni;

"Interrompi navig.": premere questo pulsante grafico per interrompere la navigazione;

- ☐ **"Destinazione?"**: premere nella parte centrale inferiore del display per visualizzare sul display la posizione (mediante le coordinate geografiche) relative alla posizione in cui ci si trova. Premere il pulsante grafico "GPS" per visualizzare le informazioni GPS. Premere il pulsante grafico "Salva" per salvare la posizione all'interno dei "Preferiti".

È possibile premere il pulsante grafico  per tornare alla videata precedentemente attiva oppure premere il pulsante grafico "X" per uscire.

Menu Impostazioni

Quando la mappa è visualizzata sul display, premere il pulsante grafico "Opzioni" e successivamente "Impostazioni": sul display verrà visualizzato il menu Impostazioni.

È anche possibile accedere al Menu Impostazioni premendo il pulsante grafico "Impostazioni" nella parte inferiore sinistra del Menu principale fig. 18.



18

A0K2029

Per la Mappa sono disponibili le seguenti impostazioni:

- ☐ **"Configurazione della mappa":** premere questo pulsante grafico per visualizzare sul display le voci che permettono di personalizzare la modalità di visualizzazione della mappa;
- ☐ **"Limite di velocità":** premere questo pulsante grafico per attivare/disattivare la segnalazione acustica di superamento del limite di velocità ed inserire un valore di limite di velocità (superato il quale verrà emessa la segnalazione acustica);
- ☐ **"Guida":** premere questo pulsante grafico per visualizzare le voci che permettono di personalizzare la navigazione;
- ☐ **"DMS":** premere questo pulsante grafico per cambiare, sul display, la visualizzazione del segnale GPS;

- ☐ **"TMC Station List":** premere questo pulsante grafico per visualizzare sul display la lista delle stazioni radio che trasmettono informazioni sul traffico TMC (Traffic Message Channel).

Configurazione della Mappa

Dopo aver premuto il pulsante grafico "Configurazione della Mappa", è possibile visualizzare sul display le seguenti opzioni:

- ☐ "Visualizzazione della Mappa (2D)" (oppure 3D);
- ☐ "Orientamento";
- ☐ "Via attuale";
- ☐ "Ora di arrivo";
- ☐ "Zoom automatico";
- ☐ "Mostra simboli PDI";
- ☐ "Elenco simboli PDI";
- ☐ "Città in 3D";
- ☐ "Punti di riferimento in 3D";
- ☐ "Modello digitale del terreno";
- ☐ "Aree Parco";
- ☐ "Ferrovie";
- ☐ "Aree urbane";
- ☐ "Nomi fiumi".

Limite di velocità

Dopo aver premuto il pulsante grafico "Limite di velocità", è possibile visualizzare sul display le seguenti opzioni:

- ☐ "Avviso del limite di velocità";
- ☐ "Oltre il limite: XX km/h";
- ☐ "Mostra autovelox sulla mappa".

Guida

Dopo aver premuto il pulsante grafico "Guida", è possibile visualizzare sul display le seguenti opzioni:

- ☐ "Guida vocale";
- ☐ "Regolazione volume navigatore";
- ☐ "Suggerimento corsia";
- ☐ "Visualizzazione dell'incrocio";
- ☐ "TMC - Modalità percorso";
- ☐ "TMC - Percorsi alternativi";
- ☐ "Evita";

DMS

Dopo aver premuto il pulsante grafico "DMS", è possibile visualizzare sul display le seguenti opzioni:

- ☐ "Decimale";
- ☐ "DMS";
- ☐ "DM".


TMC Station List

Dopo aver premuto il pulsante grafico "TMC Station List", è possibile visualizzare sul display l'elenco delle stazioni radio che trasmettono informazioni sul traffico TMC (Traffic Message Channel).

INFORMAZIONI

Premere il pulsante grafico "Informazioni" all'interno del Menu principale di Navigazione per selezionare una delle seguenti informazioni:

- ☐ Traffico
- ☐ Dove sono?
- ☐ Trip computer


È possibile premere il pulsante grafico  per tornare alla videata precedentemente attiva oppure premere il pulsante grafico "X" per uscire.

Dove sono?

Per selezionare le informazioni relative a "Dove sono?", premere il pulsante grafico "Informazioni" all'interno del Menu principale di Navigazione e successivamente selezionare "Dove sono?".

"Dove sono?" visualizza sul display le coordinate geografiche relative alla posizione in cui ci si trova:

- ☐ premere il pulsante grafico "GPS" per visualizzare le informazioni relative al GPS;
- ☐ premere il pulsante grafico "Salva" per salvare la posizione all'interno dei "Preferiti".

È possibile premere il pulsante grafico  per tornare alla videata precedentemente attiva oppure premere il pulsante grafico "X" per uscire.

Emergenza


Premere il pulsante grafico "Emergenza" all'interno del Menu principale di Navigazione per selezionare una delle seguenti opzioni di ricerca fig. 19 e navigazione verso una destinazione:



- ☐ "Ospedale": premere questo pulsante grafico per impostare un viaggio verso un ospedale che si trova nei pressi della destinazione;
- ☐ "Polizia": premere questo pulsante grafico per impostare un viaggio verso un commissariato di Polizia che si trova nei pressi della destinazione;
- ☐ "Vigili del fuoco": premere questo pulsante grafico per impostare un viaggio verso una stazione dei Vigili del Fuoco che si trova nei pressi della destinazione.

Premere il pulsante grafico "Posizione" per visualizzare la posizione esatta in cui ci si trova.

Premere il pulsante grafico "Salva" per salvare la posizione all'interno dei "Preferiti".

È possibile premere il pulsante grafico  per tornare alla videata precedentemente attiva oppure premere il pulsante grafico "X" per uscire.

"Ospedale"

Per cercare un ospedale nelle vicinanze della destinazione, premere il pulsante grafico "Emergenza" e successivamente selezionare "Ospedale": sul display verrà visualizzato l'elenco degli ospedali.

"Polizia"

Per cercare un commissariato di Polizia nelle vicinanze della destinazione, premere il pulsante grafico "Emergenza" e successivamente selezionare "Polizia": sul display verrà visualizzato l'elenco dei Commissariati di Polizia.

"Vigili del fuoco"

Per cercare una stazione dei Vigili del Fuoco nelle vicinanze della destinazione, premere il pulsante grafico "Emergenza" e successivamente selezionare "Vigili del fuoco": sul display verrà visualizzato l'elenco delle stazioni di Vigili del fuoco.

Note

Per le tre opzioni sopra elencate se si seleziona "Sì" dopo aver effettuato la scelta, verrà avviata la navigazione verso la destinazione prestabilita.

È possibile cercare un ospedale/stazione di Polizia oppure dei Vigili del Fuoco scegliendolo in base ad una delle seguenti categorie:

- ☐ Nome
- ☐ Distanza
- ☐ ABC (ricerca)

Se durante la navigazione si preme il pulsante grafico "Ospedale", "Polizia" oppure "Vigili del Fuoco", il sistema di navigazione chiederà di scegliere una delle seguenti opzioni: "Annulla il percorso precedente", "Aggiungere come prima destinazione" e "Aggiungere come ultima destinazione".

Premendo il pulsante grafico ◀ si torna alla videata precedentemente attiva: premendo invece il pulsante grafico "X" si esce dalla videata attiva in quel momento.

MODALITÀ DI GUIDA

ATTIVAZIONE INFORMATIVA MODALITÀ DI GUIDA (DNA)

Quando, agendo sul sistema "Alfa DNA", viene cambiata la modalità di guida, sul display del sistema vengono visualizzate le informazioni relative a tale modalità.

Modalità "Dynamic"

Le informazioni visualizzate sul display sono fig. 20:



20

A0K2033

- ☐ "Engine Set Up" (taratura motore): PERFORMANCE (maggiore velocità di risposta + Overboost per massimizzazione del livello di coppia - per versioni/mercati, dove previsto);

- ☐ "ESC": SPORT (soglie di intervento tali da consentire una guida più divertente e sportiva, garantendo però la stabilità in caso di perdita di controllo della vettura. Migliora la motricità in curva in fase di accelerazione);
- ☐ "Q2" (sistema "Electronici Q2"): ON (attivazione sistema);
- ☐ "Steering (Sterzo)": SPORT (funzionalità in modalità sportiva);
- ☐ "Brakes" (Freni): PREFILL (mediante il pre-accostamento delle pastiglie freno dopo una manovra di rapido rilascio del pedale dell'acceleratore, rende più pronta la frenata, riduce gli spazi d'arresto e migliora il feeling del pedale del freno).

Modalità "Natural"

Le informazioni visualizzate sul display sono fig. 21:

- ☐ "Engine Set Up" (taratura motore): ECO (risposta standard);
- ☐ "ESC": NORMAL (soglie di intervento finalizzate al comfort in normali condizioni d'uso per condizioni di guida normali);
- ☐ "Q2" (sistema "Electronici Q2"): OFF (disattivazione sistema);



21

A0K2034

- ☐ "Steering (Sterzo)": COMFORT (funzionalità finalizzate al comfort in normali condizioni d'uso);
- ☐ "Brakes" (Freni): ECO (risposta standard).

Modalità "All Weather"

Le informazioni visualizzate sul display sono fig. 22:



22

A0K2035

- ☐ "Engine Set Up" (taratura motore): CONTROL (risposta standard);
- ☐ "ESC": TRACTION (soglie di intervento tali da consentire la massima sicurezza ed un controllo della vettura anche in condizioni stradali critiche);
- ☐ "Q2" (sistema "Electronici Q2"): ON (attivazione sistema);
- ☐ "Steering (Sterzo)": COMFORT (massimo comfort);
- ☐ "Brakes" (Freni): PREFILL (mediante il pre-accostamento delle pastiglie freno dopo una manovra di rapido rilascio del pedale dell'acceleratore, rende più pronta la frenata, riduce gli spazi d'arresto e migliora il feeling del pedale del freno).

Per tornare alla videata precedente premere il tasto grafico "X" o attendere circa 5 secondi, in alternativa per uscire si può premere qualsiasi pulsante sul frontalino.

COMANDI VOCALI

INFORMAZIONI SUI COMANDI VOCALI

Il sistema di navigazione utilizza comandi vocali per tutte od alcune tra le seguenti funzioni:

- ☐ indicazioni di guida;
- ☐ avvisi impostati.

Sono disponibili due tipi di voci durante la navigazione:

- ☐ *voci sintetizzate*: sono generate dal sistema di navigazione. Leggono le risposte ai comandi vocali e al traffico;
- ☐ *voci umane*: che sono registrate da un attore e forniscono solo istruzioni sul percorso.

REGOLAZIONE LIVELLO DEL VOLUME

È possibile modificare il volume relativo al sistema di navigazione sull'unità principale.

Per attivare/disattivare le istruzioni di navigazione procedere come segue:

- ☐ nella "Visualizzazione di guida": toccare il riquadro centrale della barra di stato per attivare nuovamente l'audio delle istruzioni di navigazione (se in precedenza era stato disattivato);
- ☐ nel "Menu Impostazioni": toccare "Impostazioni" nel Menu principale quindi toccare "Attiva/Disattiva guida locale".

USO DEI COMANDI VOCALI

Aniché toccare lo schermo è possibile utilizzare la voce per impartire comandi al sistema di navigazione.

Ad esempio, per passare alla Vista 2D è possibile pronunciare "Vista 2D".

Per visualizzare l'elenco dei comandi disponibili, toccare "Aiuto" nel Menu principale, quindi toccare "Cosa posso dire?".

Per assicurarsi che i comandi vocali vengano sempre riconosciuti dal sistema, si consiglia di seguire i seguenti suggerimenti:


- ☐ parlare con un volume di voce normale;
- ☐ prima di parlare attendere sempre il "beep" (segnalazione acustica);


- ☐ il sistema è in grado di riconoscere i comandi vocali forniti, indipendentemente dal sesso, dal tono di voce, e dall'inflessione di chi lo pronuncia;
- ☐ se possibile, cercare di ridurre al minimo il rumore all'interno dell'abitacolo;
- ☐ prima di pronunciare i comandi vocali chiedere agli altri passeggeri di non parlare. Poiché il sistema riconosce i comandi indipendentemente da chi parla, se più persone parlano contemporaneamente può succedere che il sistema riconosca comandi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli richiesti;
- ☐ per un funzionamento ottimale si consiglia di chiudere i finestrini e l'eventuale tetto apribile (per versioni/mercati, dove previsto) per evitare fonti di disturbo esterne.

AVVERTENZA I comandi vocali devono essere sempre pronunciati in condizioni di guida sicura, rispettando le normative vigenti nel Paese di circolazione.


USO DEI COMANDI AL VOLANTE PER ATTIVARE I COMANDI VOCALI

Tasto "Telefono"


Il tasto  sui comandi al volante permette di attivare la modalità di riconoscimento vocale "Telefono" che consente di effettuare chiamate, visualizzare le chiamate recenti/ ricevute/effettuate, visualizzare la rubrica telefonica, ecc...

Ogni volta che si preme il tasto  viene emesso un "beep" (segnalazione acustica) e sul display viene visualizzata una videata di suggerimenti che invita l'utente a pronunciare un comando.



Tasto "Voce"



Il tasto  sui comandi al volante permette di attivare la modalità di riconoscimento vocale "Radio/Media" che consente di:



- ☐ sintonizzare una specifica stazione radio;
- ☐ sintonizzare una specifica frequenza radio AF/FM e DAB (per versioni/ mercati, dove previsto);
- ☐ riprodurre un brano presente su una penna USB/iPod/SD MP3;
- ☐ riprodurre un album presente su una penna USB/iPod/SD MP3.

Ogni volta che si preme il tasto  viene emesso un "beep" (segnalazione acustica) e sul display viene visualizzata una videata di suggerimenti che invita l'utente a pronunciare un comando.

Utilizzo rapido dell'interazione vocale





I tasti  oppure , se premuti durante un messaggio vocale del sistema, permettono di pronunciare direttamente un comando vocale.


Ad esempio, se il sistema sta pronunciando un messaggio vocale di aiuto e si conosce il comando da impartire al sistema, premendo i tasti  oppure , il messaggio vocale viene interrotto ed è possibile pronunciare direttamente il comando vocale desiderato (evitando così di dover ascoltare l'intero messaggio vocale di aiuto).

I tasti  oppure , se premuti quando il sistema è in attesa di un comando vocale da parte dell'utente, chiudono la sessione vocale.

STATO DELLA SESSIONE VOCALE

Il sistema visualizza sul display lo stato della sessione vocale attraverso delle specifiche icone:

-  (icona di colore verde): viene visualizzata quando il sistema è in ascolto. In questo caso è possibile pronunciare un comando vocale;
-  (icona di colore verde): viene visualizzata quando il sistema ha interpretato il comando vocale pronunciato e la relativa funzione verrà eseguita. In questo caso non è possibile pronunciare un comando vocale;
-  (icona di colore giallo): viene visualizzata quando il sistema sta elaborando il comando vocale impartito. In questo caso non è possibile pronunciare un comando vocale;
-  (icona di colore giallo): viene visualizzata quando il sistema sta pronunciando un messaggio vocale di aiuto, di informazione o di scelta multipla. In questo caso non è possibile pronunciare un comando vocale;

-  (icona di colore rosso): viene visualizzata quando l'iterazione vocale viene terminata dall'utente. In questo caso non è possibile pronunciare un comando vocale.

SCELTA MULTIPLA

In alcuni casi specifici il sistema non riesce ad individuare in maniera univoca il comando vocale pronunciato e richiede di scegliere tra un massimo di quattro alternative.






23

F0Y1046

Ad esempio, se si richiede di chiamare un contatto presente in rubrica e ci sono dei nomi simili, il sistema proporrà una lista numerica delle alternative disponibili (vedere fig. 23), chiedendo di pronunciare il numero associato.

COMANDI VOCALI GLOBALI**COMANDI VOCALI Uconnect™**
Comandi vocali GLOBALI


Questi comandi possono essere impartiti da qualsiasi videata dopo aver premuto il tasto a volante e  oppure  purché non ci sia nessuna chiamata telefonica in corso.

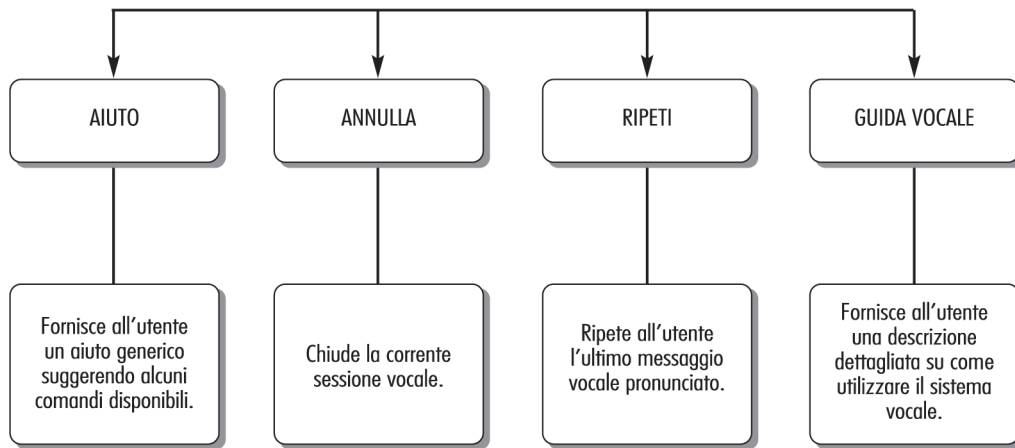

COMANDI VOCALI Uconnect™ Comandi vocali TELEFONO

Se un telefono è connesso tramite **Bluetooth®** al sistema **Uconnect™**, questi comandi possono essere impartiti da qualsiasi videata principale dopo aver premuto il tasto  purché non ci sia nessuna chiamata telefonica in corso.

Se nessun telefono è connesso tramite **Bluetooth®**, il sistema **Uconnect™** fornirà il messaggio vocale:
"Non ci sono telefoni collegati. Colleghi un telefono e riprovi" e la sessione vocale verrà chiusa.

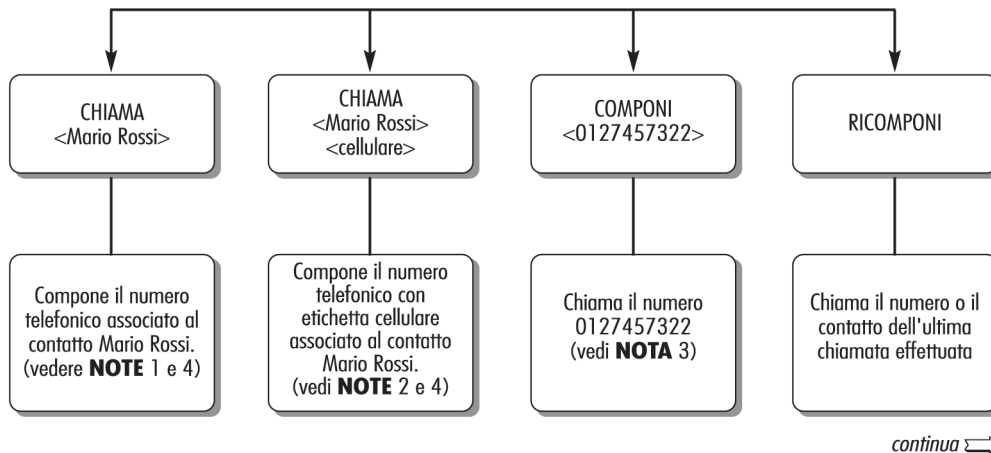


segue ➞

COMANDI VOCALI Uconnect™ Comandi vocali TELEFONO

Se un telefono è connesso tramite **Bluetooth®** al sistema **Uconnect™**, questi comandi possono essere impartiti da qualsiasi videata principale dopo aver premuto il tasto  purché non ci sia nessuna chiamata telefonica in corso.

Se nessun telefono è connesso tramite **Bluetooth®**, il sistema **Uconnect™** fornirà il messaggio vocale:
"Non ci sono telefoni collegati. Collegli un telefono e riprovi" e la sessione vocale verrà chiusa.

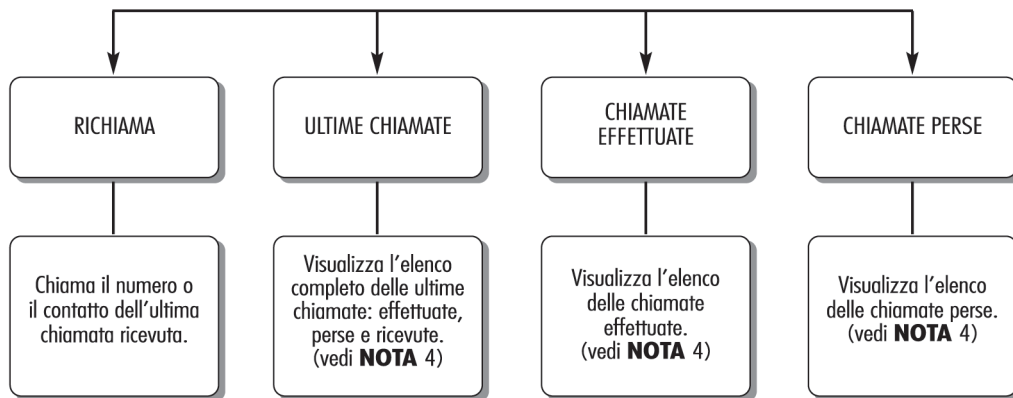


continua ➞

COMANDI VOCALI Uconnect™

Comandi vocali TELEFONO

Se un telefono è connesso tramite **Bluetooth®** al sistema **Uconnect®**, questi comandi possono essere impartiti da qualsiasi videata principale dopo aver premuto il tasto  purché non ci sia nessuna chiamata telefonica in corso.

Se nessun telefono è connesso tramite **Bluetooth®**, il sistema **Uconnect™** fornirà il messaggio vocale:
 “Non ci sono telefoni collegati. Colleghi un telefono e riprovi” e la sessione vocale verrà chiusa.

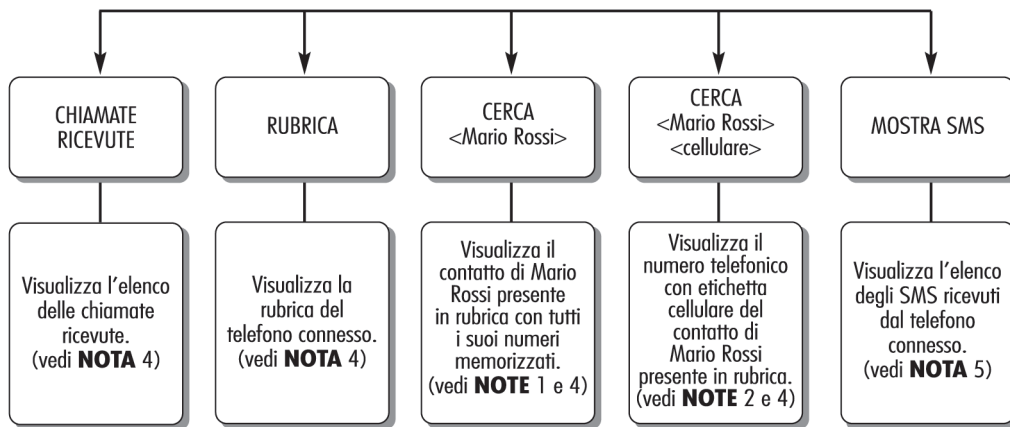

NOTE

1. È possibile sostituire <Mario Rossi> con qualsiasi nome presente nella rubrica del proprio telefono cellulare. È anche possibile, se il telefono permette la memorizzazione di <nome> (Mario) e <cognome> (Rossi) in due campi separati, impartire i seguenti comandi vocali:

CHIAMA <Mario> <Rossi>

CHIAMA <Rossi> <Mario>

CERCA <Mario> <Rossi>

CERCA <Rossi> <Mario>

2. È possibile sostituire <cellulare> con una delle altre 3 etichette disponibili: <casa>, <ufficio>, <altro>.

È anche possibile, se il telefono permette la memorizzazione di

<nome> (Mario) e <cognome> (Rossi) in due campi separati, impartire i seguenti comandi vocali:

CHIAMA <Mario> <Rossi> <cellulare>

CHIAMA <Rossi> <Mario> <cellulare>

CERCA <Mario> <Rossi> <cellulare>


CERCA <Rossi> <Mario> <cellulare>


3. È possibile sostituire il numero di telefono <0127457322> con qualsiasi altro numero di telefono.

4. Questa funzionalità è disponibile solo se il telefono connesso via bluetooth supporta il download della rubrica e delle ultime chiamate sul sistema **Uconnect™** e se il download è stato effettuato.

5. Questa funzionalità è disponibile solo se il telefono connesso via bluetooth al sistema **Uconnect™** supporta la funzionalità di lettura vocale messaggi SMS.


COMANDI VOCALI Uconnect™ Comandi vocali RADIO AM/FM/DAB

Questi comandi possono essere impartiti da qualsiasi videata dopo aver premuto il tasto a volante  purché non ci sia nessuna chiamata telefonica in corso.

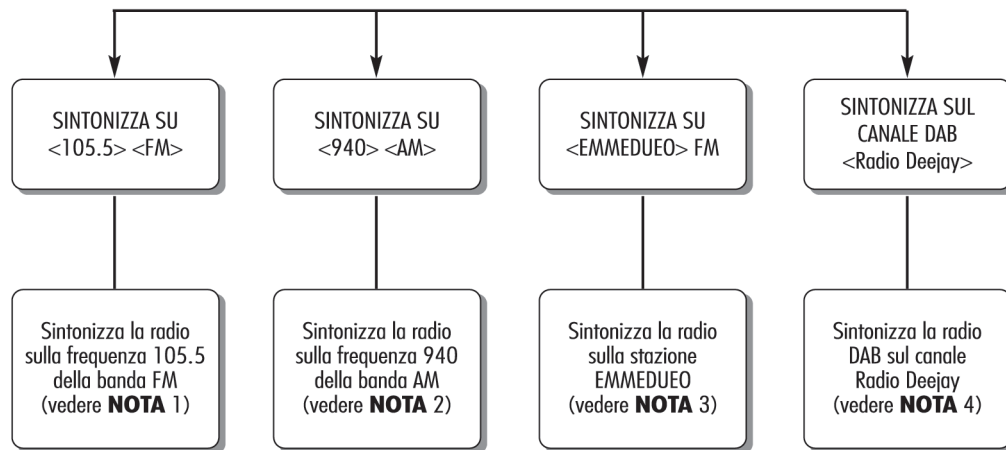

NOTE

1. È possibile sostituire <105.5> con qualunque altra frequenza della banda FM disponibile.
2. È possibile sostituire <940> con qualunque altra frequenza della banda AM disponibile.
3. È possibile sostituire <EMMEDUEO> con qualunque altro nome di stazione FM ricevuta dalla radio.
Non tutte le stazioni radio forniscono questo servizio.
4. È possibile sostituire <Radio DeeJay> con qualsiasi altro nome di canale DAB ricevuto dalla radio DAB.
Non tutti i canali DAB forniscono questo servizio.

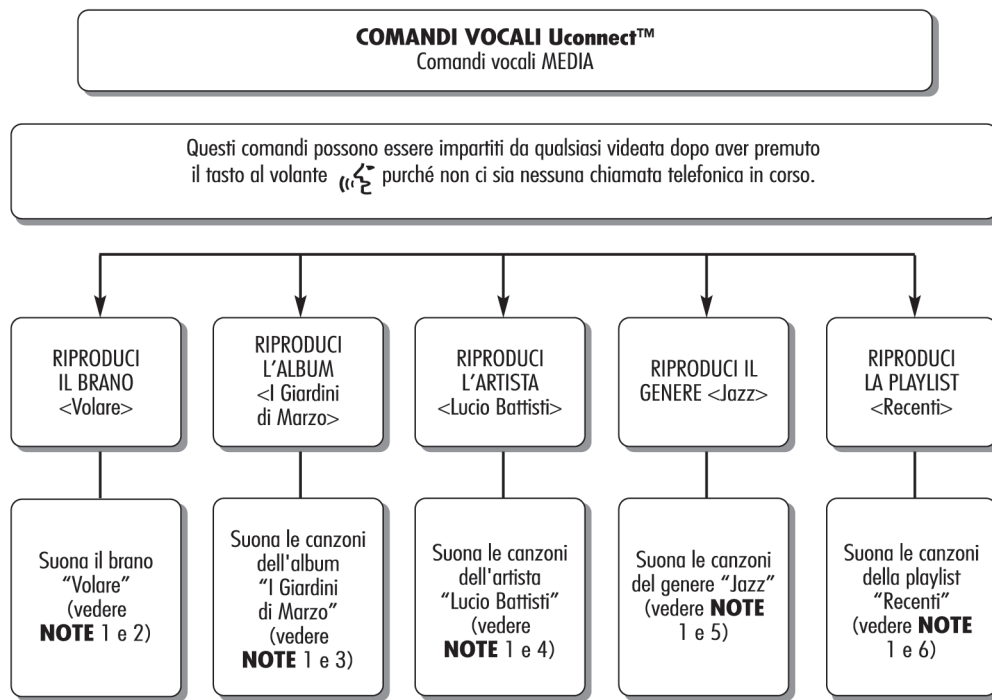



continua ➞

A0J1567

segue ➡

COMANDI VOCALI Uconnect™ Comandi vocali MEDIA

Questi comandi possono essere impartiti da qualsiasi videata dopo aver premuto il tasto al volante  purché non ci sia nessuna chiamata telefonica in corso.

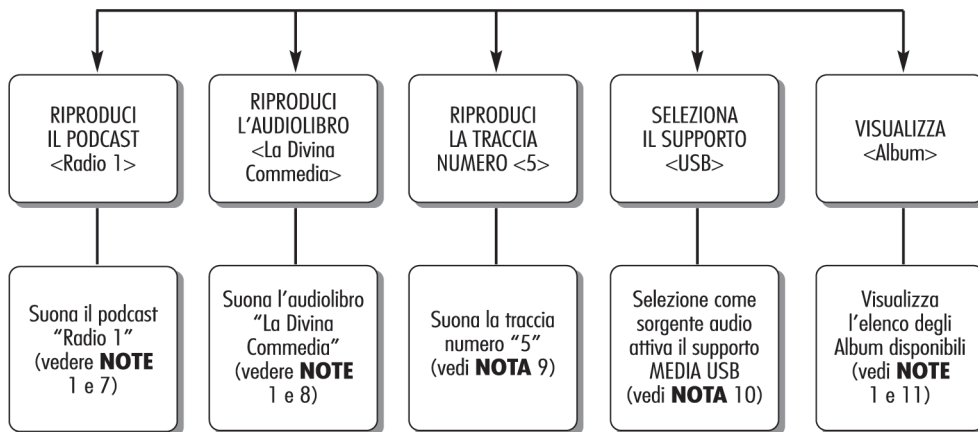


NOTE


1. I file multimediali contenuti nei supporti MEDIA (penne USB, iPod via USB, CD MP3) devono avere correttamente impostate le informazioni sulle canzoni (titolo brano, artista, album, genere, podcast, audiolibro): in caso contrario queste non saranno disponibili tramite comandi vocali.
2. È possibile sostituire <Volare> con qualsiasi altro titolo di un brano disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3) inserito e attivo.
3. È possibile sostituire <I Giardini di Marzo> con qualunque altro nome di album disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3) inserito ed attivo.
4. È possibile sostituire <Lucio Battisti> con qualunque altro nome di artista disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3) inserito ed attivo.
5. È possibile sostituire <Jazz> con qualunque altro genere musicale disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3) inserito ed attivo.
6. È possibile sostituire <Recenti> con qualunque altro nome di playlist disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3) inserito e attivo.
7. È possibile sostituire <Radio 1> con qualunque altro nome di podcast disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su iPod via USB) inserito e attivo.
8. È possibile sostituire <La Divina Commedia> con qualunque altro nome di audiolibro disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su iPod via USB) inserito e attivo.
9. È possibile sostituire <5> con qualunque altro numero di traccia disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su CD audio) inserito e attivo.
10. È possibile sostituire <USB> con qualunque altro supporto MEDIA: "USB", "iPod", "CD", "AUX" e "Bluetooth".
11. È possibile sostituire <Album> con qualunque altra categoria:
 - "Brani", "Artisti", "Album", "Generi", "Playlist" (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3)
 - "Cartelle" (disponibile su penne USB, CD MP3)
 - "podcast", "audiolibri" (disponibile su iPod via USB).

COMANDI VOCALI NAVIGAZIONE

COMANDI VOCALI Uconnect™

Comandi vocali NAVIGAZIONE

Questi comandi possono essere impartiti da qualsiasi schermata principale dopo aver premuto il tasto al volante  purché non ci sia nessuna chiamata telefonica in corso.

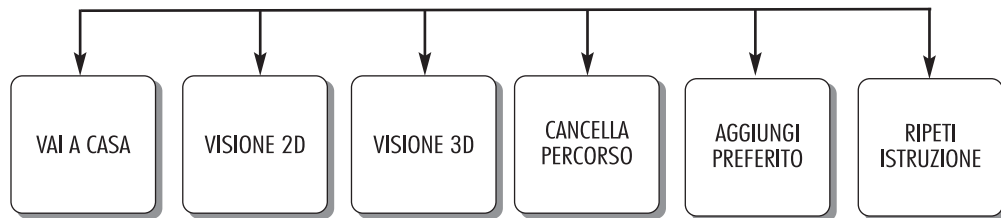


COMANDI VOCALI LETTORE MESSAGGI SMS

COMANDI VOCALI Uconnect™


Comandi vocali SMS


I comandi possono essere impartiti da qualsiasi videata dopo avere premuto il tasto  sul volante.

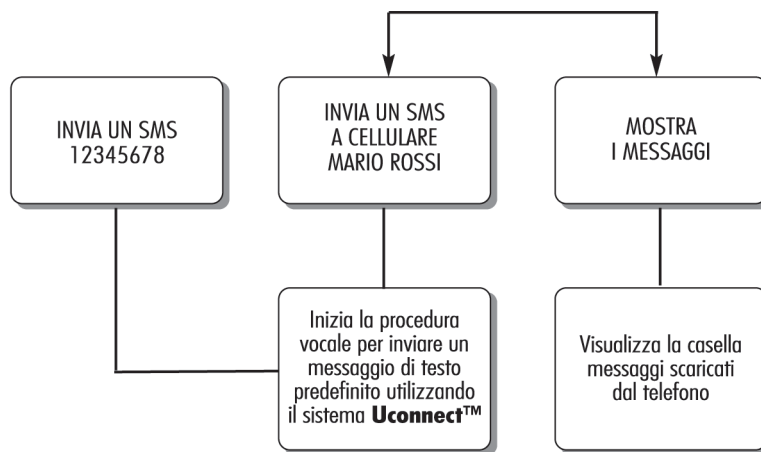

COMANDI VOCALI DURANTE UNA CHIAMATA

COMANDI VOCALI Uconnect™ Comandi vocali CHIAMATE IN VIVAVOCE

Comandi disponibili quando è in corso una chiamata. I comandi possono essere impartiti da qualsiasi videata durante una chiamata dopo avere premuto il tasto  sul volante.

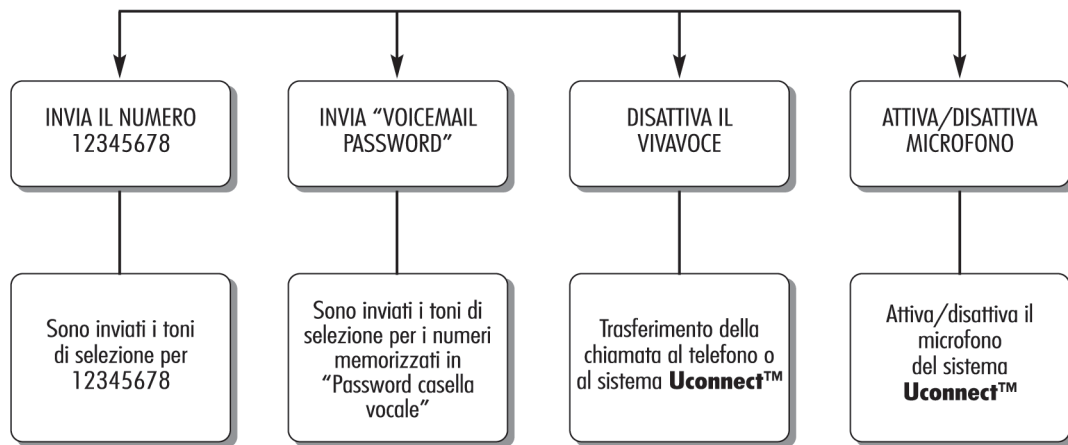

ELENCO NUMERI SERVIZIO CLIENTI

Nella seguente tabella vengono riportati i Numeri Servizio Clienti specifici per Paese.

Paese	Numero Verde Universale	Numero Verde Nazionale	Numero a pagamento
Austria	00800.2532.0000		+39.02.4441.2042
Belgio	00800.2532.0000 (*)	0800 55666	+39.02.4441.2042
Danimarca	00800.2532.0000 (*)	80 608900	+39.02.4441.2042
Francia	00800.2532.0000	0800 253200	+39.02.4441.2042
Germania	00800.2532.0000	0800 2532000	+39.02.4441.2042
Grecia		80011500800 (*)	+30 210 99 88 542
Irlanda	00800.2532.0000	1800253200	+39.02.4441.2042
Italia	00800.2532.0000	800253200	+39.02.4441.2042
Lussemburgo	00800.2532.0000 (*)	800 28666	
Marocco		0801 001920	
Olanda	00800.2532.0000		+39.02.4441.2042
Polonia	00800.2532.0000		+39.02.4441.2042
Portogallo	00800.2532.0000		+39.02.4441.2042
Regno Unito	00800.2532.0000		+39.02.4441.2042
Spagna	00800.2532.0000	900 253200	+39.02.4441.2042
Svezia	00800.2532.0000 (*)	020100501	+39.02.4441.2042
Svizzera	00800.2532.0000	0800 253200	+39.02.4441.2042

(*) Il Numero non è disponibile da alcuni operatori del servizio mobile.







PARTS&SERVICES

TECHNICAL SERVICES - SERVICE ENGINEERING

Largo Senatore G. Agnelli, 3 - 10040 Volvera - Torino (Italia)

Fiat Group Automobiles S.p.A.

Pubblicazione n. 604.38.622- Edizione 1 - 09/2013

Proprietà riservata. Riproduzione, anche parziale, vietata senza autorizzazione scritta
di Fiat Group Automobiles S.p.A.



Alfa Services

