



GIULIA

GUIDA RAPIDA



LE CHIAVI	2
PORTE.....	4
SEDILI	6
SEDILI E SPECCHIETTI RETROVISORI	8
AVVIAMENTO.....	10
LUCI.....	12
COMANDI SUL TUNNEL	14
CLIMATIZZATORE	16
VOLANTE	18
CAMBIO MANUALE.....	24
CAMBIO AUTOMATICO	25
SELETTORE ALFA DNA™ PRO	26
COMANDI SISTEMA CONNECT	28
COMANDI SISTEMA CONNECT AL VOLANTE.....	32
SISTEMA CONNECT	34


LE CHIAVI





6. CHIUSURA: Blocca le porte della vettura

5. APERTURA: Sblocca le porte della vettura

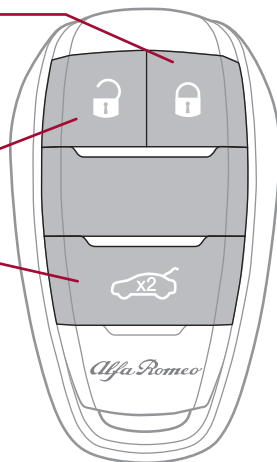
4. COFANO VANO BAGAGLI:
Apertura del cofano vano bagagli



1. AVVIAMENTO REMOTO:
Avviamento del motore da telecomando (ove presente)

2. CAR FINDER  : Comanda a distanza l'accensione delle luci anabbaglianti (ove presente)

3. PANIC: Attiva la funzione PANIC (ove presente)

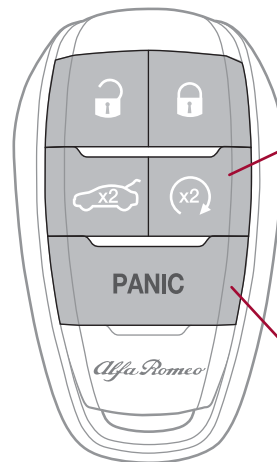


PORTE



Sistema Keyless Start

Il sistema Keyless Start consente di entrare in abitacolo ed avviare il motore senza l'ausilio di chiave. La vettura riconosce la chiave elettronica nelle immediate vicinanze o all'interno della vettura.

- 1. APERTURA:** Impugnare la maniglia e tirarla nella direzione indicata

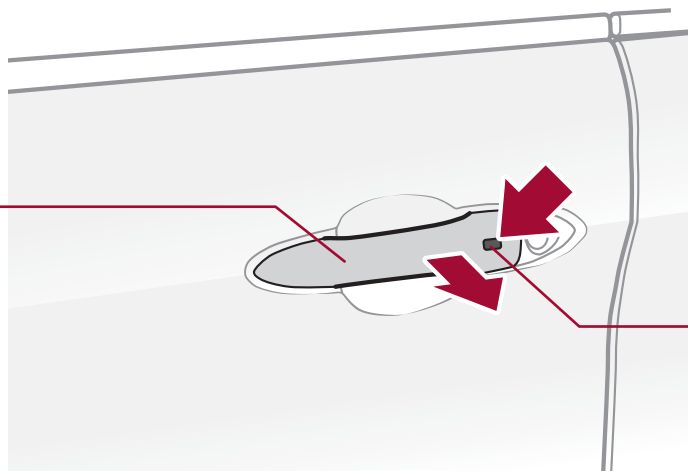

- 2. CHIUSURA:** Premere il pulsante presente sulla maniglia



Cofano vano bagagli

Lo sblocco e l'apertura del cofano vano bagagli, come per le porte, può avvenire senza l'utilizzo della chiave elettronica.

Per maggiori informazioni consultare il manuale d'uso e manutenzione della vettura.

SEDILI

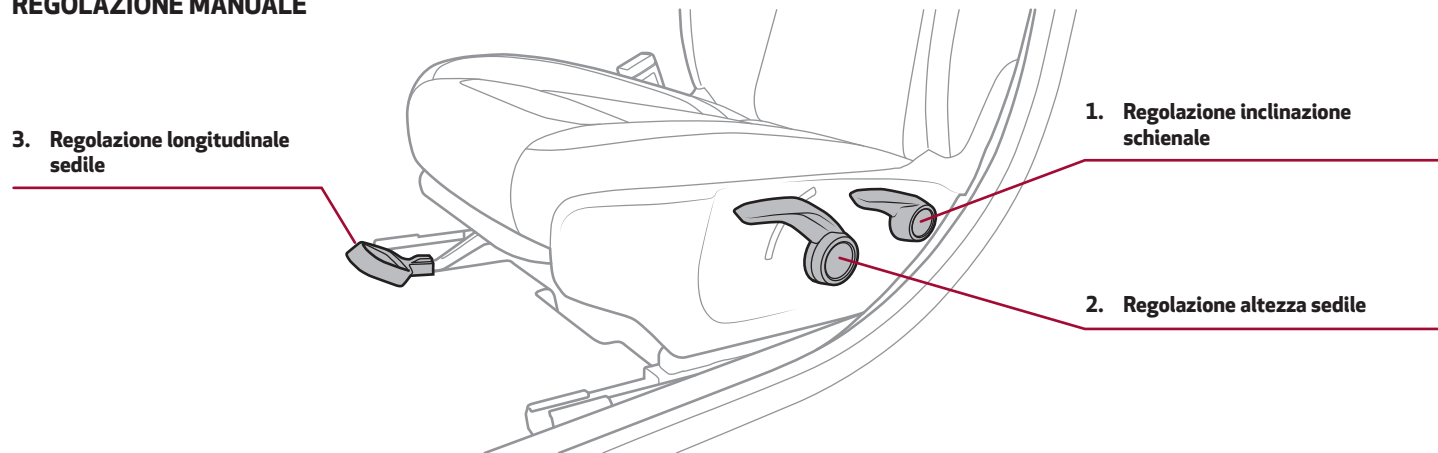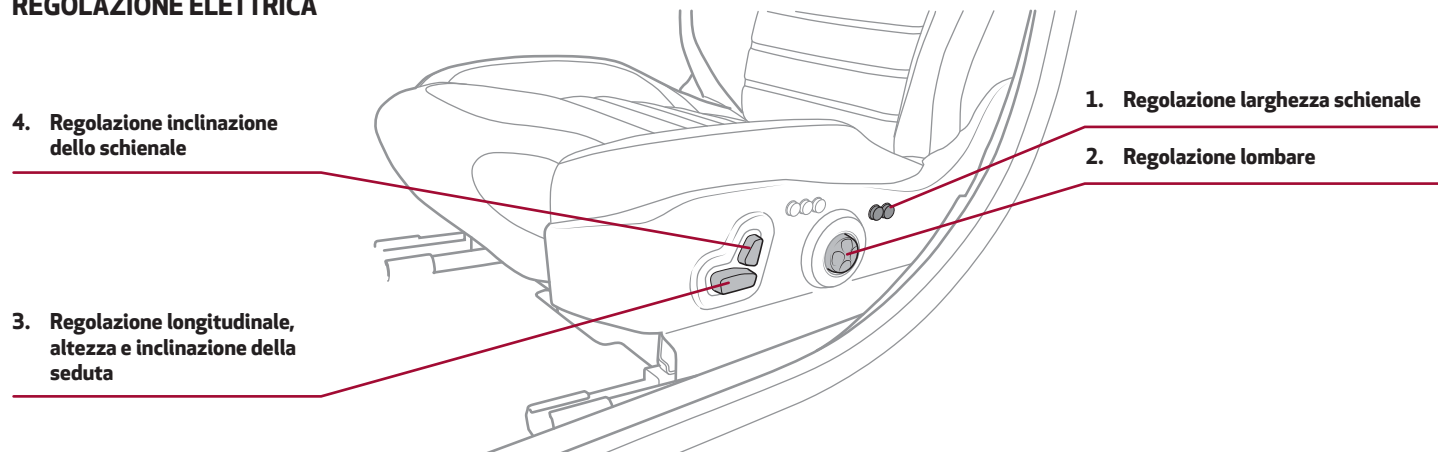

REGOLAZIONE MANUALE**REGOLAZIONE ELETTRICA**

SEDILI E SPECCHIETTI RETROVISORI




REGOLAZIONE SPECCHIETTI

Selezionare lo specchietto (destro/sinistro) ruotando il comando 1, regolare poi la posizione dello specchio agendo sul comando stesso.

RIPIEGAMENTO SPECCHIETTI

Con il dispositivo in posizione "0" spostarlo indietro.

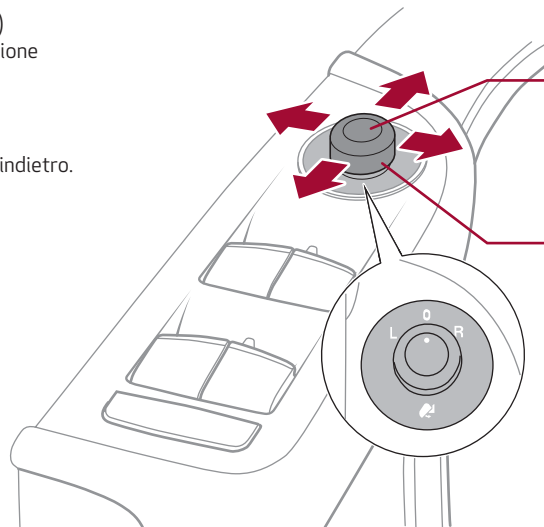


1. Regolazione elettrica degli specchietti retrovisori

2. Ripiegamento elettrico specchietti retrovisori

MEMORIZZAZIONE SEDILI

È consentito di memorizzare e di richiamare tre posizioni diverse del sedile lato guidatore. Per memorizzare le posizioni tenere premuto uno dei pulsanti indicati per alcuni secondi.

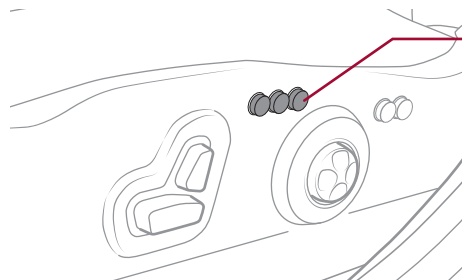

3. Pulsanti di memorizzazione posizione sedile

AVVIAMENTO



PROCEDURA PER VERSIONI BENZINA

Versioni con cambio manuale

Procedere come segue:

- inserire il freno di stazionamento e posizionare la leva del cambio in folle;
- premere a fondo il pedale della frizione, senza premere l'acceleratore;
- premere brevemente il pulsante di avviamento;
- se il motore non si avvia entro qualche secondo occorre ripetere la procedura.
Se il problema dovesse persistere, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

Versioni con cambio automatico



Procedere come segue:

- inserire il freno di stazionamento elettrico ed attivare la modalità P (Parcheggio) oppure N (Folle);
- premere a fondo il pedale del freno, senza premere l'acceleratore;
- premere brevemente il pulsante di avviamento;
- se il motore non si avvia entro qualche secondo occorre ripetere la procedura.
Se il problema dovesse persistere, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

PROCEDURA PER VERSIONI DIESEL

Versioni con cambio manuale

Procedere come segue:

- inserire il freno di stazionamento e posizionare la leva del cambio in folle;
- portare il dispositivo di avviamento in posizione ON: sul quadro strumenti si accende la spia ;
- attendere lo spegnimento della spia ;
- premere a fondo il pedale della frizione, senza premere l'acceleratore;
- premere brevemente il pulsante di avviamento;
- se il motore non si avvia entro qualche secondo occorre ripetere la procedura.
Se il problema dovesse persistere, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

Versioni con cambio automatico

Procedere come segue:

- inserire il freno di stazionamento elettrico ed attivare la modalità P (Parcheggio) oppure N (Folle);
- premere a fondo il pedale del freno, senza premere l'acceleratore;
- premere brevemente il pulsante di avviamento;
- se il motore non si avvia entro qualche secondo occorre ripetere la procedura.
Se il problema dovesse persistere, rivolgersi alla Rete Assistenziale Alfa Romeo.

Arresto del motore

Per arrestare il motore, procedere come segue:


- parcheggiare la vettura in posizione che non costituisca pericolo per il traffico;
- inserire una marcia (versioni con cambio manuale) oppure posizionare la leva del cambio in P (Parcheggio) (versioni con cambio automatico);
- con motore al minimo, premere il pulsante di avviamento.

LUCI



5. Commutatore luci;

Posizioni commutatore:


-  luci posizione e anabaglianti accese
- **AUTO** funzionamento automatico luci
- **0** luci spente
- **P** luci di parcheggio accese

4. Tasto luci fendinebbia (ove presente);

3. Tasto luci retronebbia;

1. Ghiera regolazione inclinazione assetto fari (ove presente)

2. Ghiera regolazione intensità luminosa quadro strumenti e spie sui comandi

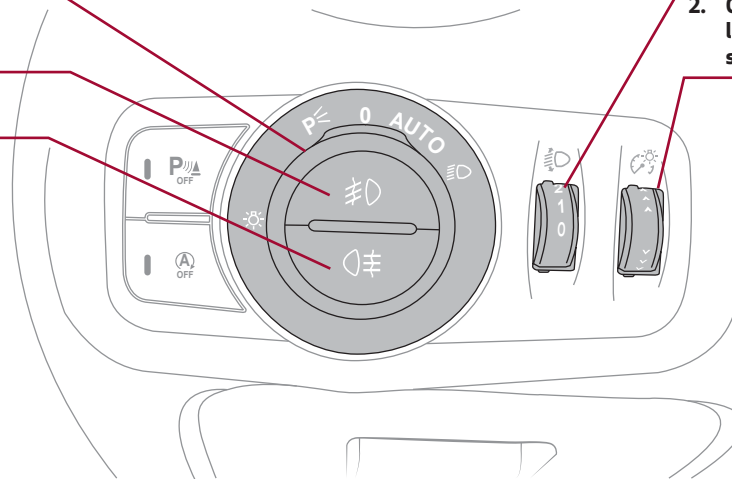

COMANDI SUL TUNNEL



8. Display sistema Connect

7. Pulsante luci di emergenza

6. Plancia climatizzatore automatico


5. Leva cambio

4. Selettore Alfa DNA™ Pro

3. EPB: electric park brake (freno di stazionamento)

1. Comando ON/OFF e Volume

2. Rotary Pad

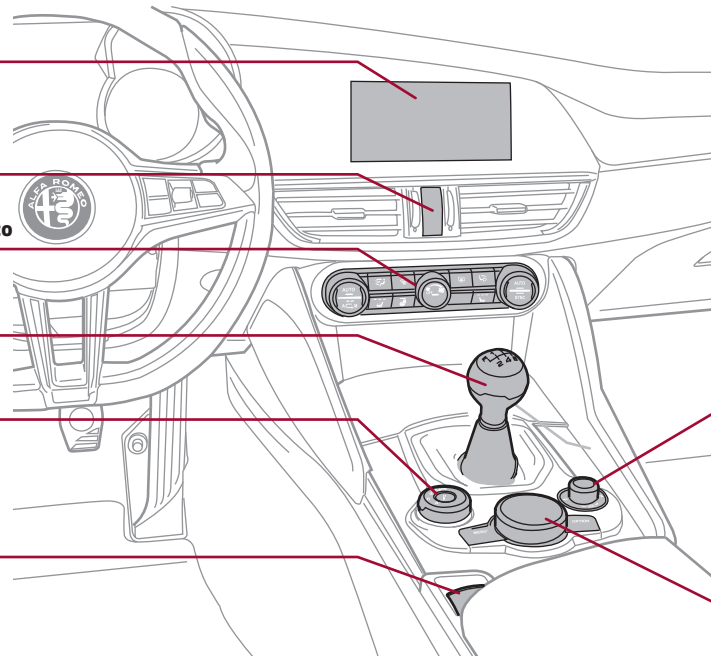

Freno di stazionamento EPB


Disinserimento manuale freno di stazionamento elettrico

Per disinserire manualmente il freno di stazionamento, il dispositivo di avviamento deve essere in posizione ON. Inoltre è necessario premere il pedale del freno, quindi sollevare brevemente il comando sul tunnel

CLIMATIZZATORE



CLIMATIZZATORE

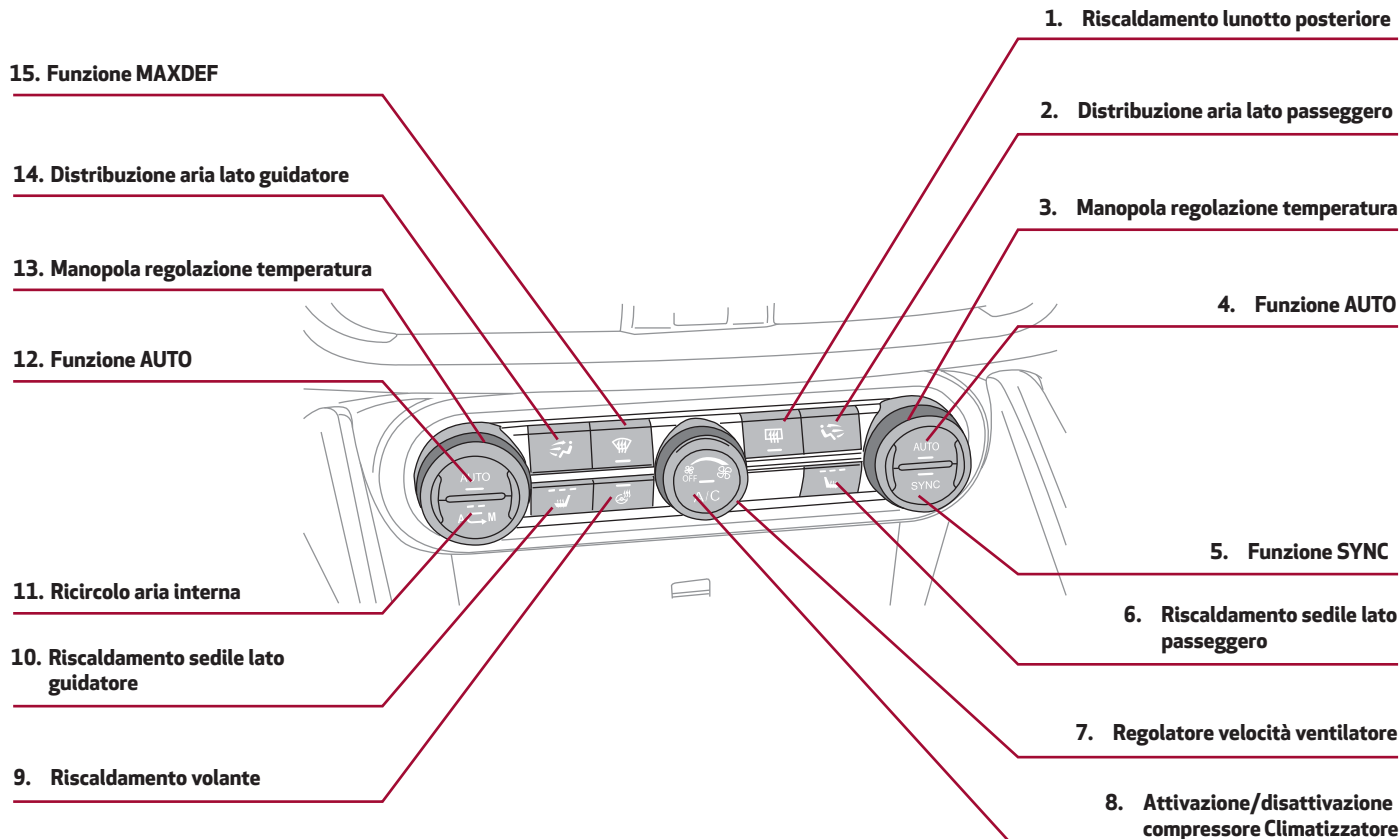


VOLANTE



Regolazione del volante:

- Abbassare la leva di regolazione
- Regolare il volante nelle direzioni indicate
- Riportare la leva in posizione di blocco.

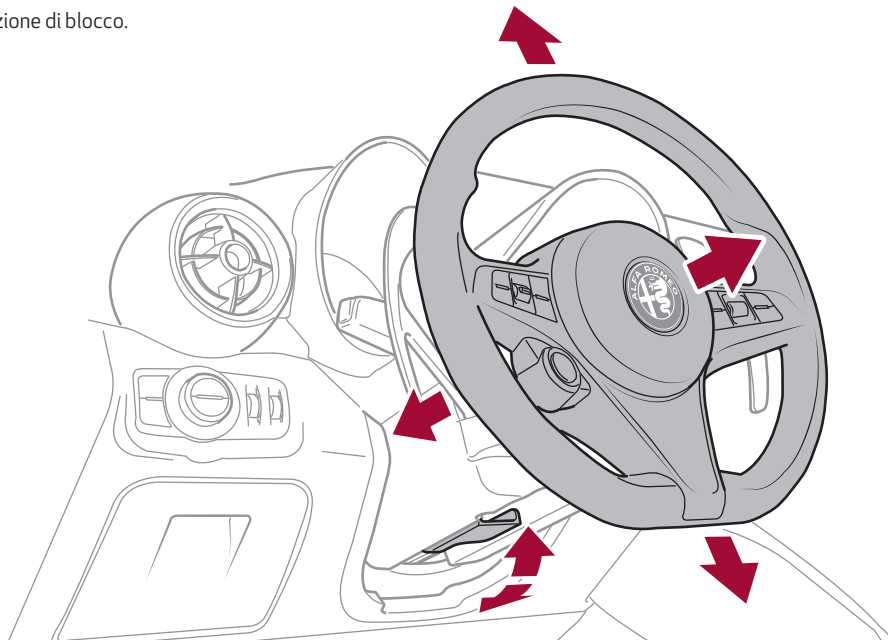

Bloccasterzo (ove presente):


Il bloccasterzo si inserisce in modo automatico all'apertura della porta del conducente a condizione che il dispositivo di avviamento sia in STOP.

Si disinserisce automaticamente portando il dispositivo di avviamento in ON e AVV.

VOLANTE



1. **ACC** (pulsante impostazione distanza)
2. **Cruise Control / Active Cruise Control** (ACC)
3. **Reset Cruise Control**
4. **Regolazione di velocità Cruise Control:**
agire sulla ghiera per variare la velocità impostata

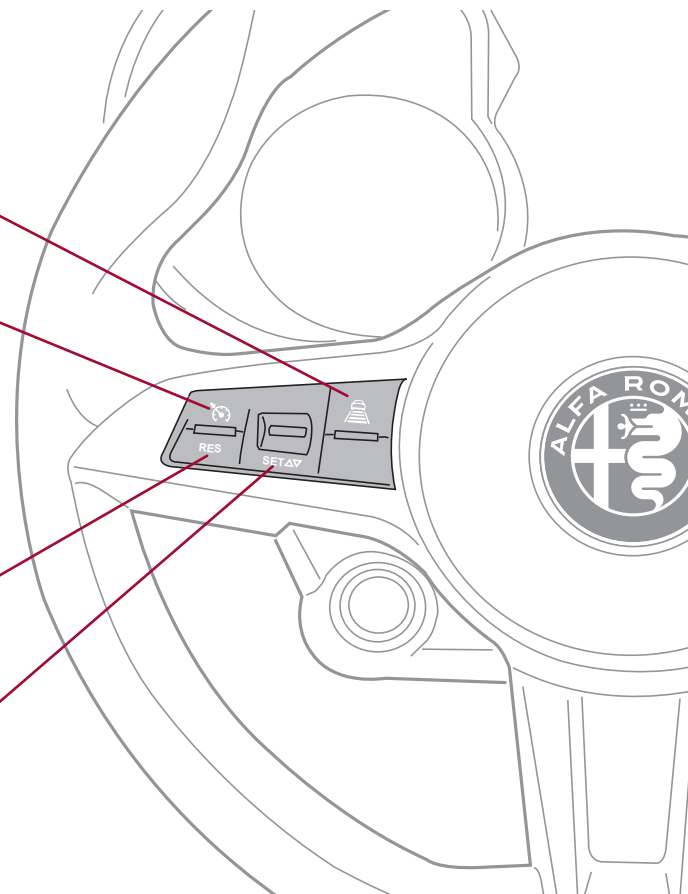

VOLANTE




1. Indicatori di direzione:



- Premere la leva verso il basso o verso l'alto per attivare gli indicatori di direzione
- Funzione "Lane Change" premere la leva verso il basso o verso l'alto fino al primo impulso (circa metà corsa).

2. Abbaglianti fissi: premere la leva nella direzione della freccia

3. Sistema "Lane Departure Warning": per attivare il sistema premere il pulsante indicato

4. Lampeggio Abbaglianti: tirare la leva nella direzione della freccia

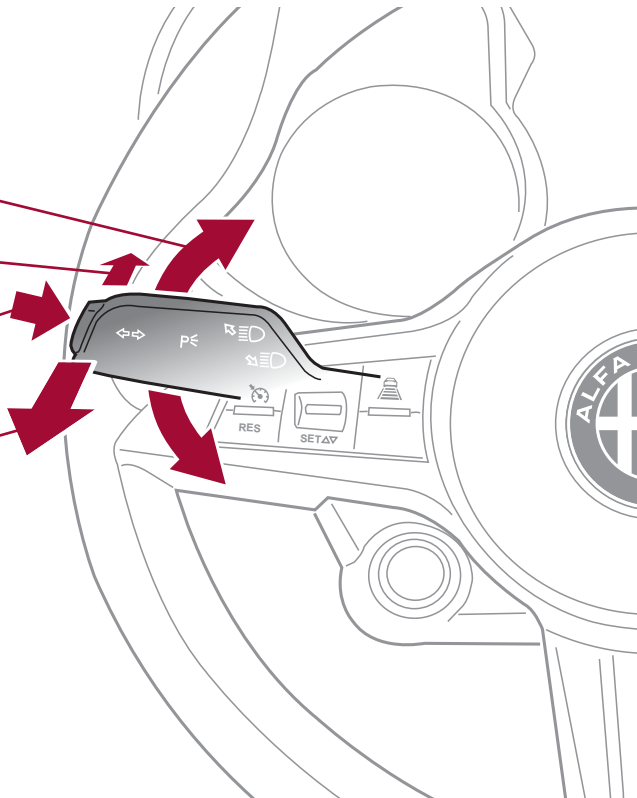

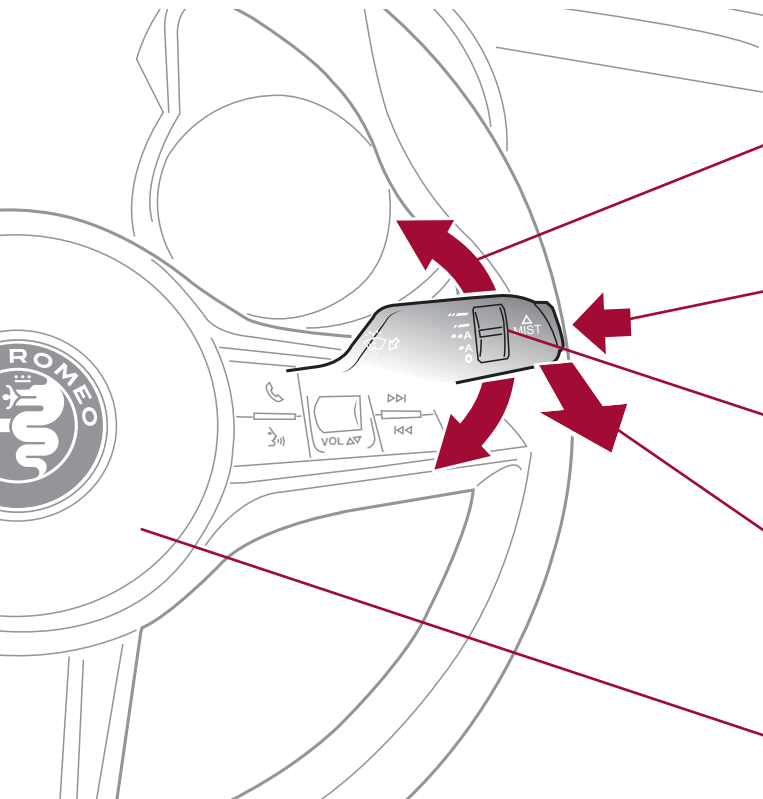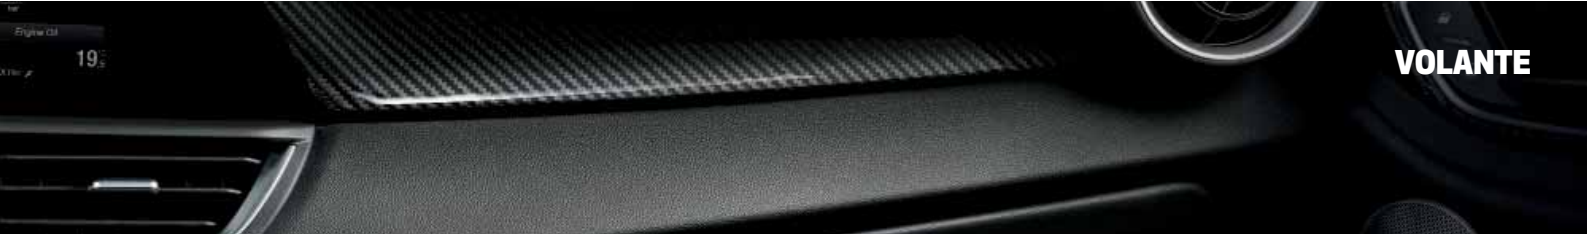

5. Inserimento tergicristallo funzione MIST: premere la leva verso l'alto per attivare l'azione del tergicristallo temporanea.

6. Navigazione videate display su quadro strumenti: premere il pulsante indicato per visualizzare scorrere le videate del display del quadro strumenti.

7. Ghiera Azionamento tergicristallo:

- Posizione **0** : tergicristallo fermo
- Posizione **A** e **A** : regola la sensibilità del sensore pioggia
- Posizione **1** e **2** : regola la velocità dei tergicristalli nella modalità manuale

8. Lavacrystallo e lava fari (ove presente): tirare la leva nella direzione della freccia

9. Avvisatore acustico

CAMBIO MANUALE



Per inserire le marce, premere a fondo il pedale della frizione e mettere la leva del cambio nella posizione desiderata (lo schema per l'inserimento delle marce è riportato sull'impugnatura della leva). Per inserire la retromarcia R dalla posizione di folle esercitare una pressione verso sinistra (fino a fine corsa) per evitare di inserire erroneamente la prima marcia.

Il funzionamento del cambio è gestito dalla leva di comando, che consente di selezionare le seguenti modalità di funzionamento:


- P = Parcheggio (è attivabile premendo il pulsante P (Parcheggio) 2);
- R = Retromarcia (per l'inserimento, oltre alla pressione del pedale del freno occorre premere anche il pulsante di movimentazione leva 1);
- N = Folle
- D = Drive (marcia in avanti automatica)
- AutoStick:
 - + passaggio a marcia superiore in modalità di guida manuale (sequenziale);
 - passaggio a marcia inferiore in modalità di guida sequenziale.Tali operazioni possono essere eseguite tramite le leve poste dietro al volante.

Lo schema delle modalità di funzionamento è riprodotto sulla sommità della leva stessa.

Per selezionare una modalità di funzionamento, spostare la leva in avanti oppure indietro premendo contemporaneamente il pedale freno.

Per l'inserimento della modalità R (Retromarcia) occorre premere, in combinazione col pedale freno, anche il pulsante di movimentazione leva 1.

2. Pulsante P (Parcheggio)

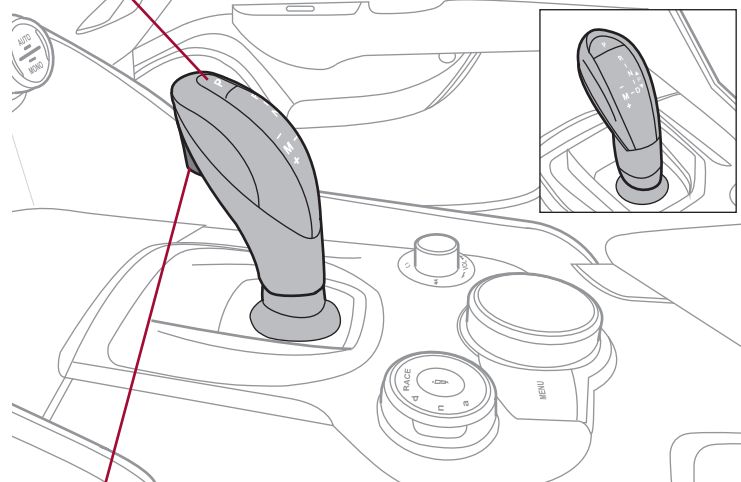

1. Pulsante movimentazione leva


SELETTORE ALFA DNA™ PRO



Comandi




È un dispositivo che permette, agendo sul selettore (ubicato sul tunnel centrale), di selezionare fra diverse modalità di risposta della vettura a seconda delle esigenze di guida e delle condizioni stradali:

- d: Dynamic (modalità per guida sportiva);
- n: Normal (modalità per guida in condizioni normali);
- a: Advanced Efficiency (modalità per guida ECO, per avere il massimo del risparmio di combustibile);
- RACE: modalità di guida da competizione in pista (ove presente);
-  : modifica la taratura delle sospensioni (ove presente).

A differenza di tutte le altre, la posizione RACE è instabile, pertanto ruotando il selettore su RACE quest'ultimo tornerà sulla posizione di partenza "d".

Nel selettore, il simbolo della modalità attiva viene illuminato di rosso.

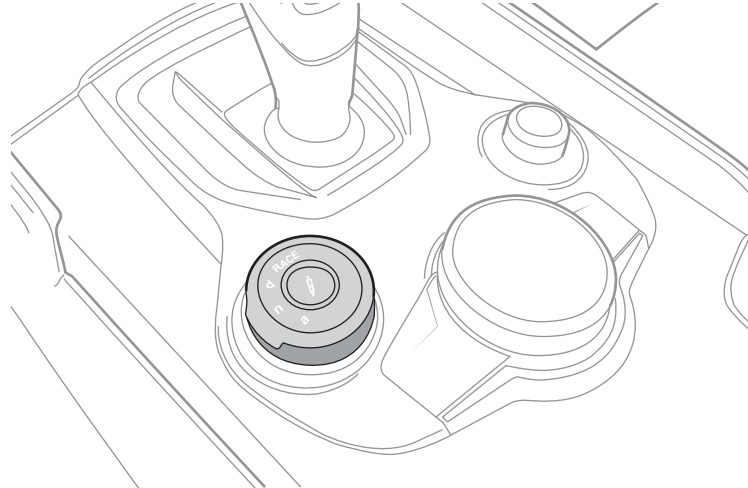

COMANDI SISTEMA CONNECT



Comando ON/OFF e Volume.

PRESSIONE PROLUNGATA: accende o spegne il sistema Connect;

ROTAZIONE: in senso orario aumenta il volume, in senso antiorario diminuisce il volume.

In modalità Radio:




PRESSIONE BREVE: attiva/disattiva la funzione Mute;

SPOSTAMENTO DELLA MANOPOLA: a destra seleziona la stazione radio successiva, a sinistra seleziona la stazione precedente.

In modalità Media:

PRESSIONE BREVE: attiva play/pausa;


SPOSTAMENTO DELLA MANOPOLA: a destra seleziona la traccia successiva, a sinistra seleziona la traccia precedente.

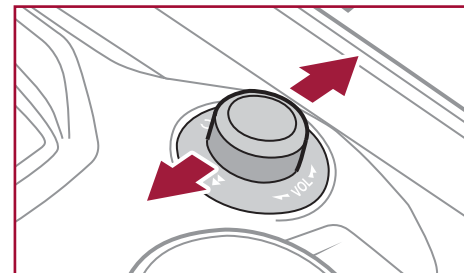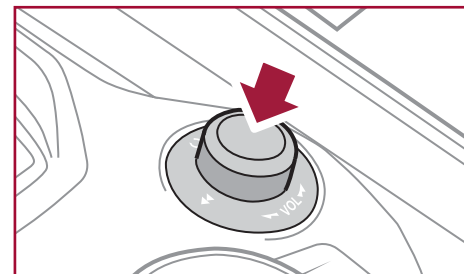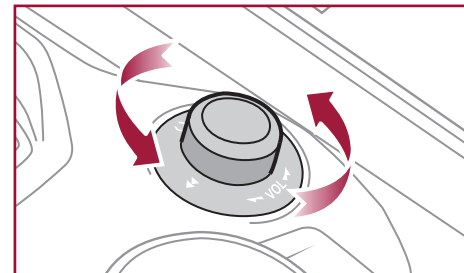

COMANDI SISTEMA CONNECT



Comandi

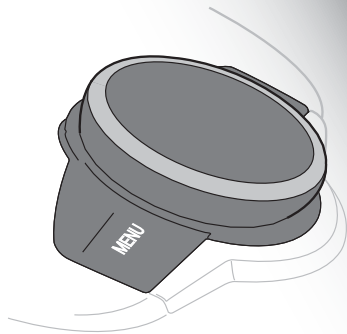

Rotary Pad

All'interno dei Menu:

- ROTAZIONE: scorre le voci dei menu;
- PRESSIONE: conferma la selezione.
- SPOSTAMENTO A DESTRA BREVE: accesso al sottomenu della funzione selezionata.
- SPOSTAMENTO A SINISTRA BREVE: torna al menu precedente, funzione Esc.
- SPOSTAMENTO IN ALTO BREVE: entra nel menu Multitasking ed esce dalla barra di preselezione.
- SPOSTAMENTO IN BASSO BREVE: entra nella barra di preselezione ed esce dal menu Multitasking.

In modalità Radio:

- SPOSTAMENTO IN BASSO BREVE: attiva la preselezione radio.

In modalità Navigazione (ove presente):

- ROTAZIONE: funzione zoom nelle mappe;
- SPOSTAMENTO A DESTRA BREVE: nella funzione Esplora mappa per spostarsi a destra all'interno della mappa;
- SPOSTAMENTO A SINISTRA BREVE: nella funzione Esplora mappa, per spostarsi a sinistra all'interno della mappa;
- SPOSTAMENTO IN ALTO BREVE: nella funzione Esplora mappa, per spostarsi verso l'alto all'interno della mappa;
- SPOSTAMENTO IN BASSO BREVE: nella funzione Esplora mappa, per spostarsi verso il basso all'interno della mappa.

Tasto MENU

Accede al menu principale.

Tasto Option




Accesso al menu di impostazioni delle modalità (RADIO; MEDIA; TELEFONO; NAVIGAZIONE).

Ingresso AUX

All'interno del vano portaoggetti nel tunnel centrale.

Ingressi USB

La vettura può essere equipaggiata con un massimo di tre prese USB, una posizionata sotto alla plancia comandi climatizzatore, una all'interno del vano portaoggetti nel tunnel centrale ed una, di sola ricarica, sotto alle bocchette di areazione posteriori sul tunnel centrale.

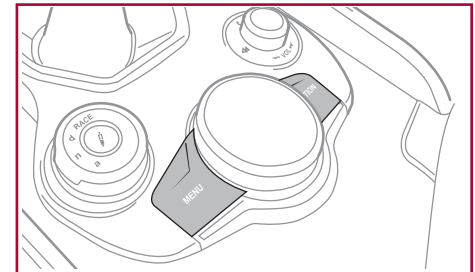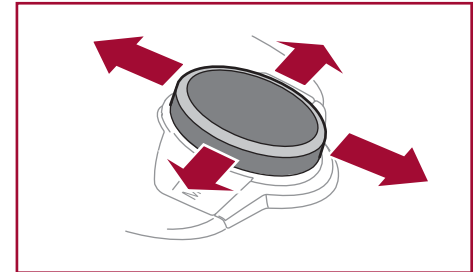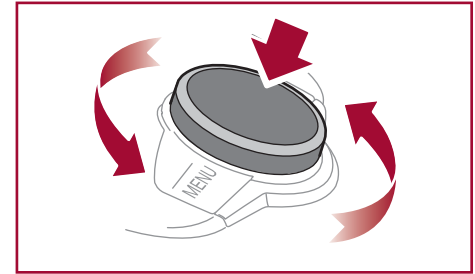

COMANDI SISTEMA CONNECT AL VOLANTE



- cold
- warm
- hot



Tires

Service

Engine O

20°C
12:36 PM R

CAR STATUS

1 2 3 4 5 6 7 ★ gs You Don't Want T

COMANDI SISTEMA CONNECT AL VOLANTE

Sul volante sono presenti una serie di comandi che permettono di attivare alcune delle funzioni principali del sistema.

1. Tasto :

In modalità Radio:

PRESSIONE BREVE: seleziona la stazione radio successiva;

PRESSIONE PROLUNGATA: scansione delle frequenze superiori fino al rilascio.

In modalità Media:

PRESSIONE BREVE: seleziona la traccia successiva;

PRESSIONE PROLUNGATA: avanzamento rapido traccia.

2. Tasto :

In modalità Radio:

PRESSIONE BREVE: seleziona la stazione radio precedente;

PRESSIONE PROLUNGATA: scansione delle frequenze inferiori fino al rilascio.

In modalità Media:

PRESSIONE BREVE: seleziona la traccia precedente;

PRESSIONE PROLUNGATA: indietreggiamento rapido traccia.

3. Comando Volume:

ROTAZIONE: verso l'alto: aumenta il volume; verso il basso: diminuisce il volume;

In modalità Radio:

PRESSIONE: attiva/disattiva la funzione Mute;

In modalità Media:

PRESSIONE: attiva play/pausa.


4. Tasto Telefono:

Risposta/chiusura chiamata oppure elenca le chiamate recenti.

5. Tasto comandi vocali:

PRESSIONE BREVE: attivazione comandi vocali,

PRESSIONE PROLUNGATA: chiusura immediata sessione vocale.

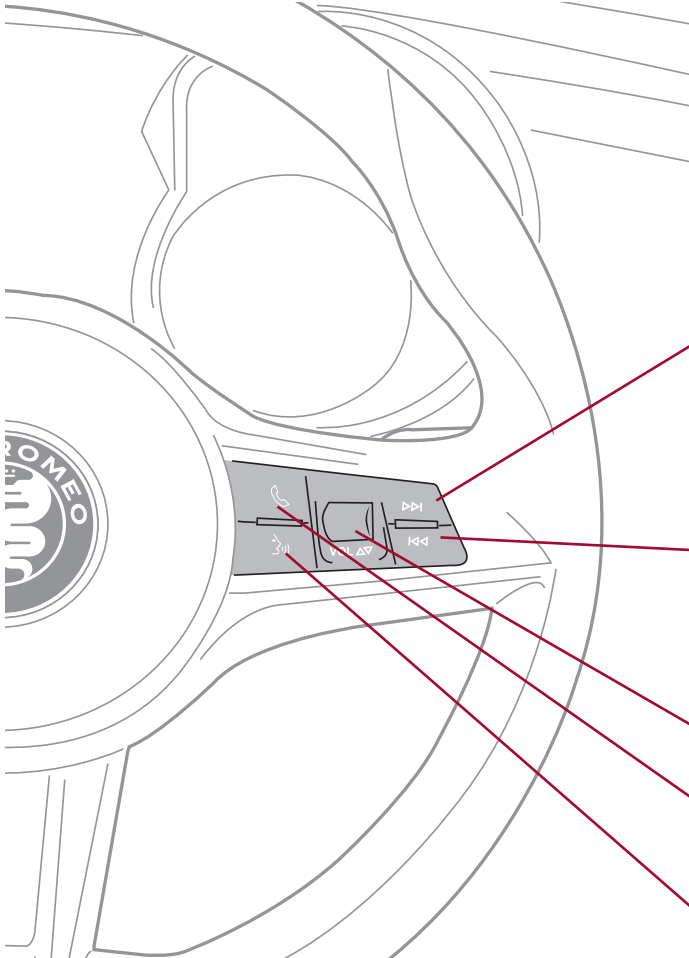

SISTEMA CONNECT

Per attivare la modalità Radio procedere come descritto di seguito: premere il tasto MENU, per attivare il menu principale, tramite rotazione e pressione del Rotary Pad selezionare e attivare la modalità Radio.

Selezione della banda di frequenza



Selezionare, all'interno del menu Radio, tramite rotazione e pressione del Rotary Pad, la funzione "Banda di frequenza". Le bande di frequenza sono selezionabili a rotazione con la pressione del Rotary Pad.

MEDIA (Ingressi USB e AUX)

Dopo aver inserito un dispositivo USB/iPod con sistema acceso sarà necessario attivare la modalità "Media" e premere Play per avviare la riproduzione.



NOTA Il dispositivo collegato alla presa AUX non è comandabile tramite i comandi del sistema Connect, pertanto si potrà farlo solo attraverso i comandi del dispositivo.

Ricerca rapida stazione Radio

È possibile scorrere le stazioni agendo sui pulsanti  / , posti sulla manopola Comando ON/OFF e Volume oppure sul volante. Ad ogni spostamento/pressione di un comando il sistema si sintonizzerà sulla stazione precedente o successiva a quella iniziale.

Memorizzazione stazione Radio

Per memorizzare la stazione radio in ascolto, su una delle 7 preselezioni, spostare il Rotary Pad verso il basso per attivare la funzione, selezionare la posizione di preselezione desiderata e premere in modo prolungato per memorizzarla.

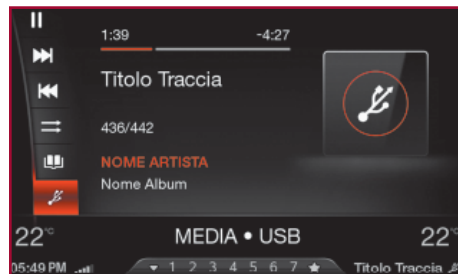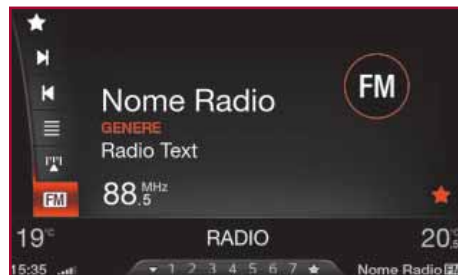


Questa funzione consente di impostare i parametri di uscita del suono.

Per accedere alla funzione occorre selezionare mediante rotazione e pressione del Rotary Pad, partendo dal menu principale, in successione, le seguenti funzioni: Impostazioni – Infotainment – Audio oppure tasto Option - Audio.

Fanno parte di questo menu le seguenti voci:

- Bassi;
- Alti;
- Medi;
- Balance/Fader;
- Volume/Velocità;
- Suono surround;
- Compensazione AUX;
- Ripristino impostazioni.

Entrare nelle singole funzioni e regolarle tramite rotazione e pressione del Rotary Pad.

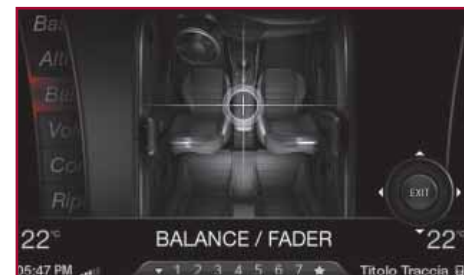

NAVIGATORE

(ove presente)

Per attivare la modalità Navigazione: premere il tasto MENU per attivare il menu principale, selezionare ed attivare la modalità Navigatore tramite rotazione e pressione del Rotary Pad.

Fanno parte di questo menu le seguenti opzioni:

- Imposta destinazione;
- Destinazioni recenti;
- Destinazioni preferite;
- Punti di interesse;
- Zoom;
- Esplora mappa.

AVVERTENZA Per motivi di sicurezza e per ridurre le distrazioni alla guida, occorre sempre pianificare il percorso prima di mettersi alla guida.

Pianificazione di un percorso

Selezionare all'interno del menu Navigazione la funzione "Pianificazione percorso" tramite rotazione e pressione del Rotary Pad.

È possibile poi scegliere come, fra tre opzioni:

- Imposta destinazione;
- Destinazioni recenti;
- Destinazioni preferite.

Imposta Destinazione

Selezionando e confermando questa modalità, tramite rotazione e pressione del Rotary Pad, attiva la videata di inserimento manuale dell'indirizzo, le voci da compilare sono le seguenti:

- Nazione;
- Stato (ove presente);
- Città/Cap;
- Indirizzo;
- Numero civico.

Per inserire l'indirizzo, selezionare tramite rotazione e pressione del Rotary Pad la voce da aggiungere (Nazione; Città, ecc...) sulla tastiera a forma circolare, selezionare, tramite rotazione e pressione del Rotary Pad, i caratteri per comporre il nome desiderato; procedendo con l'inserimento delle lettere il sistema completa automaticamente la parola e propone, sulla parte destra del display, una lista di opzioni coerenti con i caratteri immessi. Sarà ora possibile completare la parola oppure spostarsi sulla lista di suggerimenti proposti spostando il Rotary Pad verso destra oppure posizionarsi su "OK" e premendo il Rotary Pad. Una volta impostata la destinazione desiderata selezionare "Avvia navigazione".



A navigazione avviata il sistema, accanto alla mappa che visualizza il percorso, propone una serie di opzioni di aiuto alla navigazione:

- Interrompi navigazione; comanda l'interruzione della navigazione, il sistema richiede un'ulteriore conferma dopo la selezione della funzione.
- Volume navigazione; consente di impostare il volume dei messaggi di navigazione.
- Gestione percorso; consente di impostare una serie di opzioni che perfezionano la navigazione ("Aggiungi nuova destinazione", "Aggiungi recente", "Aggiungi preferita", "Aggiungi PDI", "Riordina percorso").
- Anteprima percorso; consente la visualizzazione in sequenza delle vie.
- Zoom; consente, ruotando a destra la Rotary Pad, di ingrandire la mappa, ruotando a sinistra la Rotary Pad di rimpicciolire la mappa.
- Esplora mappa; consente di spostarsi all'interno della mappa, spostando la Rotary Pad nelle quattro direzioni (destra, sinistra, alto e basso).

Nella videata di navigazione sono inoltre visualizzate: sulla parte bassa: il nome della strada che si sta percorrendo e la posizione corrente; sulla destra i chilometri da percorrere prima dell'arrivo a destinazione, l'ora di arrivo prevista ed eventuali PDI che si incontrano sul percorso; sulla parte alta: istruzione di navigazione corrente e istruzione di navigazione successiva.



TELEFONO

Il sistema non ha un telefono interno per cui potrà esclusivamente interagire con un telefono collegato.

AVVERTENZA Attivare la funzione Bluetooth® sul telefono da collegare.

Per registrare un telefono cellulare occorre selezionare, partendo dal menu principale, pressione del tasto MENU, in successione, mediante rotazione e pressione del Rotary Pad, le seguenti funzioni:

Impostazioni – Infotainment – Bluetooth – Aggiungi dispositivo.

Durante la fase di registrazione, il display visualizza lo stato di avanzamento connessione. Qualora il dispositivo lo richieda occorrerà inserire, oppure solo confermare, il codice PIN.

Il completamento della registrazione è comunicato da una videata dedicata.



Per accedere alle funzioni programmabili dall'utente occorre selezionare, all'interno del menu principale, attivabile con la pressione del tasto MENU, la voce Impostazioni, tramite rotazione e pressione del Rotary Pad.

Fanno parte di questo menu le seguenti voci:

- Luci;
- Unità e lingue;
- Ora e data;
- Sicurezza;
- Assistenza al conducente;
- Porte & BloccoPorte;
- Quadro di bordo;
- Infotainment;
- Sistema.

Unità e lingue

Con questa modalità selezionata è possibile modificare le seguenti impostazioni:

- Unità di misura, permette di selezionare le seguenti opzioni:
 - US
 - Metrico
 - Personalizzato: selezionando questa voce si può scegliere l'unità di misura della "distanza" fra km o miglia, della "Temperatura" fra gradi Celsius o Fahrenheit, della "Pressione" fra Bar, psi o kpa, e del "Consumo" scegliendo fra km/L, L/100km o mpg.

Lingua: permette di selezionare la lingua da impostare sul sistema.

- Ripristino impostazioni: permette di eliminare le impostazioni settate manualmente in precedenza e ripristinare i dati di fabbrica.

Entrare nelle singole funzioni e regolarle tramite rotazione e pressione del Rotary Pad.

Ora e data

Con questa modalità selezionata è possibile modificare le seguenti impostazioni:

- Sincronizzazione con GPS: permette di attivare/disattivare la sincronizzazione dell'orologio tramite il GPS; se è off si attivano le opzioni "Imposta ora" e "Imposta data".
- Imposta ora: permette di impostare manualmente l'ora.
- Formato ora: è possibile scegliere fra formato 24h o 12h.
- Imposta data: permette di impostare manualmente la data.
- Ripristino impostazioni: permette di eliminare le impostazioni settate in precedenza e ripristinare i dati di fabbrica.

Entrare nelle singole funzioni e regolarle tramite rotazione e pressione del Rotary Pad.



Porte & BloccoPorte

Con questa modalità selezionata è possibile modificare le seguenti impostazioni:

- Chiusura porte in movimento: attivazione/disattivazione della funzione
- Sblocca tutte in uscita: attivazione/disattivazione della funzione
- Passive entry: attivazione/disattivazione della funzione
- Sblocca porte in entrata (ove presente): permette di selezionare o "tutte le porte" o "porta conducente"
- Clacson all'avvio a distanza (per versioni/mercati dove previsto): permette di attivare/disattivare l'avvisatore acustico in corrispondenza dell'avviamento del motore tramite chiave elettronica.
- Clacson alla chiusura veicolo: permette di scegliere fra le seguenti opzioni: "off", "una volta" o "due volte"
- Richiusura automatica: attivazione/disattivazione della funzione
- Ripristino impostazioni: permette di eliminare le impostazioni settate in precedenza e ripristinare i dati di fabbrica.

Entrare nelle singole funzioni e regolarle tramite rotazione e pressione del Rotary Pad.

Quadro di bordo

Con questa modalità selezionata è possibile modificare le seguenti impostazioni:

- Volume avvisi: si può scegliere fra 7 livelli di intensità;
- Trip B: attivazione/disattivazione della funzione;
- Ripetizione telefono: attivazione/disattivazione della funzione;
- Ripetizione audio: attivazione/disattivazione della funzione;
- Ripetizione Navi: attivazione/disattivazione della funzione;
- Ripristino impostazioni: permette di eliminare le impostazioni settate manualmente in precedenza e ripristinare i dati di fabbrica.

Entrare nelle singole funzioni e regolarle tramite rotazione e pressione del Rotary Pad.

VERIFICA LIVELLO OLIO MOTORE

Il livello dell'olio è visualizzato prima di ogni avviamento motore e può essere controllato da sistema Connect, per la verifica procedere nel modo seguente:

- selezionare, mediante rotazione e pressione del Rotary Pad, partendo dal menu principale (tasto MENU), in successione, le seguenti funzioni: Applicazioni – My car – Livello olio.



SISTEMA CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI (TPMS)

Il sistema TPMS segnala al guidatore l'eventuale presenza di una condizione di pressione di gonfiaggio insufficiente se questa scende al di sotto del limite di avvertenza per qualsiasi motivo, compresi gli effetti della bassa temperatura e la naturale perdita di pressione dello pneumatico.

Se viene segnalata una insufficiente pressione degli pneumatici, sul quadro strumenti si accende la spia (!), sarà necessario pertanto aumentare la pressione di gonfiaggio fino a raggiungere il valore a freddo prescritto.

Il sistema TPMS cesserà di segnalare la condizione di insufficiente pressione pneumatici (!) spia spenta sul quadro strumenti) quando questa sarà nuovamente pari oppure superiore a quella di gonfiaggio a freddo prescritta.

Per visualizzare, sul display del sistema Connect, quale/i pneumatico ha una pressione insufficiente, procedere in questo modo:

- selezionare, mediante rotazione e pressione del Rotary Pad, partendo dal menu principale (tasto MENU), in successione, le seguenti funzioni:
Applicazioni – My car – Pressione pneumatici.

Pressione di gonfiaggio

I valori della pressione degli pneumatici sono indicati sul libretto di "Uso e manutenzione", oppure sulla TARGHETTA RIASSUNTIVA DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE posizionata sul montante porta lato sinistro.



Per effettuare il rifornimento procedere come segue:

- aprire lo sportello carburante premendo sul bordo posteriore dello stesso;
- rimuovere il tappo di chiusura bocchettone;
- inserire l'erogatore nel bocchettone e procedere al rifornimento.
- procedere in senso inverso per chiudere il serbatoio.

Motori a benzina

È consigliato l'utilizzo di benzina senza piombo con numero di ottano (R.O.N.) 98 per il massimo delle prestazioni.

Utilizzare esclusivamente benzina senza piombo con numero di ottano (R.O.N.) non inferiore a 95 (Specifica EN228).

Motori Diesel

Utilizzare esclusivamente gasolio per autotrazione (Specifica EN590 e EN16734).





La meccanica delle emozioni