

DATI VEICOLO	
Veicolo	ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) (154 kW / 209 PS)
Mese/Anno	10/2015

INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI

2. UBICAZIONI BATTERIA E TERMINALI REMOTI PER AVVIAMENTO DI EMERGENZA

3. TERMINALI PER AVVIAMENTO DI EMERGENZA

4. PRIMA DELLO SCOLLEGAMENTO BATTERIA

5. PRIMA DEL COLLEGAMENTO BATTERIA

6. DOPO IL COLLEGAMENTO BATTERIA

1. INFORMAZIONI GENERALI

Scollegando la batteria si potrebbe cancellare la memoria delle unità elettroniche (per esempio, radio, orologio).

Lo scollegamento della batteria può comportare la cancellazione della memoria della centralina di controllo motore e/o della centralina di controllo cambio, rendendo necessario completare almeno un ciclo di guida per ristabilire le normali condizioni di guida.

Per evitare il rischio di esplosione, lasciare che le batterie recentemente caricate abbiano tempo sufficiente per sfiatare completamente prima di collegarle.

Salvo indicazione contraria:

Assicurarsi che tutte le apparecchiature elettriche siano disinserite prima di scollegare e ricollegare la batteria/le batterie.

Assicurarsi che l'accensione sia disinserita e le chiavi del veicolo siano rimosse dall'abitacolo prima di scollegare e ricollegare la batteria/le batterie.


Se sono montate più batterie, assicurarsi che siano tutte scollegate prima di iniziare l'intervento.

Scollegare il/i cavo/i di massa della batteria per primo/i.

Collegare il/i cavo/i di massa della batteria per ultimo/i.

2. UBICAZIONI BATTERIA E TERMINALI REMOTI PER AVVIAMENTO DI EMERGENZA


fig1

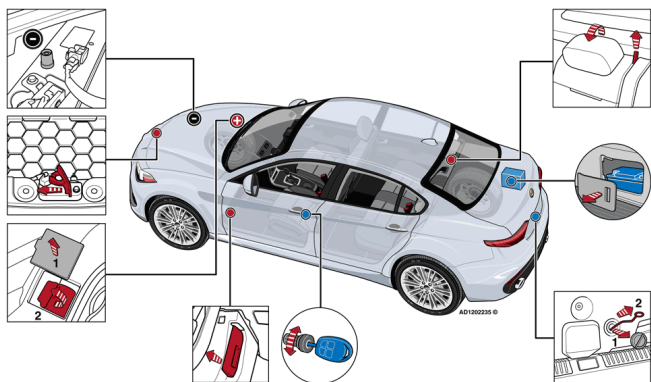

Guida a sx fig1

Guida a dx fig2

fig2

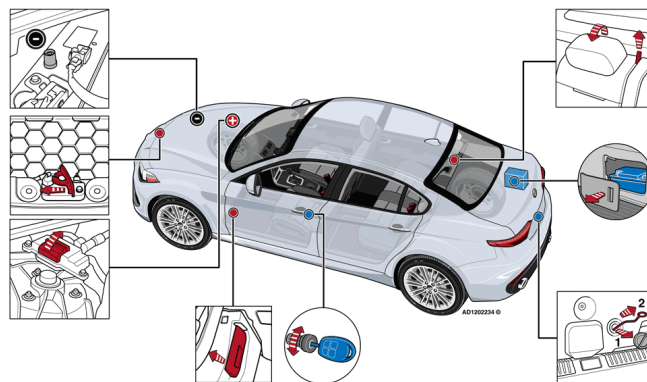


3. TERMINALI PER AVVIAMENTO DI EMERGENZA

Avviso: A seconda delle specifiche del veicolo, un sensore condizioni batteria potrebbe essere ubicato sul terminale del cavo di massa della batteria. Per evitare possibili danni al sensore condizioni batteria utilizzare sempre i terminali batteria remoti. NON collegare il cavo di avviamento di emergenza direttamente al terminale negativo della batteria.

Guida a sx:


Terminale remoto positivo per avviamento di emergenza: Nella camera di accumulo

fig1

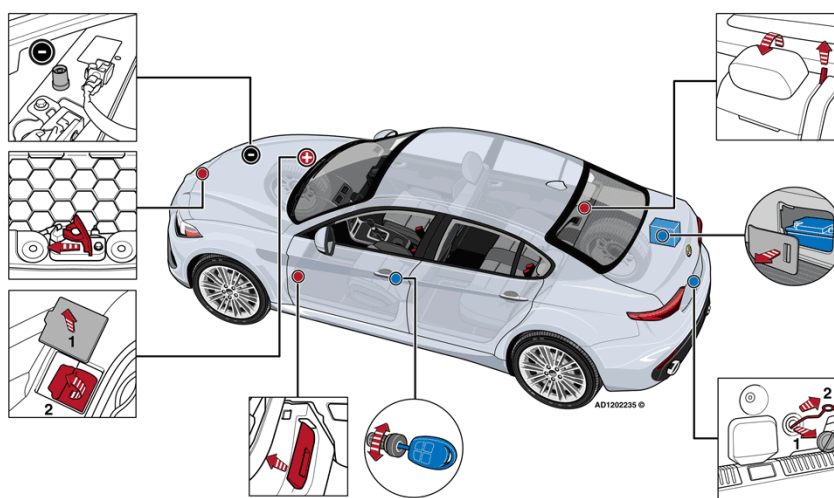

Terminale remoto negativo per avviamento di emergenza: Pannello di chiusura cofano


fig1

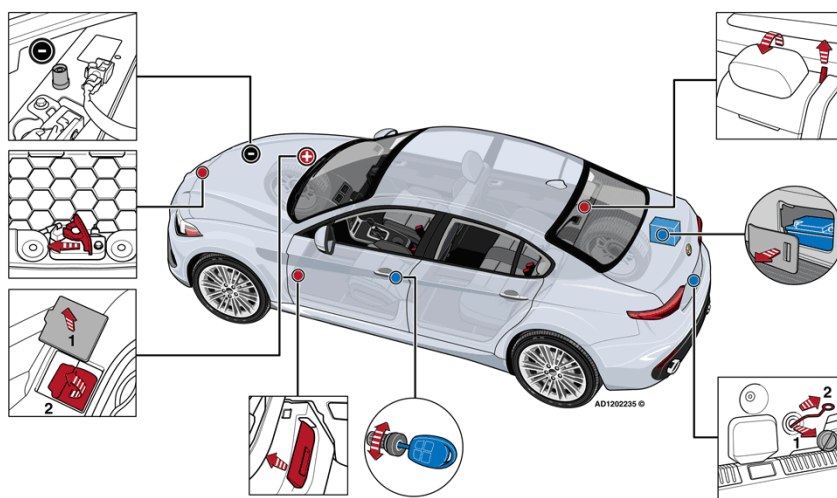

Guida a dx:


Terminale remoto positivo per avviamento di emergenza: Sul duomo ammortizzatore dx

fig2

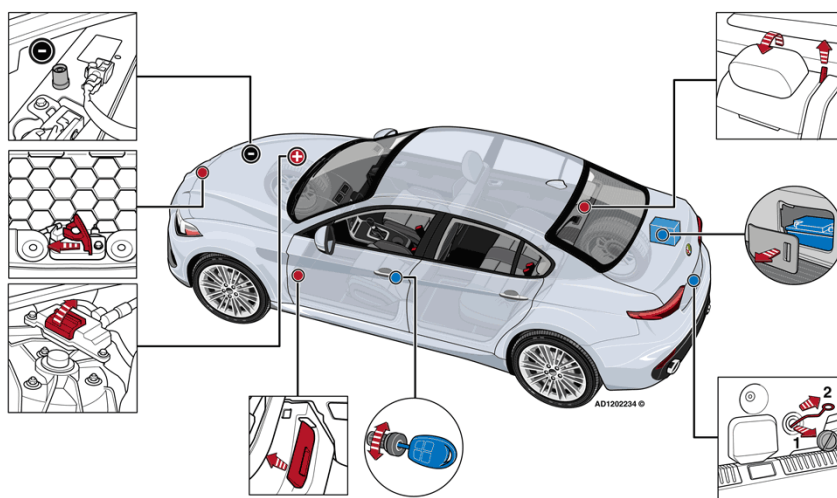

Terminale remoto negativo per avviamento di emergenza: Pannello di chiusura cofano

fig2

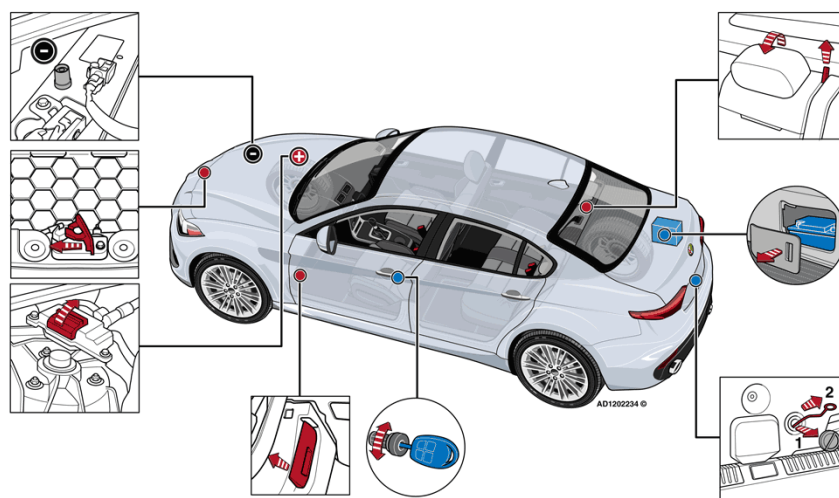

4. PRIMA DELLO SCOLLEGAMENTO BATTERIA

Chiudere completamente i cristalli.

Assicurarsi che l'accensione sia disinserita e le chiavi del veicolo siano rimosse dall'abitacolo.

Attendere 1 minuto prima di scollegare la batteria.

Prima delle riparazioni del sistema di sicurezza supplementare:

Assicurarsi che lo sterzo sia nella posizione avanti dritto.

Attendere 10 minuti dopo lo scollegamento della batteria prima di cominciare un intervento su componenti del sistema di sicurezza supplementare.

5. PRIMA DEL COLLEGAMENTO BATTERIA

Nessuna procedura specificata per questa gamma modello.

6. DOPO IL COLLEGAMENTO BATTERIA

Alzacristalli e tettuccio apribile elettrici

Alzacristalli elettrici

Assicurarsi che la portiera sia completamente chiusa.

Inserire l'accensione.

Assicurarsi che il cristallo sia completamente chiuso.

Sollevare l'interruttore cristallo e tenerlo in posizione di chiusura automatica. Continuare a tenere l'interruttore nella stessa posizione per almeno 3 secondi.

Rilasciare l'interruttore.

Ripetere la procedura per i cristalli rimanenti.

Disinserire l'accensione.

Tettuccio apribile

Inserire l'accensione.

Assicurarsi che il tettuccio apribile sia completamente chiuso.

Disinserire l'accensione.

Attendere 10 secondi.

Inserire l'accensione.

Premere e tenere premuto l'interruttore di chiusura tettuccio apribile per almeno 10 secondi:

Il motorino del tettuccio apribile emetterà una rumorosità tipo scatto.

Rilasciare l'interruttore.

Premere immediatamente e tenere premuto l'interruttore di chiusura tettuccio apribile:

Il tettuccio apribile si apre completamente e subito dopo si chiude completamente.

Disinserire l'accensione.

Allarme/chiusura centralizzata a distanza

Nessuna procedura specificata per questa gamma modello.

Funzioni di memoria posizioni di guida

Nessuna procedura specificata per questa gamma modello.

Gestione alimentazione elettrica

Nessuna procedura specificata per questa gamma modello.

Telematica

Nessuna procedura specificata per questa gamma modello.

Sistemi supplementari

Sbloccaggio cofano bagagliaio

Chiudere tutte le portiere.

Premere il pulsante di bloccaggio del telecomando.

Premere il pulsante di sbloccaggio del telecomando.

Sensore di posizione sterzo

Nota: La spia di segnalazione servosterzo si illuminerà.

Ruotare lo sterzo da finecorsa a finecorsa.

La spia di segnalazione servosterzo si spegnerà.

Tutti i contenuti sono soggetti a copyright, diritti di licenza e altri diritti.

Per ulteriori informazioni consultare: <https://www.varta-partner-portal.com/index.php?id=imprint&L=3>