

Per accedere ai fusibili in centralina accanto alla batteria occorre sganciare le mollette perimetrali di ritegno (**A-fig. 48**) e rimuovere il coperchio di protezione (**B**).

Per l'individuazione del fusibile di protezione, consultando la tabella riassuntiva fusibili riportata nelle pagine successive, fare riferimento alle illustrazioni seguenti **fig. 49**, **fig. 50** e **51**.

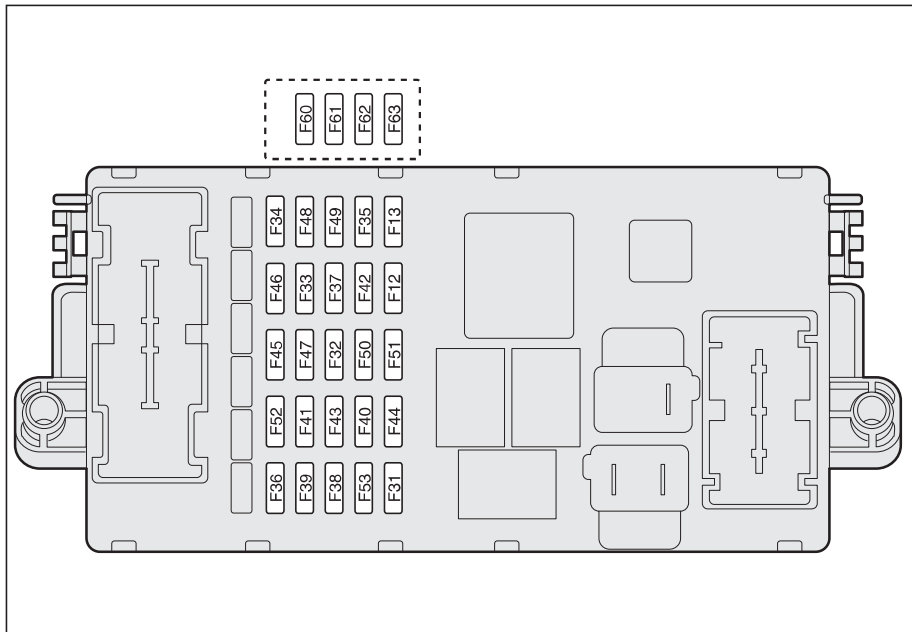


fig. 49 - Centralina sulla plancia portastrumenti

A0A0187m

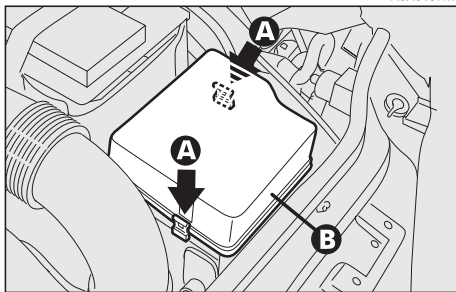


fig. 48