


## CRUISE CONTROL - Schema elettrico

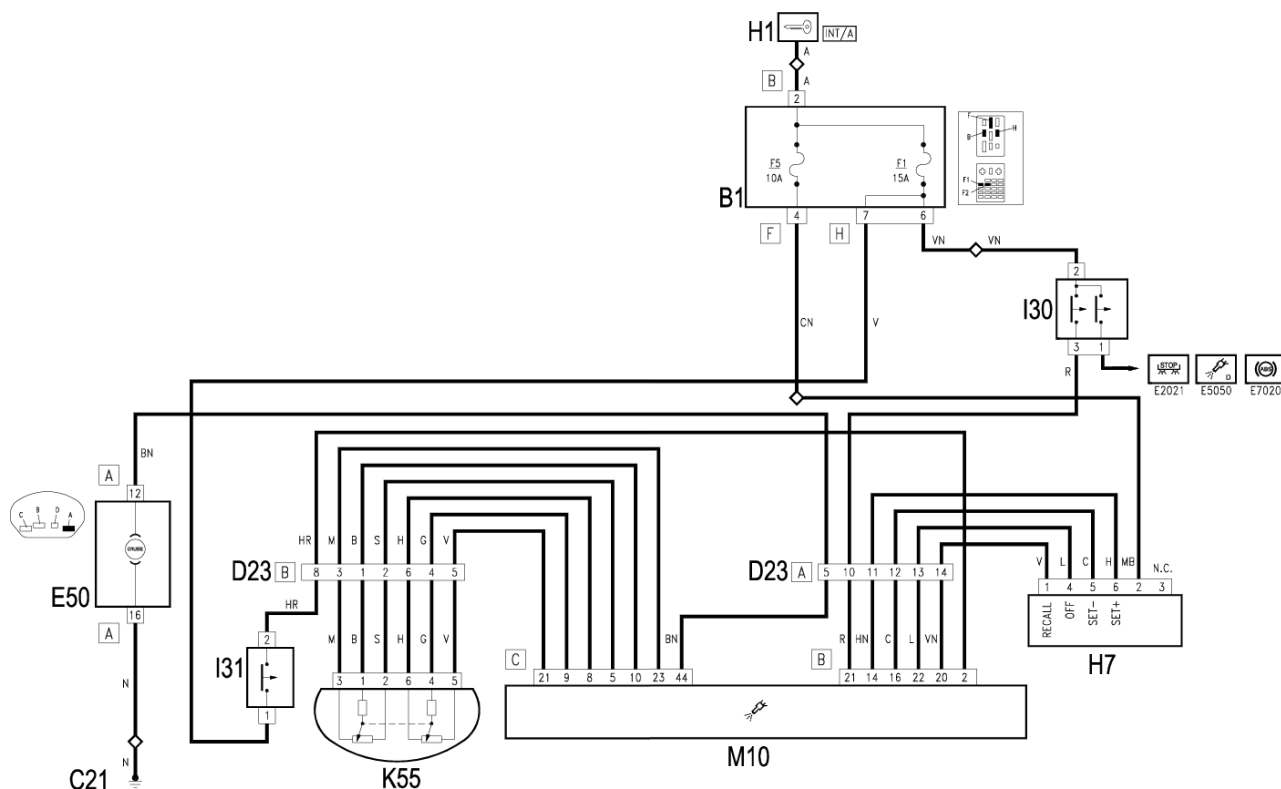

Codice componente	Denominazione	Riferimento al complessivo
B1	Centralina derivazione	5505A
B2	Centralina derivazione	-
B2	Centralina derivazione	5505A
B2	Centralina plancia (CPL)	-
B99	Centralina fusibili batteria (CBA)	5530B
C10	Massa anteriore sinistra	-
C15	Massa plancia lato guida	-
C21	Massa plancia lato passeggero	-
C21	Massa plancia su staffa Air Bag	-
D1	Giunzione anteriore-plancia	-
D1	Giunzione plancia-i.e.	-
D6	Giunto posteriore - anteriore	-
D19	Giunzione plancia / batteria	-
D23	Giunzione plancia-i.e.	-
D49	Giunzione pedaliera	1060G
E50	Quadro strumenti	-
E50	Quadro strumenti	5560B
H1	Commutatore di accensione	5520A
H7	Comando Cruise Control	5580A
I30	Interruttore pedale freno	5550D
I31	Interruttore pedale frizione	1060G
I31	Interruttore pedale frizione	5550D
I31	Interruttore pedale frizione	5580A
K55	Potenziometro pedale acceleratore	1068A
M10	Centralina controllo motore	-
M10	Centralina controllo motore	1056B