

FUNZIONE AFS (Adaptive Frontlight System) (ove presente)


È un sistema abbinato ai fari allo Xenon (versione Bi-Xenon Headlamps 35W) che orienta il fascio luminoso principale, sia orizzontalmente che verticalmente, adattandolo alle condizioni di guida in fase di svolta/curva in maniera continua ed automatica.

Il sistema indirizza il fascio luminoso per illuminare la strada nel modo migliore, tenendo conto della velocità vettura, dell'angolo di curva/svolta e della rapidità di sterzata.

LUCI ABBAGLIANTI

Per inserire le luci abbaglianti fisse spingere la leva sinistra in avanti verso il quadro strumenti fig. 28. Il commutatore luci deve essere ruotato in posizione \rightarrow oppure \rightarrow .

Con luci abbaglianti inserite sul quadro strumenti si illumina la spia/icona, \rightarrow .

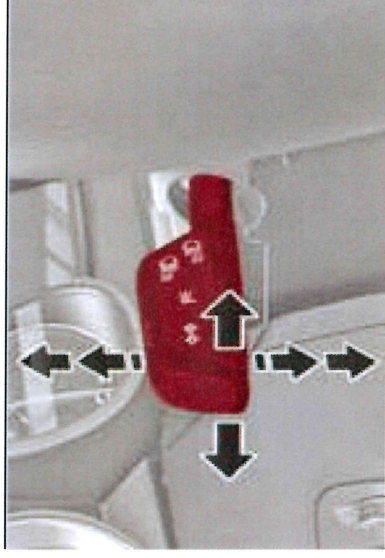

28

0412650020EM

Le luci abbaglianti si disinseriscono spingendo nuovamente la leva sinistra in avanti. Sul quadro strumenti si spegne la spia/icona \rightarrow .

Lampeggi

Il lampeggio delle luci abbaglianti si attiva tirando la leva sinistra verso il volante, le luci rimarranno accese per il tempo che si agisce sulla leva stessa.

Luci abbaglianti automatiche (Automatic High Beam) (ove presente)

Al fine di non abbagliare gli altri utenti della strada, le luci si disattivano automaticamente nel caso in cui si incrocia una vettura che proceda nel senso opposto di marcia oppure nel caso in cui ci si accodi ad una vettura che proceda nello stesso senso di marcia. Questa funzione si abilita agendo sul

sistema Connect e con commutatore luci ruotato in posizione \rightarrow .

Al primo azionamento delle luci abbaglianti (spingendo la leva sinistra), si attiva la funzione (sul quadro strumenti, si accende la spia \rightarrow oppure il simbolo \rightarrow).

Se gli abbaglianti sono effettivamente accesi sul quadro strumenti si accende anche la spia/icona \rightarrow .

INDICATORI DI DIREZIONE

Spostare la leva sinistra fig. 28 fino a fine corsa (posizione instabile):

\rightarrow verso l'alto: attivazione indicatore di direzione destro, sul quadro strumenti si accende, in modalità lampeggiante, la spia \rightarrow ;

\rightarrow verso il basso: attivazione indicatore di direzione sinistro sul quadro strumenti si accende, in modalità lampeggiante, la spia \rightarrow .

Gli indicatori di direzione si disattivano automaticamente riportando la vettura in posizione di marcia rettilinea.

Funzione "Lane Change" (cambio corsia)

Qualora si voglia segnalare un cambio di corsia di marcia, spostare la leva fino al primo impulso (circa metà corsa).

L'indicatore di direzione del lato selezionato si attiverà per 3 lampeggi per poi spegnersi automaticamente.