


NÁVOD K MONTÁŽI UNIVERZÁLNÍ ELEKTROPŘÍPOJKA se 7-mi PÓLOVOU ZÁSUVKOU

DIN/ISO 1724 7P 12N

Ref: UN035BB



Seznam dílů

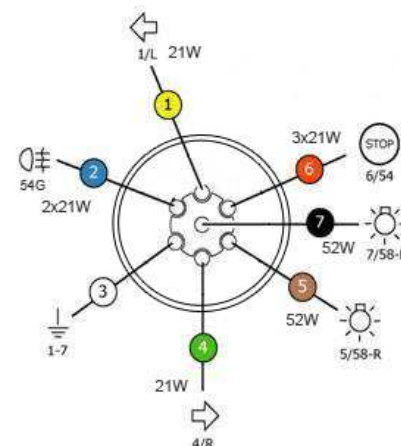

1/L	←	Žlutá
2/54G	⊕	Modrá
3/31	⊖	Bílá
4/R	→	Zelená
5/58G	⊕	Hnědá
6/54	STOP	Červená
7/58L	⊕	Černá

MONTÁŽ

Tuto sadu je možné nainstalovat do většiny osobních a užitkových vozidel bez jakéhokoli zásahu v elektrickém systému a je slučitelná se:

- Systémem vodičů BSI.
- Vozidly s přívodním napětím 12 voltů.
- Datovým systémem CAN BUS.
- Check-Control (Systémem detekce poruch světel SFL).


VLASTNOSTI

- Tato sada chrání před všemi poruchami a dalšími odběry, je navržena k připojení přímo na baterii vozu, nebo k alternátoru, čímž se předchází možným poruchám řídicí jednotky vozidla.
- Elektronicky zjistí přítomnost přívěsu a jestliže se systém stane neaktivní, přepne se na šetřící režim a sníží energetickou spotřebu.
- Lze použít na světla, které provádí dvojí funkci přes jediný kabel BSI. (Multiplexní systémy).
- V případě, že se spálí blinkry, modul automaticky přeneseme tuto funkci na žárovky obrysových světel a vyhne se tak nefunkčnosti blinkrů.
- Lze použít na vozidla s aktivací mlhovek (v případě této instalace nejprve konzultujte návod jak znovu konfigurovat modul). **Příklad: (CHRYSLER VOYAGER).**
- Zařízení je vybaveno systémem předem nainstalovaných přípojek zkracující montážní dobu.
- Umožňuje softwarové odpojení mlhovky na vozidle bez zásahu do elektroinstalace vozidla.
- Umožňuje odpojit funkci zadních senzorů pro parkování (PDC).

ZÁRUKA


- Elektropřípojka je shodná s typem schváleným dle Evropské směrnice 2004/104/EC
- Na elektropřípojku je poskytována záruka 2 roky.
- Výslovně zdůrazňujeme, že jakákoli montáž, která není provedená ve specializované dílně, má za následek odvolání nároků na kompenzaci jakéhokoli druhu, obzvláště vyplývajících ze zákona o odpovědnosti za způsobené škody. Používejte pouze při maximálním nabití podle tabulky na tažném vozidle.

SCHÉMA ZAPOJENÍ

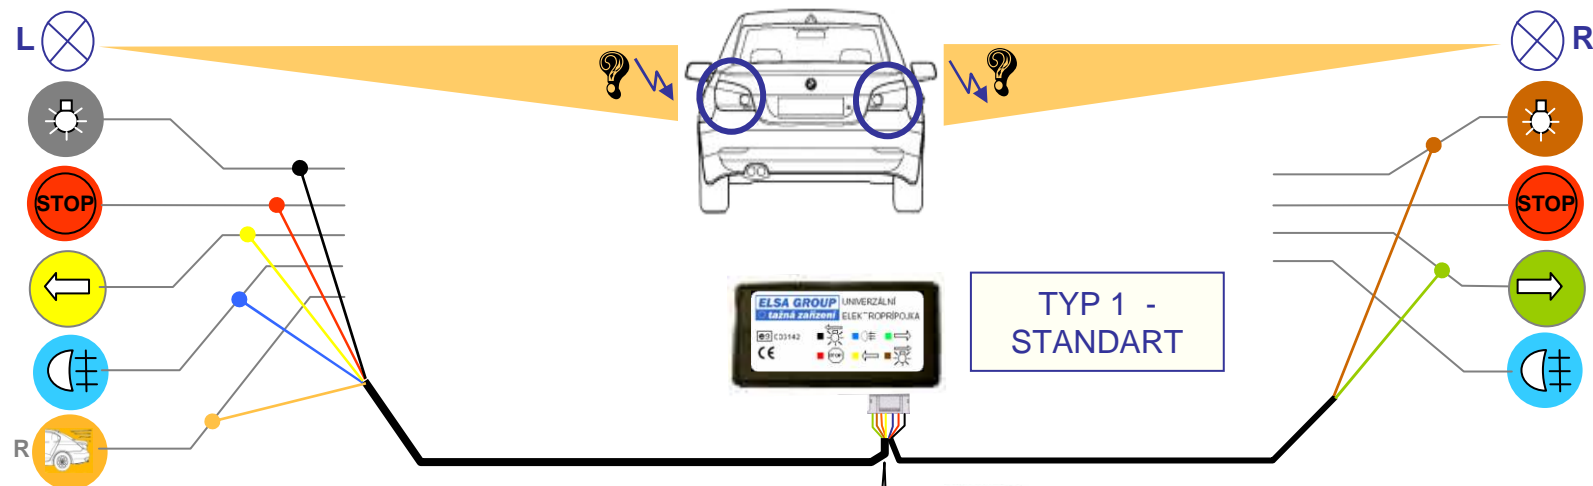

Připojte se na kabely vozidla bezprostředně u zadních žárovek, ještě před kabely vedoucími k různým modulům a elektronickým zařízením.


Najděte funkce a zapojte podle barev uvedených na etiketě modulu kabelů zadních světel. Viz strana 3 různé typy propojení.

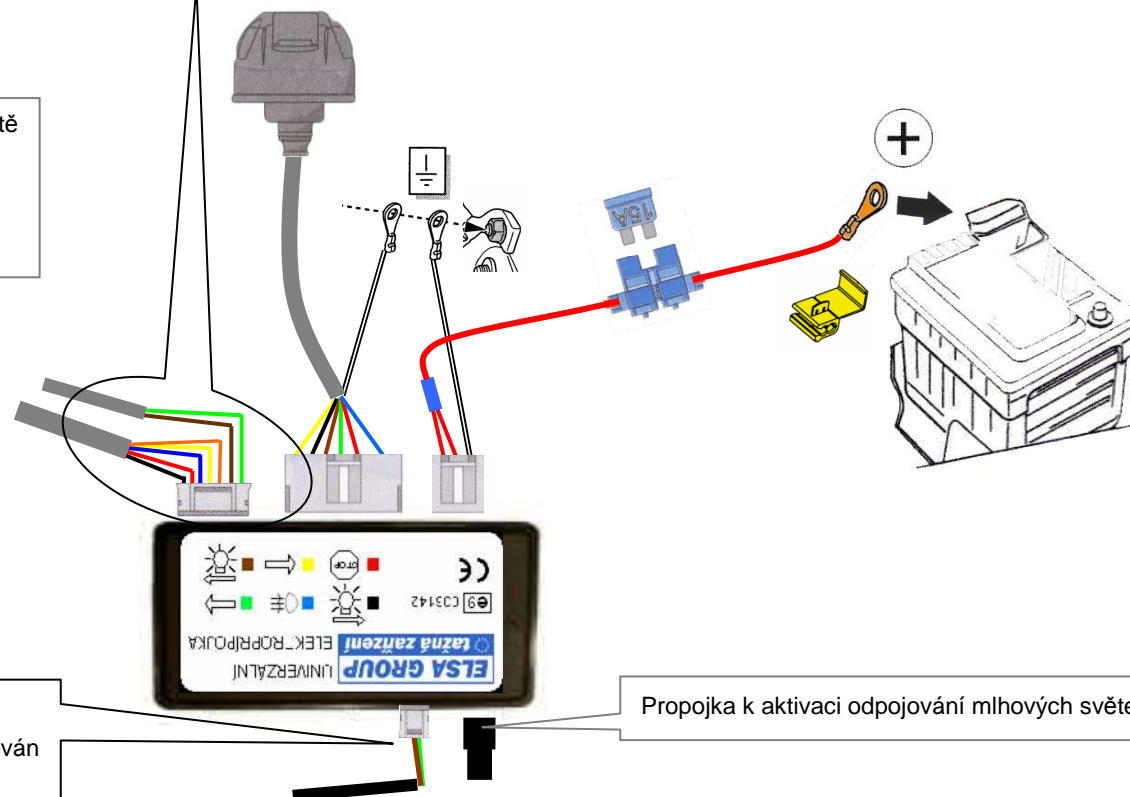

PDC - Viz strana číslo 4 možnosti odpojení.
Připojit ke světlu zpátečky, pouze bude-li nainstalován
na odpojení PDC.

Propojka k aktivaci odpojování mlhových světel

VARIANTY PŘIPOJENÍ PODLE TYPU VOZIDLA

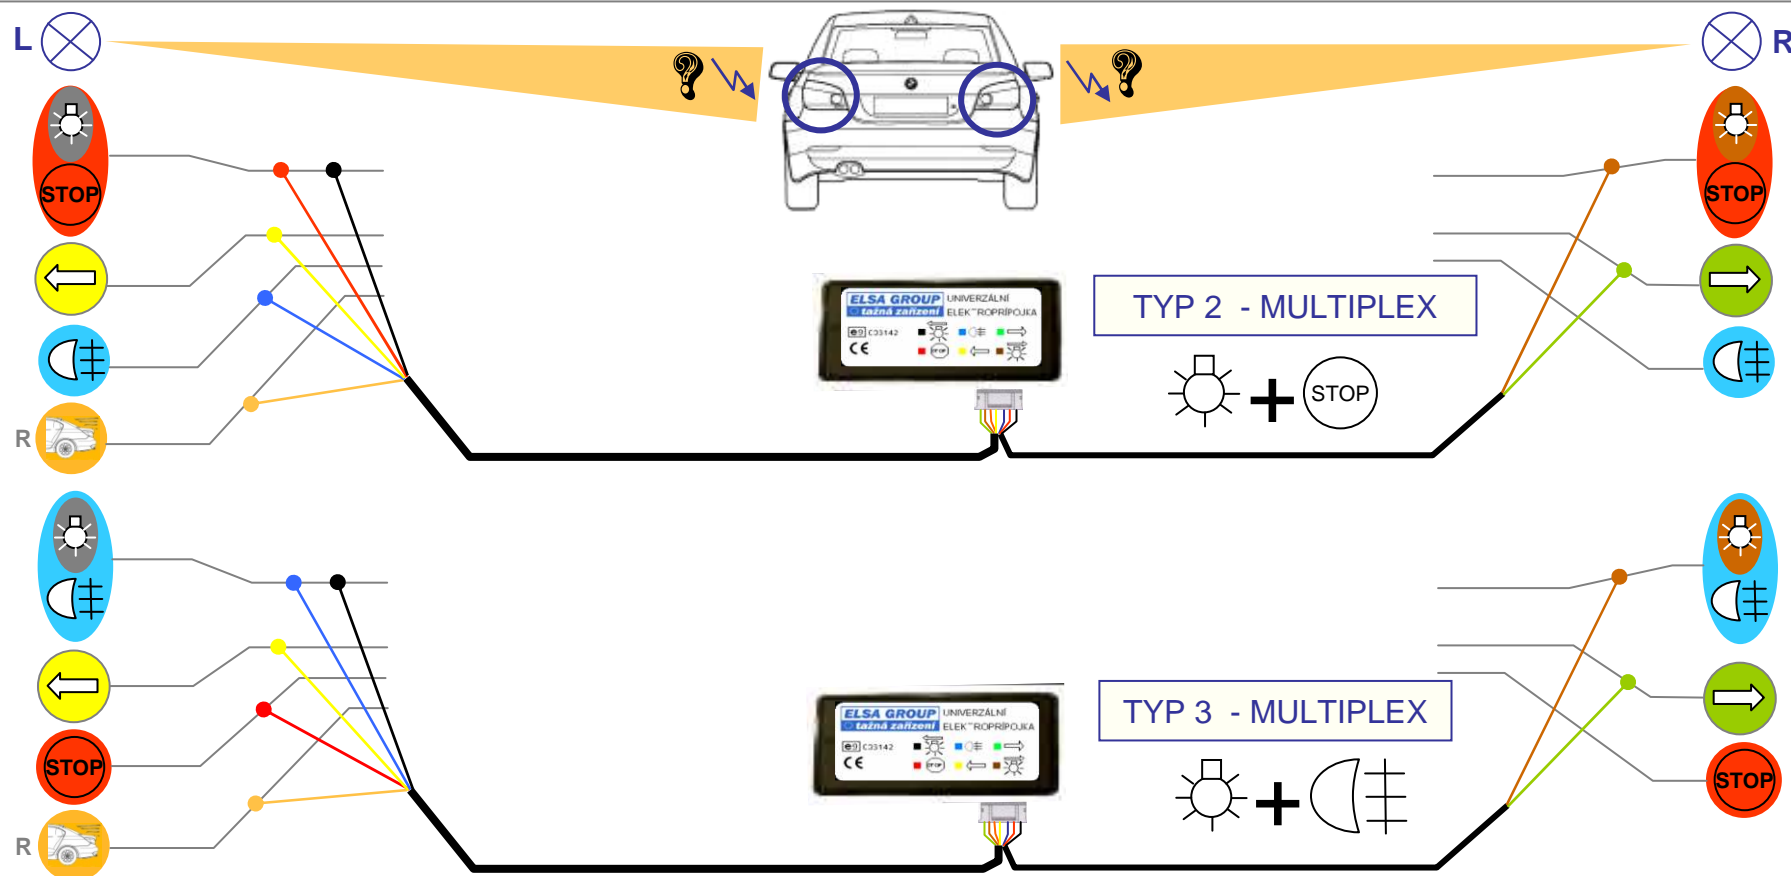

Zapojení EP na Škoda Octavia II (a další vozidla kombinující multiplexové systémy 2+3)

- u vozidel, kde se k rozsvícení brzdového světla a zároveň mlhového světla používá napěťová změna na koncové svítilně, bude zapojení následující:

Pravá strana:

Hnědý vodič = koncové světlo + brzda

Další možnost zapojení: jedna žárovka ve sdružené koncové svítilně je pouze koncové světlo, kam je rovněž možné připojit hnědý vodič, případně i na osvětlení registrační značky.

Levá strana:

Červený vodič=koncové světlo + brzda (samostatný signál brzdového světla je možno vyvést z třetího brzdového světla)

Modrý vodič=koncové světlo + mlhovka

Odpojení mlhovky na vozidle, zapnutí mlhovky na přívěsu

Na zadní straně modulu je propojka k aktivaci automatické funkce vypínání mlhového světla na vozidle, pro odstranění odrazů a oslnění řidiče. Vypínání pracuje následovně:

- 1- Zapněte mlhové světlo na vozidle, mlhovka na přívěsu bude svítit také.
 - 2- Vypněte mlhové světlo na vozidle, mlhovka na přívěsu bude stále svítit. Nyní můžete pokračovat v jízdě s mlhovkou na vozidle zhasnutou a na přívěsu rozsvícenou.
- K vypnutí mlhovky na přívěsu vypněte koncová světla na vozidle, nebo znovu opakujte předchozí kroky 1 a 2.

AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ PDC

Díky velkému množství druhů systémů PDC na trhu, závisí provedení této funkce z velké části na znalostech a zkušenostech mechanika. Mechanik (elektrikář) je zodpovědný za provedené propojení.

Modul pro rozšíření funkcí má k dispozici relé, kterým je možné otevřít nebo uzavřít obvod za pomoci detekce napětí v kabelu pro zadní světlo zpátečky vozidla. **Z toho důvodu je k instalaci této funkce zapotřebí zapojit oranžový kabel, který přivádí impuls z couvacího světla základní elektropřípojky ke kabelu couvacího světla, spínaného zpátečkou.**

Následující schémata propojení mohou sloužit jako pomůcka k výběru nejlépe vyhovujícího způsobu:

MOŽNOST 1.-

Tato možnost může být vhodná pro systémy PDC, kde je snadné najít kabel o +12V a který přivádí napětí do modulu PDC. Sady PDC, jež nejsou původní, je možné tímto způsobem odpojit. Jiné PDC, ale také ty původní povolují tento způsob odpojení. Před přerušením kabelu se může provést zkouška vytažením tohoto kabelu, kterým je připojený k modulu PDC, ze zásuvky. Jestliže se v případě zapnutí zpátečky přeruší aktivace PDC, bude tato možnost vhodná. Přerušte kabely a koncovky připojte ke kabelům zelené a hnědé barvy, které jsou připojeny k modulu pomocí červených rychlospojek.

MOŽNOST 2.-

Tato možnost se může provádět přerušením kabelu, který vychází ze senzorů pro parkování. Při demontáži zadního nárazníku vozidla, vybaveného senzory pro parkování ve vnitřní části, uvidíme kabely senzorů, které končí v konektoru. Dva z nich mají paralelní řazení na 4 senzory (jeden je kabel pro vysílání ultrazvuku a druhý pro kostru). Jeden z těchto kabelů je zapotřebí přefříznout a jeho konce připojit ke kabelům zelené a hnědé barvy, které jsou připojeny k modulu pomocí červených rychlospojek.

Než se kabel přefřízne, je možné provést zkoušku vytažením zásuvného konektoru na nárazníku jednoho z těchto kabelů. Dočasně zapojit zbytek a přezkoušet zda-li je PDC odpojeno při aktivaci světla zpátečky.

MOŽNOST 3.-

Jestliže upozorňující systém PDC vozidla je pouze zvukovým upozorněním, je možné najít reproduktor vydávající zvuková znamení a jeden ze dvou kabelů přerušit. Jeho uříznuté konce zapojit ke kabelům zelené a hnědé barvy, které jsou připojeny k modulu pomocí červených přípojných konektorů.

Při aktivaci světla zpátečky by mělo být odstraněno zvukové znamení PDC.

