

COMMUTATORE BENZINA/GPL

Il normale funzionamento del motore è a GPL ad eccezione dell'ovviamento, in cui il funzionamento è a benzina fig. 10.

La commutazione a GPL avviene automaticamente e viene visualizzata mediante lo spegnimento dell'icona  sul display, in prossimità della scritta LPG fig. 11.

Per cambiare il tipo di alimentazione necessario premere il pulsante  fig. 12 con vettura ferma e motore acceso oppure durante la marcia.

L'accensione del LED ubicato sopra il pulsante indica che la richiesta di commutazione è avvenuta in modo corretto.



Se l'alimentazione in uso nell'ultimo utilizzo è benzina, all'avviamento seguente la commutazione a GPL dovrà essere espressamente richiesta.

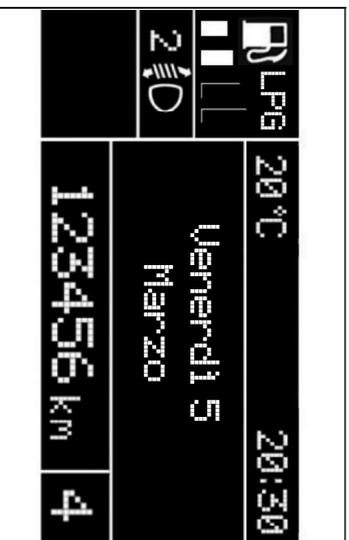


fig. 10

A0K2060

Sul display le quattro barrette in prossimità della scritta LPG indicano il livello di GPL presente nel serbatoio.

Per garantire la commutazione in assoluta sicurezza l'effettivo passaggio di alimentazione scelta avverrà in funzione delle condizioni di utilizzo della vettura, pertanto potrebbe non essere immediato. L'effettiva commutazione verrà confermata dall'accensione/spegnimento dell'icona  sul display.

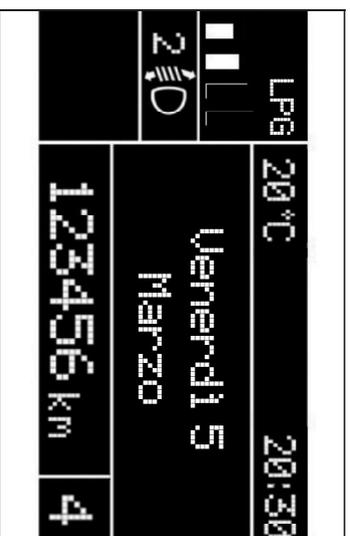


fig. 11

A0K2061

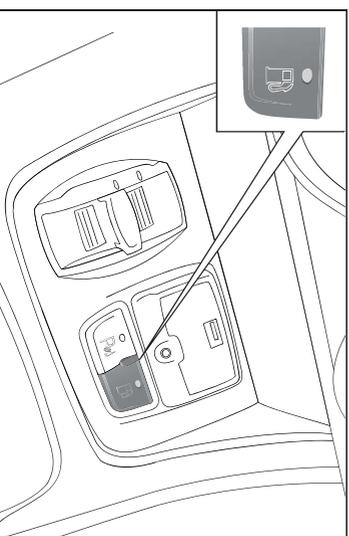


fig. 12

A0K0913