



## FUNZIONE VIVAVOCE CON RICONOSCIMENTO VOCALE

La principale caratteristica di **Blue&Me™ Nav** è il suo evoluto sistema di riconoscimento vocale anche quando il telefono cellulare ne è sprovvisto. Questo sistema ti permette di inviare o ricevere telefonate in piena sicurezza e nel pieno rispetto del codice della strada, sia mediante l'uso dei comandi vocali che tramite i comandi a volante.

- ☐ **Blue&Me™ Nav** supporta la maggior parte dei telefoni cellulari con tecnologia **Bluetooth®** (per maggiori informazioni consultare il Libretto Uso e Manutenzione di **Blue&Me™ Nav**).
- ☐ Possono essere registrati fino a 5 telefoni cellulari, **Blue&Me™ Nav** si conetterà con quello più utilizzato.
- ☐ Il sistema di riconoscimento vocale si basa su tecnologia Speech Independent (avanzato sistema di riconoscimento vocale).
- ☐ La Rubrica dei contatti, la lista delle ultime chiamate possono essere scaricate su **Blue&Me™ Nav**.
- ☐ Con **Blue&Me™ Nav** è possibile: comporre un numero vocalmente cifra per cifra o chiamare un numero memorizzato pronunciando il nome associato, ricercare un numero in rubrica scorrendola sul display del quadro di bordo vettura utilizzando i tasti a volante.
- ☐ **Blue&Me™ Nav** usa la suoneria impostata sul tuo telefono cellulare (questa funzionalità dipende dal telefono cellulare connesso).

## LETTORE MESSAGGI SMS

Il lettore messaggi SMS di **Blue&Me™ Nav**, ti permette la lettura automatica attraverso il sistema audio del tuo veicolo, dei messaggi in arrivo sul tuo telefono cellulare dotato di tecnologia **Bluetooth®**, interpretando anche le eventuali abbreviazioni (ad es. "TVB" sarà letto "Ti voglio bene") ed emoticon (es. :) sarà letto "Sorriso") all'interno del testo del messaggio.

Il lettore messaggi SMS di **Blue&Me™ Nav** ti permette di:

- ☐ Essere informato, mediante un messaggio di avviso sul display multifunzionale del quadro di bordo, dell'arrivo di un nuovo messaggio SMS sul tuo telefono cellulare dotato di tecnologia **Bluetooth®**, con indicazione del numero/nome del mittente, inoltre **Blue&Me™ Nav** proporrà di leggere il messaggio per te.
- ☐ Gestire la lista di messaggi SMS ricevuti sul tuo telefono cellulare connesso con **Blue&Me™ Nav**.
- ☐ Rileggere i messaggi SMS già ricevuti e memorizzati.
- ☐ Effettuare, mediante i comandi a volante o i comandi vocali, una chiamata vocale verso il mittente del messaggio SMS ricevuto.
- ☐ Cancellare, mediante i comandi a volante, o i comandi vocali, i singoli messaggi SMS oppure l'intera lista dei messaggi SMS ricevuti.

## LETTORE MULTIMEDIALE

Il Lettore Multimediale di **Blue&Me<sup>TM</sup> Nav** ti permette di ascoltare tramite l'impianto audio della tua vettura la musica digitale memorizzata sul dispositivo USB portatile. Il Lettore Multimediale ti offre le seguenti prestazioni:

- ☐ **Riproduzione musica digitale:** ti permette di riprodurre tutti i tuoi file audio digitali (.mp3, .wma, .wav), di riprodurre una playlist personalizzata (.m3u o .wpl). Non sono supportati file con estensioni diverse (es. .AAC).
- ☐ **Ascolto dei files audio per categorie:** ti permette di ascoltare tutti i file audio appartenenti a una certa categoria, come Album, Artista o genere.
- ☐ **Interazione durante la riproduzione del brano:** attraverso le funzioni di: Stop, Play, brano successivo, brano precedente, riproduzione casuale e ripetizione brano.

Per usare il Lettore Multimediale basta collegare alla porta USB della vettura il tuo dispositivo portatile. Quando avrai selezionato ciò che vuoi ascoltare, **Blue&Me<sup>TM</sup> Nav** lo riprodurrà utilizzando l'impianto audio della tua vettura.


## NAVIGATORE

Il navigatore di **Blue&Me<sup>TM</sup> Nav** ti permette di raggiungere una località desiderata velocemente ed in sicurezza. Sarai guidato a destinazione attraverso i messaggi vocali e le indicazioni a pittogrammi visualizzati sul display multifunzionale riconfigurabile della tua vettura.


Il navigatore ti consente di:

- ☐ **Inserire una nuova destinazione** - inserire l'indirizzo di una meta desiderata, specificando il nome della via di destinazione con numero civico o semplicemente il centro città.
- ☐ **Navigare verso un punto di interesse** - richiamare come destinazione finale un punto di interesse, selezionabile da un elenco di categorie (quali ad es. hotel, ristoranti, aeroporti, stazioni ferroviarie, officine autorizzate, ecc...).
- ☐ **Informazioni di viaggio** - **Blue&Me<sup>TM</sup> Nav** è in grado di fornire una stima sull'ora di arrivo e la distanza necessaria a raggiungere la meta prefissata; ti consente inoltre di visualizzare la posizione della vettura (latitudine, longitudine e numero dei satelliti GPS ricevuti).
- ☐ **Ultime destinazioni** - scegliere come meta una delle ultime destinazioni precedentemente impostate, memorizzate dal sistema in una specifica lista.
- ☐ **Impostazioni navigazione** - impostare le vostre preferenze sul tipo di percorso da seguire, come ad es. autostrade, strade a pedaggio, traghetti.
- ☐ **Simulazione percorso** - **Blue&Me<sup>TM</sup> Nav** ti consente di simulare in anticipo il percorso da seguire per raggiungere la meta prefissata.

## USO DEI COMANDI AL VOLANTE CON Blue&Me™ Nav

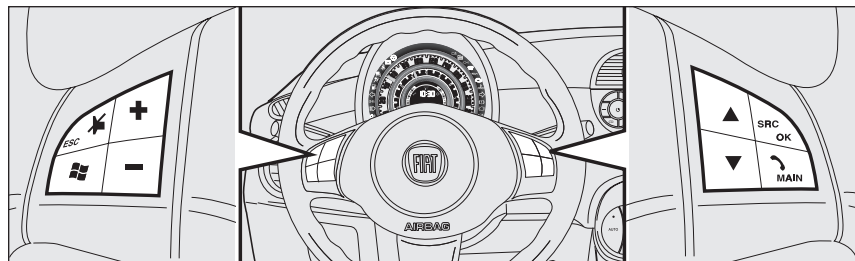

F0S160m

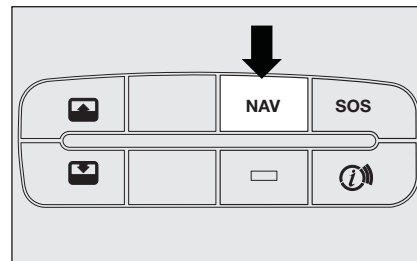

Tasto ubicato in zona plafoniera anteriore

F0S0161m



### Funzione con pressione breve < 1 secondo

- ☐ Attiva l'interazione vocale
- ☐ Pronuncia "Aiuto" per ricevere supporto in qualsiasi opzione di menu
- ☐ Interrompe un annuncio vocale per poter dire un nuovo comando vocale

### Funzione con pressione lunga > 1 secondo

- ☐ Ripete l'ultima frase detta da **Blue&Me™ Nav**

### ↖ / MAIN

#### Funzione con pressione breve < 1 secondo

- ☐ Apre il menu principale di **Blue&Me™ Nav**
- ☐ Conferma la voce di menu di **Blue&Me™ Nav**
- ☐ Accetta una chiamata in ingresso
- ☐ Commuta tra due chiamate attive (con gestione della chiamata in attesa)
- ☐ Seleziona il messaggio SMS visualizzato.

#### Funzione con pressione lunga > 1 secondo

- ☐ Rifiuta una chiamata in ingresso
- ☐ Termina una chiamata.

### ↗ / ESC

- ☐ Termina un'interazione vocale
- ☐ Esce da un sottomenu e ritorna alla precedente voce di menu
- ☐ Disattiva il microfono, durante una conversazione telefonica
- ☐ Azzerà il volume della suoneria di una chiamata in ingresso
- ☐ Inserisce/esclude la Pausa al Lettore Multimediale durante la riproduzione di un brano.

### SRC / OK

- ☐ Conferma la voce di menu di **Blue&Me™ Nav**
- ☐ Durante una conversazione telefonica trasferisce la chiamata da **Blue&Me™ Nav** al telefono cellulare e viceversa
- ☐ Seleziona le sorgenti audio tra Radio/ CD/CD-Changer e Media Player (Lettore Multimediale).
- ☐ Seleziona il messaggio SMS visualizzato.

### ▲ / ▼



- ☐ Scorre le voci di menu di **Blue&Me™ Nav**
- ☐ Seleziona il brano Precedente (▼) Successivo (▲).
- ☐ Scorre i messaggi SMS nella lista.
- ☐ Seleziona i caratteri per l'inserimento della destinazione all'interno del menu di Navigazione.

**NAV** Attiva direttamente le funzioni di Navigazione.

## USO DEI COMANDI VOCALI CON Blue&Me<sup>TM</sup> Nav

Per usare i comandi vocali e quindi iniziare a dialogare con **Blue&Me<sup>TM</sup> Nav** devi premere il tasto .

### Gestione di una chiamata da comandi vocali




- ☐ Invio di una chiamata ad un contatto memorizzato nella Rubrica.
  - Premi  e dopo il Bip pronuncia “chiama” seguito dal nome memorizzato (es. “chiama Mario”).
  - **Blue&Me<sup>TM</sup> Nav** riconosce il nome del contatto e prima di inviare la chiamata ti chiede la conferma, dopo la quale invia la chiamata attraverso il tuo telefono cellulare.
- ☐ Invio di una chiamata ad un numero non memorizzato in Rubrica.
  - Premi  e dopo il Bip pronuncia “chiama numero”.
  - **Blue&Me<sup>TM</sup> Nav** ti chiede “il numero, prego.”
  - Pronuncia il numero cifra per cifra (es. 123456 => “uno” “due” “tre” “quattro” “cinque” “sei”).
  - **Blue&Me<sup>TM</sup> Nav** riconosce il numero e lo ripete.
  - Se il numero è corretto, prima di inviare la chiamata **Blue&Me<sup>TM</sup> Nav** ti chiede la conferma, dopo la quale invia la chiamata attraverso il tuo telefono cellulare.
  - Se il numero non è corretto, pronuncia “cancella” e ripeti il numero in modo corretto.

### Gestione del Lettore Messaggi SMS

**Blue&Me<sup>TM</sup> Nav**, alla ricezione di un messaggio SMS, ti avviserà con un segnale acustico e ti chiederà se desideri leggerlo:


- ☐ Pronuncia “**Si**” per leggere il messaggio SMS;
- ☐ Pronuncia “**No**” se non vuoi leggerlo; il sistema memorizzerà il messaggio e potrai leggerlo in un secondo tempo.

## Gestione del Lettore Multimediale da comandi vocali

- ☐ Selezione del brano Precedente/ Successivo.
  - Durante la riproduzione di un brano, premi , e dopo il Bip pronuncia “Successivo” o “Precedente”.
  - **Blue&Me<sup>TM</sup> Nav** cambierà brano.
- ☐ Interruzione della riproduzione di un brano.
  - Durante la riproduzione di un brano, premi , e dopo il Bip pronuncia “Stop”.
  - **Blue&Me<sup>TM</sup> Nav** fermerà la riproduzione del brano.
- ☐ Conoscenza del brano che si sta riproducendo.
  - Durante la riproduzione di un brano, premi , e dopo il Bip pronuncia “Informazioni brano”.
  - **Blue&Me<sup>TM</sup> Nav** visualizzerà sul display del quadro di bordo le informazioni relative al brano.

## Gestione del Navigatore

Per iniziare ad usare la funzione di **navigazione** di **Blue&Me<sup>TM</sup> Nav** procedi in questo modo:

- ☐ Collega direttamente il dispositivo USB fornito con il kit di navigazione **Blue&Me<sup>TM</sup> Nav** contenente la cartografia, alla porta USB presente su vettura.
- ☐ Assicurati che la chiave di avviamento sia in posizione **MAR**.
- ☐ Premi il comando al volante  e pronuncia “**Navigazione**”; **Blue&Me<sup>TM</sup> Nav** visualizzerà sul display il messaggio di avviso **IL CONDUCENTE DEVE RISPETTARE LE NORME STRADALI**. A questo punto pronuncia “**Nuova destinazione**” e quindi “**Indirizzo**”. **Blue&Me<sup>TM</sup> Nav** ti chiederà la nazione desiderata, pronuncia la nazione in cui si trova la tua meta da raggiungere.

Il sistema ti chiederà di inserire il nome di destinazione partendo con l'interazione manuale e completandolo vocalmente.

Scorri mediante i tasti ▲ o ▼ i caratteri necessari a comporre il nome della città, confermando ogni carattere selezionato con la pressione dei tasti **SRC/OK** o **↵/MAIN**.

Non appena avrai inserito un numero di caratteri sufficienti, **Blue&Me<sup>TM</sup> Nav** ti proporrà di pronunciare la città desiderata. Sarà comunque possibile proseguire l'inserimento del nome della città mediante i comandi a volante.

- ☐ Procedi con l'inserimento della via/piazza di destinazione, con la stessa modalità utilizzata per l'inserimento della città; è altresì possibile scegliere come meta il centro città.
- ☐ Specifica il numero civico della via di destinazione pronunciando “**Inserire numero**” oppure dite “**Avvia**” per avviare immediatamente la navigazione.

### Nota

Le operazioni di inserimento indirizzo sono consentite, per motivi di sicurezza stradale, solo a vettura ferma.

## REGISTRAZIONE PER RICONOSCIMENTO DEL TELEFONO CELLULARE

### AZIONI su telefono Bluetooth®

MENU PRINCIPALE (\*)  
su telefono Bluetooth®

CONNETTIVITÀ

BLUETOOTH

DISPOSITIVI PERSONALI

RICERCA NUOVO  
DISPOSITIVO

SELEZIONARE  
Blue&Me<sup>TM</sup> Nav

DIGITA PIN



PIN  
W X Y Z

PIN  
W X Y Z

### AZIONI SU SISTEMA VIVAVOCE VETTURA

Premere **MAIN** per  
entrare nel MENU PRINCIPALE  
di Blue&Me<sup>TM</sup> Nav

Selezionare IMPOSTAZIONI  
tramite pressione SRC/OK

Selezionare  
REGISTRAZIONE  
tramite pressione SRC/OK

Se PIN corretto richiesta di  
RUBRICA (si/no)

## COPIARE RUBRICA

Premere **MAIN** per  
entrare nel MENU PRINCIPALE  
di Blue&Me<sup>TM</sup> Nav

Selezionare IMPOSTAZIONI  
tramite pressione SRC/OK

Selezionare DATI UTENTE

RUBRICA (si/no)

## CANCELLARE RUBRICA

Premere **MAIN** per  
entrare nel MENU PRINCIPALE  
di Blue&Me<sup>TM</sup> Nav

Selezionare IMPOSTAZIONI  
tramite pressione SRC/OK

Selezionare DATI UTENTE

CANC. RUBRICA (si/no)

Il sistema **Blue&Me<sup>TM</sup> Nav** è compatibile con la maggior parte dei telefoni **Bluetooth®** con profilo hands-free.

Per informazioni: Libretto Uso e Manutenzione di **Blue&Me<sup>TM</sup> Nav** e Rete Assistenziale Fiat.

Per ricercare la Rete Assistenziale Fiat più vicina contattare il numero verde universale CIAOFIAT 00800 3428 0000 oppure contattare il sito [www.fiat500.com](http://www.fiat500.com)

(\*) La procedura è indicativa e dipende dal cellulare

[illegible]



Fiat Group Automobiles S.p.A - Servizi al Cliente - Assistenza Tecnica - Ingegneria Assistenziale  
Largo Senatore G. Agnelli, 5 - 10040 Volvera - Torino (Italia)  
Stampato n. 603.83.321 - 07/2007 - 1ª edizione