



# **AUDIO INTERFACES USB-SD/CARD-MP3**

***MANUALE ISTRUZIONI  
MANUAL INSTRUCTIONS  
NOTICE DE MONTAGE ET D'EMPLOI  
GEBRAUCHSANWEISUNGEN  
MANUAL DE INSTRUCCIONES***

***5/841 · 5/842 · 5/843 · 5/844 · 5/845  
5/846 · 5/847 · 5/848 · 5/849 · 5/850***

ITALIANO

ENGLISH


FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL


## SCHEMA DI INSTALLAZIONE PER SISTEMI SENZA CD-CHANGER

5/842 • 5/845 • 5/846 • 5/848 • 5/849 • 5/850

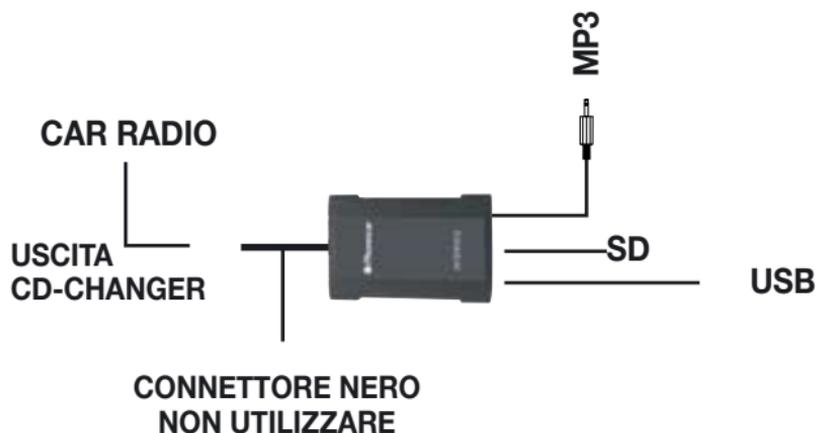

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE PER SISTEMI CON CD-CHANGER

5/841 • 5/843 • 5/844 • 5/847

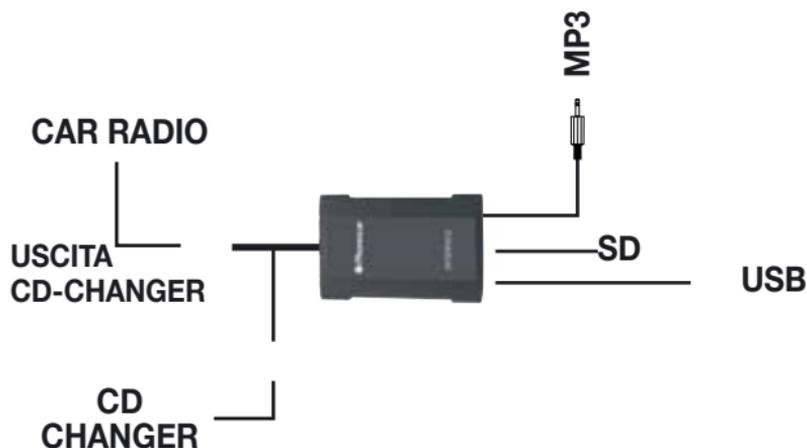

## Note per l'installazione

Sui seguenti modelli d'auto: **ALFA - AUDI - FIAT - SEAT SKODA - VOLKSWAGEN**, l'interfaccia può essere collegata anche su sistemi dotati di CD-CHANGER. In questo caso le funzioni del CD-CHANGER rimarranno inalterate.

Sui seguenti modelli d'auto: **CITROEN - HONDA - MAZDA PEUGEOT - RENAULT - TOYOTA**, l'interfaccia può essere collegata escludendo il CD-CHANGER originale.

## Istruzioni per l'uso

Nel caso **sia presente** il CD-CHANGER, avviare l'unità premendo il tasto RADIO poi il tasto CD-CHANGER dell'autoradio.

Nel caso **non sia presente** il CD-CHANGER, avviare l'unità premendo il tasto CD-CHANGER dell'autoradio.

Per l'ascolto dei brani utilizzare i supporti a disposizione nel modo seguente:

- Inserendo SD-CARD si esclude l'ascolto da USB e AUX-IN
- Inserendo USB si esclude l'ascolto da AUX-IN
- Per l'ascolto da AUX-IN rimuovere i supporti SD-CARD e USB.

## Come caricare i files su USB/SD-CARD

- Ogni cartella può contenere al massimo 99 brani
- Denominare le cartelle nel modo seguente:

-  CD01
-  CD02
-  CD03
-  CD04
-  CD05
-  CD06

Non tutte le autoradio permettono la lettura di 95 brani

- Premendo i tasti CD1 - CD2 - CD3 - CD4 - CD5 - CD6 dell'autoradio si accede alla cartella selezionata.
- Il salto traccia si effettua mediante i tasti FF/REW utilizzando i comandi al volante oppure i comandi dell'autoradio.
- Se il numero delle cartelle è superiore a 6, quelle eccedenti non verranno riprodotte.

## **Attenzione**

- Il tempo di attesa per la lettura e la riproduzione varia secondo il n. di files presenti sulla cartella
- Inviare i comandi troppo rapidamente può mandare in blocco l'autoradio.

Per sbloccare effettuare il RESET.

- Inserire SD-CARD o USB solo ad autoradio spenta

## **Come utilizzare lettori MP3 o altri dispositivi**

- Tutte le funzioni tramite i comandi del lettore.

**RESET spegnere l'autoradio per 30 secondi.**

## **Caratteristiche Tecniche**

- *Connessione su ingresso CD-CHANGER*
- *Supporto USB e SD-Card (fino 4 Gb)*
- *Ingresso con Jack Stereo 3.5 mm per lettori MP3*
- *Gestione tramite comandi al volante o autoradio*
- *Funzione Playlist*
- *Memoria ultima posizione*