



*ClubAlfa.it*

**CONNECT Nav**  
**CONNECT Nav+**

*ClubAlfa.it*



*La vettura è equipaggiata con il sistema infotelematico CONNECT progettato secondo le caratteristiche specifiche dell'abitacolo e con un design personalizzato che si integra con lo stile della plancia portastrumenti.*

*Il sistema è installato in posizione ergonomica per il guidatore e il passeggero e la grafica presente sul frontalino permette una rapida individuazione dei comandi che ne facilita l'impiego.*

*Per aumentare la sicurezza contro i furti, l'apparecchio è dotato di un sistema di protezione che ne permette l'utilizzo solo sulla vettura sul quale è stato originariamente montato.*

*Di seguito sono riportate le istruzioni d'uso, che consigliamo di leggere attentamente e di tenere sempre a portata di mano (ad es. nel vano portaoggetti).*

*Buona lettura, allora. E buon viaggio.*

**AVVERTENZA** *Il CONNECT deve essere utilizzato mantenendo il pieno controllo della vettura; in caso di dubbio nell'uso delle funzioni è necessario fermarsi per eseguire le diverse operazioni.*

**AVVERTENZA** *Per il sistema di navigazione utilizzare esclusivamente il CD originale fornito in dotazione alla vettura o comunque altri CD della stessa marca.*

*I testi, le illustrazioni e le specifiche tecniche qui illustrate sono basate sul sistema CONNECT  
quale esso è alla data della stampa del presente libretto.*

*Nel continuo sforzo di migliorare i suoi prodotti, l'Alfa Romeo può introdurre cambiamenti tecnici nel corso  
della produzione, per cui le specifiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso.*

*Per informazioni dettagliate in merito, rivolgersi alla rete commerciale della fabbrica.*



## CONNECT Nav

<b>GUIDA RAPIDA</b> .....	5
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL SISTEMA .....	5
OSCURAMENTO DEL MONITOR .....	6
SCELTA E ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONI DEL MENU .....	6
REGOLAZIONE DEL VOLUME .....	6
VIDEATA PRINCIPALE (MAIN) .....	7
VIDEATA AUTORADIO .....	8
VIDEATA TELEFONO .....	10
NAVIGAZIONE .....	11
COMPUTER DI BORDO (TRIP) .....	11
SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ASSISTENZA (TARGASYS) .....	12
<b>CONSIGLI</b> .....	13
SICUREZZA STRADALE .....	13
CONDIZIONI DI RICEZIONE .....	13
CURA E MANUTENZIONE .....	13
AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL SISTEMA .....	14
COMPACT DISC .....	14
<b>COMANDI</b> .....	16
COMANDI SUL FRONTALINO .....	17
COMANDI AL VOLANTE .....	20
<b>INFORMAZIONI GENERALI</b> .....	21
AVVERTENZE IMPORTANTI PER L'USO E LA SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE .....	21
<b>ACCENSIONE DEL SISTEMA</b> .....	22
ACCENSIONE AUTOMATICA .....	22
ACCENSIONE MANUALE .....	23
<b>SPEGNIMENTO DEL SISTEMA</b> .....	23
SPEGNIMENTO INDIPENDENTE DA CHIAVE DI ACCENSIONE .....	23
SPEGNIMENTO DIPENDENTE DA CHIAVE DI ACCENSIONE .....	23
<b>PROTEZIONE ANTIFURTO</b> .....	24
PROCEDIMENTO DI ATTIVAZIONE CON RICONOSCIMENTO .....	24
<b>MAIN</b> .....	25
<b>FUNZIONE "SETUP"</b> .....	25
CONNECT .....	25
PROCEDURA DI CAMBIO LINGUA .....	27
<b>AUDIO</b> .....	29

<b>ELEMENTI DELLA VIDEATA E FUNZIONI</b> .....	29
<b>RADIO FM</b> .....	30
SINTONIA MANUALE .....	31
SINTONIA AUTOMATICA .....	32
MEMORIZZAZIONE MANUALE DELLA STAZIONI .....	32
ASCOLTO STAZIONI MEMORIZZATE .....	32
FUNZIONE "AUDIO SETUP" (REGOLAZIONI AUDIO) .....	33
FUNZIONE "TA-TRAFF. ANN." (INFORMAZIONI SUL TRAFFICO) .....	33
FUNZIONE "AF-ALT. FREQ." (RICERCA FREQUENZE ALTERNATIVE) .....	35
FUNZIONE "RDS" .....	35
FUNZIONE "PTY-PROG. TYPE" (SELEZIONE DI UN TIPO DI PROGRAMMA) .....	36
FUNZIONE "AUTOSTORE" (MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLE STAZIONI) .....	37
FUNZIONE "BAND SCAN" .....	38
FUNZIONE "PRESET SCAN" .....	38
FUNZIONE "RADIO SETUP" .....	38
FUNZIONE "LOC/DX" .....	39
(REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ DEL SINTONIZZATORE) .....	39
FUNZIONE "MONO/STEREO" .....	39
FUNZIONE "REGIONAL" .....	39
FUNZIONE "NEWS" .....	40
<b>RADIO AM</b> .....	40
<b>MODALITÀ' CD</b> .....	40
FUNZIONE "CD SHUFFLE" (RIPRODUZIONE CASUALE) .....	41
FUNZIONE "CD-TA TRAFF. ANN." (INFORMAZIONI SUL TRAFFICO) .....	41
FUNZIONE "CD REPEAT" .....	42
FUNZIONE "CD PROG" .....	42
FUNZIONE "CD SCAN" (RIPRODUZIONE BREVE) .....	42
FUNZIONE "CD COMPRESSION" .....	42
MENU "CD SETUP" .....	43
FUNZIONE "AUDIO SETUP" (REGOLAZIONI AUDIO) .....	46
<b>MODALITÀ' CD-CHANGER</b> .....	46
FUNZIONE "AUDIO SETUP" (REGOLAZIONI AUDIO) .....	48
FUNZIONE "CDC SHUFFLE" (RIPRODUZIONE CASUALE) .....	48
FUNZIONE CDC TA-TRAFF. ANN." (INFORMAZIONI SUL TRAFFICO) .....	48
FUNZIONE "CDC SCAN" (RIPRODUZIONE BREVE) .....	49
FUNZIONE "CDC COMPRESSION" .....	49

<b>IMPOSTAZIONI AUDIO</b> .....	49
INFO .....	50
REGOLAZIONE DEI TONI BASSI (BASS) .....	50
REGOLAZIONI DEI TONI ACUTI (TREBLE) .....	51
FUNZIONE "LOUDNESS" .....	51
FUNZIONE "EQUALIZZATORE" .....	51
FUNZIONE "EQUAL. MANUALE" .....	52
FUNZIONE "REG. AUTOM. VOL." .....	
(VARIAZIONE DEL VOLUME IN FUNZIONE DELLA VELOCITÀ) .....	53
FUNZIONE "BALANCE/FADER" (DISTRIBUZIONE DEL SUONO) .....	53
FUNZIONE "AUTOCLIP DETECT" (LIMITATORE DINAMICO DI DISTORSIONE) ...	54
FUNZIONE "MAX . VOL. AT ON" .....	54
<b>MODALITA' MP3</b> .....	55
ELEMENTI DELLA VIDEATA PRINCIPALE E FUNZIONI .....	57
FUNZIONE "SETUP" (REGOLAZIONI AUDIO) .....	58
FUNZIONE "DEFINIZIONE PLAYLIST" .....	58
FUNZIONE "PLAYLIST" .....	58
FUNZIONE "COMPRESSION" .....	59
FUNZIONE "TA-TRAFF. ANN." (INFORMAZIONI SUL TRAFFICO) .....	59
FUNZIONE "SCAN" (RIPRODUZIONE BREVE) .....	59
FUNZIONE "SHUFFLE" (RIPRODUZIONE CASUALE) .....	60
RIPRODUZIONE DELLA PLAYLIST .....	60
RIPRODUZIONE DI UN CD MP3 .....	60
DEFINIZIONE DELLA PLAYLIST .....	61
PLAYLIST .....	63
INDICAZIONE DELLA PLAYLIST .....	63
<b>TELEFONO CELLULARE</b> .....	64
<b>GENERALITA'</b> .....	64
<b>OPERAZIONI PRELIMINARI</b> .....	65
INGRESSO USCITA MODALITA' TELEFONO .....	65
INSERIMENTO CARTA TELEFONICA .....	67
IMMISSIONE DEL CODICE PIN .....	68
CHIAMATE IN ARRIVO .....	68
CHIAMATE IN USCITA .....	69
CHIAMATA DI UN NUMERO DI SERVIZIO .....	69
FUNZIONE "NUMERI FREQUENTI" .....	70
FUNZIONE "ULTIMI NUMERI RICEVUTI" .....	72
FUNZIONE "ULTIMI NUMERI CHIAMATI" .....	72
FUNZIONE "AGENDA" .....	73
FUNZIONE "WAP" .....	79
FUNZIONE "VOICE MEMO" .....	85
<b>MESSAGGI SMS (Short Message Service)</b> .....	87

FUNZIONE "OPZIONI" .....	91
FUNZIONE "IMPOSTAZIONI" .....	93
<b>NAVIGATORE</b> .....	94
<b>INFORMAZIONI GENERALI</b> .....	94
<b>LETTORE PER IL CD-ROM DI NAVIGAZIONE</b> .....	96
<b>VIDEATA PRINCIPALE DEL NAVIGATORE</b> .....	97
SELEZIONE INDIRIZZO .....	98
SELEZIONE INDIRIZZO: INDIRIZZO .....	99
SELEZIONE INDIRIZZO: PUNTI INTERESSE .....	102
SELEZIONE INDIRIZZO: ULTIME DESTINAZIONI .....	104
SELEZIONE INDIRIZZO: AGENDA .....	105
SELEZIONE INDIRIZZO: RDS-TMC .....	106
SELEZIONE INDIRIZZO: HOME1 — HOME 2 .....	108
INFO .....	108
INFO GPS .....	108
INFO PERCORSO .....	109
INFO AUTOSTRADA .....	109
DETOUR .....	110
IMPOSTAZIONI PERCORSO .....	110
DESTINAZIONE E PERCORSO .....	111
AGENDA VOCALE .....	111
<b>COMPUTER DI BORDO (TRIP)</b> .....	112
<b>SOTTOMENU TRIP</b> .....	114
TRIP GENERALE .....	114
TRIP B .....	114
<b>RICONOSCIMENTO VOCALE (dove previsto)</b> .....	115
<b>GENERALITA'</b> .....	115
<b>COMANDI VOCALI</b> .....	116
ESEMPI (comandi vocali) .....	123
<b>SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ASSISTENZA</b> .....	132
CONSULENZA MEDICA .....	133
ASSISTENZA STRADALE .....	134
NUMERO PERSONALE .....	134
EMERGENZA 112 .....	135
IMPOSTAZIONI .....	135
RICHIESTE DI CONSULENZA MEDICA O DI ASSISTENZA STRADALE .....	136
INFOMOBILITY .....	137
<b>PROBLEMATICHE DI FUNZIONAMENTO</b> .....	142
INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO .....	142
PROBLEMATICHE DOVUTE A SOVRATEMPERATURA .....	142

Il sistema si presenta con un'interfaccia molto semplice ed intuitiva: sono perciò sufficienti le poche istruzioni riportate in questo capitolo, per poter imparare rapidamente ad usare le funzioni principali del sistema.

**Si raccomanda però di leggere completamente questo allegato, per imparare ad usare tutte le funzioni del sistema e conoscere le relative avvertenze e precauzioni d'uso.**

Nell'uso del sistema seguire le opzioni fornite dalle varie pagine di menu che compaiono sullo schermo, dopo aver attivato la videata della pagina principale di una delle funzioni, premendo brevemente il relativo tasto. Gli elementi non selezionabili vengono sempre rappresentati in grigio.

Le funzioni principali del sistema vengono attivate premendo i seguenti tasti:

- VIDEATA PRINCIPALE = tasto MAIN
- AUTORADIO CON LETTORE CD AUDIO/MP3 = tasto AUDIO
- TELEFONO = tasto TEL
- COMANDI VOCALI (\*) = tasto •||)
- REGISTRAZIONE DI MESSAGGI VOCALI = tasto •||)
- NAVIGAZIONE = tasto NAV
- COMPUTER DI BORDO = tasto TRIP
- SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ASSISTENZA (\*\*) = tasto ☺.

(\*) Per l'uso dei comandi vocali si rimanda al relativo capitolo di questo allegato. Per l'uso immediato del sistema, utilizzare i comandi manuali.

(\*\*) L'attivazione delle chiamate di assistenza è subordinata alla funzionalità del telefono cellulare e alla sua corretta alimentazione elettrica. Pertanto in caso di incidenti o danni alla vettura potrebbe non essere disponibile.

## ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL SISTEMA

ACCENSIONE AUTOMATICA: avviando il motore (chiave su MAR).

ACCENSIONE MANUALE: premere la manopola sinistra.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO (subordinato a settaggio, vedere paragrafo "Spegnimento del sistema"): ruotando la chiave su STOP (spegnimento del motore). Spegnimento ritardato di 20 minuti se il sistema ha una destinazione inserita o se è in corso una telefonata.

SPEGNIMENTO MANUALE: premere la manopola sinistra.

## OSCURAMENTO DEL MONITOR

OSCURAMENTO DEL MONITOR: premere a lungo il tasto MAIN.

RIATTIVAZIONE DEL MONITOR: premere brevemente il tasto MAIN.

REGOLAZIONE LUMINOSITÀ DEL MONITOR: visualizzare la pagina principale (tasto MAIN), premere la manopola destra e selezionare la funzione "Connect".

## *ClubAlfa.it* SCELTA E ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONI DEL MENU



SELEZIONE DELLE FUNZIONI: ruotare la manopola destra.

CONFERMA DELLA FUNZIONE SELEZIONATA: premere la manopola destra.

RITORNO ALLA VIDEATA PRECEDENTE SALVANDO LE NUOVE IMPOSTAZIONI: selezionare e confermare "OK".

RITORNO ALLA VIDEATA PRECEDENTE MANTENENDO LE PRECEDENTI IMPOSTAZIONI: premere il tasto ESC.

## *ClubAlfa.it* REGOLAZIONE VOLUME

AUMENTO VOLUME: ruotare in senso orario la manopola sinistra.

DIMINUZIONE VOLUME: ruotare in senso antiorario la manopola sinistra.

SPEGNIMENTO AUTORADIO: premere a lungo il tasto AUDIO.

ACCENSIONE AUTORADIO: premere brevemente il tasto AUDIO.

REGOLAZIONE VOLUME TELEFONO: ruotare la manopola sinistra durante la telefonata.

REGOLAZIONE VOLUME INFORMAZIONI NAVIGATORE: ruotare la manopola sinistra durante l'informazione vocale e se necessario premere il tasto RPT per ripetere l'informazione vocale ed effettuare la regolazione del volume.

ESCLUSIONE INFORMAZIONI NAVIGATORE (NAV MUTE): premere a lungo il tasto NAV.

RIPRISTINO INFORMAZIONI NAVIGATORE: premere a lungo il tasto NAV.



## VIDEATA PRINCIPALE (MAIN)

ATTIVAZIONE DELLA PAGINA: premere brevemente il tasto MAIN.

INFORMAZIONI AUTORADIO VISUALIZZATE:

### RADIO

- Lunghezza d'onda e stazione selezionata
- Nome o frequenza dell'emittente
- "TA": attivata funzione comunicati sul traffico
- "AF": attivata funzione ricerca frequenze alternative
- "LOC": bassa sensibilità di sintonizzazione
- "DX": alta sensibilità di sintonizzazione
- "NEWS, ecc.": tipo di programma PTY (se supportato dalle emittenti radiofoniche)
- "STEREO": trasmissione stereofonica
- "MONO": trasmissione non stereofonica
- "TP": emittente che trasmette comunicati sul traffico

**ClubAlfa.it**

- "EON": stazione appartenente a circuito di emittenti che trasmettono comunicati sul traffico.

### LETTORE CD

- Numero del brano in esecuzione
- Tempo trascorso dall'inizio del brano o del CD.

### CD-CHANGER

- Numero del CD in esecuzione
- Numero del brano in esecuzione
- Tempo trascorso dall'inizio del brano o del CD.

### TELEFONO

- Intensità di campo rilevata
- Nome del fornitore di accesso alla rete
- Avviso di mancanza di fornitore di accesso alla rete
- Avviso di telefono disattivato (carta SIM non inserita)
- Deviazione chiamata attivata/disattivata

**ClubAlfa.it**

- Presenza e numero di messaggi SMS ricevuti e non letti

- Avviso di chiamata di emergenza in corso

- Credito disponibile (se supportato dal gestore della rete)

- Nome dell'interlocutore (se presente nell'agenda telefonica) o numero di telefono (per le chiamate ricevute, se disponibile)

- Numero di telefono dell'interlocutore (se reso disponibile dal gestore della rete)

- Tempo trascorso dall'inizio della chiamata effettuata (in secondi).

### NAVIGATORE

- Indicazione delle due manovre successive
- Distanza dal punto di esecuzione delle manovre indicate.

**ClubAlfa.it**



## VIDEATA AUTORADIO (AUDIO)

**ATTIVAZIONE DELLA PAGINA:** premere brevemente il tasto AUDIO.

**SCELTA SORGENTE AUDIO** (FM1, FM2, FM3, LW, MW, CD - se inserito, CD-Changer - se installato): premere ripetutamente il tasto SRC.

**REGOLAZIONE PARAMETRI DEL SUONO:** funzione "Audio setup".

- Treble = toni acuti
- Bass = toni bassi
- Loudness (Escluso versioni con sistema HI-FI BOSE) = migliora l'ascolto a volume basso
- Equalizer (Escluso versioni con sistema HI-FI BOSE) = impostazioni predefinite dei parametri del suono
- Equal. Man. (Escluso versioni con sistema HI-FI BOSE) = impostazione personalizzata dei parametri del suono
- Bal/Fad. = ripartizione del suono.



### RADIO

**SELEZIONE GAMMA ONDE:** premere ripetutamente il tasto SRC.

**RICERCA MANUALE STAZIONI:** premere i tasti \* o # della tastiera telefonica per iniziare, rispettivamente in diminuzione o aumento della frequenza, la ricerca manuale della stazione.

**RICERCA AUTOMATICA STAZIONI:** Premere a lungo i tasti \* o # della tastiera telefonica per iniziare, rispettivamente in diminuzione o aumento della frequenza, la ricerca automatica della stazione.

**MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA STAZIONI:** funzione "Autostore".

**MEMORIZZAZIONE MANUALE STAZIONI:** mantenere premuto uno dei tasti numerati da "1" a "6".

**SELEZIONE STAZIONI MEMORIZZATE:** premere brevemente uno dei tasti numerati da "1" a "6".

**PER RICEVERE INFORMAZIONI SUL TRAFFICO:** Selezionare la funzione "TA/AF".



**RICERCA AUTOMATICA FREQUENZA PIU' FORTE DELLA STAZIONE ASCOLTATA:** Selezionare la funzione "TA/AF".

**RICERCA DI TUTTE LE EMITTENTI:** Selezionare la funzione "LOC/DX".

**RICERCA DELLE EMITTENTI CON SEGNALE PIU' FORTE:** Selezionare la funzione "LOC/DX".

**RICERCA DELLE STAZIONI CLASSIFICATE PER TIPO DI PROGRAMMA PTY:** Selezionare la funzione "PTY".

**RICEZIONE IN STEREOFONIA:** Selezionare la funzione "St/Mono".

**RICEZIONE IN MONOFONIA (EMITTENTI DEBOLI):** Selezionare la funzione "St/Mono".

## LETTORE CD

**SELEZIONE SORGENTE CD** (se inserito un CD audio): premere ripetutamente il tasto SRC.

**SELEZIONE BRANO PRECEDENTE:** premere brevemente il tasto \* della tastiera telefonica.

**SELEZIONE BRANO SUCCESSIVO:** premere brevemente il tasto # della tastiera telefonica.

**RIPRODUZIONE/ARRESTO RIPRODUZIONE CD:** premere brevemente il tasto "0" della tastiera telefonica.

**PAUSA NELLA RIPRODUZIONE DEL CD:** premere a lungo il tasto "0" della tastiera telefonica.

**RIPRODUZIONE DEI PRIMI 10 SECONDI DI TUTTI I BRANI:** funzione "Scan".

**RIPRODUZIONE CASUALE DEI BRANI:** funzione "Shuffle".

**SCELTA DELLE INFORMAZIONI VISUALIZZATE:** selezionare prima la funzione "CD setup" e poi la funzione "CD Time mode". Opzioni disponibili:

— tempo trascorso dall'inizio del brano ("Tempo trascorso brano")

— (\*) tempo totale trascorso dall'inizio del CD ("Tempo trascorso totale")

**ClubAlfa.it** 

— (\*) tempo totale mancante alla fine del CD ("Tempo restante totale")

(\*) Opzione non disponibile quando la funzione "Shuffle" è attivata.

**RIPRODUZIONE CONTINUA DEL BRANO:** selezionare prima la funzione "CD repeat", quindi la funzione "Repeat one".

**RIPRODUZIONE CONTINUA DELL'INTERO CD:** selezionare prima la funzione "CD repeat", poi la funzione "Repeat all".

**ESPULSIONE DEL CD:** premere il tasto ▲.

## CD-CHANGER (dove previsto)

**SELEZIONE SORGENTE CDC:** premere ripetutamente il tasto SRC.

**SELEZIONE CD PRECEDENTE:** premere brevemente il tasto "7" della tastiera telefonica.

**SELEZIONE CD SUCCESSIVO:** premere brevemente il tasto "9" della tastiera telefonica.

**SELEZIONE BRANO PRECEDENTE:** premere brevemente il tasto \* della tastiera telefonica.

**SELEZIONE BRANO SUCCESSIVO:** premere brevemente il tasto # della tastiera telefonica.

**ClubAlfa.it**

**RIPRODUZIONE/ARRESTO RIPRODUZIONE CD:** premere brevemente il tasto "0" della tastiera telefonica.

**PAUSA NELLA RIPRODUZIONE DEL CD:** premere a lungo il tasto "0" della tastiera telefonica.

**RIPRODUZIONE DEI PRIMI 10 SECONDI DI TUTTI I BRANI DEL CD IN ASCOLTO:** funzione "Scan".

**RIPRODUZIONE CASUALE DEI BRANI DEL CD IN ASCOLTO:** funzione "Shuffle".

**SCELTA DELLE INFORMAZIONI VISUALIZZATE:** selezionare prima la funzione "CDC setup" e poi la funzione "CDC Time mode". Opzioni disponibili:

— tempo trascorso dall'inizio del brano ("Tempo trascorso brano")

## VIDEATA TELEFONO (TEL)

**ATTIVAZIONE DELLA PAGINA:** premere brevemente il tasto TEL.

**INSERIMENTO CARTA SIM:** inserire la carta nell'apposita fessura con il chip integrato posto davanti a destra rispetto al senso di marcia finché viene trattenuta.

**AVVERTENZA** Utilizzare esclusivamente, quando è necessario, l'adattatore per carta SIM fornito in dotazione alla vettura; in caso di smarrimento, rottura o per acquistare altri adattatori rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

**AVVERTENZA** Si raccomanda, prima di estrarre od inserire la carta SIM, di spegnere il telefono tramite la pressione prolungata del tasto "TEL" (**19-fig.1**), od il sistema tramite la pressione della manopola (**16-fig. 1**).

**ESTRAZIONE CARTA SIM:** premere la carta nella sede e rilasciarla.

**IMMISSIONE DEL CODICE PIN:** comporre il codice con la tastiera del telefono e confermarlo premendo la manopola destra.

**ClubAlfa.it**  **COMPOSIZIONE DEL NUMERO:** premere brevemente i tasti della tastiera telefonica.

**INSERIMENTO PREFISSO INTERNAZIONALE:** premere a lungo il tasto "0".

**INVIO DEI NUMERI MEMORIZZATI (N.ri frequenti):** premere a lungo uno dei tasti numerati da "1" a "9".

**INVIO DELLA CHIAMATA:** premere brevemente il tasto .

**PER INTERRUPERE L'INVIO DELLA CHIAMATA:** premere il tasto ESC.

**TERMINE DEL COLLOQUIO:** premere brevemente il tasto .

**ACCETTAZIONE DELLA CHIAMATA IN ARRIVO:** premere brevemente il tasto .

**RIFIUTO DELLA CHIAMATA IN ARRIVO:** premere a lungo il tasto .

**LISTA CON I 9 NUMERI PIU' USATI:** funzione "Numeri frequenti".

**AGENDA TELEFONICA:** funzione "Agenda".

**LISTA ULTIME 10 CHIAMATE RICEVUTE:** funzione "Ultimi N.ri ricevuti".

**LISTA ULTIME 10 CHIAMATE INVIATE:** funzione "Ultimi N.ri chiamati".

**ClubAlfa.it**  **SERVIZIO BREVI MESSAGGI DI TESTO (SMS):** funzione "Messaggi". *...e vivere la tua passione*

**SCELTA DELL'OPERATORE DI RETE:** selezionare la funzione "Operatore di rete" e scegliere un'opzione:

— Seleziona (per definire il criterio di scelta dell'operatore)

— Operatore (per scegliere, quando possibile, un determinato operatore).

**IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DEL TELEFONO:** selezionare la funzione "Impostazioni" quindi scegliere le opzioni:

— Vol. Suoneria (volume dell'avviso di chiamata)

— Ripetiz. selezione (ripetizione automatica del numero chiamato, se occupato)

— Trasf. di chiamata (per trasferire le chiamate in arrivo)

— Num. transf. chiam. (numero a cui verranno trasferite le chiamate)

— Abilit. avv. chiam. (per attivare il trasferimento di chiamata impostato).

**INFORMAZIONI SUL GESTORE DI RETE:** funzione "Informazioni".

**ClubAlfa.it**

## NAVIGAZIONE (NAV)

**ATTIVAZIONE:** inserire il CD-ROM di navigazione nella sede sul frontalino; con CD-ROM già inserito premere brevemente il tasto NAV.

**VISUALIZZAZIONE DELLA PRIMA PAGINA DEL MENU':** con visualizzata la pagina della funzione di navigazione, premere la manopola destra.

**IMMISSIONE DELLA DESTINAZIONE:** selezionare nella prima pagina del menu la funzione "Indirizzo" e compilare i campi "Località", "Via", "N.ro civico", "2^ via", "Mappa".

**RICERCA DI METE DI INTERESSE GENERALE:** selezionare nella prima pagina del menu la funzione "Punti interesse" e selezionare uno dei criteri di scelta "Vicini auto", "Vicini destinazione", "Vicini indirizzo" o "Nome".

**LISTA ULTIME 10 DESTINAZIONI INSERITE:** selezionare la funzione "Ultime destinazioni".

**INSERIMENTO DESTINAZIONI IN AGENDA:** selezionare la funzione "Agenda" ed assegnare il "Nome" alle destinazioni.

**PER RICEVERE INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ:** selezionare la funzione "RDS TMC" e scegliere una delle opzioni "Vicini auto" e "Vicini indirizzo".

**ClubAlfa.it**  
CANCELLAZIONE METE MEMORIZZATE: selezionare la funzione "Cancella destinaz." sulla seconda pagina del menu.

**ATTIVAZIONE CALCOLO DEL PERCORSO IMPOSTATO:** Attivare la funzione "Destinazione".

**SCELTA DEL PERCORSO PIU' BREVE:** selezionare prima la funzione "Impostazioni percorso" e poi la funzione "Tipo percorso". Impostare l'opzione "Minor distanza".

**SCELTA DEL PERCORSO PIU' VELOCE:** selezionare prima la funzione "Impostazioni percorso" sulla terza pagina del menu e poi la funzione "Minor tempo". Impostare l'opzione "Minor tempo".

**PER EVITARE LE AUTOSTRADE:** selezionare prima la funzione "Impostazioni percorso" sulla terza pagina del menu e poi la funzione "Autostrada". Impostare l'opzione "NO".

**ESCLUSIONE ISTRUZIONI VOCALI (NAV MUTE):** premere a lungo il tasto NAV.

**RIPRISTINO ISTRUZIONI VOCALI:** premere a lungo il tasto NAV.

**COMPUTER DI BORDO (TRIP)**  
Club Alfa Italia - Dove vivere la tua passione

**ATTIVAZIONE DELLA PAGINA:** premere brevemente il tasto TRIP.

**RITORNO ALLA VIDEATA PRINCIPALE:** premere il tasto ESC.

**PARAMETRI CALCOLATI:**

- Consumo istantaneo
- Consumo medio (calcolato dall'ultimo azzeramento manuale o automatico)
- Autonomia (chilometri che si possono ancora percorrere prima del rifornimento)
- Velocità media (in km/h, calcolato dall'ultimo azzeramento manuale o automatico)
- Distanza percorsa (in km, calcolato dall'ultimo azzeramento manuale o automatico)
- Tempo viaggio (in ore e minuti, calcolato dall'ultimo azzeramento manuale o automatico)
- Distanza alla meta (distanza in km tra la vettura e la destinazione)
- Ora di arrivo (ora presunta di arrivo a destinazione, in ore e minuti).

**AVVERTENZA** Leggere anche il capitolo "Trip computer" del libretto Uso e Manutenzione".

**ClubAlfa.it**

## SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ASSISTENZA (TARGASYS)

Il menù della funzione “Servizi di Informazione ed Assistenza” può essere visualizzato premendo il tasto **C**.

**AVVERTENZA** L'attivazione delle chiamate di assistenza è subordinata alla funzionalità del telefono cellulare e alla sua corretta alimentazione elettrica. Pertanto in caso di incidenti o danni alla vettura potrebbe non essere disponibile.

**UTILIZZO DEI SERVIZI DI INFOMOBILITY:** selezionare la funzione “Infomobility” e confermare la richiesta con il cursore posizionato sulla funzione “Connect”. Un operatore di **Targasys** chiamerà l'utente per l'erogazione del servizio.

**LETTURA DEI MESSAGGI E LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI INTERESSE:** i messaggi inviati da **Targasys**, contenenti le informazioni sui punti di interesse richiesti, consentono in modo rapido di:

- Inserire il punto come destinazione del navigatore;
- comporre automaticamente il numero telefonico eventualmente contenuto nel messaggio (“Chiama”);
- cancellare il messaggio (“Cancella”).



**RICHIESTA DI INTERVENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE:** premere il tasto **C** con qualsiasi condizione attiva, quindi selezionare e confermare l'opzione “Emergenza 112”.

**AVVERTENZA** Il “112” è il servizio di chiamata d'emergenza per tutti quei Paesi dove tale servizio pubblico è disponibile.

**RICHIESTA DI CONSULENZA MEDICA AUTOMATICA (\*)** (quando è abilitato l'invio automatico della richiesta): premere il tasto **C** con qualsiasi condizione attiva (attendere circa 20 secondi).

**RICHIESTA DI CONSULENZA MEDICA (\*)** (quando è abilitato l'invio manuale della richiesta): premere il tasto **C** con qualsiasi condizione attiva, quindi selezionare e confermare l'opzione “Consul. medica”.

**RICHIESTA DI ASSISTENZA STRADALE (\*)**: premere il tasto **C** con qualsiasi condizione attiva, quindi selezionare e confermare l'opzione “Assist. stradale”.



**RICHIESTA DI ASSISTENZA AL NUMERO PERSONALE:** premere il tasto **C** con qualsiasi condizione attiva, quindi selezionare e confermare l'opzione “N. ro personale”.

**PER ABILITARE LA RICHIESTA AUTOMATICA DI CONSULENZA MEDICA (\*)**: premere il tasto **C** con qualsiasi condizione attiva, quindi selezionare la funzione “Impostazioni”. Impostare la funzione “Consulenza medica Automatica” e confermare tramite il tasto “OK”.

**PER DISABILITARE LA RICHIESTA AUTOMATICA DI CONSULENZA MEDICA (\*)**: premere il tasto **C** con qualsiasi condizione attiva, premere un tasto entro 10 secondi per interrompere l'attivazione della richiesta, quindi selezionare la funzione “Impostazioni”. Impostare la funzione “Consulenza medica Manuale” e confermare tramite il tasto “OK”.

(\*) Funzionalità subordinate alla sottoscrizione dei servizi **Targasys**.





## SICUREZZA STRADALE

Si raccomanda di imparare ad usare le varie funzioni del sistema ed in particolare dell'autoradio (ad es. a memorizzare le stazioni) prima di iniziare la guida.



**Un volume troppo alto durante la guida può mettere in pericolo la vita del conducente e quella di altre persone. Occorre pertanto regolare il volume sempre in modo che si sia ancora in grado di avvertire i rumori dell'ambiente circostante (ad es. clacson, sirene di autoambulanze, della polizia, ecc.).**

## CONDIZIONI DI RICEZIONE

Le condizioni di ricezione variano costantemente durante la guida. La ricezione può essere disturbata dalla presenza di montagne, edifici o ponti in particolar modo quando si è lontani dal trasmettitore dell'emittente ascoltata.

**AVVERTENZA** Durante la ricezione di informazioni sul traffico può verificarsi un aumento del volume rispetto alla normale riproduzione.

## CURA E MANUTENZIONE

La struttura costruttiva del sistema ne garantisce un lungo funzionamento senza richiedere una particolare manutenzione. In caso di guasto rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

Alcune attenzioni devono essere tuttavia scrupolosamente osservate, al fine di garantire la piena efficienza funzionale del sistema:

- il monitor è sensibile ai graffi, ai liquidi detergenti ed ai raggi UV;
- liquidi che penetrano al suo interno possono danneggiare l'apparecchio in modo irreparabile.

Pulire il frontalino e il display solamente con un panno morbido, pulito, asciutto ed antistatico. I prodotti detergenti e per lucidare potrebbero danneggiare la superficie.



**Prestare attenzione per evitare di urtare il display con oggetti appuntiti o rigidi ed evitare di toccarlo con le mani. Durante la pulizia non esercitare pressione sul display.**

## AVVERTENZE

— In caso di anomalia il sistema deve essere controllato e riparato esclusivamente presso i Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

— In caso di temperature particolarmente basse il display potrebbe raggiungere la luminosità ottimale dopo un certo periodo di funzionamento.

— In caso di sosta prolungata della vettura con elevata temperatura esterna, il sistema potrebbe entrare in autoprotezione termica sospendendo il funzionamento sino a quando la temperatura dell'abitacolo non scende a livelli accettabili.

## AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL SISTEMA

Quando si rendono disponibili nuove versioni per il software del modulo di navigazione del sistema, lo stesso può essere aggiornato per beneficiare dei miglioramenti introdotti nella gestione di alcune funzioni.

L'aggiornamento del software è a cura di personale specializzato della rete Alfa Romeo.

## COMPACT DISC

Se si utilizza il riproduttore di Compact Disc Audio, ricordare che la presenza di sporizia o segni sui Compact Disc può provocare salti nella riproduzione e cattiva qualità del suono. La stessa cosa avviene se i Compact Disc vengono inavvertitamente piegati.

**AVVERTENZA** Non utilizzare supporti CD Audio o CD MP3 formato 8 cm neppure mediante adattatore specifico; l'utilizzo di questo formato danneggia il sistema.

Per avere condizioni ottimali di riproduzione diamo i seguenti consigli:

— Utilizzare solo Compact Disc Audio che abbiano il marchio:



— Pulire accuratamente ogni Compact Disc da eventuali segni delle dita e da polvere con un panno soffice. Sostenere i Compact Disc sui bordi e pulirli dal centro verso i bordi.

— Non utilizzare mai per la pulizia prodotti chimici (ad es. bombole spray o antistatici o thinner) perché possono danneggiare la superficie dei Compact Disc.


— Dopo averli ascoltati rimettere i Compact Disc nelle proprie scatole, per evitare di generare segni o righe che possano provocare salti nella riproduzione.

— Non esporre i Compact Disc alla luce diretta del sole, alle alte temperature o all'umidità per periodi prolungati, evitando che si incurvino.

— Non incollare etichette sulla superficie registrata del Compact Disc, nè scrivere sulla superficie registrata con matite o penne.

Per estrarre il Compact Disc dalla custodia, premere sul centro della stessa e sollevare il disco tenendolo con cura dai bordi.

Estrazione del disco

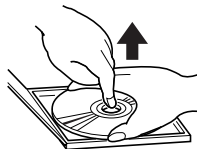


Modo corretto di tenere il compact disc




Prendere il Compact Disc sempre dai bordi. Non toccare mai la superficie.

Per rimuovere le impronte digitali e la polvere, utilizzare un panno soffice a partire dal centro del Compact Disc verso la circonferenza.

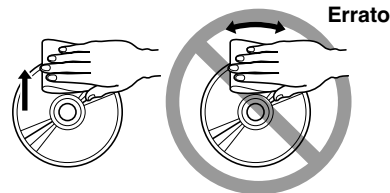

I dischi nuovi possono risultare ruvidi intorno ai bordi. Quando si utilizzano questi dischi, l'apparecchio potrebbe non funzionare o il suono potrebbe saltare. Per rimuovere la ruvidità dal bordo del disco usare una penna a sfera, ecc.

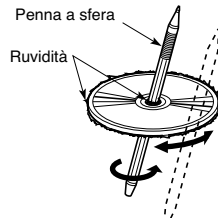



L'ottenimento della migliore riproduzione audio richiede l'utilizzo di supporti CD stampati originali. Non è garantito il corretto funzionamento qualora vengano utilizzati supporti CD-R/RW non correttamente masterizzati e/o di capacità massima superiore a 650 MB.


**AVVERTENZA** Nel caso di utilizzo di CD protetti da copia, è possibile che siano necessari alcuni secondi prima che il sistema inizia a riprodurli.

**AVVERTENZA** Non usare i fogli protettivi dei CD in commercio o dischi dotati di stabilizzatori, ecc. in quanto potrebbero incastrarsi nel meccanismo interno e danneggiare il disco.

### Note sui Compact Disc

Non incollare etichette sulla superficie del Compact Disc né scrivete sulla superficie con matite o penne.


Errato

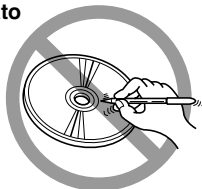

**ClubAlfa.it**


Non usare solventi quali smacchiatori, spray antistatici o diluenti in commercio per pulire i Compact Disc.

Errato

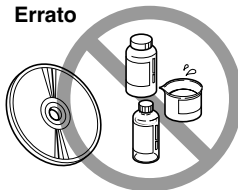


Non usare Compact Disc molto graffiati, incrinati, deformati, ecc. L'uso di tali dischi comporterà malfunzionamento o danni del riproduttore.

Errato

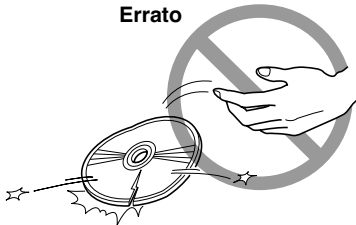

Non esporre i Compact Disc alla luce diretta del sole o a qualsiasi fonte di calore.

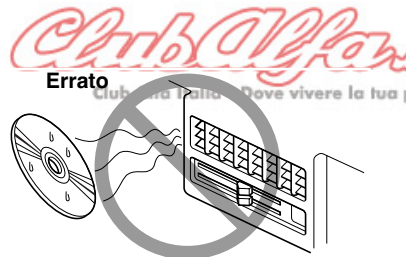


**AVVERTENZA** Al fine di limitare la copia indiscriminata dei CD musicali, le Case Discografiche hanno introdotto varie tecnologie di protezione anti-copia (ad oggi se ne conoscono almeno sette), orientate a impedire la lettura tramite PC. L'introduzione delle suddette tecniche anti-copia ha determinato la nascita di CD musicali NON "conformi" allo standard CD-Audio e risultano privi del logo dei CD Audio e, di conseguenza, la lettura di tali CD può risultare impossibile, oltre che su PC, anche su altri lettori.

L'impossibilità di lettura può manifestarsi in una delle seguenti modalità, a seconda del meccanismo CD utilizzato:

- mancata riproduzione dell'audio;
- mancato riconoscimento del CD (visualizzazione di un messaggio di errore sul display);
- blocco momentaneo e/o parziale del sistema (possibilità di ripristino dello stesso tramite accensione/spegnimento).

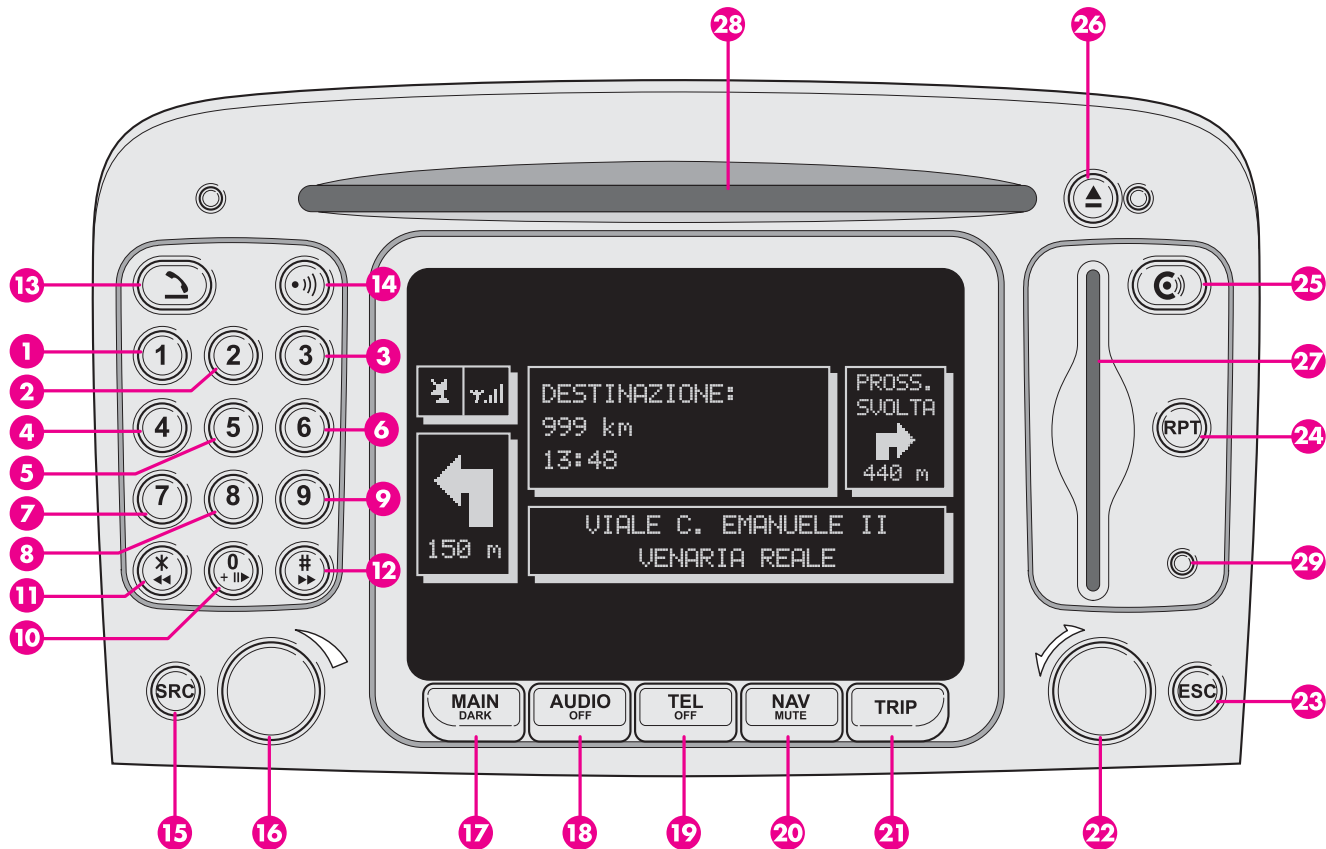

**ClubAlfa.it**



## COMANDI SUL FRONTALINO

Alcuni comandi hanno funzioni multiple che dipendono dalle condizioni di funzionamento del sistema attive in quel momento. L'attivazione della funzione scelta viene comandata, in alcuni casi, dalla durata della pressione esercitata sul pulsante (pressione breve o prolungata), come riportato nella seguente tabella:

Legenda	Pressione breve del pulsante (meno di 1 secondo)	Pressione prolungata del pulsante (oltre 1 secondo)
<b>1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6</b>	Numeri "1", "2", "3", "4", "5", "6", della tastiera telefonica. Richiamo stazioni memorizzate.	Memorizzazione stazioni n.1-2-3-4-5-6
<b>7</b>	Numero "7" della tastiera telefonica Selezione CD precedente del CD-Changer	—
<b>8</b>	Numero "8" della tastiera telefonica	—
<b>9</b>	Numero "9" della tastiera telefonica Selezione CD successivo del CD-Changer	—
<b>10</b>	Riproduzione / arresto per CD/CDC. Numero "0" della tastiera telefonica.	Pausa per CD/CDC
<b>11 - *</b>	Simbolo * della tastiera telefonica Radio: esegue uno spostamento della frequenza radio di 50 kHz(FM)/1 kHz(AM) verso la stazione precedente a partire dalla stazione attualmente sintonizzata CD: spostamento sulla traccia precedente. MP3: spostamento sulla traccia precedente.	Radio: passaggio di frequenza radio fino alla prima stazione radio precedente sintonizzabile. CD: spostamento alla traccia precedente. MP3: spostamento al "folder non vuoto" precedente
<b>12 - #</b>	Simbolo # della tastiera telefonica Radio: esegue uno spostamento della frequenza radio di 50 kHz(FM) / 1 kHz (AM) verso la stazione successiva a partire dalla stazione attualmente sintonizzata. CD: spostamento sulla traccia successiva. MP3: spostamento sulla traccia successiva.	Radio: passaggio di frequenza radio fino alla prima stazione radio successiva sintonizzabile. CD: spostamento alla traccia successiva. MP3: spostamento al "folder non vuoto" successivo

Legenda	Pressione breve del pulsante (meno di 1 secondo)	Pressione prolungata del pulsante (oltre 1 secondo)
<b>13</b> - 	Invio della chiamata telefonica impostata Accettazione della chiamata telefonica in arrivo Chiusura della chiamata telefonica in corso	Rifiuto della chiamata telefonica in arrivo; arresto automatico della formazione di un numero telefonico. Arresto di una chiamate in corso.
<b>14</b> - 	Attivazione/disattivazione riconoscimento vocale. Memorizzazione del comando vocale	Attivazione/disattivazione del Voice Memo.
<b>15 - SRC</b>	Scelta modalità di funzionamento: FM1/2/3/ – MW/LW/ – CD – CDC	—
<b>16</b>	Accensione/Spegnimento del sistema (pressione della manopola). Regolazione del volume (rotazione della manopola).	—
<b>17 - MAIN/DARK</b>	Attiva la modalità Main	Modalità Dark: il display viene oscurato completamente. Il display viene illuminato nuovamente premendo i pulsanti MAIN, TEL, SOS, CONNECT, ecc. oppure ricevendo una te- lefonata
<b>18 - AUDIO</b>	Attivazione modalità Audio	Spegnimento autoradio
<b>19 - TEL</b>	Attivazione modalità Telefono	Disattivazione funzione telefono



Legenda	Pressione breve del pulsante (meno di 1 secondo)	Pressione prolungata del pulsante (oltre 1 secondo)
<b>20 - NAV</b>	Attivazione modalità Navigazione	Esclusione messaggi vocali del navigatore (funzione NAV/MUTE) Ripristino messaggi vocali
<b>21 - TRIP</b>	Attivazione modalità Trip	—
<b>22</b>	Selezione funzioni (rotazione della manopola ). Conferma funzione selezionata (pressione della manopola)	—
<b>23 - ESC</b>	Uscita da un elenco di selezione oppure passaggio da un menù derivato ad un menù superiore	—
<b>24 - RPT</b>	Ripetizione ultima istruzione vocale	—
<b>25 - ©</b>	Visualizzazione del menù Servizi di informazione ed Assistenza Nella configurazione NAVIGATORE Tel non è installato. Premendo il pulsante compare il messaggio "SERVIZIO NON DISPONIBILE, CONTATTATE IL VOSTRO RIVENDITORE".	—
<b>26 - ▲</b>	Espulsione del CD — ROM navigatore e CD audio.	—
<b>27</b>	Vano alloggiamento carta SIM	—
<b>28</b>	Vano alloggiamento CD	—
<b>29</b>	Sensore di luminosità	—

## COMANDI AL VOLANTE

**(a richiesta per versioni/mercati ove previsto) (fig. 2)**

Sul volante sono ripetuti i comandi delle funzioni principali del CONNECT, che ne permettono un controllo più agevole.

1. Pulsante aumento volume
2. Pulsante diminuzione volume
3. Pulsante Mute (attenuazione volume)
4. Pulsante riconoscimento vocale:
  - attivazione/disattivazione riconoscimento vocale (pressione breve)
  - memorizzazione messaggio vocale (pressione prolungata)
5. Pulsante selezione gamma di frequenza radio (FM1, FM2, FM3, LW, MW) e sorgenti di ascolto disponibili (Radio — CD — CD Changer se installato)
6. Pulsante multifunzione:
  - Radio: passaggio di frequenza radio fino alla prima stazione radio successiva sintonizzabile.
  - Lettore CD: selezione del brano successivo
  - CD-Changer: selezione del brano successivo del CD in ascolto

**ClubAlfa.it**

### 7. Pulsante multifunzione:

- Radio: passaggio di frequenza radio fino alla prima stazione radio precedente sintonizzabile.
- Lettore CD: selezione del brano precedente
- CD-Changer: selezione del brano precedente del CD in ascolto

### 8. Pulsante telefono:

- Accettazione chiamata in arrivo (pressione breve)
- Invio chiamata ultimo numero (pressione breve)
- Invio chiamata numero composto con la tastiera del telefono (pressione prolungata)
- Rifiuto della chiamata in arrivo (pressione prolungata)
- Chiusura della chiamata in corso (pressione breve)

**ClubAlfa.it**

### Pulsanti regolazione volume di ascolto (1) e (2)

I pulsanti per la regolazione del volume (1) e (2) modificano il volume della sorgente audio attiva al momento della regolazione.

### Pulsante Mute (3)

Il pulsante (3) inserisce/disinserisce ciclicamente la funzione Mute (3) che attenua il volume della sorgente audio attiva.

### Pulsante riconoscimento vocale (4)

Il pulsante (4) attiva le funzioni del riconoscimento vocale nel modo seguente:

- pressione breve del pulsante: attivazione/disattivazione riconoscimento vocale
- pressione prolungata del pulsante: memorizzazione del messaggio vocale.

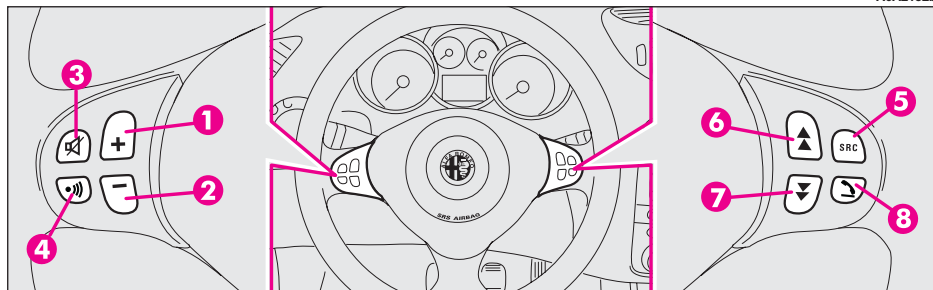


fig. 2

**ClubAlfa.it**

## **Pulsante selezione gamma frequenza di ascolto (5)**

Per selezionare ciclicamente le gamme di frequenza e le sorgenti di ascolto disponibili, premere brevemente e ripetutamente il pulsante SRC (5).

Le frequenze e sorgenti disponibili sono: FM1, FM2, FM3, LW, MW, CD, CDC(\*)

(\*) Solo se è collegato il CD Changer.

## **Pulsanti multifunzione (6) e (7)**

I pulsanti multifunzione (6) e (7) permettono di richiamare le stazioni radio pre-selezionate nella banda di frequenza impostata e di selezionare il brano successivo o precedente durante l'ascolto di un CD (\*) o del CD Changer (\*\*).

Premere il pulsante (6) per selezionare le stazioni successive o per ascoltare il brano successivo del CD (\*) o del CD in ascolto nel CD Changer (\*\*).

Premere il pulsante (7) per selezionare le stazioni precedenti o per ascoltare il brano precedente del CD (\*) o del CD in ascolto nel CD Changer (\*\*).

(\*) Solo se è inserito il CD audio.

(\*\*) Solo se è collegato il CD Changer.

## **ClubAlfa.it** **Pulsante del telefono (8)**

Il pulsante (8) permette di attivare le principali funzioni del telefono, in relazione alle condizioni attive al momento della pressione del pulsante ed alla durata della pressione (breve o prolungata).

Pressione breve del pulsante:

- accettazione della chiamata in arrivo
- invio chiamata all'ultimo numero chiamato in precedenza
- invio chiamata del numero composto con la tastiera del telefono

Pressione prolungata del pulsante:

- rifiuto della chiamata in arrivo.

## **ClubAlfa.it** **INFORMAZIONI GENERALI**

### **AVVERTENZE IMPORTANTI PER L'USO E LA SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

Il CONNECT con Autoradio/Telefono/Navigatore/Computer di bordo permette di controllare agevolmente i comandi delle principali funzioni della vettura.

Per non creare situazioni di pericolo per voi e per altri nell'uso del sistema, vi preghiamo di prestare attenzione ai seguenti punti:

— il CONNECT deve essere utilizzato mantenendo il pieno controllo della vettura; in caso di dubbio nell'uso delle funzioni è necessario fermarsi per eseguire le diverse operazioni;

— l'uso del telefono cellulare è proibito nelle vicinanze di sostanze esplosive.



Il sistema di navigazione consente di raggiungere la meta, indicando ogni variazione di percorso memorizzato sul CD-ROM di navigazione. Il sistema infatti, nel calcolo del percorso, tiene conto di tutte le informazioni memorizzate relative alla viabilità, consigliando il tragitto ottimale. Tuttavia non può considerare le condizioni del traffico, le improvvise interruzioni od ogni altro inconveniente.



**Il sistema di navigazione è di ausilio al conducente durante la guida ed ha la funzione di consigliare, attraverso informazioni vocali e grafiche, il percorso ottimale da seguire per raggiungere la meta impostata. I suggerimenti forniti dal sistema di navigazione non esonerano però il conducente dalla piena responsabilità conseguente alle manovre che compie nel traffico alla guida dell'autovettura e al rispetto delle norme del codice della strada, nonché alle altre disposizioni in materia di circolazione stradale. La responsabilità per la sicurezza stradale spetta sempre e comunque al conducente dell'autovettura.**



Nell'esecuzione di ogni manovra deve essere rispettato il codice della strada qualunque sia il consiglio fornito dal sistema di navigazione. Qualora vi doveste allontanare dal percorso consigliato, il sistema di navigazione provvederà a calcolarne uno nuovo ed a suggerirvelo.



## ACCENSIONE DEL SISTEMA

Il sistema CONNECT può essere acceso secondo due modalità distinte:

- **Accensione automatica** con chiave in posizione **MAR** (denominata key on)
- **Accensione manuale** mediante pressione della manopola (**16-fig. 1**)

### ACCENSIONE AUTOMATICA

Ruotando la chiave di avviamento in posizione **MAR** il sistema CONNECT si accende automaticamente rendendo attive o attivabili tutte le funzionalità descritte nel presente libretto.



## ACCENSIONE MANUALE

Con chiave di avviamento in posizione **STOP** (denominata key off) premendo la manopola (**16-fig. 1**) o il pulsante **Ⓢ** (**25-fig. 1**), il sistema CONNECT si accende rendendo disponibili i seguenti moduli:

- MAIN
- AUDIO
- NAV
- TEL

**AVVERTENZA** In questa modalità i moduli SETUP e TRIP sono attivabili, tuttavia non sarà possibile convalidare alcuna operazione di cambio parametri, cambio lingua ed ogni altro tipo di regolazione prevista dal sistema CONNECT. Queste limitazioni sono normali nello stato di accensione mediante pressione della manopola (**16-fig. 1**), poiché, in condizione di vettura spenta (chiave in posizione **STOP**) i dispositivi di trasmissione dati interni alla vettura non sono operativi.

Portando la chiave di accensione in posizione **MAR**, il sistema inizierà ad operare.

## ClubAlfa.it SPEGNIMENTO DEL SISTEMA

Il sistema CONNECT può essere spento secondo due modalità distinte:

- **spegnimento indipendente da chiave di accensione**
- **spegnimento dipendente da chiave di accensione**

Per effettuare la scelta della modalità di spegnimento occorre accedere, nel menù SETUP, al sottomenù POWER OFF.

### SPEGNIMENTO INDIPENDENTE DA CHIAVE DI ACCENSIONE

Quando questa modalità è attiva, il sistema CONNECT può essere spento premendo la manopola (**16-fig. 1**).

Il display visualizzerà il messaggio "PROCEDURA DI SPEGNIMENTO IN CORSO, ATTENDERE ALCUNI ISTANTI".

## ClubAlfa.it SPEGNIMENTO DIPENDENTE DA CHIAVE DI ACCENSIONE

Quando questa modalità è attiva, il sistema CONNECT può essere spento ruotando la chiave di avviamento in posizione **STOP**.

A motore in moto o a quadro acceso il sistema potrà comunque essere spento premendo la manopola (**16-fig. 1**).

**AVVERTENZA** Lo spegnimento subisce un ritardo di 20 minuti se il sistema ha una destinazione impostata o se ha una comunicazione telefonica in corso.

## PROTEZIONE ANTIFURTO

### PROCEDIMENTO DI ATTIVAZIONE CON RICONOSCIMENTO

Il sistema CONNECT è protetto contro i furti e gli impianti non autorizzati per mezzo di un "procedimento di autenticazione".

Questo tipo di verifica coinvolge altri dispositivi installati sulla vettura fra cui il Body Computer il quale impiega messaggi scambiati sulla rete telematica della vettura e viene attivato ogni volta che si accende il sistema.

Il procedimento non viene attivato se il sistema CONNECT viene acceso per mezzo della manopola (**16-fig. 1**) o del pulsante **C** (**25-fig. 1**) e se la vettura si trova in condizioni di chiave di accensione in posizione **STOP**. In questo caso, il sistema CONNECT funziona normalmente, senza eseguire la procedura di autenticazione.



In condizioni di chiave di accensione in **MAR** se il procedimento di autenticazione fallisce viene richiesto all'utente di inserire il "Master Code" a 4 cifre per permettere l'accesso alle funzioni standard.


Il Master code è unico rispettivamente per ogni sistema CONNECT, è memorizzato nella sua memoria e non può essere cancellato.

Per l'inserimento del codice si accede ad una videata (**fig. 3**) il cui comportamento è analogo a quella della richiesta di inserimento del PIN Telefonico, ma la casella di dialogo stessa viene visualizzata su di uno schermo completamente oscurato.

Sono attivi soltanto i pulsanti numerici per l'inserimento del codice e la manopola (**16-fig. 1**).



fig. 3



Dopo aver inserito il codice, una seconda videata, indica all'utente che la procedura di autenticazione è in corso (**fig. 4**).

Se è stato fornito il codice corretto, il sistema è completamente abilitato; viceversa se è stato inserito un codice errato la videata si cancella e compare nuovamente la videata precedente con la seguente scritta:

"Il codice introdotto è errato. Inserire il "master code" o spegnere il sistema con il pulsante ON".

Non esiste un limite al numero di codici errati che possono essere inseriti.

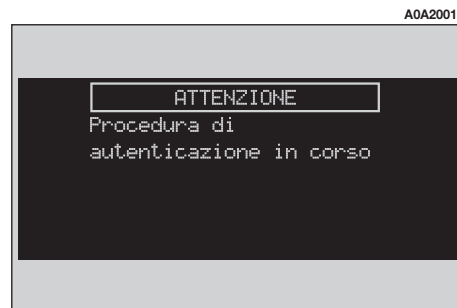


fig. 4

## MAIN

La modalità MAIN si attiva premendo il pulsante "MAIN" (**17-fig. 1**) situato sul frontino.

Dalla modalità MAIN è possibile accedere al menù di Setup

Per accedere al menù di Setup visualizzare la pagina MAIN quindi premere la manopola destra (**22-fig. 1**). Si avrà accesso alle funzioni di Setup (si faccia riferimento al Capitolo Setup).

Premere più volte "ESC" (**23-fig. 1**) per tornare alla videata MAIN

Il display visualizza l'informazione relativa ai moduli principali del sistema:

- AUDIO
- TELEFONO
- NAVIGATORE

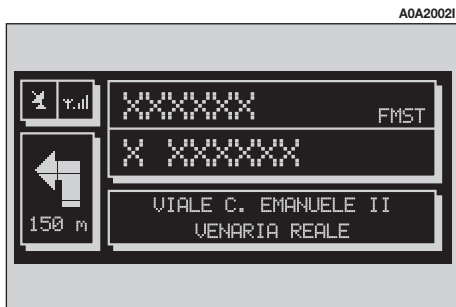


fig. 5

**ClubAlfa.it**  
Vengono visualizzati tre campi di informazioni (**fig. 5**):

— Navigazione: attuale posizione (via e città), simbolo della prossima svolta e distanza oppure dati di localizzazione se il CD di Navigazione non è inserito

— Telefono: provider del GSM (se non è presente alcun provider il display visualizza "RICERCA...", se il telefono è spento compare "TEL OFF" **fig. 6**), un'icona a forma di freccia che indica il trasferimento di chiamata in corso, un'icona a forma di busta che indica un messaggio SMS non letto, la barra di indicazione dell'intensità del campo.

— Sorgente Audio: la stringa RDS, stazione sintonizzata e frequenza, o traccia di riproduzione CD.



fig. 6

**ClubAlfa.it**  
**FUNZIONE "SETUP"**  
Club Alfa Italia - Dove vivere la tua passione

La modalità SETUP permette di impostare una serie di parametri e di modalità di funzionamento del sistema.

Per entrare in modalità SETUP premere il pulsante MAIN quindi premere la manopola destra (**22-fig. 1**); verrà visualizzata la stringa CONNECT

## CONNECT

Per aprire la relativa pagina di impostazione selezionare con la manopola destra (**22-fig. 1**) la stringa "CONNECT" e confermare premendo la stessa.

Il display visualizzerà il seguente sottomenù:

- Video
- Power Off

## Video

Selezionando la stringa "Video", ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando l'operazione premendo la stessa, si accede alle seguenti regolazioni:

**1) "Luminosità giorno":** permette di regolare l'intensità della luce del display in modalità diurna. Per la regolazione selezionare la relativa funzione ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e premendo la stessa per confermare l'operazione. Ruotare la manopola destra (**22-fig. 1**) in senso orario per aumentare la luminosità, in senso antiorario per diminuirla.

**2) "Contrasto giorno":** permette di regolare il contrasto del display in modalità diurna. Per la regolazione selezionare la relativa funzione ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e premendo la stessa per confermare l'operazione. Ruotare la manopola destra (**22-fig. 1**) in senso orario per aumentare il contrasto, in senso antiorario per diminuirlo.



**3) "Luminosità notte":** permette di regolare l'intensità della luce del display in modalità notturna. Per la regolazione selezionare la relativa funzione ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e premendo la stessa per confermare l'operazione. Ruotare la manopola destra (**22-fig. 1**) in senso orario per aumentare la luminosità, in senso antiorario per diminuirla.

**4) "Contrasto notte":** permette di regolare il contrasto del display in modalità notturna. Per la regolazione selezionare la relativa funzione ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e premendo la stessa per confermare l'operazione. Ruotare la manopola destra (**22-fig. 1**) in senso orario per aumentare il contrasto, in senso antiorario per diminuirlo.



**5) "Modo Luminosità/Contrasto":** selezionando questa funzione, ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando l'operazione premendo la stessa, si accede alle seguenti impostazioni:

a) "Automatico": permette di modificare automaticamente la modalità (diurna/notturna) in funzione della accensione/spegnimento delle luci del veicolo.

b) "Giorno": attiva la modalità diurna.

c) "Notte": attiva la modalità notturna.

Una volta selezionata l'impostazione desiderata premere la manopola destra (**22-fig. 1**) per confermare l'operazione.

Se la modalità automatica indica "Giorno" viene presentata solo la regolazione del giorno e sono disattivate le regolazioni notturne.

Se la modalità automatica indica "Notte" viene presentata solo la regolazione della notte e sono disattivate le regolazioni diurne.

## Power OFF

Selezionando la stringa "Power OFF" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando l'operazione premendo la stessa si accede alla regolazione che determina se lo spegnimento del sistema CONNECT dipenda (o non dipenda) dalla chiave di avviamento.

Le regolazioni possibili, solo con chiave di avviamento in **MAR**, sono le seguenti:

- "Spegnimento dipendente da chiave di accensione"
- "Spegnimento indipendente da chiave di accensione"

La posizione attuale viene evidenziata.

Selezionare l'impostazione desiderata ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare l'operazione premendo la stessa.

## ClubAlfa.it

### PROCEDURA DI CAMBIO LINGUA



La procedura di cambio lingua si avvia da opportuni comandi relativi al quadro strumenti; si prega di consultare il relativo manuale di uso per il dettaglio. Qui di seguito verranno descritte le caratteristiche e le modalità di interazione con l'utente del Dispositivo CONNECT durante la Procedura di Cambio Lingua.

L'utente può impostare la lingua desiderata scegliendo fra le seguenti: Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo e Olandese.

**AVVERTENZA** Effettuare il cambio lingua con il CONNECT acceso.

La scelta è valida sia per il testo visualizzato sul display, sia per il riconoscimento vocale (dove previsto) e per qualsiasi informazione vocale fornita dal sistema.

La nuova lingua scelta si attiva, per quanto riguarda il testo scritto, dopo che è stata data conferma dal quadro di bordo.

Per effettuare l'impostazione della lingua del riconoscimento vocale il sistema richiede all'utente di introdurre il CD di setup.

**AVVERTENZA** Prima di avviare la procedura di aggiornamento della lingua si consiglia di verificare che il CD di setup (in dotazione) sia disponibile e pronto all'uso. La chiave di avviamento deve essere ruotata su **MAR**.

**AVVERTENZA** Se il CD di Setup non viene inserito la nuova lingua impostata sarà valida soltanto per il testo scritto. La lingua per il riconoscimento vocale (e le informazioni vocali provenienti dal sistema) sarà quella precedentemente impostata.

Il display visualizza il seguente messaggio:

"Inserire il cd di setup per il cambio lingua dei messaggi e comandi vocali. Premere ESC per abbandonare".

Se il CD di Setup è già stato inserito viene visualizzato in modo permanente il seguente messaggio:

“Il sistema non sarà disponibile per alcuni minuti e le chiamate in corso verranno terminate. Premere ENTER per continuare o ESC per abbandonare”.

Premendo la manopola destra (**22-fig. 1**) viene visualizzato in modo permanente il seguente messaggio:

“Cambio lingua dei messaggi e comandi vocali in corso. Attendere prego”.



Il termine della procedura viene indicato con il seguente messaggio:

“Cambio lingua dei messaggi e comandi vocali concluso correttamente”.

Se durante il cambio lingua si verifica un errore compare il seguente messaggio:

“Cambio lingua fallito. Si prega di ripetere la procedura”.

Questo messaggio richiede all'utente di ripetere il procedimento sopra descritto.



Ogni qualvolta il sistema viene acceso ruotando la chiave di accensione in **MAR**, viene controllato lo stato di funzionamento del modulo lingua. Se il sistema rileva qualche difetto l'utente viene avvertito con il seguente messaggio:

“ I comandi e i messaggi vocali non sono disponibili. Si prega di effettuare la procedura di cambio lingua”.

Questo messaggio richiede all'utente di ripetere la procedura per cambiare la lingua.

L'Utente deve nuovamente impostare la lingua voluta secondo la procedura precedentemente descritta.



Il sistema audio viene attivato premendo brevemente il pulsante "AUDIO" (**18-fig. 1**) con cui si accede alle funzioni principali dell'autoradio.

Mantenendo premuto più a lungo il pulsante "AUDIO" (**18-fig. 1**), con il sistema audio in funzione e con qualsiasi modalità di funzionamento attiva, si entra in modalità "stand-by": in questo modo l'autoradio si spegne e sul display appare la scritta "AUDIO OFF" (**fig. 7**). Per riaccendere l'autoradio premere brevemente il pulsante "AUDIO" (**18-fig. 1**), riattivando così la funzione audio con la relativa videata.



fig. 7

Il sistema audio del CONNECT permette di gestire:

- la radio RDS con ricezione FM/AM;
- il lettore di Compact Disc;
- il CD-Changer (dove previsto);
- l'equalizzatore (escluso versioni con Sistema HI-FI BOSE);
- il lettore di MP3.

## ELEMENTI DELLA VIDEATA E FUNZIONI

Premendo ripetutamente il pulsante "SRC" (**15-fig. 1**) vengono visualizzate in modo ciclico le sorgenti audio disponibili:

- Radio (FM1, FM2, FM3, MW, LW)
- CD / NO CD (se è inserito o disinserito il CD)
- CD-Changer (dove previsto).

La sorgente audio viene automaticamente modificata in uno dei seguenti casi:

- trasmissione di informazioni sul traffico, se è attivata la funzione TA e si è sintonizzati su una stazione abilitata (TP)
- chiamata telefonica
- ricezione chiamata telefonica
- attivazione funzione riconoscimento vocale (dove previsto).

Al termine viene ripristinata la sorgente audio precedentemente selezionata.

## RADIO FM

Se la sorgente attiva è FM radio (FM 1/2/3), il display visualizza la situazione attuale della radio (**fig. 8**):

- Banda attiva FM: FM1, FM2, FM3.
- Frequenza della stazione sintonizzata.
- Unità di misura della frequenza (MHz).
- Numero della stazione memorizzata e nome del canale RDS
- Lungo la linea verticale del pannello sinistro: codice PTY eventualmente scelto, AF, sensibilità di sintonizzazione durante la ricerca (LOC per "locale", DX per "distanza"), riproduzione MONO/STEREO, TA.

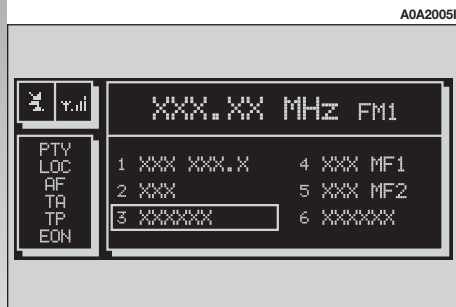


fig. 8

**ClubAlfa.it**  
Sulla sinistra del frontalino sono presenti 12 pulsanti retroilluminati:

- 1..6 (premuto brevemente): permette di selezionare una stazione precedentemente memorizzata; sono disponibili 6 memorie per ciascuna banda (FM 1/2/3, LW, MW).
- 1..6 (premuto a lungo): memorizza la stazione momentaneamente attiva nella banda selezionata.
- Premendo la manopola destra (**22-fig. 1**) si accede al seguente menù (**fig. 9**):
- TA — Traff. Ann.: attiva/disattiva la funzione di annuncio sul traffico.
- AF — Alt. Freq.: attiva/disattiva la funzione di frequenza alternativa.
- RDS: attiva/disattiva la funzione RDS.

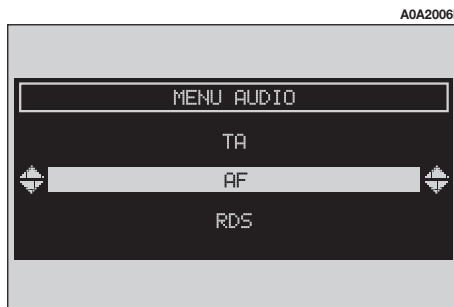


fig. 9

**ClubAlfa.it**  
— PTY (Prog. Type): permette di selezionare il codice PTY (filtro canale) desiderato attraverso un elenco di 32 codici possibili.

— Autostore: permette la memorizzazione automatica delle sei stazioni migliori (segnale più forte) nella banda attualmente attiva.

— Band scan: riproduce 10 secondi di tutte le stazioni radio sintonizzabili nella banda attuale.

— Preset scan: riproduce 10 secondi di tutte le stazioni memorizzate nella banda attuale.

— Lista stazioni: elenca le stazioni radio precedentemente memorizzate nell'attuale banda, elencando i codici RDS e le frequenze (**fig. 10**).



fig. 10

— Radio Setup: richiama il menù di impostazione radio suddiviso nelle funzioni (**fig. 11**):

— LOC/DX: cambia la sensibilità di sintonizzazione durante la ricerca (LOC per “locale”, DX per “distanza”).

— Mono/Stereo: disabilita o abilita la riproduzione stereo.

— Regional: attiva/disattiva la funzione RDS REGIONAL.

— NEWS: attiva/disattiva la funzione PTY NEWS, (disponibile soltanto sulla banda FM).

— Audio setup: richiama l'impostazione del menù audio.

**ClubAlfa.it**

I pulsanti disponibili sul frontalino sono i seguenti:

— ◀◀ e ▶▶ (premuti brevemente): attivano uno spostamento all'indietro o in avanti di 50 kHz a partire dall'attuale frequenza sintonizzata;

— ◀◀ e ▶▶ (premuti a lungo): attivano il passaggio alla stazione sintonizzabile precedente o successiva, in funzione dei filtri abilitati (TA, PTY). Durante la ricerca, il codice RDS è sostituito dalla stringa “SEEK”.

## SINTONIA MANUALE

Permette di ricercare manualmente le stazioni nella banda prescelta.

Procedere nel modo seguente:

— selezionare la banda di frequenza (FM1, FM2, FM3, MW, LW) premendo ripetutamente il tasto “SRC” (**15-fig. 1**);

— premere brevemente il pulsante “◀◀” (**11-fig. 1**) o il pulsante “▶▶” (**12-fig. 1**) per aumentare/diminuire di un passo la frequenza nella ricerca manuale della stazione desiderata.

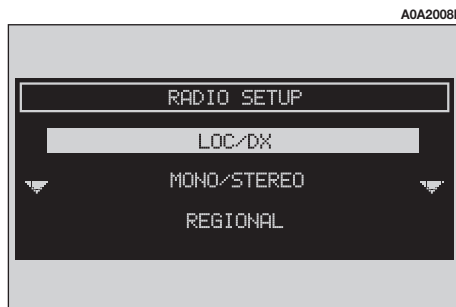


fig. 11

**ClubAlfa.it**

## SINTONIA AUTOMATICA

Permette di ricercare automaticamente le stazioni nella banda prescelta.

Procedere nel modo seguente:

— selezionare la banda di frequenza (FM1, FM2, FM3, MW, LW) premendo ripetutamente il pulsante “SRC” (**15-fig. 1**);

— premere il pulsante “◀◀” (**11-fig. 1**) o il pulsante “▶▶” (**12-fig. 1**) per iniziare la ricerca automatica della stazione successiva o precedente che è possibile ricevere.

Se è attiva la funzione “TA” (informazioni sul traffico), il sintonizzatore cerca solo le stazioni che trasmettono notiziari sul traffico.

Se è attiva la funzione “PTY”, il sintonizzatore cerca solo le stazioni PTY.

## ClubAlfa.it MEMORIZZAZIONE MANUALE DELLE STAZIONI



La stazione che si sta ascoltando può essere memorizzata nella gamma selezionata con i tasti della pulsantiera (**fig. 1**) identificati con i numeri da “1” a “6” presenti nella parte sinistra del frontale.

Mantenere premuto uno di questi tasti fino a quando il display mostra il numero del tasto dove è stata memorizzata l'emittente.

## ClubAlfa.it ASCOLTO STAZIONI MEMORIZZATE

Procedere nel modo seguente:

— selezionare la banda di frequenza desiderata (FM1, FM2, FM3, MW o LW) premendo ripetutamente il tasto “SRC” (**15-fig. 1**);

— premere brevemente uno dei tasti di memoria della pulsantiera (**fig. 1**) identificati con i numeri da “1” a “6” presenti nella parte inferiore della videata principale.

Nelle bande FM1, FM2 e FM3 se la ricezione non è buona e la funzione “AF-Alt.freq.” di ricerca delle frequenze alternative è attiva, viene automaticamente ricercata una stazione dal segnale più forte che trasmetta lo stesso programma.

## FUNZIONE "AUDIO SETUP" (REGOLAZIONI AUDIO)

I parametri audio possono essere attivati e regolati uniformemente in tutte le sorgenti audio (Radio, CD, CD-Changer, MP3).

Le modalità di regolazione sono descritte nel paragrafo "IMPOSTAZIONI AUDIO".

## ClubAlfa.it FUNZIONE "TA-TRAFF. ANN." (INFORMAZIONI SUL TRAFFICO)

Alcune stazioni in banda FM (FM1, FM2 e FM3) sono abilitate a trasmettere anche informazioni sulle condizioni del traffico. In tal caso appare sul display la scritta "TP".

Per attivare/disattivare la funzione TA (Traffic Announcement) dei notiziari sul traffico premere la manopola di destra (**22-fig. 1**) dal menu principale audio. Ruotare la manopola destra (**22-fig. 1**) per selezionare la funzione "TA-TRAFF. ANN.", quindi premere la stessa. A questo punto selezionare "ATTIVATO" o "DISATTIVATO" e premere nuovamente la manopola di destra.

Quando la funzione TA è attivata sul display appare la sigla "TA" in basso a destra della videata principale.

Le condizioni di ascolto e le relative indicazioni riportate sul display possono essere le seguenti:

— TA e TP: si è sintonizzati su una stazione che invia informazioni sul traffico e la funzione informazioni sul traffico è attiva

— TP: si è sintonizzati su una stazione che invia informazioni sul traffico ma la funzione informazioni sul traffico non è attiva

— TA: la funzione informazioni sul traffico è attiva ma si è sintonizzati su una stazione che non invia informazioni sul traffico

— TA e TP non presenti sul display: si è sintonizzati su una stazione che non invia informazioni sul traffico e la funzione informazioni sul traffico non è attiva.

Con la funzione TA attivata è possibile:

**1**) effettuare la ricerca, tra le sole stazioni in banda FM, abilitate a trasmettere informazioni sul traffico;

**2**) ricevere informazioni sul traffico anche se è in funzione il lettore CD/CDC/MP3;

**3**) ricevere informazioni sul traffico ad un volume minimo prestabilito, anche con volume della radio azzerato.

Di seguito vengono riportate le operazioni da eseguire per ciascuna delle tre condizioni sopra indicate.

**1)** Per ricevere le stazioni abilitate a trasmettere informazioni sul traffico:

- selezionare la banda FM1, FM2 o FM3;
- attivare la funzione TA in modo che sul display appaia la sigla "TA";
- avviare la ricerca delle frequenze.

**2)** Se si desidera ricevere informazioni sul traffico durante l'ascolto di un CD, prima di inserire il CD sintonizzarsi su un'emittente abilitata a trasmettere informazioni sul traffico (TP) e attivare la funzione TA. Se, durante l'ascolto del CD, da questa stazione verranno trasmesse informazioni sul traffico, verrà temporaneamente arrestata la riproduzione del CD che riprenderà automaticamente dopo la fine del messaggio.



Se il lettore di CD è già in funzione e si desidera allo stesso tempo ricevere informazioni sul traffico, attivando la funzione TA la radio si sintonizza sull'ultima stazione ascoltata della banda FM e i messaggi sul traffico verranno trasmessi. Se la stazione selezionata non invia informazioni sul traffico, inizia la ricerca automatica di una stazione abilitata.

Se si vuole interrompere il messaggio relativo alle informazioni sul traffico, disattivare la funzione TA durante la trasmissione del messaggio stesso.

Quando l'emittente sintonizzata appartiene ad un circuito EON (ENHANCED OTHER NETWORK) sul display viene evidenziata la sigla "EON"

Una chiamata telefonica in ricezione ha una priorità superiore rispetto al messaggio sulle condizioni del traffico.

**AVVERTENZA** In alcuni Paesi esistono stazioni radio che, pur avendo la funzione TP attiva (sul display appare la scritta "TP"), non trasmettono informazioni sul traffico.



Se la radio sta funzionando nella banda AM, selezionando la banda FM si sintonizza sull'ultima stazione ascoltata. Se la stazione selezionata non invia informazioni sul traffico (scritta "TP" non presente sul display), inizia la ricerca automatica di una stazione abilitata.

Se si varia il volume durante un notiziario sul traffico, il valore non viene evidenziato sul display ed il nuovo valore viene mantenuto solo per il notiziario in corso.

**AVVERTENZA** Se la funzione TA è attiva e l'emittente sintonizzata non è abilitata a fornire informazioni sul traffico o non è più in grado di trasmettere tali informazioni (sul display non appare la scritta "TP"), allora dopo circa 1 minuto in cui l'autoradio si trova in queste condizioni:

- se si sta ascoltando un CD viene ricercata automaticamente un'altra stazione abilitata a trasmettere le informazioni sul traffico

## **FUNZIONE "AF-ALT.FREQ." (RICERCA FREQUENZE ALTERNATIVE)**

Nell'ambito del sistema RDS l'autoradio può funzionare con due differenti modalità:

— AF ON: ricerca attiva delle frequenze alternative;

— AF OFF: ricerca delle frequenze alternative disattivata.

Quando il segnale della stazione RDS sintonizzata si indebolisce, possono verificarsi due casi:

— Nella modalità AF ON il sistema RDS attiva, con le trasmissioni abilitate, la sintonia automatica della frequenza ottimale della stazione scelta e pertanto l'autoradio sintonizza automaticamente la stazione col segnale più forte che trasmette la stessa stazione radio. Durante il viaggio si potrà così continuare ad ascoltare la stazione scelta senza dover modificare la frequenza quando si cambia zona. Naturalmente è necessario che la stazione in ascolto sia ricevibile nella zona che si sta attraversando.



— Nella modalità AF OFF l'autoradio non effettua la sintonizzazione automatica della stazione più forte ed è necessario ricercarla manualmente tramite i tasti di sintonia.

Per attivare/disattivare la funzione selezionare mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) "AF-ALT.FREQ.", quindi premere la stessa per confermare. Selezionare "ABILITATO" o "DISABILITATO" mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) quindi premere la stessa.

Quando la funzione AF è attivata sul display appare la sigla "AF" sull'elenco verticale della videata principale di audio.

Il nome RDS (se disponibile) rimane visualizzato sul display.



## **FUNZIONE "RDS"**

La funzione "RDS" consente di attivare/disattivare l'indicazione di una stringa RDS riportante il nome della stazione sintonizzata.

Per attivare/disattivare la funzione selezionare mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) "RDS" quindi premere la stessa selezionando "SI" oppure "NO".

Quando la funzione "RDS" è attivata sul display appare una stringa riportante il nome della stazione sintonizzata.



## FUNZIONE "PTY-PROG.TYPE" (SELEZIONE DI UN TIPO DI PROGRAMMA)

La funzione "PTY" (Program Type), quando presente, consente di dare la precedenza all'ascolto di emittenti che trasmettono programmi classificati secondo il tipo di PTY. I programmi PTY possono riguardare messaggi di emergenza o argomenti vari (es. musica, notiziari). Per accedere alla lista dei programmi PTY selezionare mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) il pulsante grafico "PTY-PROG.TYPE" e confermare premendo la stessa; sul display appare la videata con l'elenco dei programmi PTY e l'argomento dell'ultima stazione ascoltata (ad es. "NEWS"). Per scorrere la lista dei programmi PTY ruotare la manopola destra (**22-fig. 1**), mentre per selezionare un tipo di programma premere la manopola destra (**22-fig. 1**) sulla funzione desiderata.

**AVVERTENZA** Per attivare la funzione PTY occorre sintonizzarsi sulla banda FM.

*ClubAlfa.it*  La lista dei programmi PTY è la seguente:

- NO PTY
- NEWS
- AFFAIRS
- INFO
- SPORT
- EDUCATE
- DRAMA
- CULTURE
- SCIENCE
- VARIED
- POP M
- ROCK M
- EASY M
- LIGHT M
- CLASSICS
- OTHER M
- WEATHER
- FINANCE
- CHILDREN
- SOCIAL
- RELIGION

*ClubAlfa.it*  **PHONE IN**  
— TRAVEL Club Alfa Italia - Dove vivere la tua passione  
— LEISURE  
— JAZZ  
— COUNTRY  
— NATION M  
— OLDIES  
— FOLK M  
— DOCUMENT  
— TEST  
— ALARM

Per memorizzare l'attuale stazione, premere a lungo (oltre 2 secondi) Uno dei 6 tasti di preselezione della pulsantiera

Per cercare una stazione con questo programma seguire le istruzioni del paragrafo "Sintonia automatica".

Se non è disponibile alcuna stazione con questo tipo di programma, viene riprodotta la stazione selezionata precedentemente e sul display appare per circa 2 secondi la scritta "NO-PTY".

Se non si desidera impostare alcun programma selezionare "No PTY".

*ClubAlfa.it*

## **FUNZIONE "AUTOSTORE" (MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLE STAZIONI)**

Per attivare la funzione "AUTOSTORE" (memorizzazione automatica delle stazioni) selezionare mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) "AUTOSTORE", quindi premere la manopola destra (**22-fig. 1**) a conferma della selezione.

Quando si attiva questa funzione, la radio memorizza automaticamente le stazioni con il segnale più forte, in ordine decrescente di intensità del segnale nella banda di frequenza sintonizzata:

- 6 stazioni FM per ognuna delle 3 bande oppure
- 6 stazioni AM.

Durante la fase di memorizzazione automatica sul display viene visualizzata la scritta "STORE".




Sui tasti di preselezione da "1" a "6" della pulsantiera (**fig. 1**), verranno memorizzate automaticamente le stazioni che presentano un segnale forte in quel momento, nella banda preselezionata. A memorizzazione avvenuta l'autoradio si sintonizza automaticamente sulla prima stazione della banda, corrispondente alla frequenza memorizzata sul tasto di preselezione "1" della pulsantiera (**fig. 1**).

Ogni stazione viene memorizzata una sola volta, tranne nel caso di programmi regionali che in alcuni casi potrebbero essere memorizzati due volte.

Il comportamento dell'apparecchio durante la fase attiva della funzione Autostore è il seguente:

— premendo uno dei tasti di preselezione da "1" a "6" il processo di memorizzazione automatica viene interrotto e viene sintonizzata la stazione memorizzata con tale tasto



— selezionando e attivando una delle funzioni radio (ad es. PTY) il processo di memorizzazione automatica viene interrotto, viene sintonizzata l'ultima stazione ascoltata prima dell'attivazione della funzione Autostore e viene eseguita la funzione associata al tasto premuto

— cambiando la sorgente di ascolto (Radio, CD, CD-Changer) durante il processo di memorizzazione automatica, la funzione Autostore viene interrotta.

**AVVERTENZA** Può capitare talvolta che la funzione Autostore non riesca a trovare 6 stazioni dal segnale forte; in questo caso verranno memorizzate solo le stazioni trovate.

**AVVERTENZA** Attivando la funzione "AUTOSTORE" si cancellano le stazioni precedentemente memorizzate

## FUNZIONE "BAND SCAN"

La funzione "BAND SCAN" attiva la scansione delle stazioni nella banda di frequenza selezionata. La frequenza di ogni stazione verrà visualizzata sul display per circa 10 secondi.

Per attivare la funzione selezionare mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) "Band scan", quindi premere la stessa a conferma della selezione.

Durante la ricerca sul display apparirà la stringa "BAND SCAN".

## ClubAlfa.it FUNZIONE "PRESET SCAN"

La funzione "PRESET SCAN" attiva la scansione delle stazioni prememorizzate nella banda di frequenza selezionata. Ciascuna preselezione verrà riprodotta per circa 10 secondi.

Per attivare la funzione selezionare mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) "Preset scan", quindi premere la stessa a conferma della selezione.

Durante la ricerca sul display apparirà la stringa "PRES. SCAN"..

## ClubAlfa.it FUNZIONE "RADIO SET-UP"

Per attivare questa funzione selezionare mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) "RADIO SET-UP", quindi premere la stessa a conferma della selezione. Tale funzione consente l'accesso ad una finestra successiva per la regolazione delle impostazioni radio. All'interno di tale finestra non è consentito cambiare la sorgente audio. Vengono visualizzate le seguenti funzioni:

- LOC/DX
- Mono/Stereo
- Regional
- NEWS

## **FUNZIONE "LOC/DX" (REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ DEL SINTONIZZATORE)**

Questa funzione permette di modificare la sensibilità della ricerca automatica delle stazioni radio. Quando è impostata la sensibilità bassa "LOC" vengono ricercate solo le emittenti con ottima ricezione; quando è impostata la sensibilità alta "DX" vengono invece ricercate tutte le emittenti. Pertanto, se ci si trova in una zona dove trasmettono numerose emittenti e si vuole selezionare solo quelle con il segnale più forte, impostare la sensibilità bassa "LOC".

Per scegliere tra la sensibilità bassa o alta del sintonizzatore, premere la manopola destra (**22-fig. 1**) dopo aver selezionato la funzione "LOC/DX" mediante la stessa. La sigla della sensibilità impostata viene visualizzata sul display:

- LOC = sensibilità bassa;
- DX = sensibilità alta.

Posizionarsi sulla voce desiderata e premere la manopola destra (**22-fig. 1**) per confermare .

## **ClubAlfa.it** **FUNZIONE "MONO/STEREO"**

Per attivare/disattivare la funzione Stereo (riproduzione delle emittenti in stereofonia) premere la manopola destra (**22-fig. 1**) dopo aver selezionato la funzione "MONO/STEREO"; selezionare "STEREO" o "MONO" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare premendo la stessa. Tale funzione è attivabile solo nella banda di frequenza FM.

Quando il segnale della stazione sintonizzata è debole, per migliorare la qualità dell'ascolto, si consiglia di attivare la funzione "MONO".

## **ClubAlfa.it** **FUNZIONE "REGIONAL"**

Tale funzione abilita o disabilita un servizio RDS regionale.

Per attivare/disattivare la funzione "REGIONAL" premere la manopola destra (**22-fig. 1**) dopo aver selezionato la funzione. Selezionare "ATTIVATO" o "DISATTIVATO" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e successivamente premere la stessa. Tale funzione è attivabile solo nella banda di frequenza FM. Sul display viene visualizzata l'indicazione:

- "DISABILITATO"
- oppure
- "ABILITATO".

## FUNZIONE "NEWS"

Questa funzione permette la rapida impostazione del PTY News.

Per attivare/disattivare la funzione "NEWS" premere il pulsante (**22-fig. 1**) dopo aver selezionato la funzione "NEWS". Selezionare "ATTIVATO" o "DISATTIVATO" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e successivamente premere la stessa per confermare. Tale funzione è attivabile solo nella banda di frequenza FM. Sul display viene visualizzata l'indicazione:

— "DISABILITATO"

oppure

— "ABILITATO".

**ClubAlfa.it**  
RADIO AM



**ClubAlfa.it**  
MODALITÀ CD  
Club Alfa Italia - Dove vivere la tua passione

Quando la sorgente in corso è una banda AM sul display compare una videata simile alla visualizzazione della banda FM (vedi fig. 8) ma con le seguenti differenze (**fig. 12-13**):

— Le funzioni TA, AF, RDS e PTY non sono disponibili.

— Alcune informazioni in merito alla stazione (segnale stereo, codice TP, EON, TMC, PTY) non sono disponibili.

— L'unità di misura della frequenza è kHz anziché MHz.

Per garantire una riproduzione ottimale si consiglia l'utilizzo di CD originali. Nel caso di utilizzo di CD R/RW, si consigliano supporti di buona qualità masterizzati a velocità più bassa possibile.

**AVVERTENZA** Non utilizzare supporti CD Audio o CD MP3 formato 8 cm neppure mediante adattatore specifico; l'utilizzo di questo formato danneggia il sistema.

Selezionando la sorgente CD con il pulsante "SRC" (**15-fig. 1**), compare una videata nella quale sono visualizzate le seguenti informazioni (**fig. 14**):

— Sorgente attiva: CD.

— Nome del CD (se impostato).

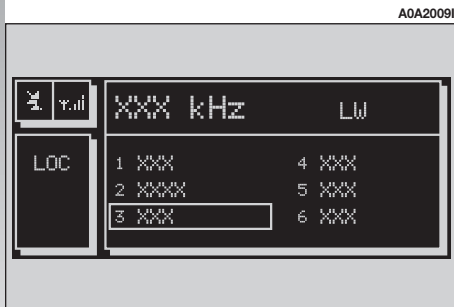


fig. 12



fig. 13



fig. 14

— “TA”, se abilitata la funzione di annuncio sul traffico.

— Traccia e tempo del brano in riproduzione.

— Stato attuale del comando CD (play, pausa, stop).

— Informazioni sul tempo di riproduzione. Quando un Cd non è presente compare l'informazione “NO CD” e tutte le funzioni CD sono disattivate.

— L'indicazione SCAN se attiva la funzione SCAN.

— L'indicazione SFL se attiva la funzione SHUFFLE.

— L'indicazione REPEAT ONE /REPEAT ALL, se attive le relative funzioni.

Premendo la manopola destra (**22-fig. 1**) si rendono disponibili le seguenti funzioni:

- CD SHUFFLE
- CD-TA
- CD REPEAT
- CD PROG.
- CD SCAN
- CD COMPRESSION
- CD SETUP.
- AUDIO SETUP

## ClubAlfa.it

### FUNZIONE “CD SHUFFLE” (RIPRODUZIONE CASUALE)



La funzione “SHUFFLE” si attiva/disattiva premendo la manopola destra (**22-fig. 1**), dopo aver selezionato la funzione “SHUFFLE”; selezionare “SI” o “NO” ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare premendo la stessa. Quando la funzione Shuffle è attivata sul display appare la scritta “SFL” Con questa funzione attivata, i brani del CD vengono riprodotti in ordine casuale. Per disattivare la funzione selezionare “NO” con la stessa procedura sopra indicata.

## ClubAlfa.it

### FUNZIONE “CD-TA TRAFF. ANN.” (INFORMAZIONI SUL TRAFFICO)

Per attivare/disattivare la funzione TA (Traffic Announcement) dei notiziari sul traffico durante l'ascolto di un CD, selezionare “CD-TA TRAFF. ANN.” e premere la manopola destra (**22-fig. 1**) per confermare la selezione.

Quando la funzione TA è attivata, nella videata principale compare il simbolo TA.

Per la descrizione della funzione vedere il relativo paragrafo nel capitolo “RADIO FM”.

## FUNZIONE "CD REPEAT "

La funzione "CD REPEAT " si attiva premendo la manopola destra (**22-fig. 1**), dopo aver selezionato la funzione "CD REPEAT". Il display visualizza tre pulsanti grafici "NO REPEAT", "REPEAT ONE" e "REPEAT ALL".

— "NO REPEAT": disabilita la funzione repeat

— "REPEAT ONE": ripetizione di un brano del cd in ascolto

— "REPEAT ALL": ripetizione di tutti i brani del cd in ascolto



## FUNZIONE "CD PROG"

La funzione "CDPROG" si attiva/disattiva ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e premendo la stessa dopo aver selezionato la funzione.

Questa funzione abilita/disabilita la riproduzione dei brani secondo una sequenza programmata in precedenza (vedere funzioni "CD setup").

La funzione " CDPROG" viene disabilitata se non è stato programmato alcun elenco.

## FUNZIONE "CD SCAN" (RIPRODUZIONE BREVE)

Questa funzione si attiva/disattiva selezionando "SCAN" mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa.

Quando si attiva questa funzione, tutti i brani del CD vengono riprodotti per circa 10 secondi nella sequenza effettiva presente sul CD.



## FUNZIONE "CD COMPRESSION"

Funzione che attiva una compressione della dinamica di uscita del suono durante la riproduzione del CD in vettura.

L'attivazione/disattivazione della funzione avviene selezionando "COMPRESSION" mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa. Compagno sulla videata i pulsanti grafici "SI" / "NO" per attivare oppure disattivare la funzione.

## MENU "CD SETUP"

Selezionando mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) "CD SETUP" e premendo la stessa si accede al seguente menu (**fig. 15**):

- CD TIME MODE
- CD PROG
- CD NAME
- CD INFO
- OK

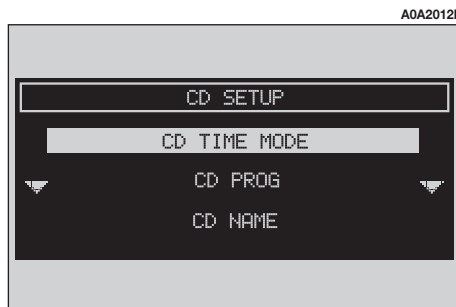


fig. 15

## ClubAlfa.it Funzione "CD TIME MODE"

La funzione "CD TIME MODE" definisce l'informazione sul tempo di scansione del CD che viene visualizzata sul display:

- "TRACK ELAPSED TIME" (tempo trascorso dall'inizio del brano)
- (\*) "TOTAL ELAPSED TIME" (tempo totale trascorso dall'inizio del CD)
- (\*) "TOTAL REMAINING TIME" (tempo totale mancante alla fine del CD)

(\*) Opzione non disponibile quando la funzione "Shuffle" è attivata.

## ClubAlfa.it Funzione "CD PROG"

Selezionando mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) "CD PROG" e premendo la stessa è possibile accedere ad una tastiera numerica fig.16.

### ATTENZIONE:

La funzione "CD PROG" è attiva solamente se viene arrestata la riproduzione del CD ("Stop").

Attraverso la manopola destra (**22-fig. 1**) è possibile selezionare il numero della traccia che si vuole aggiungere alla sequenza di programmazione. La manopola deve essere ruotata sino ad evidenziare il numero desiderato e poi premuta per effettuare la selezione.

"Canc" consente di cancellare l'ultima traccia inserita durante la fase di memorizzazione.

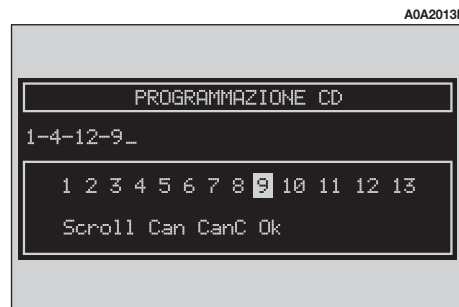


fig. 16



La funzione non è selezionabile nel caso in cui la sequenza grafica sia ancora vuota.

Per attivare la funzione, selezionare il pulsante grafico "Canc" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare premendo la stessa.

"CAN " consente di cancellare l'intera sequenza di riproduzione digitata .

La funzione non è selezionabile nel caso in cui la sequenza grafica sia ancora vuota.

Per attivare la funzione, selezionare il pulsante grafico "Can" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare premendo la stessa.

"Scroll" consente di selezionare i brani non visualizzati sulla tastiera.



Per attivare la funzione, selezionare "Scroll" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare premendo la stessa. A funzione attiva ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) è possibile visualizzare la rimanente lista delle tracce, premendo nuovamente la manopola destra (**22-fig. 1**) si disattiva la funzione.

Per confermare la sequenza di programmazione selezionare "OK" mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare premendo la stessa.

### Funzione "CD NAME"

Se il Cd possiede già un nome, quest'ultimo apparirà sul display.

La funzione "CD NAME" consente di nominare fino ad un massimo di 20 CD con un nome di lunghezza massima di 20 caratteri.

Selezionando la funzione "CD NAME" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e premendo la stessa si ha accesso ad un Menù successivo (**fig. 17**):

- NOME CD
- SEQUENZA
- CANCELLA
- CANCELLA NOME
- OK.

### ATTENZIONE:

La funzione "CD NAME" è attiva solamente se viene arrestata la riproduzione del CD ("Stop").

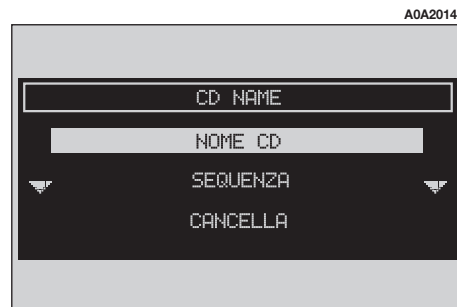


fig. 17

## “NOME CD”

Selezionare mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) “Nome CD” e confermare la selezione premendo la stessa; si ha accesso ad una videata riportante una sequenza alfanumerica da impiegare per comporre il nome del CD inserito nel lettore (**fig. 18**).

Procedere come segue:

- selezionare la prima lettera ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**);
- confermare la lettera selezionata premendo la manopola destra (**22-fig. 1**);
- procedere analogamente per la composizione dell'intero nome;
- confermare il nome del CD selezionando e premendo “OK”.

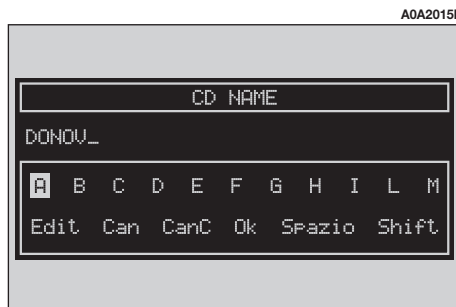


fig. 18



Una volta confermato il nome del CD si ritorna automaticamente alla finestra video precedente.

Il nome del CD viene automaticamente abbinato al numero della traccia del CD e alla durata totale del CD.

## “SEQUENZA”

Selezionando “SEQUENZA” mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) e premendo la stessa si accede ad un Menù che permette di abbinare un nome ad una sequenza di riproduzione prestabilita.

Procedere in modo analogo a quanto riportato in precedenza.



## “CANCELLA”

“CANCELLA” consente di cancellare il nome e la sequenza di riproduzione di un CD specifico.

Per attivare la funzione, selezionare il pulsante grafico “Cancella” ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare premendo la stessa. Prima di eseguire la cancellazione il sistema chiede la conferma, il display visualizza la seguente indicazione: “Cancellazione Programmazione CD? Premere ENTER per confermare ESC per annullare”.

## “CANCELLA NOME”

“CANCELLA NOME” consente di cancellare il nome attribuito ad una sequenza di riproduzione memorizzata in precedenza.

La funzione permette di cancellare la programmazione di un CD anche se nel lettore è presente un altro CD

Selezionando “CANCELLA NOME” ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e premendo la stessa si ha accesso all'elenco di tutti i CD programmati. Selezionando con la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando con la stessa il nome del CD si otterrà la cancellazione del CD che dovrà essere confermata dal pulsante grafico “OK”



**"OK"**

Per confermare le impostazioni selezionare "OK" mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare premendo la stessa; in tal modo viene memorizzato o cancellato il nome e la sequenza abbinata.

**AVVERTENZA** Nel caso la memoria disponibile sia insufficiente, sul display apparirà la segnalazione "ATTENZIONE, MEMORIA COMPLETA" (WARNING, FULL MEMORY); occorre cancellare alcuni nomi dei CD memorizzati in precedenza.

## ClubAlfa.it

### FUNZIONE "AUDIO SETUP" (REGOLAZIONI AUDIO)



Per accedere al menu delle regolazioni audio durante l'ascolto di un CD, selezionare "AUDIO SETUP" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare la selezione premendo la stessa.

Per la descrizione delle varie funzioni disponibili nel menu, vedere il paragrafo corrispondente del capitolo "IMPOSTAZIONI AUDIO".

## ClubAlfa.it

### MODALITÀ CD-CHANGER

ClubAlfa.it - Dove vivere la tua passione

#### (dove previsto)

Per garantire una riproduzione ottimale si consiglia l'utilizzo di CD originali. Nel caso di utilizzo di CD R/RW, si consigliano supporti di buona qualità masterizzati a velocità più bassa possibile.

**AVVERTENZA** Non utilizzare supporti CD formato 8 cm neppure mediante adattatore specifico; l'utilizzo di questo formato danneggia il sistema.

Se è installato il lettore multiplo di CD, selezionando la sorgente CDC (CD-Changer) con il pulsante "SRC" (**15-fig. 1**), vengono visualizzate le seguenti funzioni:

- CDC SHUFFLE
- CDC TA-TRAFF. ANN.
- CDC PROG. (\*)
- CDC SCAN
- CDC COMPRESSION
- CDC SETUP. (\*)
- CDC AUDIO SETUP

(\*) **AVVERTENZA** Le funzioni CDC PROG e CDC SETUP vengono visualizzate sul display ma non vengono selezionate dal Connect.

È previsto un collegamento con un CD Changer a 10 CD.

Selezionando il CD-Changer, la riproduzione inizia automaticamente dalla prima traccia (brano) del primo CD.

Al termine della riproduzione di un CD, inizia automaticamente la riproduzione del successivo CD inserito nel magazine (se non ci sono altri CD nel magazine, riprende l'ascolto dell'attuale CD).

Per cambiare il CD in ascolto (esclusivamente dalla condizione di Play del CD corrente) usare i pulsanti della tastiera corrispondenti al numero **7** e al numero **9** rispettivamente per incrementare o diminuire la posizione del CD selezionato. Per ascoltare il brano precedente o successivo del CD in ascolto premere rispettivamente i pulsanti "**◀◀**" (**11-fig. 1**) o "**▶▶**" (**12-fig. 1**).

Per interrompere la riproduzione del CD premere brevemente il pulsante "**II ▶**" (**10-fig. 1**). Per riprendere la riproduzione del CD premere di nuovo brevemente il pulsante "**II ▶**" (**10-fig. 1**). Per mettere in pausa il CD premere a lungo il pulsante "**II ▶**" (**10-fig. 1**).



Durante le situazioni di "arresto CD" o "pausa CD" le informazioni relative alla riproduzione del CD (tempo di riproduzione, nome del CD...) non vengono visualizzate e i pulsanti "**▼**" (**7-fig. 1**) e "**▲**" (**9-fig. 1**) non sono attivi. In occasione della successiva richiesta di avvio riproduzione (Play), si possono verificare le seguenti situazioni:

— dopo una situazione di "arresto CD" (se il CD è ancora presente nel lettore nella medesima posizione e non è stato, anche solo temporaneamente, rimosso) la riproduzione inizia dalla prima traccia del CD;

— dopo una situazione di "pausa CD" (se il CD è ancora presente nel lettore nella medesima posizione e non è stato, anche solo temporaneamente, rimosso) la riproduzione inizia dal punto esatto nella quale era stata interrotta;



— dopo una situazione di "arresto CD" o di "pausa CD", inizia la riproduzione della prima traccia del CD di default (\*) nel caso sia stato rimosso (anche solo temporaneamente) il CD in ascolto in precedenza;

— dopo una situazione di "arresto CD" o di "pausa CD", non parte la riproduzione di alcun CD e compare la scritta "NO CD" se tutti i CD sono stati rimossi dal lettore multiplo.

(\*) Viene considerato come CD di default, il primo CD disponibile (in ordine numerico crescente) dopo quello riprodotto in precedenza.

## FUNZIONE "AUDIO SETUP" (REGOLAZIONI AUDIO)

Per accedere al menu delle regolazioni audio durante l'ascolto di un CD, selezionare "AUDIO SETUP" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare la selezione premendo la stessa.

Per la descrizione delle varie funzioni disponibili nel menu, vedere il paragrafo corrispondente del capitolo "IMPOSTAZIONI AUDIO".

## ClubAlfa.it FUNZIONE "CDC SHUFFLE" (RIPRODUZIONE CASUALE)



La funzione "SHUFFLE" si attiva/disattiva ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e premendo la manopola destra (**22-fig. 1**) dopo aver selezionato la funzione stessa.

Quando la funzione Shuffle è attivata sul display appare la scritta "SFL" nella videata principale.

Con questa funzione attivata, i brani del CD vengono riprodotti in ordine casuale (solo i brani presenti nel CD in riproduzione). Per disattivare la funzione procedere nello stesso modo selezionando "NO". La funzione "Shuffle" viene automaticamente disattivata quando viene cambiato CD.

## ClubAlfa.it FUNZIONE "CDC TA-TRAFF. ANN." (INFORMAZIONI SUL TRAFFICO)

...e vivere la tua passione

Per attivare/disattivare la funzione TA (Traffic Announcement) dei notiziari sul traffico durante l'ascolto del CDC, selezionare "CDC-TA TRAFF. ANN." e premere la manopola destra (**22-fig. 1**) per confermare la selezione.

Per la descrizione della funzione vedere il relativo paragrafo nel capitolo "MODALITÀ RADIO".

## FUNZIONE "CDC SCAN" (RIPRODUZIONE BREVE)

La funzione "CDC SCAN" si attiva/disattiva selezionando la relativa funzione mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa.

Quando si attiva questa funzione, tutti i brani del CD in ascolto, vengono riprodotti per circa 10 secondi nella sequenza effettiva presente sul CD.

Per disattivare la funzione operare la stessa procedura selezionando "NO".

## ClubAlfa.it FUNZIONE "CDC COMPRESSION"



Funzione che comprime la dinamica di uscita del suono durante la riproduzione del CDC in vettura.

L'attivazione/disattivazione della funzione avviene selezionando "CDC COMPRESSION" mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa.

## IMPOSTAZIONI AUDIO

I parametri audio descritti in questo paragrafo possono essere attivati e regolati con tutte le sorgenti audio (Radio, CD, CD-Changer).

Selezionare tramite la manopola destra (**22-fig. 1**) la funzione "Audio setup" dal menu principale di una delle sorgenti audio e confermarla premendo la stessa. In questo modo si accede al Menù di primo livello.

Le funzioni disponibili sono (**fig. 19**):

- INFO
- BASS
- TREBLE
- LOUDNESS (Escluso versioni con sistema HI-FI BOSE)
- EQUALIZZATORE (Escluso versioni con sistema HI-FI BOSE)
- EQUALIZ. MANUALE (Escluso versioni con sistema HI-FI BOSE)
- REG.AUTOM.VOL.
- BALANCE/FADER
- AUTOCLIP DETECT
- MAX. VOL. AT ON
- OK

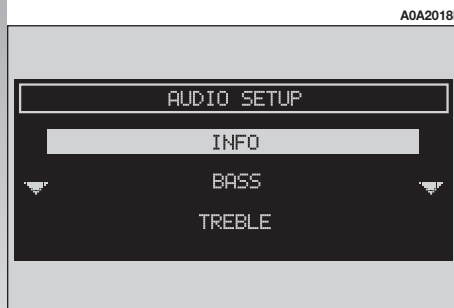


fig. 19



Questa funzione permette la visualizzazione di un riassunto dei parametri audio selezionati (**fig. 20**).

## REGOLAZIONE DEI TONI BASSI (BASS)

Club Alfa Italia - Dove vivere la tua passione

Procedere nel modo seguente:

- selezionare la funzione “BASS” ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**);
- confermare la selezione premendo la manopola destra (**22-fig. 1**);
- ruotare la manopola destra (**22-fig. 1**) verso destra per aumentare i bassi o verso sinistra per diminuirli.

Al termine premere la manopola destra (**22-fig. 1**) per confermare l'impostazione e passare alla regolazione degli altri parametri.

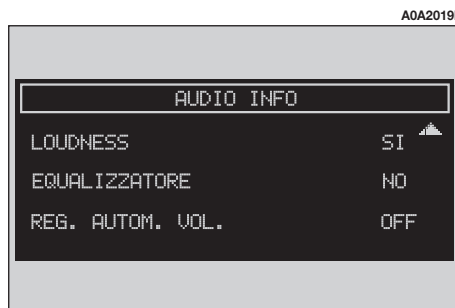


fig. 20

## REGOLAZIONE DEI TONI ACUTI (TREBLE) (fig. 21)

Procedere nel modo seguente:

- selezionare la funzione “TREBLE” ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**);
- confermare la selezione premendo la manopola destra (**22-fig. 1**);
- ruotare la manopola destra (**22-fig. 1**) verso destra per aumentare gli acuti o verso sinistra per diminuirli.

Al termine premere la manopola destra (**22-fig. 1**) per confermare l'impostazione e passare alla regolazione degli altri parametri.

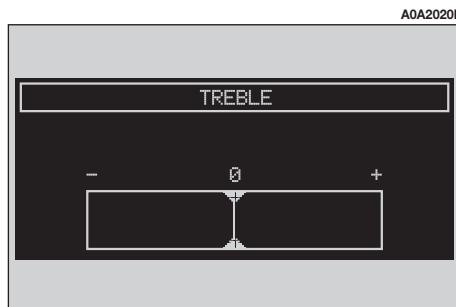


fig. 21

## ClubAlfa.it FUNZIONE “LOUDNESS” (Escluso versioni con sistema HI-FI BOSE)

La funzione “LOUDNESS” migliora il livello del suono durante l'ascolto a basso volume, aumentando i toni bassi e acuti.

Per attivare/disattivare la funzione selezionarla tramite la manopola destra (**22-fig. 1**) quindi premere la stessa per confermare.

## ClubAlfa.it FUNZIONE “EQUALIZZATORE” (Escluso versioni con sistema HI-FI BOSE)

Questa funzione consente di selezionare, tra le impostazioni predefinite dell'equalizzatore, quella che più si adatta al tipo di musica ascoltata.

Le impostazioni predefinite sono:

- EQUALIZER OFF = impostazione standard
- BEST = Impostazione ottimale per l'ascolto in vettura
- ROCK = impostazione per musica Rock
- CLASSIC = impostazione per musica classica
- JAZZ = impostazione per musica Jazz
- MANUAL = impostazioni personalizzate ottenute tramite “EQUALIZ. MANUALE”.



Per attivare l'impostazione scelta, procedere nel modo seguente:

- selezionare e confermare la funzione "EQUALIZZATORE" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e premendo la stessa;
- ruotare ancora la manopola destra (**22-fig. 1**) per selezionare l'impostazione scelta, quindi confermare premendo la stessa.

Variando l'impostazione degli acuti e dei bassi (Treble/Bass) si disattiva l'eventuale equalizzazione scelta.

## ClubAlfa.it FUNZIONE "EQUALIZ. MANUALE" (Escluso versioni con sistema HI-FI BOSE)

Questa funzione, subordinata alla corrispondente selezione effettuata nel menu "EQUALIZZATORE (MANUAL)", consente la regolazione manuale delle 5 bande di frequenza dell'equalizzatore e disattiva le impostazioni degli acuti e dei bassi (Treble/Bass).

Procedere nel modo seguente (**fig. 22**):

- selezionare e confermare la funzione "EQUALIZ. MANUALE" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare premendo la stessa;
- ruotare ancora la manopola destra (**22-fig. 1**) per selezionare il "regolatore a scorrimento" della banda di frequenza da regolare, quindi confermarlo premendo la stessa;
- regolare la banda selezionata ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**), quindi premere la manopola destra (**22-fig. 1**) per confermare la regolazione e passare alla banda successiva;
- dopo aver regolato tutte le bande selezionate e confermare "OK" con la manopola destra (**22-fig. 1**) per tornare alla videata precedente. Se si preme il tasto "ESC" (**22-fig. 1**) si ritorna alla videata precedente riattivando le impostazioni precedentemente memorizzate.

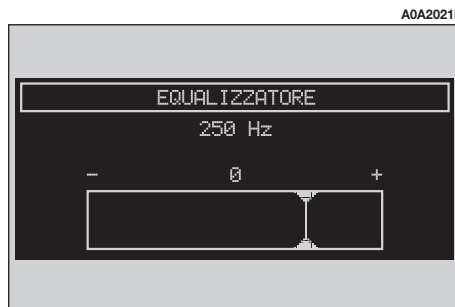


fig. 22

## FUNZIONE "REG. AUTOM. VOL." (VARIAZIONE DEL VOLUME CON LA VELOCITÀ)

La funzione "REG. AUTOM. VOL." consente di adeguare automaticamente il livello del volume dell'autoradio alla velocità della vettura, aumentandolo all'aumentare della velocità per mantenere corretto il rapporto con il livello di rumorosità all'interno dell'abitacolo.

I livelli di regolazione disponibili sono

- OFF (funzione disattivata)
- 1 (MIN) (corrispondente al volume minimo)
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7 (MAX) (corrispondente al volume massimo).



Per attivare/disattivare la funzione o inserire l'impostazione scelta, procedere nel modo seguente:

- selezionare ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) la funzione "REG. AUTOM. VOL." e confermare la selezione premendo la stessa;
- ruotare ancora la manopola destra (**22-fig. 1**) per selezionare una delle impostazioni o disattivare la funzione, quindi premere la stessa.

## FUNZIONE "BALANCE/FADER" (DISTRIBUZIONE DEL SUONO)

La funzione "BALANCE/FADER" visualizza una rappresentazione schematica della posizione degli altoparlanti nella vettura (sinistra/destra e anteriore/posteriore). La distribuzione del suono viene rappresentata da un piccolo cursore quadrato di colore rosso.

Per regolare la distribuzione del suono procedere nel modo seguente (**fig. 23**):

- selezionare la funzione "BALANCE/FADER" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare la selezione premendo la stessa;

A0A20221

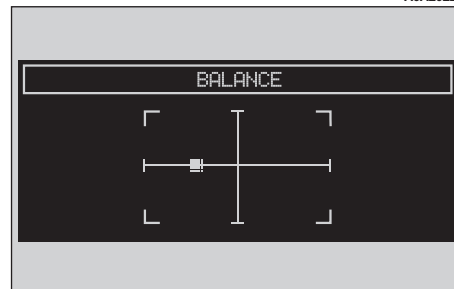


fig. 23

— ruotare ancora la manopola destra (**22-fig. 1**) per selezionare la funzione “BALANCE”, che regola la distribuzione del suono tra gli altoparlanti del lato destro e sinistro dell’abitacolo, quindi premere la manopola stessa;

— ruotare la manopola destra (**22-fig. 1**) per variare la distribuzione del suono nell’abitacolo fra gli altoparlanti di destra e di sinistra (spostamento del cursore sull’asse orizzontale), quindi premere la manopola stessa per confermare la regolazione.

Procedendo analogamente selezionare e confermare la funzione “FADER” per variare la distribuzione del suono fra gli altoparlanti anteriori e posteriori (spostamento del cursore sull’asse verticale).

Al termine della regolazione selezionare “OK” con la manopola destra (**22-fig. 1**) e premere la stessa per confermare l’impostazione e ritornare alla videata precedente. Premendo il pulsante “ESC” (**23-fig. 1**) si ritorna alla videata precedente riattivando le impostazioni memorizzate.

## ClubAlfa.it

### FUNZIONE “AUTOCLIP DETECT” (LIMITATORE DINAMICO DI DISTORSIONE)

La funzione “AUTOCLIP DETECT” riduce automaticamente il livello di uscita della radio allorché viene rilevato un livello di distorsione eccessivo, che potrebbe compromettere l’integrità degli altoparlanti.

Per attivare/disattivare la funzione selezionarla tramite la manopola destra (**22-fig. 1**), quindi premere la stessa. La condizione della funzione (inserita o disinserita) viene evidenziata sul display dalla scritta “SI” o “NO”.



### FUNZIONE “MAX. VOL. AT ON”

La funzione “MAX. VOL. AT ON” imposta una limitazione del massimo volume dell’autoradio all’accensione (valore 10). Attivando la funzione, se l’apparecchio era stato spento con una regolazione del volume superiore al valore 10, all’accensione il volume viene riportato entro il limite prestabilito.

Per attivare/disattivare la funzione selezionarla tramite la manopola destra (**22-fig. 1**), quindi premere la stessa per confermare.

## MODALITÀ MP3

Il sistema CONNECT è in grado di riconoscere il tipo di Compact Disc inserito.

Durante la fase di riconoscimento sul display appare la dicitura "Esplorazione MP3 in corso..".

**AVVERTENZA** Non utilizzare supporti CD formato 8 cm neppure mediante adattatore specifico; l'utilizzo di questo formato danneggia il sistema.


**AVVERTENZA** Il sistema struttura i files presenti all'interno del CD MP3 per cartelle, creando degli elenchi sequenziali di tutte le cartelle che contengono brani mp3 (fino ad un massimo di cinque livelli di cartelle/subdirectories). I nomi delle cartelle e dei files non devono superare i 20 caratteri.

I nomi dei brani non devono contenere i seguenti caratteri: spazi, ' (apostrofi), ( e ) (aperta e chiusa parentesi).



Durante la creazione di un CD MP3 assicurarsi che i nomi dei files non contengano questi caratteri; in caso contrario il sistema non sarà in grado di riprodurre i brani interessati.

Dato che un CD MP3 potrebbe contenere migliaia di files MP3, viene imposto un limite massimo di 999 brani musicali. Se l'utente inserisce un CD MP3 che contiene più di 999 brani (files), il sistema considera solo i primi 999 files e sul display compare per circa 7 secondi la seguente indicazione (**fig. 24**) "ATTENZIONE, SOLO I PRIMI 999 BRANI DEL CD MP3 INSERITO VERRANNO GESTITI DAL SISTEMA"; per interrompere anticipatamente il messaggio premere il pulsante "ESC" (**fig. 1**).



Per ogni CD MP3 è possibile creare un solo elenco di riproduzione dei brani (Playlist); la creazione di un secondo elenco va a sovrascrivere automaticamente l'elenco precedente.

Il sistema CONNECT consente di memorizzare fino ad un massimo di 10 elenchi di riproduzione (corrispondenti a 10 differenti CD); una volta raggiunto il numero massimo (cercando di memorizzare la Playlist dell'undicesimo CD MP3) verrà sovrascritto l'elenco più vecchio; sul display comparirà la seguente segnalazione: "Sono già state memorizzate 10 Playlist, si vuole sovrascrivere la più vecchia?".

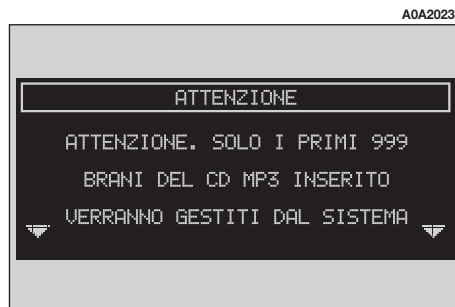


fig. 24



Nel momento in cui viene inserito un CD MP3, il sistema CONNECT verifica la presenza o meno di un elenco di riproduzione dei brani abbinato a quel CD.

Se esiste già un elenco inizia automaticamente la riproduzione secondo la sequenza stabilita. Se non esiste un elenco abbinato al CD MP3 inserito la riproduzione parte dal primo file presente sul CD.



**AVVERTENZA** Caratteristiche e condizioni di funzionamento per la riproduzione di files MP3:

— le frequenze di campionamento riproducibili sono: 44.1 kHz, stereo (da 96 a 320 kbit/s) - 22.05 kHz, mono o stereo (da 32 a 80 kbit/s);

— è possibile la riproduzione di brani con bit-rate variabile;

— compatibilità con CD multi sessione, in questo caso viene letta solo la prima sessione;

— compatibilità di lettura con CD-RW;

— i CD MP3 devono essere creati con il formato ISO 9660;

— incompatibilità con il formato ID3TAG-2;

— incompatibilità per CD scritti con packet writing (DirectCD™ o INCD™);

— non è possibile riprodurre dei files in formato WMA™ o Atrac3™ rinominati con estensione .mp3.

Non è garantito il corretto funzionamento qualora vengano utilizzati supporti CD-R/RW non correttamente masterizzati e/o di capacità massima superiore a 650 MB.



Se un brano del CD MP3 non è stato campionato con la frequenza corretta, la riproduzione viene immediatamente arrestata e sul display compare la seguente segnalazione. "BRANO CAMPIONATO CON FORMATO NON COMPATIBILE" (**fig. 25**).

**ATTENZIONE** Per facilitare la consultazione dei brani presenti sul CD MP3 si consiglia di organizzare il CD in molteplici sottocartelle, possono essere scorse con la pressione prolungata dei pulsanti (**11, 12-fig. 1**).

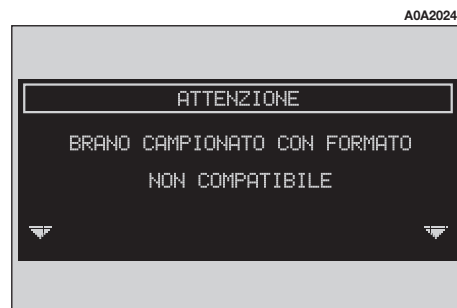


fig. 25

## ELEMENTI DELLA VIDEATA PRINCIPALE E FUNZIONI

La videata principale visualizza le seguenti indicazioni (**fig. 26**):

- indicazione della sorgente audio (MP3);
- nome del file o del brano musicale;
- autore (se presente);
- scritta TA, SFL, RPT... se è stata abilitata la relativa funzione;
- numero del brano in fase di riproduzione;
- stato attuale della sorgente CD MP3 (riproduzione, pausa, arresto);
- tempo di riproduzione;

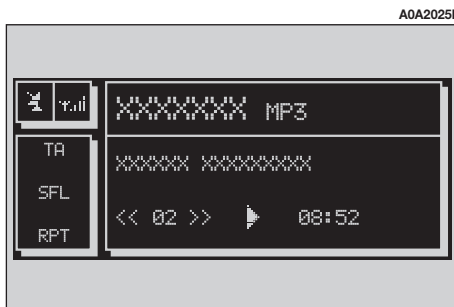


fig. 26

ClubAlfa.it

Premendo la manopola destra (**22-fig. 1**) vengono visualizzate le seguenti funzioni (**fig. 27**):

- AUDIO SETUP
- DEFINIZIONE PLAYLIST
- PLAYLIST
- MOSTRA PLAYLIST
- COMPRESSION
- TA-TRAFF ANNOUN.
- SCAN
- SHUFFLE
- REPEAT (**fig. 28**)

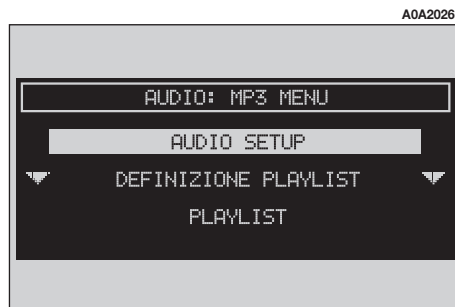


fig. 27

ClubAlfa.it

Per interrompere la riproduzione del CD MP3 premere brevemente il pulsante "II ►" (**10-fig. 1**). Per riprendere la riproduzione del CD MP3 premere di nuovo brevemente il pulsante "II ►" (**10-fig. 1**). Per mettere in pausa il CD MP3 premere a lungo il pulsante "II ►" (**10-fig. 1**). I comandi "stop" e "pausa" arrestano la riproduzione di un brano mantenendo la videata principale attiva, riportante le indicazioni sull'ultima canzone riprodotta.

Per estrarre il CD MP3 dalla sede (**28-fig. 1**) premere il pulsante ▲ (**26-fig. 1**).

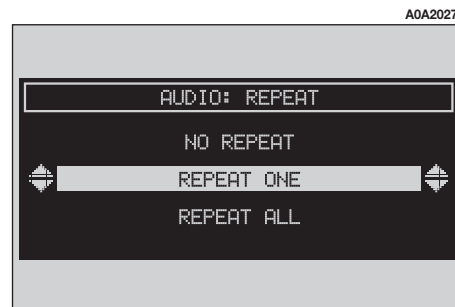


fig. 28

## FUNZIONE "SETUP" (REGOLAZIONI AUDIO)

Per accedere al menu delle regolazioni audio durante l'ascolto di un CD MP3, selezionare "SETUP" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare la selezione premendo la stessa.

Per la descrizione delle varie funzioni disponibili nel menu, vedere il paragrafo corrispondente del capitolo "IMPOSTAZIONI AUDIO".

## ClubAlfa.it FUNZIONE "DEFINIZIONE PLAYLIST"



La funzione "DEFINIZIONE PLAYLIST" gestisce la definizione di una sequenza di riproduzione dei brani presenti all'interno di un CD MP3 (fino ad un massimo di 100 brani). Le finestre dedicate consentono la scelta dei brani, l'aggiunta o la cancellazione. È possibile aggiungere un singolo brano o un'intera directory. Questa funzione è descritta nel dettaglio in un paragrafo specifico riportato in seguito.

"DEFINIZIONE PLAYLIST" viene disabilitato durante la riproduzione di un CD MP3, mentre ritorna attivo quando si arresta la riproduzione del CD stesso.

## ClubAlfa.it FUNZIONE "PLAYLIST"

Club Alfa Italia - Dove vive la tua passione

Per attivare/disattivare la funzione "PLAYLIST" che consente o meno la riproduzione dell'elenco di piste programmate in precedenza dall'Utente, selezionare il relativo pulsante grafico mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) e premere la stessa per confermare la selezione.

Quando la funzione "PLAYLIST" è attivata, appare la dicitura "PROG".

La selezione è disattivata in fase di riproduzione del CD MP3, indipendentemente che sia stata attivata/disattivata la funzione "PLAYLIST"; una volta arrestata la riproduzione è nuovamente possibile provvedere alla modifica.

## FUNZIONE "COMPRESSION"

Funzione che ottimizza la qualità del suono durante la riproduzione del CD MP3 in vettura.

L'attivazione/disattivazione della funzione avviene selezionando "COMPRESSION" mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) e premendo la stessa per confermare.

## ClubAlfa.it

### FUNZIONE "TA-TRAFF. ANN." (INFORMAZIONI SUL TRAFFICO)

Per attivare/disattivare la funzione TA (Traffic Announcement) dei notiziari sul traffico durante l'ascolto di un CD MP3, selezionare "TA-TRAFF. ANN" e premere la manopola destra (**22-fig. 1**) per confermare la selezione.

Per la descrizione della funzione vedere il relativo paragrafo nel capitolo "RADIO FM".

## ClubAlfa.it

### FUNZIONE "SCAN" (RIPRODUZIONE BREVE)

Questa funzione si attiva/disattiva selezionando "SCAN" mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) e premendo la stessa per confermare.

Quando la funzione Scan è attivata sul display appare la scritta "SCAN".

Quando si attiva questa funzione, ciascun brano del CD MP3 viene riprodotto per circa 10 secondi nella sequenza effettiva presente sul CD MP3 oppure viene riprodotto il contenuto dell'elenco presente nella playlist predefinita (in funzione del comando di abilitazione/disabilitazione "Playlist").

Per disattivare la funzione premere nuovamente la manopola destra (**22-fig. 1**).



## FUNZIONE "SHUFFLE" (RIPRODUZIONE CASUALE)

La funzione "SHUFFLE" si attiva/disattiva ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e premendo la stessa dopo aver selezionato la funzione stessa.

Quando la funzione Shuffle è attivata sul display appare la scritta "SFL".

Con questa funzione attivata, i brani del CD MP3 vengono riprodotti in ordine casuale oppure viene riprodotto in ordine casuale il contenuto dell'elenco di una playlist predefinita (in funzione del comando di abilitazione/disabilitazione "Playlist").

Per disattivare la funzione premere nuovamente la manopola destra (**22-fig. 1**).

## ClubAlfa.it RIPRODUZIONE DELLA PLAYLIST



Inserendo un CD MP3, al quale era stata abbinata in precedenza una playlist, all'interno del lettore, inizia automaticamente la riproduzione in funzione della sequenza predefinita.

Le funzioni "DEFINIZIONE PLAYLIST", "PLAYLIST" e "MOSTRA PLAYLIST" sono attive solamente se viene arrestata la riproduzione del CD MP3 ("Stop"). Partendo dalla condizione di "Stop" (arresto della riproduzione premendo il pulsante "II ►" (**10-fig. 1**), l'Utente può modificare la playlist per mezzo della funzione "DEFINIZIONE PLAYLIST" o impostare una sequenza di riproduzione. A questo punto è possibile riprodurre il CD MP3 premendo nuovamente il pulsante "II ►" (**10-fig. 1**) (comando "Play").

## ClubAlfa.it RIPRODUZIONE DI UN CD MP3

Italia - Dove vivere la tua passione

Inserendo un CD MP3, al quale non era stata abbinata in precedenza una playlist, all'interno del lettore, il sistema CONNECT visualizza sul display per 5 secondi il nome della prima cartella "non vuota". La riproduzione inizia automaticamente dal primo brano della prima cartella presente all'interno del CD MP3 dopodiché procede in sequenza. Quando sono state riprodotte tutte le tracce presenti all'interno di una cartella, si passa alla riproduzione delle tracce presenti nella cartella successiva del CD MP3. Prima di procedere alla riproduzione del primo brano della nuova cartella, sul display compare per cinque secondi il nome della nuova cartella.

Sulla videata principale sono disponibili le seguenti indicazioni (**fig. 26**):

- indicazione della sorgente audio (MP3);
- se disponibile, nome dell'autore e titolo del brano, oppure nome del file;
- numero del brano in fase di riproduzione;
- stato attuale della sorgente CD MP3 (riproduzione, pausa, arresto );
- tempo di riproduzione;
- scritta TA, SFL, RPT... se è stata abilitata la relativa funzione.



Le funzioni "DEFINIZIONE PLAYLIST" e "PLAYLIST" saranno attivabili solo dopo aver arrestato la riproduzione del CD MP3 ("Stop"). Durante la riproduzione del CD MP3 i pulsanti "◀◀" (**11-fig. 1**) e "▶▶" (**12-fig. 1**) posti sul lato sinistro del pannello di comando del sistema CONNECT, svolgono le seguenti funzioni:

- con una pressione breve dei pulsanti si passa al brano precedente/successivo (della playlist se presente), il passaggio da una sezione del CD a quella successiva comporta la visualizzazione per 5 secondi del nome della nuova cartella;
- con una pressione prolungata dei pulsanti si passa alla cartella (directory) del CD MP3 precedente/successiva (purché la sezione contenga dei brani). Durante questa operazione viene visualizzata per cinque secondi il nome della nuova cartella selezionata.

## DEFINIZIONE DELLA PLAYLIST

La funzione "Definizione playlist" consente di creare una sequenza di brani da riprodurre (playlist) (**fig. 29**).

Selezionare, ruotando la la manopola destra (**22 - fig.1**), la funzione "DEFINIZIONE PLAYLIST" sulla videata principale e confermare la selezione premendo la manopola stessa.

A0A2026I




fig. 29

Per definire una playlist operare come di seguito descritto:

- selezionare il brano (o la cartella di brani) desiderato scorrendo le voci disponibili ruotando la manopola destra (**22 - fig.1**).
- confermare la selezione premendo la manopola destra (**22 - fig.1**).

Procedere analogamente per tutti i brani (o cartelle di brani) che si intende inserire all'interno della playlist.



NOTA: la selezione di una cartella (contraddistinta dal simbolo  posto alla sua sinistra) durante la definizione della playlist equivale alla selezione di tutti i brani in essa presenti.

Quando viene raggiunto il limite massimo di 100 brani inseriti, sul display compare la seguente indicazione: "La playlist è completa. Deselezionare almeno un brano per inserire quello corrente" (**fig.30**).



Per memorizzare le impostazioni scelte, premere il tasto ESC (**23 - fig.1**).

Premendo il pulsante "ESC" (**23 - fig.1**) compare una videata nella quale è richiesto se si intendono salvare le modifiche effettuate. Dopo questa operazione si ritorna alla videata precedente (MP3 menu) della modalità MP3. Cambiando modalità di funzionamento, senza abbandonare il Menù "Definizione playlist" sulla parte di videata adibita a fornire informazioni sul modulo AUDIO compare l'indicazione "MP3 DEF".

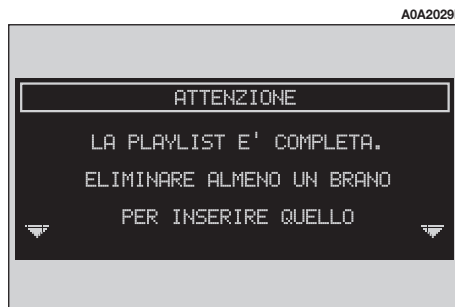


fig. 30



## PLAYLIST

Questa funzione permette di attivare o disattivare la riproduzione di un elenco (**fig. 31**).

Quando viene inserito un MP3 CD, la funzione "PLAYLIST" viene automaticamente abilitata se un elenco di riproduzione abbinato viene rilevato oppure viene disabilitata se non si trova nessun elenco di riproduzione abbinato.



fig. 31

## ClubAlfa.it

### INDICAZIONE DELLA PLAYLIST

Selezionando "MOSTRA PLAYLIST" mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa, compare una videata che contiene una funzione iniziale di cancellazione completa "CANCELLA TUTTO" e di seguito i nomi dei file memorizzati dell'elenco delle riproduzioni elencati in ordine di inserimento (**fig. 32**). Selezionando un nome del file ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa si effettua la cancellazione del file (traccia) dalla playlist.



fig. 32

ClubAlfa.it

Premendo il pulsante "ESC" (**23-fig. 1**) compare una segnalazione che domanda se si devono salvare o meno le modifiche effettuate, dopodiché si ritorna alla videata principale MP3.

Selezionando "CANCELLA TUTTO", mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa, è possibile cancellare l'intero elenco; in questo modo viene disabilitata la funzione del menù playlist.

Il sistema CONNECT è dotato di telefono cellulare GSM Dual Band con viva voce.

Lo standard GSM (Global System for Mobile Communication) è attualmente diffuso in molti Paesi e gode di un'ottima copertura: per informazioni sulle zone servite attualmente dalle reti GSM e su quelle disponibili in futuro, rivolgersi al proprio fornitore di accesso alla rete.

## GENERALITÀ

Il telefono cellulare è dotato delle seguenti funzioni:

- codice PIN (Personal Identification Number) per impedire l'uso indesiderato del telefono
- modifica del PIN
- attivazione/disattivazione della richiesta del PIN all'accesso
- accettazione o rifiuto delle chiamate in arrivo
- invio di una chiamata telefonica
- chiamata d'emergenza (anche senza carta SIM e senza immettere il codice PIN)
- lettura dei numeri telefonici memorizzati sulla carta SIM

— inserimento di un nuovo numero telefonico sulla carta SIM

— cancellazione di un numero telefonico dalla carta SIM

— informazioni sullo stato della carta SIM (inserimento corretto o errato)

— accesso alla lista degli ultimi 10 numeri composti per facilitare l'uso delle chiamate ricorrenti

— accesso alla lista delle ultime 10 chiamate ricevute

— gestione messaggi SMS (Short Message Service) che permette di accedere in ricezione ed invio a brevi messaggi di testo

— attivazione e disattivazione dell'accesso alla carta telefonica SIM

— accesso e modifica delle liste con i numeri composti più frequentemente ed all'elenco telefonico

- selezione manuale dei numeri
- impostazioni DTMF (Dual Tone Multi Frequency) che permettono la ripetizione della composizione e l'interdizione della trasmissione del proprio numero di identificazione
- selezione del gestore di rete
- impostazione del volume telefono e della suoneria
- visualizzazione del credito residuo in caso di carta SIM prepagata (se previsto dal gestore di rete)
- visualizzazione dell'intensità di campo del segnale e di altri avvisi di stato con relative icone e scritte.

# ClubAlfa.it

## OPERAZIONI PRELIMINARI

### INGRESSO - USCITA MODALITÀ TELEFONO

#### Per entrare in modalità telefono, procedere come segue:

- premere brevemente (impulso) il pulsante "TEL" (**19-fig. 1**) sul frontalino.

(Qualora il Connect fosse spento, provvedere prima ad accenderlo ruotando la chiave di avviamento in posizione **MAR** o premendo la manopola sinistra **16-fig. 1**).

Con carta SIM inserita e dopo aver digitato il codice PIN, il display visualizza la "videata principale" (**fig. 35**) relativa alla modalità telefono la quale fornisce le seguenti informazioni:

- Simbolo della valuta e credito residuo (se il servizio è offerto dal gestore di rete).
- Casella per l'inserimento del numero telefonico.
- Intensità del campo GSM. Se la modalità telefono è "spento" il display visualizza la scritta "TEL OFF". L'intensità del segnale GSM viene visualizzata anche se non è stata inserita una scheda SIM.

- Il provider (gestore di rete) GSM attivo. Se è inserita una scheda SIM, validata dal codice PIN e non è disponibile nessun provider (gestore di rete), il display visualizza la scritta "RICERCA. . .".

- Un simbolo a forma di bustina che indica la presenza di uno o più messaggi SMS non letti.

- Un simbolo a forma di freccia che indica l'attivazione del trasferimento di chiamata.

- Una finestra per l'immissione del numero telefonico, con la scritta "digit. num."

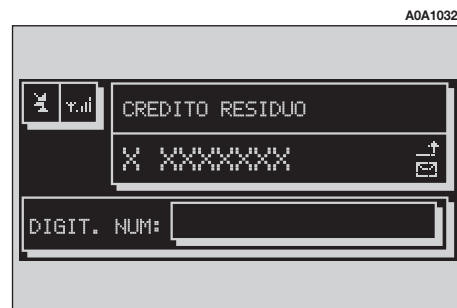


fig. 35

In modalità videata principale telefono, premendo la manopola destra (**22-fig. 1**), è possibile accedere al seguente menù:

- **NUMERI FREQUENTI**
- **ULTIMI N.RI. RICEVUTI**
- **ULTIMI N.RI CHIAMATI**
- **AGENDA**
- **WAP**
- **VOICE MEMO**
- **SMS**
- **OPZIONI TEL**
- **IMPOSTAZIONI TEL**



Per ritornare alla videata principale del telefono, premere il pulsante "ESC" (**23-fig. 1**).

Esiste inoltre un'altra modalità, qualora il sistema CONNECT risulti già operativo (ad es: in modalità audio), per entrare in modalità telefono:

- premere brevemente (impulso) il pulsante **↵** (**13-fig. 1**), il display visualizza, per la durata di alcuni secondi, l'ultimo numero telefonico composto in precedenza;
- per avviare la chiamata verso tale numero premere nuovamente il pulsante **↵** (**13-fig. 1**).



Durante una chiamata telefonica, il display visualizza la condizione illustrata in (**fig. 36**):

- Stato del telefono ("chiamata in corso").
- Durata della conversazione telefonica attiva.
- Numero telefonico chiamato o chiamante (se disponibile da parte del provider (gestore di rete).
- Dati eventualmente contenuti nell'agenda abbinati a questo numero.
- Numeri inseriti durante la conversazione quando si chiama un provider (gestore di rete) di un servizio e si inseriscono le informazioni richieste, come il numero di una carta di credito, o l'orario d'arrivo di un treno, ecc...

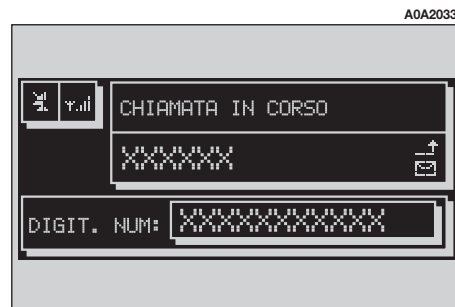


fig. 36

Tramite la pressione prolungata del pulsante "TEL" (**19-fig. 1**) è possibile disattivare (operazione accompagnata dalla visualizzazione di una clessidra) il funzionamento del telefono (TEL OFF) (**fig. 37**). La riattivazione è ottenuta tramite una breve pressione dello stesso pulsante.

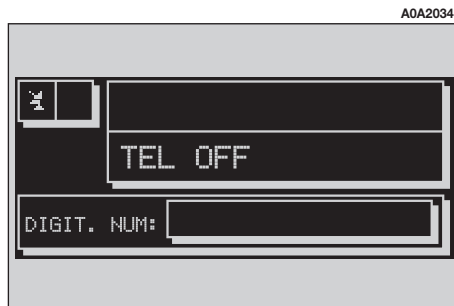


fig. 37

## ClubAlfa.it

### INSERIMENTO CARTA TELEFONICA



Se non è inserita una carta SIM valida quando si richiama la funzione telefono, sul display appare il relativo messaggio di avviso.

L'inserimento di una carta telefonica SIM valida consente di rendere operativo il telefono e di accedere alle sue funzioni. La carta telefonica deve essere inserita nell'apposita sede (**27-fig. 1**) con il chip integrato posto davanti a destra rispetto al senso di marcia, fino a quando viene trattenuta.

**AVVERTENZA** Utilizzare esclusivamente, quando è necessario, l'adattatore per carta SIM fornito in dotazione alla vettura; in caso di smarrimento, rottura o per acquistare altri adattatori rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

ClubAlfa.it

L'inserimento corretto della carta è confermato dall'invito a digitare il codice PIN della carta (**fig. 38**).

Per estrarre la carta SIM premerla leggermente in sede e rilasciarla; il sistema la espelle per un breve tratto e può quindi essere estratta.

**AVVERTENZA** L'estrazione della carta SIM con telefono attivo può provocare malfunzionamenti temporanei; prima di estrarre la carta SIM l'utente deve spegnere il telefono tramite pressione prolungata del pulsante "TEL" (**19-fig. 1**) o il sistema CONNECT tramite la manopola sinistra (**16-fig. 1**). Gli eventuali malfunzionamenti dovuti all'estrazione della carta SIM quando il telefono è in funzione vengono eliminati spegnendo e riavviando la vettura.



fig. 38



## IMMISSIONE DEL CODICE PIN

**AVVERTENZA** Il codice PIN (Personal Identification Number) impedisce un impiego non autorizzato dei servizi con scheda SIM.

Il PIN viene richiesto dal sistema CONNECT nei seguenti casi:

— Quando il sistema viene acceso, con la carta SIM già inserita nel lettore ed è attivato il blocco del PIN sulla medesima.

— Quando viene inserita una carta SIM nel lettore con sistema già acceso ed è attivato il blocco PIN sulla medesima.

— Quando viene riattivato il modulo telefono tramite il pulsante "TEL" (**19-fig. 1**) dopo averlo disattivato (TEL OFF), la scheda SIM è inserita nel lettore, è attivato il blocco PIN sulla medesima ed il codice PIN non è mai stato inserito in precedenza.

— Quando l'utente cerca di effettuare una chiamata (non di emergenza), la scheda SIM è inserita nel lettore, è attivato il blocco PIN sulla medesima ed il codice PIN non è mai stato inserito in precedenza.

Il codice PIN, composto da un numero di cifre variabile tra quattro e otto, deve essere immesso con la tastiera posta sul lato sinistro del frontalino e confermato premendo la manopola destra (**22-fig. 1**). Le cifre immesse vengono evidenziate sul display da asterischi.



Eventuali correzioni nella digitazione del PIN possono essere effettuate tramite la pressione del pulsante "ESC" (**23-fig. 1**) che ha funzione di cancellazione dei caratteri immessi.

**AVVERTENZA** Se l'utente rifiuta di inserire il PIN il display visualizza una casella di dialogo la quale indica che le funzioni del telefono non saranno disponibili fino a che non avverrà l'inserimento del PIN corretto, permangono sempre possibili le chiamate di emergenza (come alla polizia o soccorso medico, vigili del fuoco ecc. . . .); in questo caso il display visualizza soltanto la casella di inserimento.

**AVVERTENZA** L'immissione, con conferma, del massimo numero di codici PIN errati blocca la carta. Lo sbloccaggio della carta si ottiene immettendo sia il codice PUK (Pin Unblocking Key) che il nuovo PIN.

La ricerca del segnale di rete inizia dopo l'immissione del codice PIN e sul display viene visualizzata la pagina delle funzioni principali del telefono. A connessione avvenuta sul display compare il nome del gestore di rete.



## CHIAMATE IN ARRIVO

In qualunque modalità attiva si trovi il sistema CONNECT, in occasione della ricezione di una chiamata telefonica, sovrappone una casella di dialogo (**fig. 39**) sulla finestra corrente del display che illustra le seguenti informazioni:

- Chiamata telefonica da:
- Nome dell'utente in chiamata (se memorizzato in agenda);
- Numero telefonico dell'utente in chiamata, se questo servizio è disponibile da parte del gestore di rete;

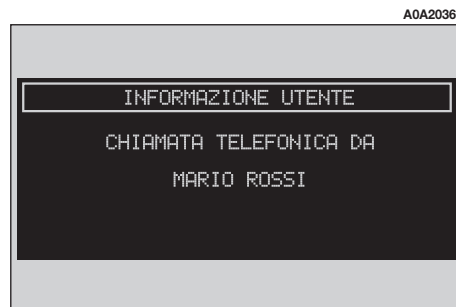


fig. 39

### Per accettare la chiamata, procedere come segue:

— premere brevemente (impulso) il pulsante **↵** (**13-fig. 1**); la casella di dialogo scompare, il suono del telefono si tacita ed il display visualizza la scritta “chiamata in corso”.

### Per terminare la conversazione, procedere come segue:


— premere il pulsante **↵** (**13-fig. 1**); il sistema torna automaticamente alla modalità precedente la telefonata ed il display visualizza la relativa condizione.

### Per rifiutare la chiamata, procedere come segue:

— premere (pressione prolungata) il pulsante **↵** (**13-fig. 1**); la casella di dialogo scompare e il suono del telefono si tacita. In questo caso il display permane nella stessa condizione visualizzata.

**AVVERTENZA** La casella di dialogo scompare e il suono del telefono si tacita anche nel caso in cui la linea si perda accidentalmente.

Un'eventuale chiamata in arrivo mentre è in corso una telefonata, viene evidenziata sul display dal nome (se presente nell'agenda) e dal numero (se disponibile) del

*ClubAlfa.it*  chiamante e dalle opzioni “Accetta” o “Rifiuta”. Per selezionare e confermare le opzioni usare la manopola (**22-fig. 1**).

Se si accetta la nuova chiamata, la precedente viene messa in attesa fino al termine della nuova telefonata o fino a quando il primo interlocutore decide di riagganciare.

Se si rifiuta la chiamata in arrivo, il messaggio sul display scompare e si prosegue indisturbati con la prima telefonata.

## CHIAMATE IN USCITA

### Per effettuare una telefonata, procedere come segue:

— entrare in modalità telefono come descritto in precedenza;

— comporre il numero dell'utente desiderato agendo sui 12 pulsanti della tastiera posta sul lato sinistro del frontale;

— se occorre utilizzare un prefisso internazionale (“+”), premere a lungo il tasto “0”

il display visualizza il numero composto nella casella di inserimento dedicata; è possibile inserire un massimo di 20 cifre e nel caso non vi sia spazio sufficiente, l'interfaccia ne fornisce un prolungamento sul lato sinistro;

*ClubAlfa.it* — per avviare la chiamata premere il pulsante **↵** (**13-fig. 1**); il display visualizza la condizione illustrata in **fig. 36**.

Per l'inserimento di un numero telefonico occorre seguire le seguenti istruzioni:

Premendo brevemente uno dei 12 pulsanti del telefono si inserisce la corrispondente cifra o carattere;

In particolare si possono usare i pulsanti “\*” e “#”.

Premendo a lungo il pulsante “0/+” durante l'introduzione di un numero telefonico si inserisce il prefisso internazionale;

Premendo a lungo i pulsanti numerici 1/9 si sceglie il numero corrispondente chiamato frequentemente e impostato (vedere paragrafo “Numeri frequenti”);

Premendo brevemente il pulsante “ESC” (**23-fig. 1**) si cancella l'ultimo numero introdotto;

Premendo a lungo il pulsante “ESC” (**23-fig. 1**) si cancellano tutte le cifre inserite;

## CHIAMATA DI UN NUMERO DI SERVIZIO

Seguendo le istruzioni riportate nel paragrafo precedente, l'utente può comporre i numeri di servizio (per esempio: ←# xxxxx←) secondo la norma ETSI GSM 02.30.

## FUNZIONE "NUMERI FREQUENTI"

La funzione "NUMERI FREQUENTI" permette di generare ed accedere in modo rapido ad una lista con i 9 numeri telefonici usati più di frequente.

La scelta di un utente il cui numero è identificato come un numero frequente avviene selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando mediante la stessa, la funzione "NUMERI FREQUENTI" sulla videata delle funzioni principali del telefono ed accedendo così ad un sottomenù con le funzioni "SELEZIONA", "NUOVA VOCE" e "ORDINA" (**fig. 40**). Da questa schermata è possibile procedere alla selezione del numero tramite i successivi menu oppure, conoscendone il numero d'ordine, selezionare direttamente, tramite i pulsanti 1 - 9, il numero desiderato.

A0A20371

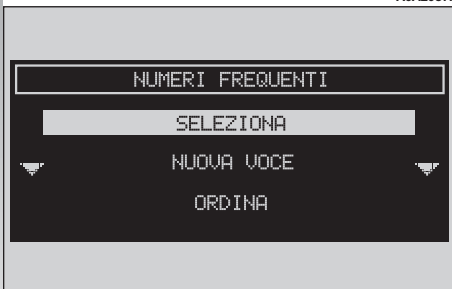


fig. 40

## ClubAlfa.it "SELEZIONA"

Mediante la funzione "SELEZIONA" si accede alla lista dei numeri memorizzati chiamati più frequentemente, visualizzando posizione e numero telefonico (**fig. 41**).

Dopo aver selezionato, mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**), la voce desiderata, avviare la chiamata premendo il pulsante **↵** (**13-fig. 1**);

Premendo la manopola destra (**22-fig. 1**) il display visualizza le funzioni "CHIAMA", "CANCELLA", "INFO", (**fig. 42**).

**CHIAMA:** selezionando il pulsante grafico "CHIAMA", mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**), e successivamente premendo la stessa, viene inoltrata la chiamata.



**CANCELLA:** selezionare, mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**), "CANCELLA"; prima di eseguire la cancellazione il sistema chiede la conferma (**fig. 43**); premendo la manopola destra (**22-fig. 1**) si conferma la cancellazione ed i numeri situati al di sotto di quello cancellato si spostano automaticamente verso l'alto di una posizione, premendo "ESC" (**23-fig. 1**) si annulla l'operazione.

**AVVERTENZA** L'eliminazione di una voce è necessaria quando la lista dei "Numeri frequenti" è completa con i 9 numeri memorizzati e si desidera inserirne un nuovo.

A0A20381

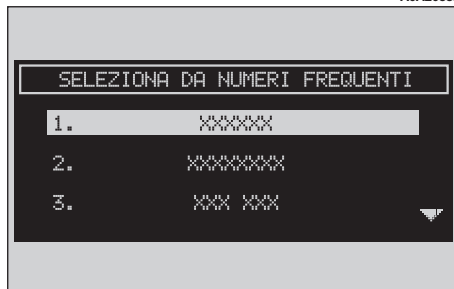


fig. 41

A0A20391

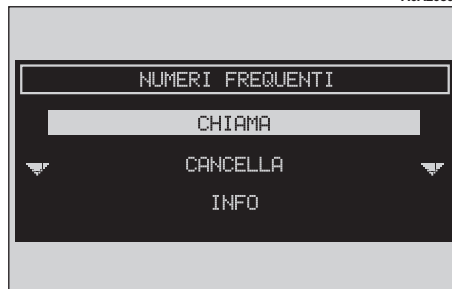


fig. 42

**INFO:** selezionando "Info", mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**), e confermando premendo la stessa, il display visualizza una nuova videata che fornisce informazioni riguardanti nome e numero telefonico.



Selezionando "NUOVA VOCE", mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**), e premendo la stessa per confermare, è possibile copiare un numero dell'agenda nell'elenco dei numeri frequenti. Se l'elenco è pieno la funzione è assente.

Quando si attiva questa funzione compare sul display una tastiera alfa numerica (**fig. 44**), oppure un elenco in funzione del numero di elementi in agenda, in modo da permettere la ricerca del nome.

Effettuare la digitazione o la ricerca sulla lista mediante la selezione delle lettere iniziali del nome scegliendole tramite rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa.



La funzione "ORDINA" permette di modificare, in base alle proprie esigenze, l'ordine dei numeri nella lista "Numeri Frequenti".

Per spostare un numero, ad esempio dalla posizione "3" alla posizione "1" procedere come segue:

- selezionare "Ordina" mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) quindi confermare premendo la stessa;

- selezionare il numero riportato in posizione "3" mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) quindi confermare premendo la stessa;

- spostare il numero selezionato dalla posizione "3" alla posizione "1" mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) quindi premere la stessa per memorizzare la nuova posizione.

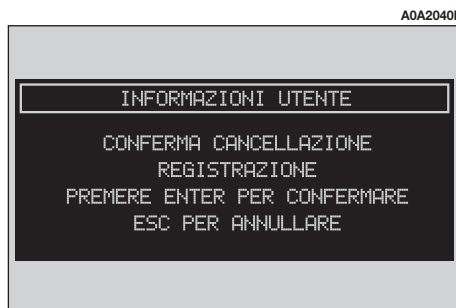


fig. 43

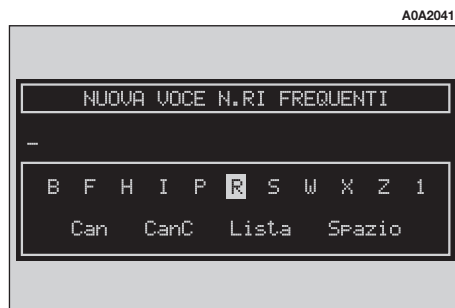


fig. 44



## FUNZIONE "ULTIMI N.RI RICEVUTI"

La funzione "ULTIMI N.RI RICEVUTI" consente di accedere alla lista delle ultime 10 chiamate ricevute. Ogni voce della lista comprende il nome di chi ha effettuato la chiamata (se memorizzato nell'agenda) o il relativo numero di telefono (**fig. 45**).

L'elenco viene gestito ed aggiornato automaticamente dal sistema.

Per chiamare direttamente una delle voci della lista, procedere come segue:

- selezionare la voce desiderata mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**);
- premere il pulsante **↵** (**13-fig. 1**) per avviare la chiamata.



fig. 45



Dopo aver selezionato la voce desiderata, premendo la manopola destra (**22-fig. 1**) il display visualizza i seguenti pulsanti grafici: "CHIAMA", "REGISTRA IN AGENDA", "INFO".

— mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) selezionando "CHIAMA" e confermando l'operazione premendo la manopola stessa il sistema avvia la chiamata al numero indicato sul display;

— mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) selezionando "REGISTRA IN AGENDA" e confermando l'operazione premendo la manopola stessa, il sistema provvede a memorizzare la voce in agenda.

Se la voce è già presente in agenda il sistema disattiva la funzione "REGISTRA IN AGENDA".

— mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) selezionando "INFO" e confermando l'operazione premendo la manopola stessa, compare una videata sul display con informazioni riguardanti nome e numero telefonico.



## FUNZIONE "ULTIMI N.RI CHIAMATI"

La funzione "ULTIMI N.RI CHIAMATI" consente di accedere alla lista degli ultimi 10 numeri chiamati. Ogni voce della lista comprende il nome del destinatario della chiamata (se memorizzato nell'agenda) e il relativo numero di telefono.

L'elenco viene gestito ed aggiornato automaticamente dal sistema.

Per chiamare direttamente una delle voci della lista, procedere come segue:

- selezionare la voce desiderata mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**);
- premere il pulsante **↵** (**13-fig. 1**) per avviare la chiamata.

Dopo aver selezionato la voce desiderata, premendo la manopola destra (**22-fig. 1**) il display visualizza i seguenti pulsanti grafici: "CHIAMA", "REGISTRA IN AGENDA", "INFO".

— mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) selezionando “CHIAMA” e confermando l’operazione premendo la stessa, il sistema avvia la chiamata al numero indicato sul display;

— mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) selezionando “REGISTRA IN AGENDA” e confermando l’operazione premendo la stessa, il sistema provvede a memorizzare la voce in agenda.

Se la voce è già presente in agenda il sistema disattiva il pulsante “REGISTRA IN AGENDA”.

— mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) selezionando “INFO” e confermando l’operazione premendo la stessa, compare una videata sul display con informazioni riguardanti nome e numero telefonico.

## ClubAlfa.it

### FUNZIONE “AGENDA”

La funzione “AGENDA” permette di accedere ad una agenda elettronica di numeri di telefono e nomi personali.

— mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) selezionare la funzione “AGENDA” e confermare l’operazione premendo la stessa; il display visualizza la condizione illustrata in **fig. 46** rendendo disponibili i pulsanti grafici: “SELEZIONA”, “IMMETTE”, “ASCOLTA AG. VOC.”, “CANC. AG. VOC.”

## ClubAlfa.it

### “SELEZIONA”

Mediante la funzione “SELEZIONA” è possibile scegliere un numero memorizzato in agenda.

Ruotando la manopola (**22-fig. 1**), selezionare la funzione “SELEZIONA” e confermare l’operazione premendo la stessa; il display visualizza la tastiera grafica e la casella di editing (**fig. 47**).

La tastiera offre le seguenti opzioni:

- serie di caratteri alfanumerici (compresi gli spazi);
- cancellazione dell’ultima lettera o dell’intera stringa digitata;

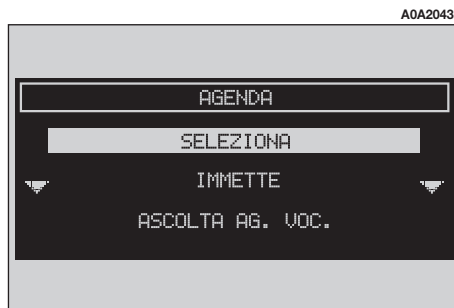


fig. 46

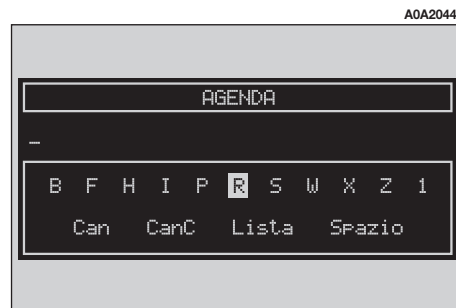


fig. 47

— elenco attivo: inserendo una lettera, selezionata mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermata premendo la stessa, il sistema ricerca e visualizza automaticamente la prima voce memorizzata, nella relativa banca dati, che inizia con la medesima lettera. Continuando con la composizione nella casella di editing, non appena il sistema individua una voce presente nella relativa banca dati, la selezione possibile si sposta automaticamente sulla lista dell'agenda; confermare l'operazione premendo la manopola destra (**22-fig. 1**);

**ClubAlfa.it**  
La tastiera grafica raggruppa i seguenti caratteri:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ç	Ø	Æ	'	`	^	°	~	.	,	-	_	'	(	)	

Per comporre i seguenti caratteri **À Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ø Æ ' ` ^ ° ~ . , - \_ ' ( )**, occorre l'utilizzo abbinato dei seguenti simboli **À Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ø Æ ' ` ^ ° ~**

Esempio: inserendo prima **E** quindi **''** i due caratteri saranno sostituiti dall'unico carattere **Ë**.

Lo spazio e i simboli **, - \_ ' ( )** servono per separare le parole.

Selezionando "LISTA", mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la manopola destra (**22-fig. 1**):



fig. 48

**ClubAlfa.it**  
Club Alfa Italia - Dove vivere la tua passione

— la tastiera grafica scompare e risulta possibile la selezione di una voce dell'elenco (**fig. 48**); se il numero degli elementi della lista è superiore a quelli visualizzabili, sulla sinistra appare una barra di scorrimento per indicare la posizione relativa alla selezione nella lista;

— raggiunta la voce desiderata, per avviare la chiamata telefonica, premere il pulsante **☎** (**13-fig. 1**);

— premendo la manopola destra (**22-fig. 1**) il display visualizza le funzioni "CHIAMA", "MODIFICA", "CANCELLA", "REGISTRA IN NUMERI FREQUENTI" e "INFO" (**fig. 49**).

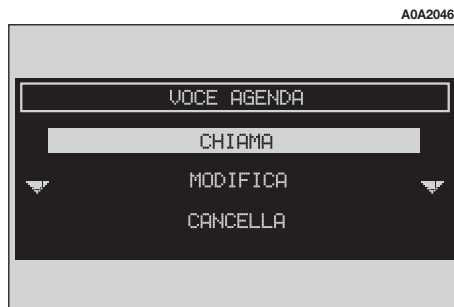


fig. 49

**ClubAlfa.it**

**AVVERTENZA** Non è possibile abbinare un campione vocale ad un elemento memorizzato sulla scheda SIM.

**“CHIAMA”**: selezionando questa funzione, mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa, si avvia la chiamata al numero selezionato; il display ritorna alla videata “chiamata in corso”.

**“MODIFICA”**: selezionando questa funzione, mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa, risulta possibile modificare il nome, il numero telefonico, il campione vocale relativo (solo se si sta operando sull’agenda), copiare una voce dall’agenda alla carta SIM e viceversa, ma non è consentita la modifica della “locazione” (**fig. 50**).

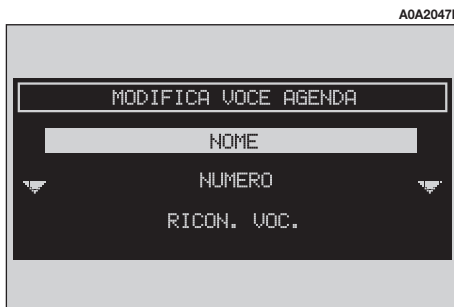


fig. 50

**ClubAlfa.it**

Per copiare la voce selezionata dall’agenda alla carta SIM e viceversa, procedere come segue:

— per copiare la voce dall’agenda alla scheda SIM: mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) selezionare la funzione “COPIA IN SIM” e confermare premendo la stessa; il sistema effettua un controllo per verificare che non esista una voce con lo stesso nome nella scheda SIM (in caso affermativo il display visualizza l’informazione “Nome già presente in carta SIM”) dopodiché effettua la copia della voce, inserendola nella scheda SIM;

— per copiare la voce dalla scheda SIM all’agenda: mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) selezionare la funzione “COPIA IN AGENDA” e confermare premendo la stessa; il sistema effettua un controllo per verificare che non esista una voce con lo stesso nome in agenda (in caso affermativo il display visualizza l’informazione “Nome già presente in agenda”) dopodiché effettua la copia della voce, inserendola in agenda.

**ClubAlfa.it**

Nella lista delle voci, una icona indica la locazione della voce stessa.

LOGO LIBRO = voce proveniente dall’agenda;

LOGO SCHEDA SIM = voce proveniente da scheda SIM.

**“CANCELLA”**: consente di cancellare una voce dall’agenda.

— selezionare, mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**), la funzione “CANCELLA”; prima di eseguire la cancellazione della voce selezionata il sistema chiede la conferma (**fig. 51**).

— premere la manopola destra (**22-fig. 1**) per cancellare; “ESC” per annullare l’operazione.

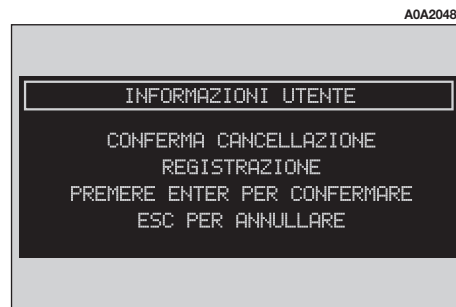


fig. 51

**ClubAlfa.it**



“REGISTRA IN NUMERI FREQUENTI”: selezionando questa funzione, mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa è possibile inserire la voce selezionata nell’elenco “NUMERI FREQUENTI” (se l’elenco è pieno, la funzione non è attiva).

“INFO”: selezionando questo pulsante grafico, mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa, è possibile ottenere informazioni dettagliate sulle voci in agenda: nome, numero telefonico ed un simbolo che specifica se vi è un campione vocale abbinato alla voce (•)).



Mediante la funzione “IMMETTE” è possibile inserire una nuova voce nella lista dell’agenda.

Ruotando la manopola (**22-fig. 1**), selezionare la funzione “Immette” e confermare l’operazione premendo la stessa; il display visualizza la condizione illustrata in (**fig. 52**), rendendo disponibili i seguenti pulsanti grafici i: “NOME”, “NUMERO”, “LOCAZIONE”, “RICON. VOC.”, “OK”.

“NOME”: consente di inserire nome e cognome relativi alla nuova voce che si desidera inserire, procedere come segue:

**AVVERTENZA** Nella scelta del campo “NOME” non è possibile associare un nominativo già utilizzato nell’agenda della funzione Navigatore.



— Ruotando la manopola (**22-fig. 1**), selezionare la funzione “NOME” e confermare l’operazione premendo la stessa; il display visualizza la casella di editing per l’inserimento.

— comporre il nome ed il cognome selezionando una lettera alla volta mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la manopola stessa; procedere in questo modo fino alla composizione completa della voce;

— Ruotando la manopola (**22-fig. 1**), selezionare la funzione “OK” e confermare l’operazione premendo la manopola stessa; il display torna alla visualizzazione illustrata in **fig. 52**.

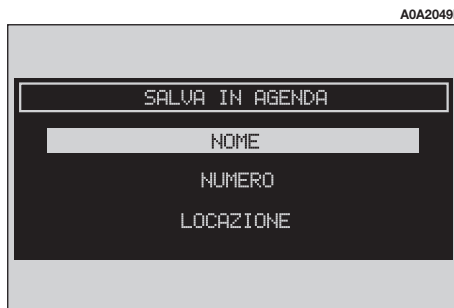


fig. 52



fig. 53

“NUMERO”: consente di inserire il numero telefonico relativo alla nuova voce che si desidera inserire, procedere come segue (**fig. 53**):

— Ruotando la manopola (**22-fig. 1**), selezionare la funzione “NUMERO” e confermare l’operazione premendo la manopola stessa; il display visualizza la casella di inserimento.

— il numero deve essere immesso con la tastiera posta sul lato sinistro del frontalino e confermato premendo la manopola destra (**22-fig. 1**); il display torna alla visualizzazione illustrata in **fig. 52**.

**ClubAlfa.it**

“LOCAZIONE”: consente di memorizzare la nuova voce sulla carta SIM o sull’agenda dell’apparato, a seconda della opzione selezionata **fig. 54**. Dopo l’inserimento del PIN corretto, tutti i numeri della carta SIM sono automaticamente resi disponibili sull’agenda del dispositivo. All’estrazione della carta SIM, questi stessi numeri vengono automaticamente cancellati.

“RICON.VOC.” consente la gestione del campione vocale associato ai nomi/numeri memorizzati.

“OK”: consente l’attivazione delle modifiche operate.

**AVVERTENZA** Nel caso esistesse già una voce in agenda memorizzata con lo stesso nome, il display informerà l’utente indicando che il nome è già presente in agenda.



fig. 54

**ClubAlfa.it**

**ClubAlfa.it**  
Riconoscimento vocale  
(dove previsto)  
Italia - Dove vivere la tua

La funzione è attiva solo se è stata selezionata l’Agenda come locazione del dato memorizzato; per entrare in questa modalità, procedere come segue:

— Ruotando la manopola (**22-fig. 1**), selezionare la funzione “RICON. VOC.” quindi confermare l’operazione premendo la manopola stessa; il display visualizza la condizione illustrata in **fig. 55** rendendo disponibili le funzioni: “NUOVO COM. VOC.”, “CANC.COM. VOC.”, “ASCOLTA COM. VOC.”, “OK”.

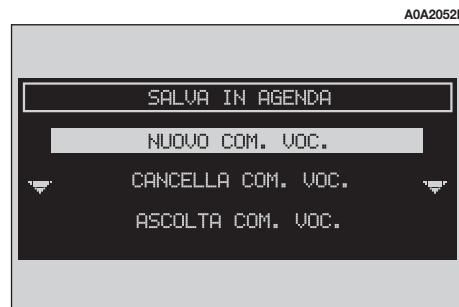


fig. 55

“NUOVO COM. VOC.”: permette la registrazione di un nuovo campione vocale; ruotando la manopola (**22-fig. 1**), selezionare la funzione “Nuovo Com.Voc.” quindi premere la manopola stessa;

— l’utente è guidato nella registrazione attraverso messaggi dedicati i quali richiederanno di pronunciare due volte il nome da registrare;

“CANC. COM. VOC.”: consente di cancellare un campione vocale registrato in precedenza.

— ruotando la manopola (**22-fig. 1**), selezionare la funzione “CANC.COM.VOC..” quindi premere la manopola stessa.

Prima di eseguire la cancellazione della voce selezionata il sistema chiede la conferma, il display visualizza la seguente indicazione: “Premere “ENTER” per confermare, ESC per annullare”.

— premendo il pulsante “ESC” (**23-fig. 1**) il display ritorna alla videata precedente e non si procede nella cancellazione del campione vocale.



**AVVERTENZA** Questa funzione è attiva solo se alla voce interessata, in agenda, è stato abbinato un campione vocale come descritto in precedenza.

“ASCOLTA COM. VOC.”: consente di ascoltare un campione vocale abbinato alla voce in agenda.

— ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**), selezionare la funzione “ASCOLTA COM.VOC.” quindi premere la manopola stessa, il sistema riproduce il campione vocale selezionato.



**AVVERTENZA** Questa funzione è attiva solo se alla voce interessata, in agenda, è stato abbinato un campione vocale come descritto in precedenza.

“OK”: consente di accettare le modifiche ed inoltrarne la memorizzazione in agenda.

**AVVERTENZA** Qualora l’utente conclude le operazioni senza selezionare la funzione “OK” e confermare mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) le nuove impostazioni non risulteranno memorizzate in agenda.

## "ASCOLTA AG. VOC."

Questa funzione (ascolta agenda vocale) consente di riprodurre tutti i campioni vocali registrati in precedenza e raccogliarli in agenda per permettere al sistema la gestione vocale dei campioni.

— Ruotando la manopola (**22-fig. 1**), selezionare la funzione "ASCOLTA AG. VOC." quindi confermare l'operazione premendo la manopola stessa; il sistema riproduce i campioni memorizzati.

## ClubAlfa.it "CANC. AG. VOC."

Questa funzione (cancella agenda vocale) consente la cancellazione di tutti i campioni vocali precedentemente registrati.— Ruotando la manopola (**22-fig. 1**), selezionare la funzione "CANC. AG.VOC." quindi confermare l'operazione premendo la stessa. Prima di eseguire la cancellazione dei campioni vocali il sistema chiede la conferma, il display visualizza la seguente indicazione: "Premere "ENT" per confermare, "ESC" per annullare".

— premendo la manopola destra (**22-fig. 1**) il sistema inizia la cancellazione dei campioni vocali.

— premendo il pulsante "ESC" (**23-fig. 1**) il display ritorna alla videata precedente e non si procede nella cancellazione dell'agenda.

## ClubAlfa.it FUNZIONE "WAP"

La funzione "WAP" consente di instaurare un collegamento tramite GSM a un provider WAP, connettendosi inizialmente al sito "home". L'accesso ad un sito WAP carica automaticamente in memoria il corrispondente "deck"; il display visualizza la prima card del deck.

— Lo schermo principale WAP è composto dai seguenti elementi (**fig. 56**):

— Titolo della card, situato nel centro della barra superiore.

— "Menù" per richiamare i comandi e le funzioni WAP.

— Testo della card con i links, le possibili selezioni e le aree di immissione dati.

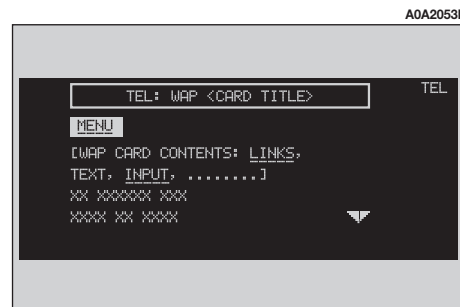


fig. 56

Se la videata non è sufficiente per visualizzare l'intero contenuto di una card, tramite la rotazione della manopola di destra è possibile scorrere sulla parte rimanente del manopola destra (**22-fig. 1**) in questo caso il display visualizza la freccia "↑" oppure "s" in funzione della direzione di ricerca.

Selezionando la funzione "MENU", ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando l'operazione premendo la stessa, si accede al seguente menù (**fig. 57**):

- "VAI": richiama la schermata di inserzione indirizzo (accesso diretto o richiamo "bookmark");
- "INDIETRO": visualizza la card mostrata in precedenza.
- "INTERROMPI": arresta il caricamento dell'attuale deck;
- "HOME": fornisce accesso all'indirizzo definito;
- "AGGIORNA": impiegato per ricaricare il deck attuale;



– "CARD ACTION" keys " ("Opzioni" "Prev", "Help"): visualizza un elenco di funzioni specifiche per l'attuale card, la presenza, il numero e la funzione di queste action keys dipendono dal contenuto della card;

– "CARD LIST" (elenco delle card): indica il titolo o il numero ID di tutte le carte visitate compreso il deck attualmente caricato. Questa funzione risulta disabilitata quando il deck visualizzato viene dichiarato come "No bookmarkable" (**fig. 58**);

– "OPZIONI WAP": per impostare il sito home e altre opzioni WAP;

– "IN RUBRICA": impiegato per memorizzare in agenda l'attuale indirizzo, fino ad un massimo di 10 indirizzi;



fig. 57



– "ESCI": per richiamare la pagina con il testo della card.

Ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) risulta possibile la selezione delle funzioni; dopo aver selezionato la funzione desiderata è necessario confermare l'operazione premendo la manopola destra (**22-fig. 1**); il display visualizza la videata relativa.

Le funzioni sono attivate dal sistema quando necessarie; ad esempio le frecce "↑" e "s" sono attive soltanto quando la dimensione di una finestra non è sufficiente per visualizzare l'intero contenuto della card.

Durante le operazioni di caricamento, il display visualizza una clessidra.

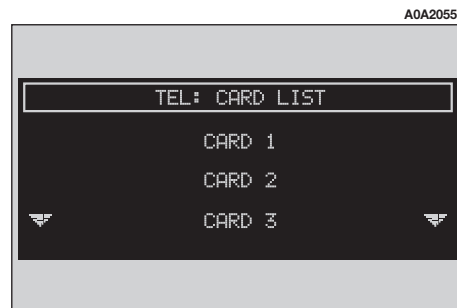


fig. 58

## "VAI"

Questa funzione, selezionata ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermata mediante la pressione della stessa, permette il collegamento all'indirizzo di rete specificato (se il provider permette tale operazione).

Il menu di immissione rende disponibili le seguenti funzioni (**fig. 59**):

- "INDIRIZZO"
- "SELEZ. DA RUBRICA SITI"
- "OK"



fig. 59

**ClubAlfa.it**  
Per collegarsi all'indirizzo di rete specificato procedere come segue:

— selezionare ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) la funzione "INDIRIZZO" e confermare l'operazione premendo la manopola stessa; il display visualizza una tastiera grafica (**fig. 60**) che consente l'inserimento dell'indirizzo di rete desiderato;

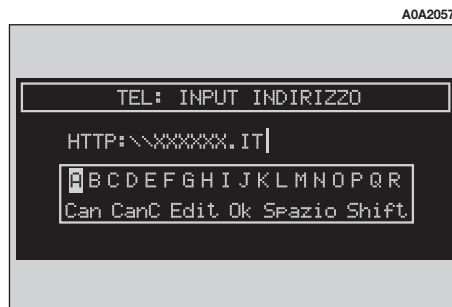


fig. 60

**ClubAlfa.it**  
oppure, nel caso l'indirizzo sia già stato precedentemente memorizzato in agenda:

— selezionare ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) la funzione "SEL. DA RUBRICA" e confermare l'operazione premendo la manopola stessa; il display visualizza l'elenco relativo ai siti memorizzati (**fig. 61**);

— selezionare ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) l'indirizzo desiderato e confermare l'operazione premendo la manopola stessa.



fig. 61

## "IN RUBRICA"

Questa funzione, selezionata ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermata mediante la pressione della stessa, consente di memorizzare l'indirizzo del sito attualmente visualizzato nella "AGENDA SITI" (sino ad un massimo di 10 indirizzi), procedere come segue:

— selezionare l'indirizzo ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare l'operazione premendo la stessa.

Memorizzando il decimo indirizzo il display visualizza una finestra di dialogo la quale informa l'utente che l'agenda è satura. Con agenda satura "IN AGENDA" risulta disattivato; per effettuare un'ulteriore memorizzazione è necessaria quindi una preliminare cancellazione.

*ClubAlfa.it*

Per agevolare l'individuazione è possibile associare un nome personale a ciascun indirizzo memorizzato; procedere come segue:

selezionare ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) "NOME" (**fig. 62**) e digitare tramite tastiera il nome desiderato.

## "OPZIONI WAP"

Questa funzione selezionata ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermata mediante la pressione della stessa, consente la gestione (set up) delle seguenti opzioni WAP: indirizzo del sito "Home", rubrica siti preferiti, modalità di collegamento in rete.

Il display rende disponibili le seguenti funzioni (**fig. 63**):

- "HOME SETUP"
- "RUBRICA SITI"
- "IMPOSTAZIONI"



fig. 62

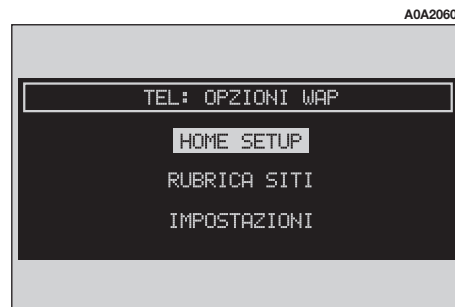


fig. 63

*ClubAlfa.it*

## "HOME SETUP"

Questa funzione, selezionata ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermata mediante la pressione della stessa, consente la definizione dell'indirizzo del sito home. Il display rende disponibili le seguenti funzioni:

- "INDIRIZZO"
- "SEL. DA RUBRICA SITI"

Selezionando la funzione "INDIRIZZO" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando mediante la pressione della stessa, il display rende disponibile la tastiera grafica e la casella di editing per la digitazione dell'indirizzo desiderato;



Selezionando la funzione "SEL. DA RUBRICA SITI" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando l'operazione mediante la pressione della stessa; il display fornisce l'elenco dei siti memorizzati (**fig. 64**); selezionare il sito desiderato ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare l'operazione mediante la pressione della stessa.



## "RUBRICA SITI"

Questa funzione, selezionata ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermata mediante la pressione della stessa, rende disponibili le seguenti funzioni:

- "SELEZIONA"
- "INSERISCI".

## "SELEZIONA"

Questa funzione **fig. 65** selezionata ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermata mediante la pressione della stessa, consente di selezionare un indirizzo precedentemente memorizzato; si rendono disponibili le seguenti funzioni: "MODIFICA", "CANCELLA".



fig. 64



fig. 65





La funzione “MODIFICA” (**fig. 66**) selezionata ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermata mediante la pressione della stessa, permette il cambio indirizzo e/o il nome associato all’indirizzo stesso; il display rende disponibile a tale scopo la tastiera grafica e la casella di editing per la digitazione dell’indirizzo desiderato; procedere come segue:

— selezionando “INDIRIZZO” è possibile, tramite tastiera grafica, provvedere al cambiamento dell’indirizzo;

— selezionando “NOME” è possibile, tramite tastiera grafica, provvedere al cambiamento del nome;

— selezionando “OK” si memorizzano i cambiamenti.

AOA20631



fig. 66



La funzione “CANCELLA” selezionata ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermata mediante la pressione della stessa, permette la cancellazione dell’indirizzo desiderato; procedere come segue:

— selezionare l’indirizzo ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare l’operazione premendo la manopola stessa.



“INSERISCI” Questa funzione selezionata ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermata mediante la pressione della stessa, permette l’inserimento dell’indirizzo desiderato; procedere come segue:

— selezionare “INDIRIZZO” ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare mediante la pressione della stessa; il display rende disponibile la tastiera grafica e la casella di editing per la digitazione dell’indirizzo desiderato;

— selezionare “NOME” ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare mediante la pressione della stessa; il display rende disponibile la tastiera grafica e la casella di editing per la digitazione del nome desiderato.

— selezionare “OK” ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare mediante la pressione della stessa per memorizzare l’inserimento.



## "IMPOSTAZIONI"

Questa funzione selezionata ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermata mediante la pressione della stessa, permette di:

- introdurre il numero telefonico del provider, mediante la selezione del pulsante grafico "NUM. TEL. PROVIDER" (**fig. 67**);
- inserire il tipo di linea telefonica, mediante la selezione della funzione "TIPO CONNESSIONE" analogica o ISDN;
- inserire l'indirizzo IP, mediante la selezione della funzione "INDIRIZZO IP";
- inserire la porta IP, mediante la selezione della funzione "PORTA IP";



fig. 67

**ClubAlfa.it** — introdurre il nome utente (Login), mediante la selezione della funzione "NOME UTENTE" (**fig. 68**);

— introdurre la password per accedere al servizio WAP, mediante la selezione del pulsante grafico "PASSWORD";

Ciascuna di queste selezioni attiva la tastiera grafica che permette l'inserimento dei dati desiderati.

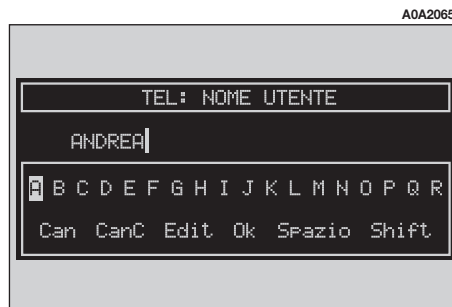


fig. 68

## FUNZIONE "VOICE MEMO" (dove previsto)

La funzione denominata "VOICE MEMO" consente di gestire i messaggi registrati nella casella vocale.

Questa viene attivata premendo a lungo il pulsante "1)" (**14-fig. 1**) sul frontalino: un segnale acustico e la visualizzazione sul display (**fig. 69**) indicano l'inizio della registrazione.

La massima durata del campionamento vocale è pari a 3 minuti, con possibilità di sessioni di registrazione multiple.

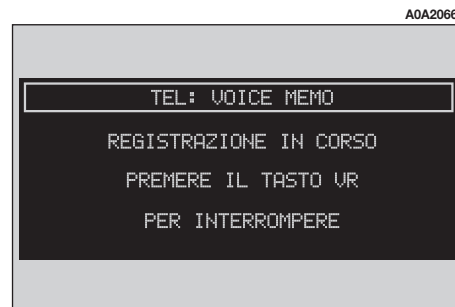


fig. 69

Premendo ulteriormente il pulsante •» (14-fig. 1) si arresta la registrazione. Campionature successive vengono accodate alle precedenti. Raggiunto il limite massimo (3 minuti) la registrazione viene troncata e il display visualizza l'indicazione illustrata in (fig. 70).

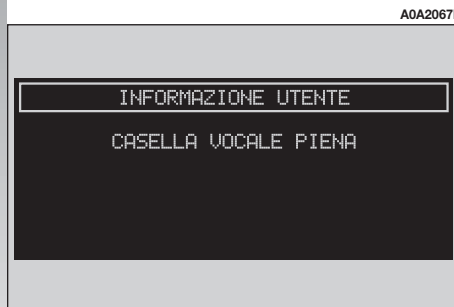


fig. 70

**ClubAlfa.it**

La selezione della funzione "VOICE MEMO" del menu principale telefono, ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermando mediante la pressione della stessa, rende disponibile la condizione illustrata in fig. 71, nella quale è visualizzata la porzione di memoria occupata e quella ancora disponibile nonché il numero del messaggio attivo rapportato al numero complessivo di messaggi memorizzati.

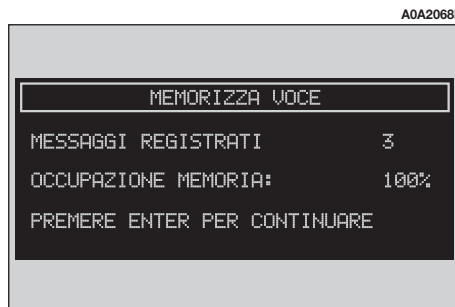


fig. 71

**ClubAlfa.it**

Una ulteriore pressione della manopola di destra permette la visualizzazione di uno specifico menu di gestione del voice memo. Per utilizzare le funzioni visualizzate dal display, occorre selezionarle ruotando la manopola destra (22-fig. 1) e confermare premendo la stessa; le funzioni sono le seguenti (fig. 72):

- Play** riproduce il messaggio attivo;
- Stop** arresta la riproduzione o registrazione del messaggio;
- Skip >>** passa al messaggio successivo;
- Skip <<** ritorna al messaggio precedente;
- Record** inizia la registrazione;
- Cancella** cancella tutti i messaggi registrati.



fig. 72

**ClubAlfa.it**

## MESSAGGI

### SMS (Short Message Service)

La funzione "SMS" consente di leggere ed inviare brevi messaggi (lunghezza massima 160 caratteri) mediante il telefono GSM.

I messaggi letti e inviati sono raccolti rispettivamente in due caselle separate, le quali comunque condividono una parte di memoria comune; la somma dei messaggi raccolti inviati e letti non deve superare il numero massimo consentito dal sistema (in relazione alla carta SIM).

In caso di memoria piena il sistema arresta l'invio di nuovi messaggi e la funzione "Componi" risulta disattivata.

In questo caso il display visualizza una finestra di dialogo con il seguente messaggio: "Ulteriori messaggi SMS non potranno essere memorizzati o ricevuti".



Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico "SMS" il display visualizza la condizione illustrata in (**fig. 73**) nella quale risultano disponibili i seguenti pulsanti grafici:

"COMPONI": per comporre un messaggio;

"SELEZIONA": per selezionare un messaggio;

"NUMERO CENTRO": per specificare il numero del telefono del centro di servizio, memorizzato nella carta SIM.



fig. 73



### "COMPONI"

Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa, la funzione "COMPONI" il display visualizza la condizione illustrata in (**fig. 74**), rendendo disponibili, attraverso i relativi pulsanti grafici, le seguenti funzioni:

— "TESTO": consente la visualizzazione di tre pulsanti grafici (**fig. 75**):

"IMMETTE": permette di inserire un nuovo messaggio per mezzo del menù a scorrimento; il contatore visualizza il numero dei caratteri ancora introducibili (**fig. 76**);

"VISUALIZZA MESSAGGIO": permette di visualizzare il testo del messaggio (**fig. 77**);

"OK": per confermare la scelta;



fig. 74

— “NUMERO TELEFONO”: consente la visualizzazione di due pulsanti grafici:

“INPUT MANUALE” (**fig. 78**) che permette l'immissione del numero telefonico tramite la tastiera alfa numerica;



fig. 75



fig. 76



“INPUT DA AGENDA” consente di utilizzare un numero memorizzato in agenda invece di doverlo comporre direttamente (per ulteriori dettagli vedere paragrafo “Agenda”);

— “MEMORIZZA”: (attivo se presente il testo del messaggio) consente di memorizzare il messaggio per poi inviarlo successivamente. Se la memoria SMS è piena, il display visualizza una finestra di dialogo con il seguente messaggio “Ulteriori messaggi SMS non potranno essere memorizzati o ricevuti”.



fig. 77



— “INVIA”: (attivo solo in presenza di numero telefonico) consente di raccogliere ed inviare il messaggio; il display visualizza una finestra di dialogo “INFORMAZIONE UTENTE - attendere prego..”; a messaggio inviato il display visualizza la finestra di dialogo “SMS inviato”.

Se non fosse possibile inviare il messaggio il display visualizza la finestra di dialogo “INVIO MESSAGGIO - ERRORE INVIANDO SMS”.

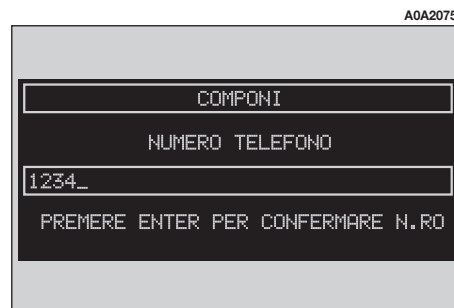


fig. 78

## “SELEZIONA”

Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico “SELEZIONA”, il display è in grado di fornire l’elenco di tutti i messaggi (**fig. 79**); esistono 4 tipi di messaggi:

- 1) messaggio memorizzato ma non inviato;
- 2) messaggio memorizzato e inviato;
- 3) messaggio ricevuto ma non letto;
- 4) messaggio ricevuto e letto.



fig. 79



Scegliendo messaggi di tipo **1** o **2** dall’elenco di cui sopra, il display visualizza la condizione illustrata in (**fig. 80**), rendendo disponibili i seguenti pulsanti grafici:

- “VISUALIZZA MESSAGGIO”
- “CANCELLA”
- “INVIA”.

Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico “VISUALIZZA MESSAGGIO” si attiva la visualizzazione del messaggio selezionato.



fig. 80



Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico “CANCELLA” si attiva la cancellazione del messaggio selezionato. Il sistema, prima di effettuare la cancellazione del messaggio, richiede conferma; premendo la manopola destra (**22-fig. 1**) il sistema cancella il messaggio dalla carta SIM.

Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico “INVIA” (attivo solo in presenza di numero telefonico), viene attivato l’invio del messaggio verso il numero selezionato.

Per non inviare il messaggio e ritornare al menu precedente premere il pulsante “ESC” (**23-fig. 1**).

Scegliendo messaggi di tipo **3** o **4** dall'elenco di cui sopra, il display visualizza la condizione illustrata in (**fig. 81**), rendendo disponibili i seguenti pulsanti grafici:

- “VISUALIZZA MESSAGGIO”
- “CANCELLA”
- “CHIAMA”
- “RISPONDI”.

Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico “VISUALIZZA MESSAGGIO” si attiva la visualizzazione del messaggio selezionato.



fig. 81

**ClubAlfa.it**



Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico “CANCELLA” si attiva la cancellazione del messaggio selezionato. Il sistema, prima di effettuare la cancellazione del messaggio, richiede conferma; premendo la manopola destra (**22-fig. 1**) il sistema cancella il messaggio dalla carta SIM.

Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico “CHIAMA” si avvia una chiamata telefonica a chi ha inviato il messaggio; il display visualizza “Chiamata in corso”.

Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico “RISPONDI” è possibile rispondere, a chi ha inviato il messaggio, mediante un nuovo SMS. Per uscire premere il pulsante “ESC” (**23-fig. 1**) il display torna alla videata (**fig. 81**).

**ClubAlfa.it** “NUMERO CENTRO”

Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico “NUMERO CENTRO” (numero del provider del servizio) attraverso l'utilizzo della tastiera (pulsanti da **0-9**, **+** (**long 0**), **\***, **#**) consente la definizione del numero del centro servizi del provider.

**ClubAlfa.it**

## FUNZIONE "OPZIONI"

Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico "OPZIONI TEL" il display visualizza la condizione illustrata in (**fig. 82**), rendendo disponibili, i seguenti pulsanti grafici:

- "OPERATORE DI RETE": consente di gestire la scelta dei providers di rete;
- "PIN": utilizzo e definizione del PIN;
- "INFORMAZIONI": consente la visualizzazione delle informazioni relative al modulo GSM (nome del provider, codice IMEI, etc...).
- "INCOGNITO": consente di celare il proprio numero di telefono alla persona chiamata.



fig. 82

La funzione "OPERATORE DI RETE", selezionata ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermata premendo la manopola stessa, consente di gestire i providers di rete; il display rende disponibili, i seguenti pulsanti grafici (**fig. 83**):

- "SELEZIONA": per visualizzare la modalità di scelta operatore;
- "OPERATORE": per effettuare la scelta manuale dell'operatore (qualora possibile);
- "OK": per accettare e memorizzare le impostazioni.

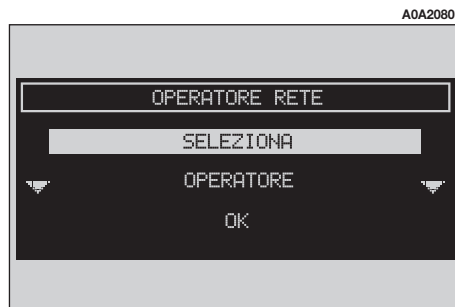


fig. 83

Attraverso la selezione di questo pulsante, l'utente ha a disposizione tre modalità per selezionare l'operatore di rete:

- Selezione "Automatica": il sistema sceglie automaticamente l'operatore. Se esso non è più in grado di fornire un campo GSM adeguato, cerca un altro operatore. In questo caso "Operatore" risulta disattivato.
- Selezione "Manuale" (**fig. 84**): la scelta dell'operatore deve essere effettuata manualmente. In questo caso il pulsante grafico "Operatore" risulta attivo, e nel caso l'operatore scelto non sia più in grado di fornire un adeguato campo GSM le funzioni telefoniche risultano non disponibili.



fig. 84



• Selezione “Preferenziale”: la scelta dell’operatore deve essere effettuata manualmente. In questo caso “Operatore” risulta attivo, e nel caso l’operatore scelto non sia più in grado di fornire un adeguato campo GSM il sistema cerca automaticamente un altro operatore disponibile.

## “OK”

“OK” è attivo in tutti i modi (“automatico”, “manuale”, “preferenziale”) in seguito alla scelta di un operatore valido. Selezionando e confermando questo pulsante il sistema accetta e memorizza le precedenti impostazioni.

## “PIN”

“PIN”, selezionato e confermato, consente di entrare nel relativo menu di gestione il display rende disponibili, i seguenti pulsanti grafici (**fig. 85**):



“CAMBIA PIN” consente di introdurre il nuovo codice PIN (**fig. 86**), procedere come segue:

— inserire il codice PIN esistente; il sistema chiede di inserire per 2 volte il nuovo codice PIN e confermare.

Nel caso si commetta un errore, digitando per la seconda volta il nuovo codice PIN, il display, per la durata di 5 secondi, visualizza “Attenzione: i due PIN inseriti sono diversi! Ripetere l’operazione.” In questo caso occorre avviare nuovamente l’intera procedura.

“ABILIT. RICHIESTA PIN”: attiva/disattiva il controllo del PIN sulla carta SIM inserita. Questa impostazione viene salvata nella memoria della carta SIM.



Se l’impostazione “ABILIT. RICHIESTA PIN” è attiva, e se l’impostazione “RICORDA ULTIMO PIN” è disattiva, ad ogni inserimento della carta SIM il display visualizza “RICHIESTA PIN”.

“RICORDA ULTIMO PIN”: consente di memorizzare il primo PIN introdotto, inviandolo automaticamente alla carta SIM quando necessita. Questa impostazione viene salvata nelle impostazioni del sistema, ad ogni inserimento della sim Card il display non visualizza “RICHIESTA PIN”.

“OK”: per accettare e memorizzare le impostazioni.



fig. 85



fig. 86

## "INFORMAZIONI"

"INFORMAZIONI" consente di visualizzare le informazioni relative all'operatore di servizio GSM (**fig. 87**). Per uscire da "Informazioni", premere il pulsante "ESC" (**23-fig. 1**).

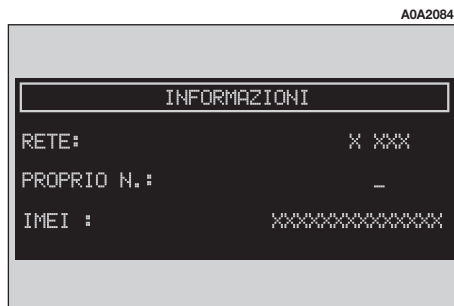


fig. 87

## ClubAlfa.it

### FUNZIONE "IMPOSTAZIONI"

Selezionando, mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa, il pulsante grafico "IMPOSTAZIONI" il display visualizza la condizione illustrata in **fig. 88**, rendendo disponibili, i seguenti pulsanti grafici:

- "VOLUME SUONERIA": consente di impostare il volume desiderato della suoneria telefono;
- "RIPETIZ. SELEZIONE": in caso di linea occupata, esegue la ripetizione automatica della chiamata (per un numero di volte prestabilito dal sistema);
- "TRASF. DI CHIAMATA": attiva o disattiva il trasferimento di chiamata;

ClubAlfa.it

— "NUM. TRASF. CHIAM.": permette di introdurre il numero telefonico al quale deve essere trasferita la chiamata.

— "ABILIT. AVV. CHIAM.": attiva o disattiva l'annuncio di una chiamata in arrivo;

— "OK": per accettare e memorizzare le impostazioni.

Modificando le impostazioni relative al trasferimento di chiamata, il display visualizza una finestra di dialogo "Attenzione! Operazione in corso: attendere prego ...".

Qualora non fosse possibile effettuare il cambio di impostazioni, il display visualizza una finestra di dialogo "Trasferimento di chiamata - Operazione non effettuata".

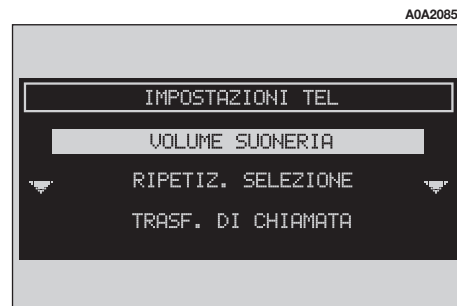


fig. 88

## INFORMAZIONI GENERALI

Il navigatore integrato nel sistema permette di raggiungere la meta selezionata per mezzo di istruzioni visive ed acustiche. L'uso del sistema di navigazione è veloce, comodo, sicuro e soprattutto molto flessibile perché consente di richiamare mete già programmate o punti di riferimento come hotel, monumenti, strutture pubbliche, stazioni di rifornimento oppure Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

La posizione della vettura viene determinata per mezzo del sistema GPS (Global Positioning System) installato a bordo della vettura. L'impianto GPS è dotato di un'antenna e di un modulo di ricezione integrato nel sistema telematico. Il sistema così configurato elabora dinamicamente i segnali satellitari e quelli provenienti dall'impianto della vettura, integrandoli con la posizione corrente per ottenere un "punto auto stimato".

Il sistema di navigazione è di ausilio al conducente durante la guida e ha la funzione di consigliare, attraverso informazioni vocali e grafiche, il percorso ottimale da seguire per raggiungere la meta impostata.

I suggerimenti dati dal sistema di navigazione non esonerano il conducente dalla piena responsabilità conseguente alle manovre che compie nel traffico alla guida della vettura e dal rispetto delle norme del codice della strada, nonché dalle altre disposizioni in materia di circolazione stradale. La responsabilità per la sicurezza stradale spetta sempre e comunque al conducente della vettura.

## AVVERTENZE

— La ricezione GPS è difficoltosa sotto gli alberi, fra edifici alti, nei parcheggi multi-piano, nelle gallerie ed in ogni luogo dove la ricezione dell'antenna satellitare possa essere ostacolata.

— Per attivarsi l'impianto GPS necessita di circa 15 minuti se si scollega la batteria dalla vettura.

— L'impianto GPS necessita di alcuni minuti per determinare la nuova posizione della vettura, se il motore viene spento e si sposta la vettura con l'impianto spento (es. trasporto su traghetto).

— L'antenna satellitare GPS non deve venire coperta da oggetti metallici o umidi.

La posizione istantanea della vettura viene identificata all'interno del CD-ROM di navigazione e visualizzata sul display insieme alle caratteristiche topografiche della zona memorizzata sul CD-ROM. L'accesso ai dati presenti sul CD-ROM richiede alcuni istanti di attesa nelle visualizzazioni delle mappe.

## AVVERTENZE

— Il sistema dispone di una funzione di autotoregolazione che richiede circa 100 km di percorrenza alla prima messa in servizio oppure in caso di sostituzione dei pneumatici; durante questa fase, la posizione calcolata potrebbe presentare una precisione inferiore.

— In condizioni continue di mancata aderenza delle ruote (per esempio in condizioni di pattinamento sul ghiaccio), il sistema potrebbe rilevare temporaneamente una posizione inesatta.



Il sistema di navigazione viene completamente gestito tramite il sistema telematico, perciò le uniche operazioni che possono rendersi necessarie sono la sostituzione del CD-ROM di navigazione per disporre della carta di un'altra zona o di una carta aggiornata.

Si accede alla pagina delle funzioni principali di navigazione premendo brevemente il pulsante "NAV" (**20-fig. 1**).

Premendo a lungo il pulsante "NAV" (**20-fig. 1**) si attiva la funzione NAV MUTE del sistema di navigazione, che pertanto non fornirà più le istruzioni vocali. Per disattivare la funzione NAV MUTE premere nuovamente a lungo il pulsante "NAV" (**20-fig. 1**).



Dopo ogni spegnimento del motore, alla prima selezione della funzione di navigazione il display visualizza le avvertenze da prestare nell'utilizzo del sistema; il testo è il seguente:

"Il sistema di navigazione Alfa Romeo guida nel traffico e facilita il raggiungimento della meta. Le norme stradali di ogni Paese devono essere rispettate. Esse hanno priorità sulle manovre indicate dal sistema di navigazione. Il conducente è il solo responsabile della guida del veicolo e del pieno rispetto delle norme stradali".

Per uscire da questa condizione, premere il pulsante (**22 – fig.1**).

Questa videata di avvertenza non verrà più visualizzata finché la chiave di avviamento sarà in posizione **MAR**.

## LETTORE PER IL CD-ROM DI NAVIGAZIONE

Il lettore del CD-ROM di navigazione (**28-fig. 1**) si trova sul frontalino del sistema telematico ed è lo stesso utilizzato per i CD audio. Non è pertanto possibile utilizzare contemporaneamente il lettore audio e il lettore di navigazione: il sistema di navigazione può però funzionare parzialmente anche senza il CD-ROM di navigazione inserito.

In questo caso, premendo il pulsante ▲ (**26-fig. 1**) per l'espulsione del CD-ROM con la funzione di navigazione attivata (per poter poi inserire un CD audio), possono verificarsi due casi:

— nessun percorso viene attualmente calcolato: sulla mappa è visualizzata soltanto la posizione della vettura;



— è ancora valido un percorso calcolato in precedenza, per cui tutte le informazioni di guida di questo percorso sono sempre fornite all'utente.

Nel primo caso verrà visualizzata solo la posizione della vettura e l'invito ad inserire il CD-ROM di navigazione (**fig. 89**), mentre nel secondo caso il sistema è ancora in grado di fornire le istruzioni per il raggiungimento della meta e pertanto chiede all'utente se desidera mantenere o meno la guida al percorso (**fig. 90**).

Se l'utente preme il pulsante "ESC" (**23-fig. 1**) il sistema prosegue comportandosi come nel primo caso (visualizzazione della sola posizione vettura) ed espulsione CD di navigazione, mentre premendo la manopola destra (**22-fig. 1**) il sistema procede alla



memorizzazione della parte di mappa interessata; questa operazione richiede alcuni istanti e pertanto sul display verrà visualizzato l'invito ad attendere (**fig. 91**).

Al termine del caricamento il CD-ROM verrà espulso ed il sistema riprenderà la funzione di navigazione.

La navigazione in queste condizioni comporta inoltre delle limitazioni e pertanto alcune funzioni e comandi non saranno disponibili.

Quando il sistema di navigazione non è più in grado di proseguire la guida al percorso, oppure la vettura è uscita dalla parte di mappa calcolata, viene visualizzato sul display l'invito ad inserire il CD-ROM di navigazione (**fig. 92**).

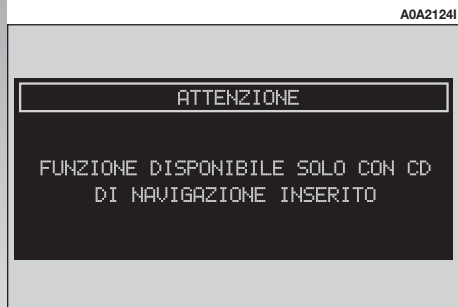


fig. 89

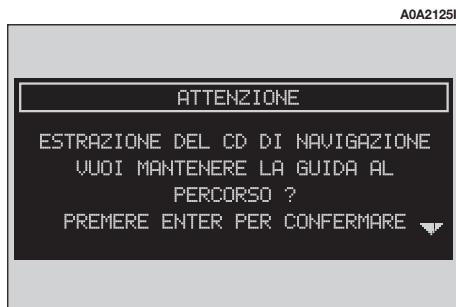


fig. 90

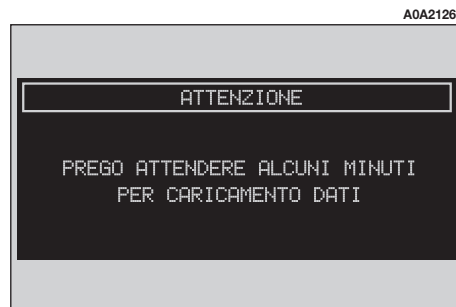


fig. 91

Se l'utente non inserisce il CD-ROM, il sistema si porta nelle condizioni di funzionamento previste nel primo caso sopra descritto, interrompendo cioè le informazioni sulla mappa e proseguendo con quelle GPS (localizzazione della vettura e numero dei satelliti disponibili).

## AVVERTENZA

**Il conducente è sempre responsabile del rispetto delle norme della circolazione stradale in vigore: eventuali indicazioni sulla base di dati errati delle carte che inducano a manovre di guida non permesse NON devono essere seguite.**

## ClubAlfa.it VIDEATA PRINCIPALE DEL NAVIGATORE

La videata principale del navigatore (**fig. 93**) visualizza le seguenti informazioni:

- Distanza alla meta e ora di arrivo.
- Informazione sulla navigazione: prossima svolta/tipo di incrocio e distanza, attuale posizione della vettura (città, via).
- Segnale GPS e segnale GSM (intensità del campo).

Premendo la manopola destra (**22-fig. 1**), dopo essere entrati in modalità navigazione, si rendono disponibili le seguenti funzioni:

- SELEZIONE INDIRIZZO: permette di selezionare un punto geografico (mediante indirizzo, punto di interesse, agenda...).
- ATTIVA RG: attiva/disattiva la guida al percorso. Se RG è disabilitato, i messaggi vocali, i pittogrammi degli incroci non sono più disponibili. Se un percorso è attivo quando è disattivato RG, la guida rimane attiva, mentre non è attivo il nuovo ricalcolo automatico.

VOLUME: permette la regolazione del volume dei messaggi di navigazione forniti dal sistema.

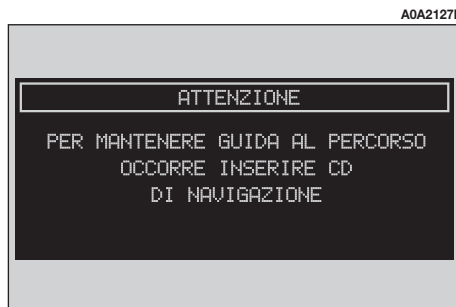


fig. 92



fig. 93

— HOME1/HOME2: avviano il calcolo di un percorso verso una delle due destinazioni usate abitualmente o prestabilite. Se non è stato definito alcun punto come “Home 1” o “2” le funzioni risultano non selezionabili.

— INFO: mostra informazioni sulla posizione GPS e sul percorso impostato.

— DETOUR: permette l’attivazione di un percorso alternativo.

— IMPOST. PERCORSO: definisce i parametri per il calcolo del percorso e permette l’attivazione dello zoom d’incrocio.

— DESTINAZ. E PERCORSO: gestisce la destinazione e permette l’attivazione del calcolo del percorso.

— AGENDA VOCALE: gestisce l’agenda di navigazione vocale.

## ClubAlfa.it

### SELEZIONE INDIRIZZO

Selezionando “SELEZIONE PUNTO” ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando l’operazione premendo la manopola stessa, viene attivata una determinata funzione che permette la precisazione di un punto geografico (a fini di navigazione) o di un servizio per ottenere informazioni su di esso (**fig. 94**).

Le funzioni disponibili sono le seguenti:

- INDIRIZZO
- PUNTI INTERESSE
- ULTIME DESTINAZIONI
- AGENDA
- RDS-TMC
- HOME 1
- HOME 2

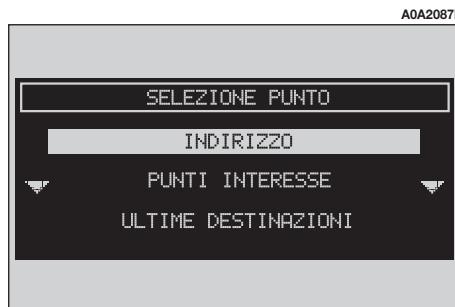


fig. 94

## SELEZIONE INDIRIZZO: "INDIRIZZO"

Selezionare la funzione "INDIRIZZO" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare l'operazione premendo la stessa. Viene visualizzato in questo modo un sottomenù nel quale sono presenti le voci "LOCALITÀ", "VIA", "NUMERO CIVICO", "2ª VIA", "OK" (**fig. 95**).



fig. 95

## ClubAlfa.it "Località"

L'immissione del nome della località (città di destinazione) si ottiene selezionando, mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa, la voce "LOCALITÀ" nel sottomenù della funzione "INDIRIZZO", visualizzando così la pagina per l'impostazione del nome (**fig. 96**).

Per inserire i caratteri, selezionarli ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermarli premendo la stessa.

La selezione della funzione "Lista" permette la visualizzazione di tutte le località le cui iniziali combaciano con le lettere già digitate. La selezione delle funzioni "Can" e "CanC" permettono la cancellazione, rispettivamente di tutta la parola o dell'ultimo carattere digitato.

Dopo aver impostato il nome della località scelta, confermare premendo la manopola



fig. 96

destra (**22-fig. 1**) passando alla pagina successiva per l'inserimento della via; premendo invece il pulsante "ESC" (**23-fig. 1**) si ritorna alla videata precedente senza impostare la nuova località.

## "Via"

L'immissione del nome della via di destinazione si ottiene, dopo aver inserito la località, selezionando la voce "VIA" nel sottomenù della funzione "INDIRIZZO" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando l'operazione premendo la manopola stessa.

Per l'immissione del nome della via di destinazione inserire i caratteri selezionandoli ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermandoli premendo la stessa.

Inserendo al posto della via il carattere "☉" si imposta come destinazione il "centro" della località scelta e pertanto non è necessario riempire i campi "NUMERO CIVICO" e "2ª VIA".

Il sistema di navigazione conduce sempre al centro in caso di città molto piccole.

Dopo aver impostato il nome della via, premere la manopola destra (**22-fig. 1**) per confermarla e passare alla finestra successiva per l'inserimento del numero civico; premendo invece il pulsante "ESC" (**23-fig. 1**) si ritorna alla videata precedente senza impostare la via.



## "Numero civico"

L'immissione del numero civico della via di destinazione si ottiene, dopo aver inserito la via, selezionando la voce "N.RO CIVICO" nel sottomenù della funzione "Indirizzo" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando l'operazione premendo la manopola stessa.

Per inserire i numeri, selezionarli ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermarli premendo la stessa.

**ClubAlfa.it**  
"2° via"

Questo elemento di selezione consente di immettere il nome di una seconda via che si interseca con la prima immessa, in modo impostare come meta l'incrocio tra le due.

L'immissione del nome della seconda via si ottiene, dopo aver inserito la località e la prima via, selezionando la voce "2° VIA" nel sottomenù della funzione "INDIRIZZO" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando l'operazione premendo la manopola stessa.

Per l'immissione del nome della 2° via inserire i caratteri selezionandoli mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermandoli premendo la stessa.

**ClubAlfa.it**  
"OK"

Dopo aver impostato il nome della località, la via e il numero civico, selezionare "OK" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando con la manopola stessa; si accede in questo modo ad una nuova videata adibita all'utilizzo del punto identificato nella quale sono presenti le seguenti funzioni: "DESTINAZIONE", "AGENDA", "HOME1", "HOME2", "LOCALIZZA" (**fig. 97**).

Premendo invece il tasto "ESC" (**23-fig. 1**) si ritorna alla videata precedente senza mantenere le nuove impostazioni.



fig. 97

**ClubAlfa.it**

## “Destinazione”

Selezionando “DESTINAZIONE”, ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando con la pressione della stessa, si avvia il calcolo del percorso.

Se è già attiva la guida di un percorso, selezionando nuovamente “DESTINAZIONE” il display visualizza: “CALCOLO DEL PERCORSO VERSO LA NUOVA DESTINAZIONE. PREMERE ENTER PER CONFERMARE, ESC PER ANNULLARE”. Premendo “ESC” (**23-fig. 1**) si mantiene attivo il percorso in atto e si rifiuta il calcolo del nuovo percorso, il quale verrà inserito nel elenco “Lista destinazioni” (**fig. 98**) come seconda destinazione, in caso contrario, premendo la manopola destra (**22-fig. 1**) si otterrà il calcolo del nuovo percorso e in seconda posizione il percorso che era in atto.



fig. 98



Nel caso di più destinazioni inserite, al raggiungimento della prima destinazione il display visualizza: “CALCOLO DEL PERCORSO VERSO LA NUOVA DESTINAZIONE. PREMERE ENTER PER CONFERMARE, ESC PER ANNULLARE”.

Premendo la manopola destra (**22-fig. 1**) si otterrà il calcolo del percorso della successiva destinazione.

## “Agenda”

Questa funzione permette di memorizzare un indirizzo, associando un nome e un campione vocale (ad es. “Casa”) alle mete memorizzate, in modo da poterle riconoscere e richiamare agevolmente (**fig. 99**).

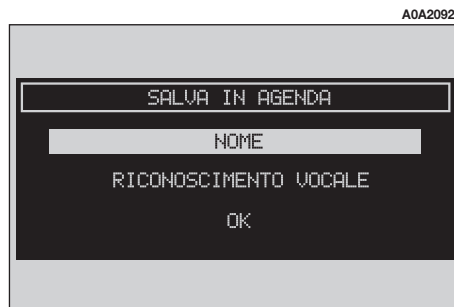


fig. 99



L'immissione del nome da associare alla destinazione si ottiene selezionando la voce “NOME” nel sottomenù della funzione “AGENDA” ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa.

**AVVERTENZA** Nella scelta del campo “NOME” non è possibile associare un nominativo già utilizzato nell'agenda della funzione Telefono.

Per inserire i caratteri è sufficiente selezionarli ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa.

Dopo aver inserito il nome confermare con “OK”.

## Riconoscimento vocale (dove previsto)

“RICONOSCIMENTO VOCALE” gestisce la possibile inserzione di un campione vocale in abbinamento all’attuale voce in agenda. Selezionando tale funzione ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando l’operazione premendo la stessa, si accede alle seguenti funzioni (**fig. 100**):

“AGENDA NUOVO COM. VOC.”: aziona la registrazione di un nuovo campione vocale. L’utente viene guidato con adatti messaggi e deve pronunciare due volte il nome da registrare. Durante la campionatura, compare una segnalazione standard (vedere il capitolo relativo al riconoscimento vocale).

“AGENDA CANC. COM. VOC.”: permette di cancellare un campione vocale registrato in precedenza. In assenza di un campione questo pulsante è disattivato.

A0A20931

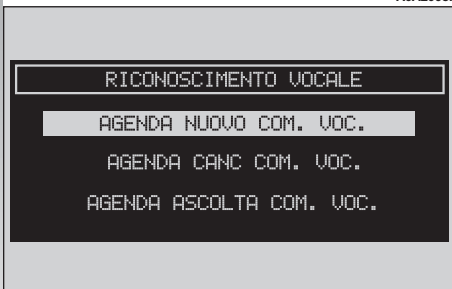


fig. 100

# ClubAlfa.it

“AGENDA ASCOLTA COM. VOC.”: riproduce il campione vocale registrato in precedenza. Se non vi è nessun campione questo pulsante è disattivato.

“OK”: esegue il salvataggio dell’operazione.

Per selezionare la funzione desiderata ruotare la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare l’operazione premendo la stessa.

## HOME 1 e HOME 2

Le funzioni “Home 1” e “Home 2” permettono la memorizzazione del punto prescelto nelle memorie definite home 1 oppure home 2.

Se è stato precedentemente definito un altro punto come home 1/2, l’utente viene informato e gli viene richiesto di confermare la sostituzione.

## LOCALIZZA

La funzione “Localizza” permette di “forzare” la localizzazione della vettura nella posizione definita dal punto geografico appena inserito.

# ClubAlfa.it

# ClubAlfa.it

## SELEZIONE INDIRIZZO: PUNTI INTERESSE

Alfa - Dove vivere la tua passione

Questa funzione permette di accedere ad un archivio con le informazioni e la localizzazione di mete utili di interesse generale, quali ad es. ristoranti, musei, stazioni ecc., divisi per categoria.

Selezionando “PUNTI INTERESSE”, ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando l’operazione premendo la stessa, si accede ad un sottomenù con i seguenti criteri di scelta del servizio da ricercare (**fig. 101**):

- VICINI AUTO
- VICINI DESTINAZIONE
- VICINI INDIRIZZO
- NOME.

A0A20941

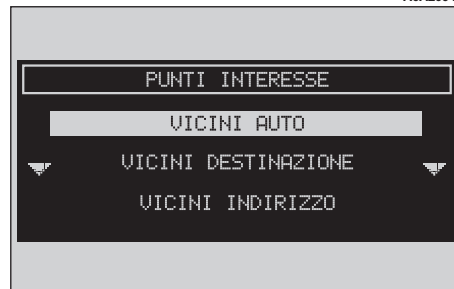


fig. 101

## “Vicini auto”

L'opzione “VICINI AUTO” permette all'utente di trovare i servizi in prossimità dell'attuale posizione della vettura nel seguente ordine:

— “CATEGORIA”: permette di scegliere la categoria di servizio (hotels, ristoranti,...); quando l'utente inserisce nella tastiera i valori, la stringa viene automaticamente confrontata con le registrazioni disponibili nella banca dati dei servizi.

— “ELENCO SERVIZI”: permette di ottenere l'elenco dei servizi disponibili per la categoria specificata; è possibile scorrere l'elenco ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**); premendo la stessa si conferma il valore prescelto. Viene indicato il nome del servizio, la distanza e un'icona con la direzione.

— “INFO”: per ricevere informazioni sul servizio rispetto al Punto di interesse prescelto.

— “OK”: per impiegare il Punto di interesse.

## ClubAlfa.it

### “Vicini destinazione”

Permette di individuare i servizi più vicini alla meta impostata. Le opzioni sono gestite nel seguente ordine: “DESTINAZIONE”, “CATEGORIA” e “ELENCO SERVIZI” **fig. 102**.

Se non si è definito alcun punto la funzione risulta non selezionabile.

Dopo aver selezionato la destinazione (**fig. 103**) e il servizio scelto è possibile accedere alle informazioni del servizio stesso con “INFO”.

“OK”: permette di impiegare il Punto di interesse.

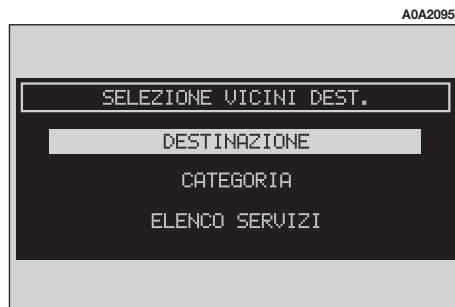


fig. 102



fig. 103

## “Vicini indirizzo”

Permette di individuare i servizi più vicini all'indirizzo che si vuole impostare. Le opzioni sono gestite nel seguente ordine: “CATEGORIA”, “LOCALITÀ”, “VIA”, “N.RO CIVICO” e “ELENCO SERVIZI” (**fig. 104**).

Dopo aver impostato il servizio scelto è possibile accedere alle relative informazioni tramite la selezione della funzione “Info”.

“OK”: permette di impiegare il Punto di interesse.



## “Nome”

La scelta del servizio tramite il “NOME” permette di impostare come meta un servizio conosciuto attraverso l'inserimento di “CATEGORIA”, “LOCALITÀ” e “NOME SERVIZIO” **fig. 105**.

Dopo aver confermato il servizio scelto è possibile accedere alle relative informazioni tramite la selezione della funzione “INFO”.

“OK”: permette di impiegare il Punto di interesse.



## SELEZIONE INDIRIZZO: ULTIME DESTINAZIONI

Il sottomenù “ULTIME DESTINAZIONI” viene impiegato per selezionare un indirizzo dall'elenco delle ultime destinazioni inserite (massimo 10). Ogni volta che viene calcolato un percorso, la destinazione impiegata viene inserita nell'elenco del sottomenù “DESTINAZ.E PERCORSO” e successivamente rimossa al raggiungimento della meta. La scelta di una destinazione da questo elenco viene effettuata ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando l'operazione premendo la stessa (**fig. 106**).

A0A20971

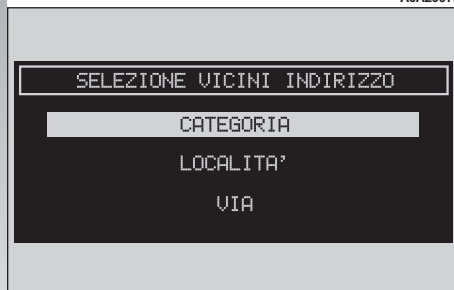


fig. 104

A0A20981

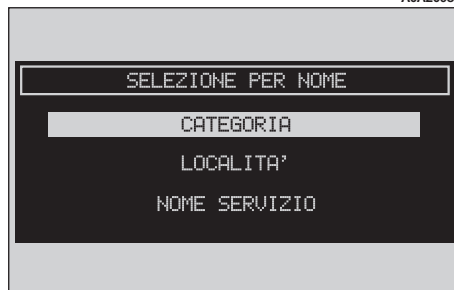


fig. 105

A0A20991

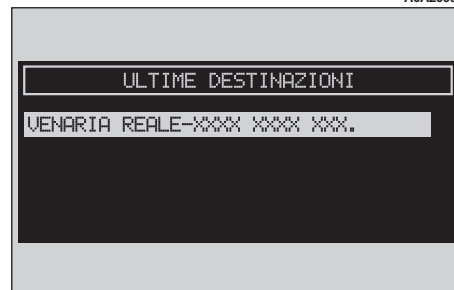


fig. 106

## AGENDA

L'opzione "AGENDA" permette di scegliere un punto fra quelli memorizzati nell'agenda del navigatore. Per ciascun carattere scelto, la stringa introdotta viene confrontata con quella della banca dati: soltanto i nomi che corrispondono ai possibili prossimi caratteri alfabetici sono disponibili (**fig. 107**).



Se l'elenco delle scelte è formato da un numero di voci che possono venire mostrate tutte nello schermo oppure se l'utente preme il pulsante "Lista", scompare la tastiera, viene visualizzato l'elenco dei nominativi (**fig. 108**) ed è possibile effettuare la selezione. Se viene scelta una voce della banca dati, compare una videata come in **fig. 109**.



Per ciascuna voce in agenda (dove previsto) una stringa mnemonica è abbinata alla descrizione del punto geografico. È presente il simbolo •))) se è disponibile un campione vocale.

Selezionando la voce desiderata mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e premendo la stessa, si rendono disponibili le seguenti funzioni:

"INFO": permette la visualizzazione dell'indirizzo associato al nome selezionato (**fig. 109**).

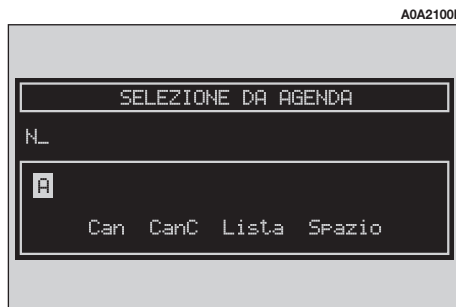


fig. 107

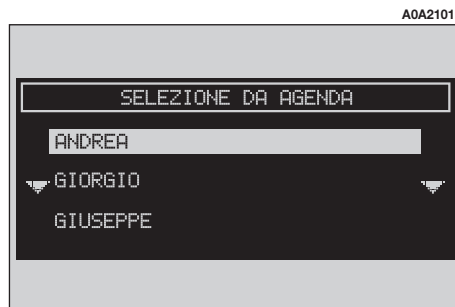


fig. 108

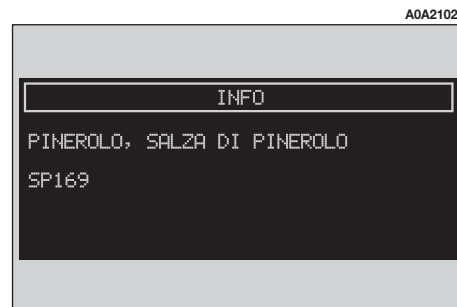


fig. 109



“DESTINAZIONE”: permette di impiegare il punto come già descritto.

“CANCELLA”: cancella la voce.

“MODIFICA”: modifica la stringa (Nome) abbinata al punto e permette l’inserimento/modifica/cancellazione di un campione vocale associato alla voce (**fig. 110 - 111**).

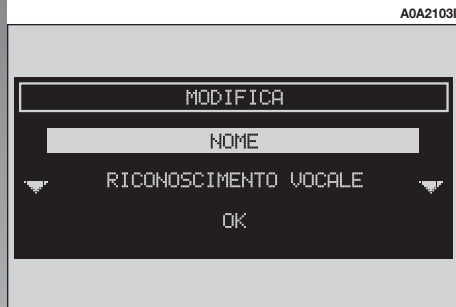


fig. 110



fig. 111

## ClubAlfa.it

### SELEZIONE INDIRIZZO: RDS-TMC (Servizio disponibile dove previsto)

Per attivare la funzione selezionarla tramite la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare l’operazione premendo la manopola stessa.

L’opzione “RDS-TMC” permette all’utente di scegliere un punto geografico cui riferire le informazioni RDS-TMC. Le informazioni RDS-TMC comprendono: code, incidenti, pericoli generici, lavori in corso, strada chiusa/restringimento di carreggiata/non accessibile/sdruciolevole, ghiaccio/neve, nebbia, vento cortei, pericoli di esplosioni, ritardi, semafori fuori servizio, parcheggi, previsioni. Un evento TMC non può venire impiegato per identificare una destinazione.

Gli eventi sono raggruppati in tre categorie:

**Traffico:** informazioni riguardanti il traffico e le condizioni delle strade.

**Meteo:** informazioni riguardanti le condizioni atmosferiche.

**Info:** informazioni generiche.

ClubAlfa.it

Quando viene attivata la funzione RDS-TMC (**fig. 112**), il sistema permette di individuare eventi vicino alla vettura oppure vicini ad un determinato indirizzo.

Per utilizzare una di queste opzioni selezionare una delle due voci “VICINI AUTO” oppure “VICINI INDIRIZZO” mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare l’operazione premendo la stessa.

**AVVERTENZA** La funzione di ricezione delle informazioni TMC è subordinata alla trasmissione di messaggi da parte delle emittenti radiofoniche. Si fa presente che la diffusione delle informazioni TMC non è disponibile in alcuni Paesi o lo è solo in determinate zone. Se l'emittente è abilitata alla trasmissione dei servizi TMC, nel riquadro Audio, compare la scritta “TMC”.



fig. 112

## RDS-TMC: VICINI AUTO

L'opzione "VICINI AUTO" permette di ricevere informazioni su eventi vicini all'attuale posizione della vettura.

Il menù (**fig. 113**) comprende i seguenti pulsanti:

— "CATEGORIA": permette di selezionare la categoria di informazioni di interesse ("TRAFFICO", "METEO", "GENERALE", "TUTTE").

— "EVENTI": per aprire l'elenco degli eventi e scegliere l'evento di interesse.

— "INFO": per ottenere informazioni sull'evento scelto.

— "OK": questo pulsante riporta allo schermo principale del navigatore.

Per selezionare la funzione desiderata ruotare la manopola destra (**22-fig. 1**) e premere la stessa per confermare l'operazione.

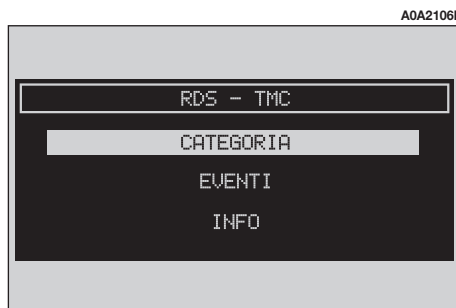


fig. 113

## ClubAlfa.it RDS-TMC: VICINI INDIRIZZO

L'opzione "VICINI INDIRIZZO" permette di ricevere informazioni su eventi in prossimità di una determinata località.

Sono disponibili le seguenti funzioni:

— "CATEGORIA": indica la categoria dell'evento: "TRAFFICO", "METEO", "GENERALE", "TUTTE" (**fig. 114**).

— "LOCALITÀ", "VIA", "N.RO CIVICO": introduce l'indirizzo di una località.

— "EVENTI": apre l'elenco degli eventi e sceglie l'evento di interesse.

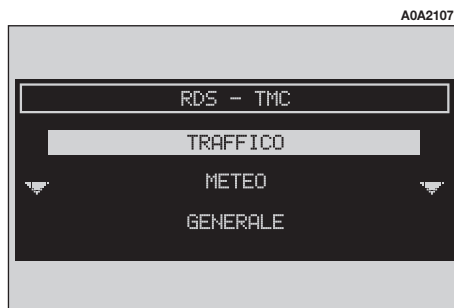


fig. 114

## ClubAlfa.it RDS-TMC: VICINI INDIRIZZO

— "INFO": fornisce informazioni sull'evento scelto (**fig. 115, 116**).

— "OK": questo pulsante riporta allo schermo principale del navigatore.

Per selezionare la funzione desiderata ruotare la manopola destra (**22-fig. 1**) e premere la stessa per confermare l'operazione.

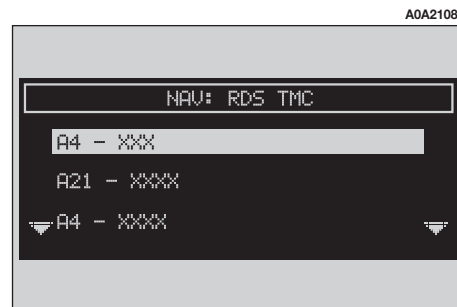


fig. 115

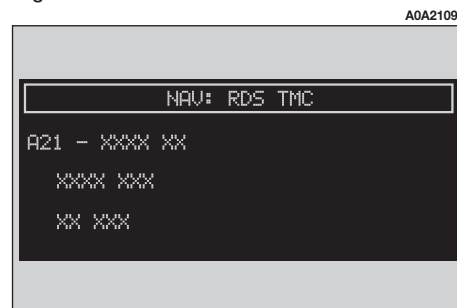


fig. 116



## SELEZIONE INDIRIZZO: HOME 1 - HOME 2

Selezionando, ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando premendo la stessa, i pulsanti grafici "HOME1" o "HOME2" è possibile accedere alle seguenti funzioni (**fig. 117**):

- "INFO": indirizzo completo di un punto.
- "DESTINAZIONE": per impiegare il punto come destinazione.
- "CANCELLA": cancella il punto da home1/2.

Per selezionare la funzione desiderata ruotare la manopola destra (**22-fig. 1**) e premere la stessa per confermare l'operazione.

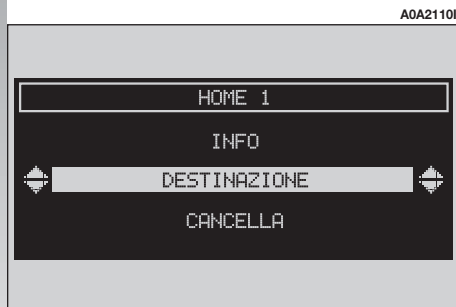


fig. 117



## INFO

Selezionando "INFO" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando l'operazione premendo la stessa, è possibile scegliere tra le seguenti informazioni: "INFO GPS", "INFO percorso", "INFO autostrada".

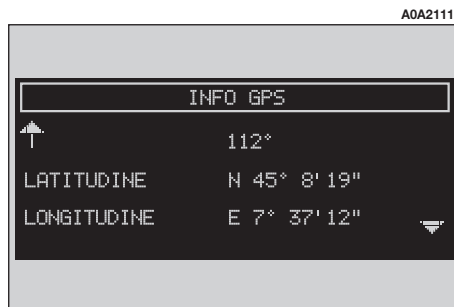


fig. 118



## INFO GPS

Selezionando la funzione "INFO GPS" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando l'operazione premendo la stessa, vengono visualizzate le informazioni riguardanti la posizione geografica rilevata dal GPS (latitudine, longitudine e altitudine), nonché il numero di satelliti visibili (**fig. 118 - 119**).

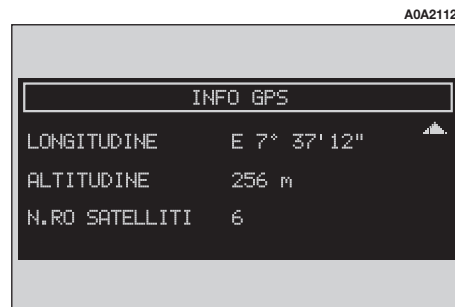


fig. 119

## INFO PERCORSO

Selezionando la funzione "INFO PERCORSO" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando l'operazione premendo la stessa, è possibile visualizzare la destinazione (via/città), ora di arrivo presunta e distanza dalla destinazione (**fig. 120 - 122**).

Questa funzione naturalmente è disponibile solo se il percorso è stato calcolato.

## INFO AUTOSTRADA

Selezionando la funzione "INFO AUTOSTRADA" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando l'operazione premendo la stessa, è possibile ottenere la distanza dalle prossime due stazioni di rifornimento presenti in autostrada e ricevere informazioni a riguardo (**fig. 123 - 124 - 125**).

Questa funzione è attiva solo se si sta percorrendo un tratto autostrada e se il percorso è stato in precedenza calcolato.

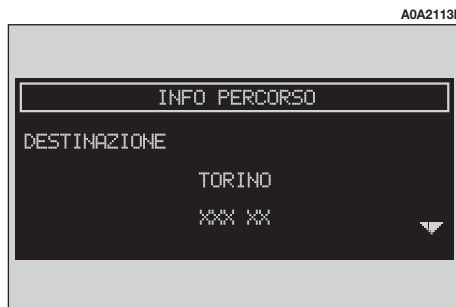


fig. 120

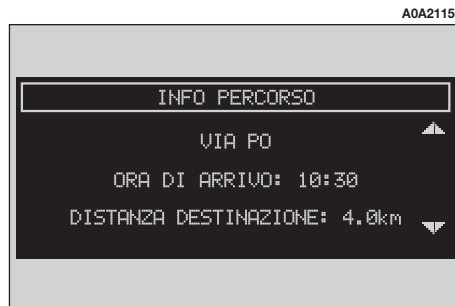


fig. 122

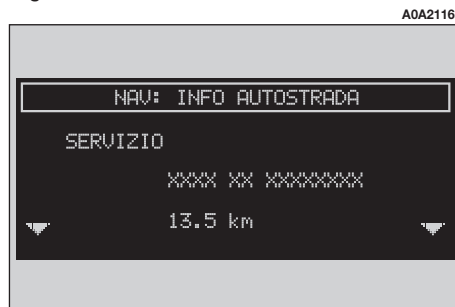


fig. 123

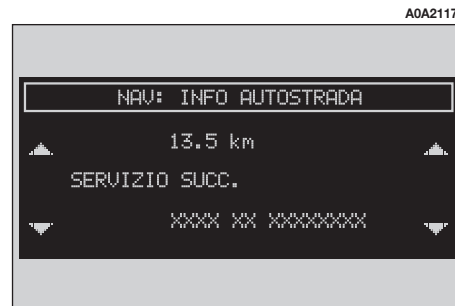


fig. 124

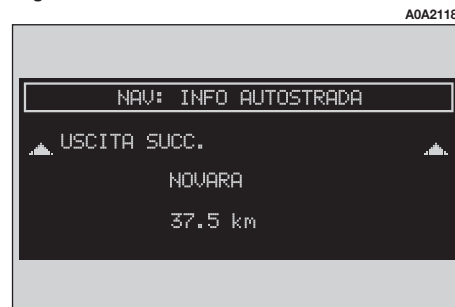


fig. 125

## DETOUR

Selezionando "DETOUR" ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando l'operazione premendo la stessa, il sistema permette all'utente di identificare (se possibile) un percorso alternativo per raggiungere la destinazione scelta (all'interno di una distanza prestabilita: 500 m, 1 km, 2 km, 5 km) evitando una zona specifica del percorso attualmente calcolato, (**fig. 126**).

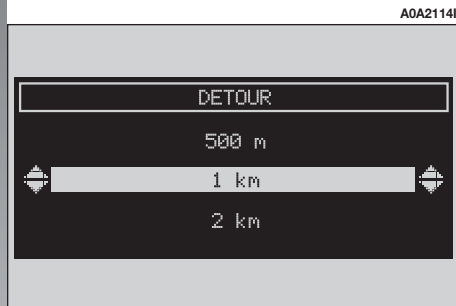


fig. 126

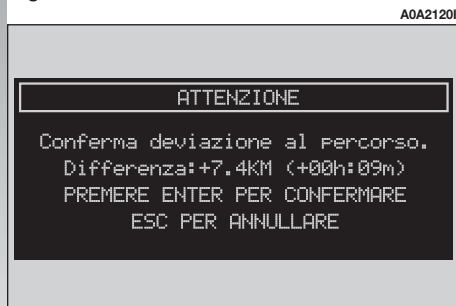


fig. 127



Al termine del calcolo del percorso il display visualizza la nuova distanza ed il tempo necessario per raggiungere la destinazione (**fig. 127**).

L'utente, mediante la manopola destra (**22-fig. 1**) oppure premendo il pulsante "ESC" (**23-fig. 1**) può accettare oppure rifiutare il nuovo percorso.

Se non esiste un percorso alternativo, il display visualizza "PERCORSO ALTERNATIVO NON ESISTENTE" (**fig. 128**).

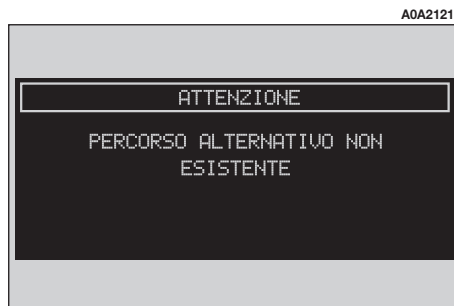


fig. 128



## IMPOSTAZIONI PERCORSO

"IMPOSTAZIONI PERCORSO" permette la definizione dei parametri per il calcolo del percorso.

Selezionando questa funzione ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando l'operazione premendo la stessa si rendono disponibili le seguenti funzioni (**fig. 129**):

- "INFO": mostra l'impostazione attuale del percorso.
- "TIPO PERCORSO": permette la selezione del criterio del "MINOR TEMPO" o della "MINOR DISTANZA" per calcolare un percorso.
- "AUTOSTRADA": permette di definire se il percorso può comprendere tratti autostradali (SI) o meno (NO).

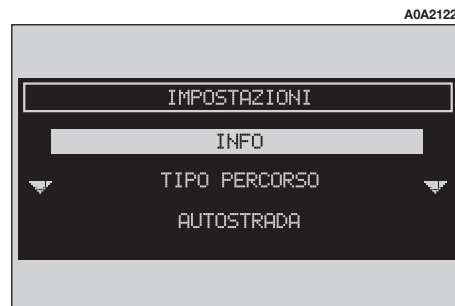


fig. 129

— “ZOOM INCROCIO”: abilita (SI) o disabilita (NO) la funzione cross-zoom, consistente nella visualizzazione di maggior dettaglio in occasione di incroci lungo il percorso calcolato, quando la vettura si avvicina ad un incrocio.

La videata comprende:

— una mappa che descrive solo le strade  
— una barra verticale che indica la distanza decrescente dall'incrocio; ciascun segmento corrisponde a 50 metri.

— il pittogramma indicante la prossima manovra da effettuare (completato della distanza alla svolta);

— il pittogramma indicante la manovra successiva (completato dalla distanza alla svolta).

— “OK”: per attivare le impostazioni.

Per selezionare la funzione desiderata ruotare la manopola destra (**22-fig. 1**) e premere la stessa per confermare l'operazione.

## ClubAlfa.it

### DESTINAZIONE E PERCORSO

Selezionando l'opzione “DESTINAZIONE E PERCORSO”, ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**) e premendo la stessa per confermare, è possibile gestire le seguenti funzioni (**fig. 130**):

— “VISUALIZZA”: viene impiegato per visualizzare l'intero elenco delle destinazioni ancora da raggiungere (massimo 10).

— “CANCELLA”: cancella una voce dall'elenco.

— “CANCELLA TUTTO”: cancella l'intero elenco.

Per selezionare la funzione desiderata ruotare la manopola destra (**22-fig. 1**) e premere la stessa per confermare l'operazione.

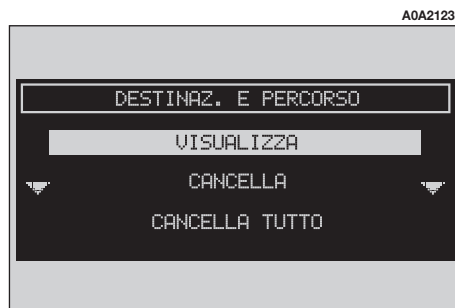


fig. 130

ClubAlfa.it

## AGENDA VOCALE (dove previsto)

Per selezionare la funzione “AGENDA VOCALE” ruotare la manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare l'operazione premendo la stessa.

Tale funzione permette di comandare l'agenda vocale del navigatore.

Sono disponibili due funzioni:

— “ASCOLTA AG. VOC.”: permette di riprodurre tutti i campioni vocali registrati e memorizzati in precedenza.

Durante la riproduzione il display visualizza il seguente messaggio: “PREMERE ESC PER INTERROMPERE”.

— “CANC. AG. VOC.”: permette di cancellare tutti i campioni vocali registrati in precedenza. Premendo la manopola destra (**22-fig. 1**) si conferma la cancellazione; premendo il pulsante “ESC” (**23-fig. 1**) si esce dal menù.

# ClubAlfa.it

## COMPUTER DI BORDO (TRIP)

ClubAlfa.it  
Club Alfa Italia - Dove vivere la tua passione

Il computer di bordo fornisce una serie di dati utili relativi al percorso che si sta compiendo (ad esempio i tempi, le distanze, il consumo di combustibile). Alcune di queste informazioni dipendono dal percorso di Navigazione eventualmente impostato.

**AVVERTENZA** Alcune informazioni/operazioni descritte di seguito sono possibili/disponibili solo con chiave di avviamento ruotata in posizione **MAR**.

Per accedere alla videata del computer di bordo premere il pulsante "TRIP" (21-fig. 1) sul frontalino, verrà visualizzato il seguente elenco di informazioni:

- AUTONOMIA
- DISTANZA PERCORSA
- CONSUMO MEDIO
- CONSUMO ISTANTANEO
- VELOCITÀ MEDIA
- TEMPO DI VIAGGIO
- ORA DI ARRIVO
- DISTANZA ALLA META

### "Autonomia"

Indica la distanza, calcolata su una stima del consumo medio ricavato con un calcolo dedicato, che la vettura può ancora percorrere prima del necessario rifornimento di carburante.

Questo valore risulta uguale sia per il TRIP GENERALE sia per il TRIP B. Il valore espresso in km (chilometri) salvo diversa impostazione.

### "Distanza percorsa"

Indica la distanza chilometrica percorsa dalla vettura dall'ultimo azzeramento manuale o automatico del computer di bordo.

Il valore è espresso in "km" (chilometri) (salvo diversa impostazione). Per variare questa impostazione si faccia riferimento al Manuale D'uso del quadro Strumenti

Se il percorso non è stato definito compare l'indicazione " — — ".

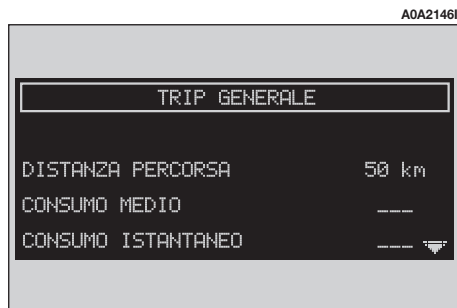


fig. 131

ClubAlfa.it

### **"Consumo medio"**

Indica la media dei consumi della vettura rilevati dall'ultimo azzeramento manuale o automatico del computer di bordo.

Il valore è espresso in "l/100 km" (litri per 100 chilometri) salvo diversa impostazione.

### **"Consumo istantaneo"**

Indica il consumo della vettura durante la marcia ed è pertanto utile per conoscere il consumo di carburante in funzione del tipo di guida adottato. Questo valore risulta uguale sia per il TRIP GENERALE sia per il TRIP B.

Il valore è espresso in "l/100 km" (litri per 100 chilometri) salvo diversa impostazione. Per variare questa impostazione si faccia riferimento al Manuale D'uso del quadro Strumenti.

**ClubAlfa.it**

### **"Velocità media"**

Indica la velocità media della vettura calcolata dall'ultimo azzeramento manuale o automatico del computer di bordo.

Il valore è espresso in "km/h" (chilometri all'ora) (salvo diversa impostazione). Per variare questa impostazione si faccia riferimento al Manuale D'uso del quadro Strumenti

Se il percorso non è stato definito compare l'indicazione " — — ".

### **"Tempo viaggio"**

Indica il tempo trascorso dall'ultimo azzeramento manuale o automatico del computer di bordo.

Il valore è espresso in "hh : mm" (ore e minuti).

Se il percorso non è stato definito compare l'indicazione " — — ".



**ClubAlfa**  
Club Alfa Italia - Dove vivere la tua passione

### **"Ora di arrivo"**

Questa informazione, presente solo quando è attiva la funzione di navigazione, indica l'ora presunta in cui si raggiungerà la destinazione impostata. L'ora è indicata in "hh:mm" (ore e minuti).

Se il percorso non è stato definito compare l'indicazione " — — ".

### **"Distanza alla meta"**

Questa informazione, presente solo quando è attiva la funzione di navigazione, indica la distanza (in chilometri) tra la posizione attuale della vettura e la destinazione impostata.

Se il percorso non è stato definito compare l'indicazione " — — ".

**ClubAlfa.it**

## SOTTOMENU TRIP

Per accedere ai sottomenu del trip computer premere il pulsante "TRIP" (**21-fig. 1**) e successivamente, alla visualizzazione dell'elenco di informazioni sopra descritto, premere il pulsante "ENTER" (**22-fig. 1**).

Il display visualizza il seguente menu (**fig. 132**):

- TRIP GENERALE
- TRIP B

Per selezionare il menù desiderato ruotare la manopola destra (**22-fig. 1**) e premere la stessa per confermare.

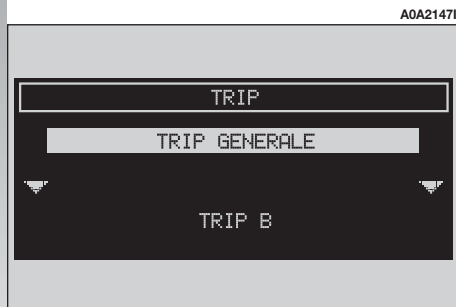


fig. 132

**ClubAlfa.it**  
TRIP GENERALE

Selezionando con la manopola destra (**22-fig. 1**) la stringa "TRIP GENERALE" e premendo la stessa per confermare verrà visualizzato il seguente menù con abbinati i rispettivi valori:

- AUTONOMIA
- DISTANZA PERCORSA (\*)
- CONSUMO MEDIO (\*)
- CONSUMO ISTANTANEO
- VELOCITÀ MEDIA (\*)
- TEMPO DI VIAGGIO (\*)
- ORA DI ARRIVO
- DISTANZA ALLA META

I dati identificati con (\*) possono essere azzerati utilizzando la funzione "RESET TRIP GENERALE".

Questa impostazione si attiva mediante i comandi del display quadro strumenti (fare riferimento al libretto Uso e Manutenzione).

**ClubAlfa.it**  
TRIP B

Selezionando con la manopola destra (**22-fig. 1**) la stringa "TRIP B" e premendo la stessa per confermare verrà visualizzato il seguente menù con abbinati i rispettivi valori:

- AUTONOMIA
- DISTANZA PERCORSA (\*)
- CONSUMO MEDIO
- CONSUMO ISTANTANEO (\*)
- VELOCITÀ MEDIA (\*)
- TEMPO DI VIAGGIO (\*)
- ORA DI ARRIVO
- DISTANZA ALLA META

I dati identificati con (\*) possono essere azzerati utilizzando la funzione "RESET TRIP GENERALE" oppure "RESET TRIP B".

I dati comunque saranno azzerati 2 ore dopo aver ruotato la chiave di avviamento in posizione **STOP**.

Questa impostazione si esegue mediante i comandi del display quadro strumenti (fare riferimento al libretto Uso e Manutenzione).

**ClubAlfa.it**

# RICONOSCIMENTO VOCALE (dove previsto)

## GENERALITÀ

Questa funzione permette di gestire a voce le funzioni del sistema mediante il "riconoscimento vocale" l'utente può inviare comandi al sistema tramite microfono: una breve pressione sul pulsante •» (14-fig. 1) ubicato sul frontalino o sul pulsante •» (4-fig. 2) situato sul volante abilita l'interpretazione dei comandi vocali; il sistema fornisce quindi un ausilio vocale per guidare l'utente verso la funzione desiderata.

Premendo nuovamente il pulsante •» (14-fig. 1) o •» (4-fig. 2) si arresta il procedimento.

I comandi che l'utente può inviare al sistema si dividono in due categorie:

— **comandi vocali senza identificazione della voce;**

— **comandi vocali con identificazione della voce.**

I comandi **senza identificazione della voce** consentono di attivare le principali modalità del sistema (TEL, RADIO, CD ecc.).

I comandi **con identificazione della voce** sono relativi all'immissione / richiamo di nominativi in agenda telefono e/o di indirizzi di navigazione.

Utilizzando i comandi vocali senza identificazione della voce il sistema è in grado di riconoscerli indipendentemente dal sesso, dal tono di voce e dalle inflessioni dell'utente che li pronuncia.

Per l'esecuzione di questi comandi il sistema non necessita di alcuna operazione preliminare (training); è sufficiente eseguire le istruzioni fornite di volta in volta dal sistema.

Utilizzando i comandi vocali con identificazione della voce il sistema è in grado di riconoscere il comando richiesto attraverso il confronto tra il comando vocale pronunciato ed il corrispondente campione vocale memorizzato in precedenza dallo stesso utente.

**AVVERTENZA** Le operazioni di riconoscimento vocale e di memorizzazione dei messaggi vengono immediatamente interrotti da un'eventuale chiamata in arrivo; in questo caso, al termine della chiamata, è necessario ripetere l'intera operazione. Al contrario, l'arrivo di messaggi di testo SMS non interrompe le operazioni.

**AVVERTENZA** Il sistema di riconoscimento vocale interpreta ed attua i comandi impartiti dall'utente confrontando i suoni provenienti dal microfono (installato nella plafoniera) con quelli immagazzinati nella memoria del Connect. Pertanto, se i comandi vocali vengono pronunciati in presenza di rumori (es. altre persone che parlano, finestrini aperti a velocità sostenute, percorrenza di strade sotto pioggia battente o grandine), il Connect potrebbe non riconoscere, al primo tentativo, i numeri ed i comandi impartiti.



## COMANDI VOCALI (dove previsto)

I comandi vocali riconoscibili dal sistema, denominati “parole chiave”, sono organizzati secondo una scala gerarchica a quattro livelli: livello 1, livello 2, livello 3, livello 4. I comandi livello 1 attivano le seguenti funzioni principali del sistema: Registrazione messaggi; Radio; Lettore CD; CD Changer; Navigatore, Telefono. Pronunciando un comando livello 1, il sistema rende disponibili i comandi livello 2; pronunciando un comando livello 2, il sistema rende disponibili i comandi livello 3; pronunciando un comando livello 3, il sistema rende disponibili i comandi livello 4.

### PAROLE CHIAVE - Sommario

Le seguenti tabelle riportano l'elenco, suddiviso per funzione, dei comandi vocali (“parole chiave”) che possono essere impartiti al sistema.

#### Funzione “Memo”

#### COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	FUNZIONE RICHIESTA
Memo				Messaggi registrati (funzione “Voice memo”)
	Leggi			Ascolto di un messaggio memo
	Cancella			Cancella tutti i messaggi
	Avanti			Selezione messaggio successivo
	Indietro			Selezione messaggio precedente
	Registra			Registrazione di un messaggio memo



Dopo aver pronunciato un comando livello 1 risulta attivo il sotto-menu relativo fino a che non viene pronunciato un altro comando dello stesso livello; la stessa regola si applica per i comandi dei livelli più bassi (2, 3 e 4).

Il sistema risponde con un apposito messaggio sonoro (BEEP) ad ogni messaggio ricevuto ed interpretato; l'utente deve pertanto attendere tale messaggio sonoro prima di pronunciare il comando di livello successivo.

Se intercorre un tempo eccessivo fra un comando ed un altro di livello più basso o qualora il messaggio non venga interpretato, il sistema invita l'utente a continuare l'operazione mediante il messaggio vocale “Prego?”



I comandi vocali livello 1 sono i seguenti:

- Memo
- Radio
- Lettore CD
- Caricatore CD
- Navigatore
- Chiama
- Componi
- Richiama
- Codice PIN
- Rubrica
- Interrompi.

Club Alfa Italia - Dove vivere la tua passione

## COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	FUNZIONE RICHIESTA
Radio				Sintonizzatore radio
	Avanti			Ricerca stazioni successive
	Indietro			Ricerca stazioni precedenti
	FM			Selezione bande FM
		(1 .... 3)		
	MW / Onde medie			Selezione banda MW
	LW / Onde lunghe			Selezione banda LW
	Stazione / Memoria			Stazione memorizzata nella banda
		(1 .... 6)		
	Autostore			Se una stazione FM è sintonizzata: viene selezionata la banda FMAST. Se una stazione LW o MW è sintonizzata: viene selezionata la banda AMAST.
	Ricerca			Valido solo se la banda selezionata è FMAST oppure AMAST: attivazione funzione autostore.
	Frequenza (*)			Sintonizzazione su una frequenza specifica
		(0 .... 9) "Punto" Annulla Cancella Interrompi Ripeti Invia		

Una volta che un comando è stato pronunciato ed eseguito, le "parole chiave" di livello 2 e tutte quelle di livello 1, rimangono disponibili per ulteriori comandi. (\*) Dopo questo comando il sistema chiede: "la frequenza prego?".

## Funzione "Lettore CD"



## COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	FUNZIONE RICHIESTA
Lettore CD				Riproduttore del CD integrato
	Ferma / Stop			Stop
	Parti / Play			Play
	Pausa			Pausa
	Indietro			Selezione brano precedente
	Avanti			Selezione brano successivo
	Traccia / Brano / Numero			Selezione del brano mediante scelta diretta (*)
		(1 .... 20)		
	Random			Attivazione funzione Random

Una volta che un comando è stato pronunciato ed eseguito, le "parole chiave" di livello 2 e tutte quelle di livello 1, rimangono disponibili per ulteriori comandi.

(\*) Il comando di selezione diretta della traccia non è disponibile per i CD MP3.

**COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE**

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	FUNZIONE RICHIESTA
Caricatore CD				Caricatore CD (CD Changer)
	Ferma / Stop			Stop
	Parti / Play			Play
	Pausa			Pausa
	Indietro			Selezione brano precedente
	Avanti			Selezione brano successivo
	Random			Attivazione funzione Random
	Disco			
		(1 .... 10)		Selezione diretta del CD
		Indietro		Selezione CD precedente
		Avanti		Selezione CD successivo

Una volta che un comando è stato pronunciato ed eseguito, le "parole chiave" di livello 2 e tutte quelle di livello 1, rimangono disponibili per ulteriori comandi.

## Funzione "Navigatore"



## COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	FUNZIONE RICHIESTA
Navigatore				Navigazione
	Destinazione (*)			Scelta di una destinazione (solo in modalità "con identificazione della voce")
	Lista destinazioni			
		Leggi		Ascolto lista destinazioni memorizzate con campione vocale in modalità "con identificazione della voce"
		Cancella		
			Destinazione (*)	Cancellazione di una destinazione (solo in modalità "con identificazione della voce")
			Tutto	Cancellazione di tutte le associazioni relative ai comandi vocali, su tutte le voci memorizzate in agenda

Una volta che un comando è stato pronunciato ed eseguito, le "parole chiave" di livello 2 e tutte quelle di livello 1, rimangono disponibili per ulteriori comandi. (\*) Dopo questi comandi il sistema chiede: "la destinazione prego?".

COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	FUNZIONE RICHIESTA
Chiama (*)				Chiamare un numero della rubrica (solo in modalità "con identificazione della voce")
Componi (**)				Chiamata di un numero
	(0 .... 9) Più Annulla Cancella Interrompi Ripeti Invia			
Richiama				Richiamare
Codice PIN (***)				Immissione codice PIN
	(0 .... 9) Annulla Cancella Interrompi Ripeti Invia			
Rubrica				
	Leggi			Ascolto delle voci di rubrica memorizzate con campione vocale in modalità "con identificazione della voce"
	Cancella			
		Nome (*)		Cancellazione di un nome dalla rubrica (solo in modalità "con identificazione della voce")
		Tutto		Cancellazione di tutte le associazioni relative ai comandi vocali dell'intera rubrica

Una volta che un comando è stato pronunciato ed eseguito, le "parole chiave" di livello 2 e tutte quelle di livello 1, rimangono disponibili per ulteriori comandi. (\*) Dopo questo comando il sistema chiede: "il nome prego?". (\*\*) Dopo questo comando il sistema chiede: "il numero prego?". (\*\*\*) Dopo questo comando il sistema chiede: "il codice PIN prego?".

## Funzione “Interruzione dialogo”



## COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	FUNZIONE RICHIESTA
Interrompi				Interruzione del dialogo

## Gestione dei Dialoghi

Durante la “conversazione” con il sistema di riconoscimento vocale, l’utente può modificare il flusso della conversazione stessa, utilizzando le “parole chiave” elencate nella seguente tabella:

COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE  
PAROLA CHIAVE

## FUNZIONE RICHIESTA

Interrompi	L’operazione in corso viene interrotta
Cancella	Il sistema annulla l’ultimo comando fornito dall’utente
Annulla	Il sistema annulla tutti i comandi forniti dall’utente
Ripeti	Il sistema ripete i comandi ricevuti dall’utente
Invia	Il sistema esegue la funzione richiesta
No	Annullamento dell’operazione
Si	Conferma dell’operazione

## ESEMPI (comandi vocali)

### Sintonizzazione frequenza radio

Pronunciando il comando vocale di livello 1 "Radio" e successivamente quello di livello 2 "Frequenza", si apre un dialogo che rende disponibili i seguenti comandi vocali:

- Cifre da 0 a 9
- Punto
- Annulla
- Cancella
- Interrompi
- Ripeti
- Invia.



#### Esempio 1:

Utente: Radio - Frequenza  
CONNECT: La frequenza, prego?  
Utente: 1-0-5-Punto-5  
CONNECT: 1-0-5-Punto-5  
Utente: Invia  
CONNECT: La frequenza viene sintonizzata.

#### Esempio 2:

Utente: Radio - Frequenza  
CONNECT: La frequenza, prego?  
Utente: 9-6  
CONNECT: 9-6  
Utente: Punto-5-0  
CONNECT: Punto-5-0  
Utente: Invia  
CONNECT: La frequenza viene sintonizzata.



#### Esempio 3:

Utente: Radio - Frequenza  
CONNECT: La frequenza, prego?  
Utente: 1-0-6  
CONNECT: 1-0-6  
Utente: Punto-7  
CONNECT: Punto-7  
Utente: Cancella  
CONNECT: 1-0-6  
Utente: Punto-6  
CONNECT: Punto-6  
Utente: Ripeti  
CONNECT: 1-0-6-Punto-6  
Utente: Invia  
CONNECT: La frequenza viene sintonizzata.



## Composizione numero telefonico

Pronunciando il comando vocale di livello 1 "Componi" si apre un dialogo che rende disponibili i seguenti comandi vocali:

- Cifre da 0 a 9
- Più (+)
- Annulla
- Cancella
- Interrompi
- Ripeti
- Invia.



### Esempio 1:

Utente: Componi  
 CONNECT: Il numero, prego?  
 Utente: 0-1-1  
 CONNECT: 0-1-1  
 Utente: 1-2-3  
 CONNECT: 1-2-3  
 Utente: 4-5-6  
 CONNECT: 4-5-6  
 Utente: 7-8  
 CONNECT: 7-8  
 Utente: Invia  
 CONNECT: Il numero viene composto.

### Esempio 2:

Utente: Componi  
 CONNECT: Il numero, prego?  
 Utente: 0-1-1-1-2-3  
 CONNECT: 0-1-1-1-2-3  
 Utente: 4-5-6-7-8  
 CONNECT: 4-5-6-7-8  
 Utente: Ripeti  
 CONNECT: 0-1-1-1-2-3-4-5-6-7-8  
 Utente: Invia  
 CONNECT: Il numero viene composto.



### Esempio 3:

Utente: Componi  
 CONNECT: Il numero, prego?  
 Utente: 0-1-1-1-2-3  
 CONNECT: 0-1-1-1-2-3  
 Utente: 4-5-6-7-8  
 CONNECT: 4-5-6-7-7  
 Utente: Ripeti  
 CONNECT: 0-1-1-1-2-3-4-5-6-7-7  
 Utente: Cancella  
 CONNECT: 0-1-1-1-2-3  
 Utente: 4-5-6-7-8  
 CONNECT: 4-5-6-7-8  
 Utente: Invia  
 CONNECT: Il numero viene composto.

## Immissione codice PIN

Pronunciando il comando vocale di livello 1 "Codice PIN" si apre un dialogo che rende disponibili i seguenti comandi vocali:

- Cifre da 0 a 9
- Annulla
- Cancella
- Interrompi
- Ripeti
- Invia.



### Esempio 1:

Utente: Codice PIN  
CONNECT: Il codice PIN, prego?  
Utente: 1-2-3-4  
CONNECT: 1-2-3-4  
Utente: Invia  
CONNECT: Il codice PIN viene composto.

### Esempio 2:

Utente: Codice PIN  
CONNECT: Il codice PIN, prego?  
Utente: 1-2  
CONNECT: 1-2  
Utente: 3-4  
CONNECT: 3-4  
Utente: Invia  
CONNECT: Il codice PIN viene composto.



### Esempio 3:

Utente: Codice PIN  
CONNECT: Il codice PIN, prego?  
Utente: 1-2  
CONNECT: 1-2  
Utente: 3-4  
CONNECT: 3-8  
Utente: Cancella  
CONNECT: 1-2  
Utente: 3-4  
CONNECT: 3-4  
Utente: Ripeti  
CONNECT: 1-2-3-4  
Utente: Invia  
CONNECT: Il codice PIN viene composto.

## Memorizzazione di una voce nella rubrica telefonica con identificazione vocale

L'utente può associare ad un numero, memorizzato in agenda telefono, un campione vocale che permetterà di richiamare in modo diretto (solo in modalità "con identificazione della voce").

La fase di registrazione non è gestita mediante comandi vocali (per ulteriori dettagli vedere capitolo "Telefono cellulare con comandi vocali" al paragrafo "Funzione Agenda — Riconoscimento vocale").

La fase di registrazione del campione vocale può essere interrotta solamente premendo il pulsante •» (14-fig. 1) ubicato sul frontalino o sul pulsante •» (4-fig. 2) situato sul volante:

### Esempio 1:

CONNECT: Il nome, prego?  
 Utente: Barbara  
 CONNECT: Prego, ripetere il nome  
 Utente: Barbara  
 CONNECT: Il nome è stato memorizzato.

## ClubAlfa.it

### Esempio 2:

CONNECT: Il nome, prego?  
 Utente: Francesca  
 CONNECT: Prego, ripetere il nome  
 Utente: Maria  
 CONNECT: Il nome non è stato memorizzato.

Compare a questo punto sullo schermo una finestra di informazione con la scritta "Errore sul riconoscimento vocale" che scompare dopo qualche secondo, permettendo di ripetere l'operazione di inserimento campione vocale come descritto nell'esempio 1.



## Richiamo di una voce dall'agenda telefonica con riconoscimento vocale

Pronunciando il comando vocale di livello 1 "Chiama" si apre un dialogo che rende disponibili i seguenti comandi vocali:

- Annulla
- Cancella
- Interrompi
- Ripeti
- Invia.

### Esempio 1:

Utente: Chiama  
 CONNECT: Il nome, prego?  
 Utente: Paola  
 CONNECT: Paola  
 Utente: Invia  
 CONNECT: Il numero viene composto.

### Esempio 2:

Utente: Chiama  
 CONNECT: La lista dei nomi è vuota.

**Esempio 3:**

Utente: Chiama  
 CONNECT: Il nome, prego?  
 Utente: Paoletta  
 CONNECT: Prego?  
 Utente: Paola  
 CONNECT: Paola  
 Utente: Invia  
 CONNECT: Il numero viene composto.

**Esempio 4:**

Utente: Chiama  
 CONNECT: Il nome, prego?  
 Utente: Anna  
 CONNECT: Vanna  
 Utente: Ripeti  
 CONNECT: Vanna  
 Utente: Annulla  
 CONNECT: Il nome, prego?  
 Utente: Anna  
 CONNECT: Anna  
 Utente: Invia  
 CONNECT: Il numero viene composto.

# ClubAlfa.it

## Cancellazione di un campione vocale dalla rubrica



Pronunciando il comando vocale di livello 1 "Rubrica" e successivamente dai comandi vocali "Cancella" e "Nome" si apre un dialogo che rende disponibili i seguenti comandi vocali:

- Sì
- No
- Annulla
- Cancella
- Interrompi
- Ripeti.

**Esempio 1:**

Utente: Cancella  
 CONNECT: Nome o tutto  
 Utente: Nome  
 CONNECT: Il nome prego  
 Utente: Barbara  
 CONNECT: Desidera cancellare "Barbara"  
 Utente: Sì  
 CONNECT: Il nome è stato cancellato

# ClubAlfa.it

**Esempio 2:**

Utente: Cancella  
 CONNECT: Nome o tutto  
 Utente: Nome  
 CONNECT: Il nome prego  
 Utente: Barbara  
 CONNECT: Desidera cancellare "Barbara"  
 Utente: No  
 CONNECT: Interruzione

**Esempio 3:**

Utente: Cancella  
 CONNECT: Nome o tutto  
 Utente: Tutto  
 CONNECT: Desidera cancellare completamente la rubrica?  
 Utente: Sì  
 CONNECT: E' sicuro?  
 Utente: Sì  
 CONNECT: La rubrica è stata cancellata

Rispondendo "No" alle due domande di cancellazione, il sistema risponderà con "Interruzione" sospendendo la procedura di cancellazione.

**Esempio 4:**

Utente: Rubrica - Cancella - Nome

CONNECT: La rubrica è vuota.

**Esempio 5:**

Utente: Cancella

CONNECT: Nome o tutto

Utente: Nome

CONNECT: Il nome prego

Utente: Paola

CONNECT: Desidera cancellare "Paola"

Utente: Annulla

CONNECT: Il nome prego

Utente: Paola

CONNECT: Desidera cancellare "Paola"

Utente: Sì

CONNECT: Il nome è stato cancellato



### Memorizzazione di una destinazione nell'elenco destinazioni con riconoscimento vocale

L'utente può inserire all'interno dell'agenda navigatore un campione vocale associato ad un indirizzo memorizzato in agenda.

La funzionalità non può essere attivata mediante comando vocale.

L'utente può interrompere il dialogo solamente premendo il pulsante «»)» (**14-fig. 1**) ubicato sul frontalino o sul pulsante «»)» (**4-fig. 2**) situato sul volante:

**Esempio 1:**

CONNECT: La destinazione, prego.

Utente: Casa.

CONNECT: Prego, ripetere la destinazione.

Utente: Casa.

CONNECT: La destinazione è stata memorizzata.

**Esempio 2:**

CONNECT: La destinazione, prego.

Utente: Ufficio Milano.

CONNECT: Prego, ripetere la destinazione.

Utente: Milano Ufficio.

CONNECT: La destinazione non è stata memorizzata. La destinazione, prego.

Utente: Ufficio Milano.

CONNECT: Prego, ripetere la destinazione.

Utente: Ufficio Milano.

CONNECT: La destinazione è stata memorizzata.

## Richiamo di una destinazione dall'elenco destinazioni con riconoscimento vocale

Pronunciando il comando vocale di livello 1 "Navigatore" e successivamente dal comando vocale di livello 2 "Destinazione" si apre un dialogo che rende disponibili i seguenti comandi vocali:

- Annulla
- Cancella
- Interrompi
- Ripeti
- Invia.



### Esempio 1:

Utente: Navigatore - Destinazione  
CONNECT: La destinazione, prego?  
Utente: Ufficio  
CONNECT: Ufficio  
Utente: Invia  
CONNECT: La destinazione viene inserita.

### Esempio 2:

Utente: Navigatore - Destinazione  
CONNECT: La lista delle destinazioni è vuota.

### Esempio 3:

Utente: Navigatore - Destinazione  
CONNECT: La destinazione, prego?  
Utente: Ufficio Milano  
CONNECT: Prego?  
Utente: Milano Ufficio  
CONNECT: Milano Ufficio  
Utente: Invia  
CONNECT: La destinazione viene inserita.



### Esempio 4:

Utente: Navigatore - Destinazione  
CONNECT: La destinazione, prego?  
Utente: Anna casa  
CONNECT: Vanna casa  
Utente: Ripeti  
CONNECT: Vanna casa  
Utente: Cancellare  
CONNECT: La destinazione, prego?  
Utente: Anna casa  
CONNECT: Anna casa  
Utente: Invia  
CONNECT: La destinazione viene inserita.

## Cancellazione di una destinazione dall'elenco destinazioni

Pronunciando il comando vocale di livello 1 "Navigatore" e successivamente dai comandi vocali "Lista destinazioni, Cancella, Destinazione" si apre un dialogo che rende disponibili i seguenti comandi vocali:

- Si
- No
- Annulla
- Cancella
- Interrompi
- Ripeti.



### Esempio 1:

Utente: Navigatore -  
Lista destinazioni -  
Cancella -  
Destinazione.

CONNECT: La destinazione,  
prego?

Utente: Casa

CONNECT: Desidera cancellare  
(Casa)?

Utente: Sì

CONNECT: La destinazione è  
stata cancellata.



### Esempio 2:

Utente: Navigatore -  
Lista destinazioni -  
Cancella -  
Destinazione.

CONNECT: La destinazione,  
prego?

Utente: Torino

CONNECT: Desidera cancellare  
(Toirano)?

Utente: Ripeti

CONNECT: Desidera cancellare  
(Toirano)?

Utente: No

CONNECT: Interruzione.

### Esempio 3:

Utente: Navigatore -  
Lista destinazioni -  
Cancella -  
Destinazione.

CONNECT: La lista delle  
destinazioni è  
vuota.



**Esempio 4:**

Utente: Navigatore -  
Lista destinazioni -  
Cancella -  
Destinazione.

CONNECT: La destinazione,  
prego?

Utente: Ufficio Milano

CONNECT: Desidera cancellare  
(Ufficio Milano)?

Utente: Annulla

CONNECT: La destinazione,  
prego?

Utente: Paola casa

CONNECT: Desidera cancellare  
(Paola casa)?

Utente: Sì

CONNECT: La destinazione è  
stata cancellata.

**Interruzione del dialogo**

Per interrompere un dialogo occorre pronunciare il comando vocale "Interrompi". I comandi vocali inseriti precedentemente alla pronuncia del comando vocale "Interrompi", vengono cancellati.

Il comando vocale "Interrompi" è riconosciuto dal sistema solamente nella modalità "riconoscimento vocale senza identificazione della voce".

**Esempio 1:**

Utente: Chiama

CONNECT: Il nome prego

Utente: Barbara

CONNECT: "Barbara"

Utente: Interrompi

CONNECT: Interruzione




# SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ASSISTENZA

Quando viene premuto il pulsante **C**® (25-fig. 1) si ha accesso ai servizi di assistenza e informazione **Targasys** (se abilitati) e alla chiamata di emergenza verso il 112 qualunque sia la pagina precedentemente visualizzata sul display.

Se i servizi **Targasys** non sono abilitati il display visualizza la condizione illustrata in (fig. 133).

A0A21281

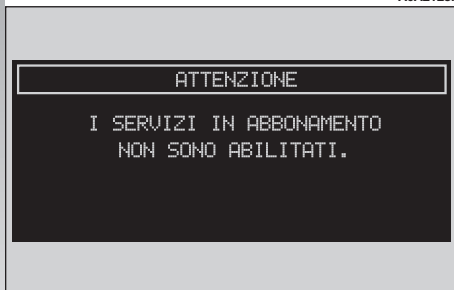

## AVVERTENZA

— Il “112” è il servizio di chiamata d'emergenza per tutti quei Paesi dove tale servizio pubblico è disponibile. La chiamata di “Emergenza 112” è sempre attivabile, anche se non è presente la carta telefonica nella sede

## AVVERTENZA

— L'erogazione dei servizi si basa sul collegamento Telefonico tra la vettura e la centrale Servizi.

— Se non è stata inserita la SIM Card abilitata per l'erogazione dei Servizi questi non saranno attivi. In fase di sottoscrizione verranno fornite le procedure di attivazione e disattivazione dei Servizi Telematici forniti da **Targasys**.

— Se non è stato inserito il codice PIN, in caso di richiesta di erogazione di servizi, l'utente viene avvisato della necessità di inserire il codice PIN.

L'attivazione delle chiamate di assistenza è subordinata alla funzionalità del telefono cellulare e alla sua corretta alimentazione elettrica. Pertanto in caso di incidenti o danni alla vettura potrebbe non essere disponibile.

La pressione del pulsante **C**® (25-fig. 1) determinerà la visualizzazione delle seguenti funzioni:

— INFOMOBILITY (questa funzione sarà pienamente operativa solo se i Servizi **Targasys** sono abilitati. In fase di sottoscrizione verranno fornite le procedure di attivazione e disattivazione dei Servizi Telematici forniti da **Targasys**)

fig. 133

— **CONSULENZA MEDICA** (questa funzione sarà presente solo se i Servizi **Targasys** sono abilitati. In fase di sottoscrizione verranno fornite le procedure di attivazione e disattivazione dei Servizi Telematici forniti da **Targasys**)

— **ASSISTENZA STRADALE** (questa funzione sarà presente solo se i Servizi **Targasys** sono abilitati. In fase di sottoscrizione verranno fornite le procedure di attivazione e disattivazione dei Servizi Telematici forniti da **Targasys**)

— **NUMERO PERSONALE** (questa funzione sarà presente solo se il telefono è acceso e se la carta SIM è inserita con PIN digitato)

— **EMERGENZA 112** Questa funzione consente di attivare una chiamata telefonica verso il numero 112 senza necessità di attivare il menù telefono e digitare il numero. Il "112" è il servizio di chiamata d'emergenza per tutti quei Paesi dove tale servizio pubblico è disponibile. La chiamata di "Emergenza 112" è sempre attivabile, anche se non è presente la carta telefonica nella sede

— **IMPOSTAZIONI** Questa funzione consente di inserire regolare alcune modalità di funzionamento (vedi paragrafo relativo)

## ClubAlfa.it

### CONSULENZA MEDICA



Questa funzione sarà presente solo se i Servizi **Targasys** sono abilitati.

In fase di sottoscrizione verranno fornite le procedure di attivazione e disattivazione dei Servizi Telematici forniti da **Targasys**.

Selezionando mediante questa funzione e confermando la selezione premendo la manopola destra dopo un'attesa di circa 10 secondi, viene inoltrato un messaggio di richiesta di consulenza medica, corredato della posizione della vettura per permetterne all'operatore di "**Targasys**" la localizzazione.

## ClubAlfa.it

Attivando la consulenza medica automatica con la funzione "Impostazioni" illustrata di seguito, l'invio del messaggio si ottiene semplicemente premendo il pulsante **☎** (**25-fig. 1**), senza bisogno di selezionare l'apposita funzione.

Quando è abilitata la consulenza medica automatica, per evitare invii accidentali l'utente dispone di un intervallo di tempo di circa 25 secondi, dopo la pressione del pulsante **☎** (**25-fig. 1**) per interrompere la chiamata; per bloccare la chiamata premere il pulsante "ESC" (**23-fig. 1**).

**AVVERTENZA** Il numero del centro di assistenza medica non può essere impostato dall'utente.

## ASSISTENZA STRADALE

Questa funzione sarà presente solo se i Servizi **Targasys** sono abilitati.

In fase di sottoscrizione verranno fornite le procedure di attivazione e disattivazione dei Servizi Telematici forniti da **Targasys**.

Selezionando mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) questa funzione e confermando la selezione premendo la manopola stessa, dopo un'attesa di circa 10 secondi viene inoltrato un messaggio di richiesta di assistenza stradale, corredato della posizione della vettura per permetterne la localizzazione, all'operatore di **"Targasys"**. Per interrompere la chiamata premere il pulsante **"ESC"** (**23-fig. 1**).

**ClubAlfa.it**

**AVVERTENZA** Il numero del centro di assistenza stradale non può essere impostato dall'utente.

**Sia per le richieste di Assistenza stradale che di Consulenza medica, qualora la trasmissione della richiesta telematica non vada a buon fine, è prevista la composizione automatica del numero verde relativo alla prestazione richiesta per consentire in ogni caso la segnalazione della necessità di assistenza (la telefonata andrà a buon fine solo in presenza di copertura GSM della zona in cui si trova la vettura).**

## NUMERO PERSONALE

Selezionando mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) questa funzione sulla pagina principale del menù e confermando la selezione premendo la manopola stessa, viene automaticamente inoltrata una chiamata telefonica verso un numero impostato in precedenza dall'utente.

La procedura per l'impostazione di questo numero è descritta nel successivo paragrafo **"Impostazioni"**.

**ClubAlfa.it**

## EMERGENZA 112

Selezionando mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) questa funzione sulla pagina principale del menù e confermando la selezione premendo la manopola stessa, si invia direttamente una chiamata alla forza pubblica di intervento.

**AVVERTENZA** Il "112" è il servizio di chiamata d'emergenza per tutti quei Paesi dove tale servizio pubblico è disponibile. La chiamata di "Emergenza 112" è sempre attivabile, anche se non è presente la carta telefonica nella sede (**27-fig. 1**).

## ClubAlfa.it IMPOSTAZIONI

Selezionando mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) questa funzione sulla pagina principale del menù e confermando la selezione premendo la manopola stessa, si accede ad una nuova videata con le funzioni "CODICE CONNECT", "NUMERO PERSONALE" e "CONSULENZA MEDICA" (**fig. 134**).

## Consulenza medica

Questa funzione sarà selezionabile solo se i Servizi **Targasys** sono abilitati.

In fase di sottoscrizione verranno fornite le procedure di attivazione e disattivazione dei Servizi Telematici forniti da **Targasys**.

La funzione "CONSULENZA MEDICA" permette di attivare o disattivare l'invio automatico della chiamata medica ("CHIAMATA AUTOMATICA" o "CHIAMATA MANUALE") (**fig. 135**).



fig. 134



fig. 135

## Numero personale

Selezionando mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) questa funzione e confermando la selezione premendo la manopola stessa, è possibile inserire il numero da chiamare quando si attiva la funzione "N.RO PERSONALE" per la chiamata d'emergenza.

Per inserire il numero telefonico utilizzare i pulsanti della tastiera (**fig. 136**).

A0A21311

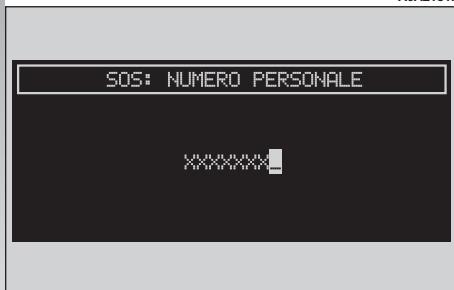


fig. 136

# ClubAlfa.it

## Codice Connect

Consente di visualizzare il codice identificativo del terminale del sistema (**fig. 137**): questo dato deve essere comunicato alla centrale **Targasys** durante la fase di attivazione dei servizi. In fase di sottoscrizione verranno fornite le procedure di attivazione e disattivazione dei Servizi Telematici forniti da **Targasys**.



## RICHIESTE DI CONSULENZA MEDICA O DI ASSISTENZA STRADALE

Durante l'inoltro di una richiesta di assistenza alla centrale operativa, vengono interrotte tutte le altre eventuali operazioni attivate e viene azzerato il volume di tutte le sorgenti audio (con eccezione del telefono). Queste condizioni verranno mantenute finché la funzione della chiamata di assistenza è attiva, con il relativo menù presente sul display.

Se durante l'inoltro di una richiesta di assistenza arriva una telefonata, il relativo avviso non verrà visualizzato sul display ma si sentirà la suoneria. Se l'utente decide di accettare la chiamata e preme brevemente il pulsante del telefono, la videata della richiesta di assistenza scompare.

A0A21301



fig. 137

# ClubAlfa.it

# ClubAlfa.it

... la tua passione

**AVVERTENZA** La richiesta di assistenza viene sempre inoltrata, tuttavia nel caso in cui l'utente accetti la chiamata entrante, l'operatore di **Targasys** potrebbe avere difficoltà nel contattarlo, perché potrebbe trovare il numero occupato.

Quando l'invio della richiesta è stato completato, sul display appare per circa 4 secondi il relativo messaggio di invio eseguito.

Se per qualsiasi motivo la richiesta di assistenza non può essere inoltrata, sul display compare un messaggio di avviso e successivamente viene chiesto all'utente se desidera attivare comunque una chiamata telefonica alla centrale operativa per usufruire del servizio richiesto, anche se in questo caso la centrale operativa non sarà più in grado di localizzare la vettura.



Per mezzo della selezione della funzione "INFOMOBILITY" è possibile richiedere una serie di servizi e informazioni a pagamento. Le sottofunzioni disponibili sono (fig. 138):

- CONNECT
- SELEZIONA.



I servizi sono disponibili solo su abbonamento. Se l'Utente non è abbonato o l'abbonamento **Targasys** è scaduto, la sottofunzione "CONNECT" è presente ma non selezionabile. L'Utente può contattare telefonicamente l'operatore per avere informazioni relativamente al proprio abbonamento e se necessario riattivare il servizio.

Se l'abbonamento **Targasys** è scaduto, è sempre possibile consultare le informazioni memorizzate.



fig. 138



## SELEZIONA

Tutti i messaggi ricevuti, se non cancellati, vengono memorizzati. È possibile memorizzare fino ad un massimo di 10 messaggi: gli arrivi successivi si sovrascrivono a quelli più vecchi.

Per accedere ai singoli messaggi della lista, che possono contenere informazioni sul traffico, punti di interesse o informazioni meteorologiche, selezionare la funzione “Seleziona” mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermare la selezione premendo la stessa, quindi scorrere la lista dei messaggi (**fig. 139**) (anche la parte non visibile) ruotando la manopola destra (**22-fig. 1**).

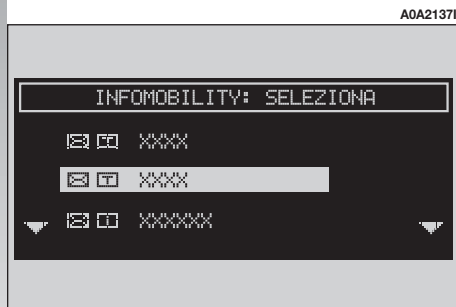


fig. 139



Quando il messaggio che si desidera leggere è evidenziato, premere la manopola destra (**22-fig. 1**) per visualizzarlo sul display.

Ogni messaggio è identificato da un'icona che ne identifica la tipologia (T= traffico; i= informazioni, punto di interesse) e da una busta che indica se il messaggio è stato letto (busta aperta = messaggio letto) o meno (busta chiusa = messaggio da leggere). Informazioni sul traffico

L'icona “T” identifica i messaggi con informazioni sul traffico (ad es. incidenti) (**fig. 140**).



fig. 140



Quando il messaggio contiene informazioni geografiche per la localizzazione del punto, dopo la visualizzazione sul display premere la manopola destra (**22-fig. 1**) per rendere disponibili le opzioni “Cancella” e “Utilizza punto” (**fig. 141**).



fig. 141

Selezionando e confermando "Cancella" tramite rotazione e pressione della manopola destra (**22-fig. 1**), si elimina definitivamente il messaggio dalla lista, mentre con "Utilizza punto" è possibile utilizzare la posizione del punto con le capacità di navigazione standard (destinazione, agenda)

## ClubAlfa.it

### Informazioni sui punti di interesse

L'icona "i" identifica i messaggi con informazioni sui punti di interesse o con informazioni generiche (**fig. 142**). Quando il messaggio è visualizzato sul display, premere la manopola destra (**22-fig. 1**) per rendere disponibili le opzioni "Cancella", "Utilizza punto" e "Chiama" (**fig. 143**).

Selezionando e confermando "Cancella" tramite rotazione e pressione della manopola destra (**22-fig. 1**) si elimina definitivamente il messaggio dalla lista, mentre con "Utilizza punto" è possibile utilizzare la posizione del punto con le capacità di navigazione standard (destinazione, agenda). Con il pulsante "Chiama", quando presente, è invece possibile inviare direttamente una telefonata al numero indicato nel messaggio.

### Informazioni generiche

L'icona "i" identifica anche i messaggi con informazioni generiche (condizioni meteorologiche, eventi atmosferici, ecc.) (**fig. 144**).



fig. 142



fig. 143

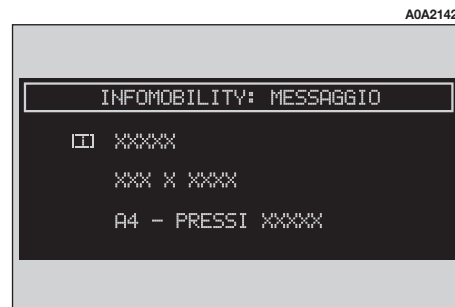


fig. 144



Quando uno di questi messaggi, non corredato di informazioni geografiche per la localizzazione, è visualizzato sul display, è disponibile la sola opzione "Cancella" che permette di eliminarlo definitivamente dalla lista (**fig. 145**).



## CONNECT

Selezionando mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) questa funzione e confermando la selezione premendo la manopola stessa, si invia la richiesta di informazioni.

Al ricevimento della richiesta, **Targasys** attiva un collegamento telefonico. Quando il collegamento è attivato, l'utente può chiedere ad un operatore l'informazione desiderata.

Se non è possibile attivare il collegamento telematico, sul display appare il relativo messaggio di avviso. Il sistema telematico ritenterà comunque di collegarsi con il servizio informazioni di **Targasys**.



Alcune informazioni verranno comunicate solo a voce dall'operatore, mentre altre potranno anche essere inviate con messaggi di testo SMS (**fig. 146**), che saranno ricevuti qualunque sia la funzione attiva (MAIN, AUDIO, ecc.). Il messaggio apparirà direttamente sopra la videata attiva al momento (ruotare la manopola destra per scorrere tutto il testo se necessario). Premendo la manopola destra (**22-fig. 1**) si aprirà un successivo menù dove saranno presenti le funzioni "Salva.", "Cancella", "Utilizza punto" (se il messaggio contiene indicazioni geografiche) e "Chiama" (se presente un numero telefonico) (**fig. 147**).



fig. 145

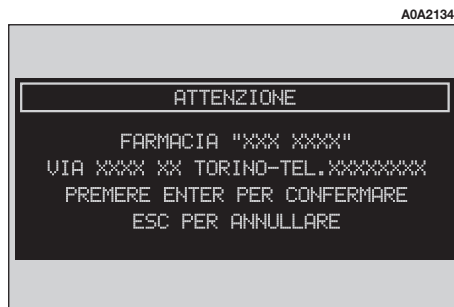


fig. 146



fig. 147



Selezionando l'opzione "Salva" mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando l'operazione premendo la manopola stessa, il messaggio verrà memorizzato, mentre selezionando "Cancella" verrà eliminato dal display e dalla memoria.



Selezionando "Utilizza punto", mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando l'operazione premendo la manopola stessa, le coordinate geografiche potranno essere utilizzate per impostare la Navigazione verso il punto o inserite in agenda di navigazione (**fig. 148**). In questo caso il messaggio verrà anche automaticamente memorizzato.



Selezionando "Chiama", mediante la rotazione della manopola destra (**22-fig. 1**) e confermando l'operazione premendo la manopola stessa, si comporrà automaticamente il numero telefonico contenuto nel messaggio ed il messaggio verrà memorizzato.

Nel caso si ricevesse una sequenza di messaggi, ciascun messaggio verrà visualizzato e per ciascuno sarà possibile effettuare le operazioni di memorizzazione, cancellazione, utilizza punto o chiamata di numero telefonico.



fig. 148



# PROBLEMATICHE DI FUNZIONAMENTO

Il sistema CONNECT è in grado di rilevare e risolvere sia eventuali anomalie che si vengono a creare all'interno del sistema, sia problematiche di surriscaldamento.

## INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO

Se viene identificata un'anomalia interna relativa ad un determinato modulo (audio, telefono, ecc...), il sistema "congela" l'ultima videata disponibile ed avvia un'indagine diagnostica.

Per un determinato periodo di tempo il sistema controlla il modulo interessato per rilevare il tipo di anomalia riscontrata; se al superamento del tempo prestabilito l'anomalia persiste, viene adottata la migliore azione risolutiva (ad esempio reset dell'hardware del modulo interessato).

Qualora il sistema non risponda più ai comandi, è possibile riavviarlo in modo manuale premendo consecutivamente per 4 volte il pulsante "TRIP" (**21-fig. 1**) nell'arco di 3 secondi.

## PROBLEMATICHE DOVUTE A SOVRATEMPERATURA

Se la temperatura di un modulo hardware del sistema (audio, telefono, lettore CD, ecc...) supera il massimo limite stabilito, il modulo stesso segnala il rilevamento di una temperatura troppo elevata; sul display viene visualizzato un messaggio di avviso dedicato.

Il modulo interessato viene automaticamente limitato o disabilitato. In casi estremi il sistema viene spento automaticamente fino al ripristino della temperatura operativa normale, il display visualizza la condizione illustrata in (**fig. 149**).

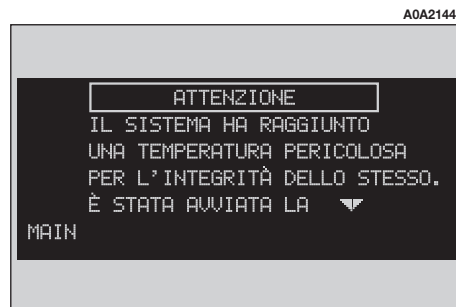


fig. 149

Per uscire dalla finestra di dialogo premere il pulsante “ESC” (23-fig. 1); il modulo interessato avrà funzionalità limitate, come riportato nella tabella seguente:

Modulo hardware	Applicazione	Messaggio visualizzato
Audio	Audio (Radio, CD, CDC)	Volume audio limitato
	Telefono (voce)	
	Navigazione (voce)	
	Riconoscimento vocale (voce)	
Lettore CD	Audio (solo funzionalità relative al CD) Navigazione	Disattivazione lettore CD
Telefono	Telefono-cellulare, SOS	Spegnimento telefono (TEL OFF)
CONNECT	Tutte	Spegnimento dell'intero sistema

## Surriscaldamento del modulo “Audio”

In caso di surriscaldamento del modulo “Audio” il volume sonoro è automaticamente limitato indipendentemente dalla sorgente audio attiva (radio, CD, CD Changer).

Sul display viene visualizzato un apposito messaggio di avviso per l'utente.

### **Surriscaldamento del modulo "Lettore CD"**

In caso di surriscaldamento del modulo "Lettore CD", nessun tipo di CD può essere letto: nessun CD audio o CD MP3 potrà essere ascoltato, le funzionalità di navigazione non potranno essere garantite (a meno che non sia stata precedentemente attivata la navigazione senza CD).

Sul display viene visualizzato un apposito messaggio di avviso per l'utente.

### **ClubAlfa.it** **Surriscaldamento del modulo "Telefono"**



In caso di surriscaldamento del modulo "Telefono" il modulo stesso viene disattivato (TEL OFF) con conseguente inibizione delle funzioni di informazione e assistenza (SOS).

Sul display viene visualizzato un apposito messaggio di avviso per l'utente.

### **ClubAlfa.it** **Autospegnimento del sistema**

Club Alfa Italia - Dove vivere la tua passione

In caso di sovratemperatura estrema, un avviso informa l'utente che è stata avviata la procedura di autospegnimento del sistema. Al ritorno delle normali condizioni termiche di funzionamento, l'utente potrà riaccendere regolarmente il sistema stesso.

## CONNECT Nav+

<b>GUIDA RAPIDA</b> .....	147	REGOLAZIONE DEL VOLUME .....	169
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL SISTEMA .....	147	PROTEZIONE ANTIFURTO .....	170
OSCURAMENTO DEL MONITOR .....	148	PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO .....	171
SCELTA E ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONI DEL MENU .....	148	<b>VIDEATA PRINCIPALE (MAIN)</b> .....	172
REGOLAZIONE DEL VOLUME .....	148	<b>RADIO</b> .....	172
VIDEATA PRINCIPALE (MAIN) .....	149	<b>LETTORE DI COMPACT DISC</b> .....	173
VIDEATA AUTORADIO .....	150	<b>TELEFONO</b> .....	173
VIDEATA TELEFONO .....	153	<b>ORA</b> .....	174
REGISTRAZIONE DI MESSAGGI VOCALI .....	154	<b>TEMPERATURA ESTERNA</b> .....	174
NAVIGAZIONE .....	154	<b>MENÙ A SCOMPARSA</b> .....	174
COMPUTER DI BORDO (TRIP) .....	156	FUNZIONE "MEM. VOCE" .....	175
SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ASSISTENZA (TARGASYS) .....	157	FUNZIONE "SETUP" .....	175
<b>CONSIGLI, COMANDI E INFORMAZIONI GENERALI</b> .....	158	<b>AUTORADIO CON LETTORE CD (AUDIO)</b> .....	177
<b>CONSIGLI</b> .....	158	<b>ELEMENTI DELLA VIDEATA E FUNZIONI</b> .....	177
SICUREZZA STRADALE .....	158	<b>FUNZIONE "AUDIO SETUP"</b> .....	178
CONDIZIONI DI RICEZIONE .....	158	REGOLAZIONE DEI TONI ACUTI (TREBLE) .....	178
CURA E MANUTENZIONE .....	158	REGOLAZIONE DEI TONI BASSI (BASS) .....	178
ATTUALIZZAZIONE DEL SOFTWARE DEL SISTEMA .....	159	FUNZIONE "LOUDNESS" .....	178
COMPACT DISC .....	159	FUNZIONE "EQUALIZER" .....	179
<b>COMANDI</b> .....	162	FUNZIONE "EQUAL. MAN." .....	179
COMANDI SUL FRONTALINO .....	163	FUNZIONE "SDV" (VARIAZIONE DEL VOLUME IN FUNZIONE DELLA VELOCITÀ) .....	180
COMANDI AL VOLANTE .....	165	FUNZIONE "BAL/FADER" (DISTRIBUZIONE DEL SUONO) .....	180
<b>INFORMAZIONI GENERALI</b> .....	166	<b>MODALITÀ RADIO</b> .....	181
AVVERTENZE IMPORTANTI PER L'USO E LA SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE .....	166	FUNZIONE "FREQUENZA" .....	181
GENERALITÀ .....	167	FUNZIONE "AUDIO SETUP" (REGOLAZIONI AUDIO) .....	182
DISPLAY INFORMATIVO MULTIFUNZIONALE .....	167	FUNZIONE "TA" (INFORMAZIONI SUL TRAFFICO) .....	182
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO E STAND-BY DEL SISTEMA .....	167	FUNZIONE "AF" (RICERCA FREQUENZE ALTERNATIVE) .....	184
SCELTA DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO .....	168	FUNZIONE "LOC/DX"	
SCELTA DELLE FUNZIONI DEL MENU .....	169	(REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ DEL SINTONIZZATORE) .....	185
		FUNZIONE "PTY" (SELEZIONE DI UN TIPO DI PROGRAMMA) .....	185

FUNZIONE "EON" .....	186
FUNZIONE "AUTOSTORE" (MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLE STAZIONI) .....	187
FUNZIONE "ST/MONO" .....	188
<b>MODALITÀ CD</b> .....	188
FUNZIONE "TA" (INFORMAZIONI SUL TRAFFICO) .....	189
FUNZIONE "SCAN" (RIPRODUZIONE BREVE) .....	189
FUNZIONE "SHUFFLE" (RIPRODUZIONE CASUALE) .....	189
MENÙ "CD SETUP" .....	189
MENÙ "AUDIO SETUP" (REGOLAZIONI AUDIO) .....	190
<b>MODALITÀ CD-CHANGER</b> .....	190
FUNZIONE "TA" (INFORMAZIONI SUL TRAFFICO) .....	191
FUNZIONE "SCAN" (RIPRODUZIONE BREVE) .....	191
FUNZIONE "SHUFFLE" (RIPRODUZIONE CASUALE) .....	191
MENÙ "CDC SETUP" .....	191
MENÙ "AUDIO SETUP" (REGOLAZIONI AUDIO) .....	192
<b>TELEFONO CELLULARE</b> .....	193
<b>GENERALITÀ</b> .....	193
OPERAZIONI PRELIMINARI .....	194
ELEMENTI DELLA VIDEATA .....	196
CHIAMATE IN ARRIVO .....	196
CHIAMATA IN USCITA .....	197
<b>FUNZIONI DEL MENÙ PRINCIPALE</b> .....	198
FUNZIONE "N.RI FREQUENTI" .....	198
FUNZIONE "RUBRICA" .....	199
FUNZIONE "ULTIMI RICEVUTI" .....	201
FUNZIONE "ULTIMI CHIAMATI" .....	201
FUNZIONE "MESSAGGI" .....	201
FUNZIONE "OPERATORE DI RETE" .....	202
FUNZIONE "PIN" .....	203
FUNZIONE "IMPOSTAZIONI" .....	204
FUNZIONE "INFORMAZIONI" .....	205
<b>RICONOSCIMENTO VOCALE</b> .....	206
<b>GENERALITÀ</b> .....	206
<b>COMANDI VOCALI</b> .....	207

ESEMPI (comando vocali) .....	214
<b>MESSAGGI VOCALI</b> .....	220
MEMORIZZAZIONE DEI MESSAGGI VOCALI .....	220
ASCOLTO E CANCELLAZIONE DEI MESSAGGI VOCALI .....	220
<b>NAVIGATORE</b> .....	221
<b>INFORMAZIONI GENERALI</b> .....	221
<b>ELEMENTI DELLA VIDEATA E FUNZIONI</b> .....	223
<b>ISTRUZIONI GRAFICHE</b> .....	223
<b>ISTRUZIONI ACUSTICHE</b> .....	224
<b>LETTORE PER IL CD-ROM DI NAVIGAZIONE</b> .....	224
MENU DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE .....	225
INDIRIZZO — IMMISSIONE DELLA META DI DESTINAZIONE .....	226
PUNTI INTERESSE — SERVIZI UTILI ARCHIVIATI .....	231
ULTIME DESTINAZIONI .....	232
RUBRICA DELLE DESTINAZIONI .....	233
RDS TMC — INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ .....	233
ATLANTE — INSERIMENTO DESTINAZIONE NELLA MAPPA .....	236
CAMBIO VIDEATA — INFORMAZIONI SUL DISPLAY .....	237
PERCORSO ALTERNATIVO .....	238
CANCELLA DESTINAZIONI .....	238
ABILITA CALCOLO PERCORSO .....	238
PREFERENZE MAPPA .....	239
PREFERENZE PERCORSO .....	240
<b>COMPUTER DI BORDO (TRIP)</b> .....	241
SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ASSISTENZA .....	243
INFOMOBILITY .....	244
CONSULENZA MEDICA .....	246
ASSISTENZA STRADALE .....	247
NUMERO PERSONALE .....	247
EMERGENZA 112 .....	248
IMPOSTAZIONI .....	248
RICHIESTE DI CONSULENZA MEDICA O DI ASSISTENZA STRADALE .....	249
<b>PROBLEMATICHE DI FUNZIONAMENTO</b> .....	250
INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO .....	250
PROBLEMATICHE DOVUTE A SOVRATEMPERATURA .....	250

Il CONNECT Nav+ si presenta con un'interfaccia molto semplice ed intuitiva: sono perciò sufficienti le poche istruzioni riportate in questo capitolo, per poter imparare rapidamente ad usare le funzioni principali del sistema.

**Si raccomanda però di leggere completamente questo allegato, per imparare ad usare tutte le funzioni del CONNECT Nav+ e conoscere le relative avvertenze e precauzioni d'uso.**

Nell'uso del sistema seguire le opzioni fornite dalle varie pagine di menu che compaiono sullo schermo, dopo aver attivato la videata della pagina principale di una delle funzioni, premendo brevemente il relativo tasto. Gli elementi non selezionabili vengono sempre rappresentati in grigio.

Le funzioni principali del CONNECT Nav+ vengono attivate premendo i seguenti tasti:

- VIDEATA PRINCIPALE = tasto MAIN
- AUTORADIO CON LETTORE CD = tasto AUDIO
- TELEFONO = tasto TEL
- COMANDI VOCALI PER IL TELEFONO (\*) = tasto •||)
- REGISTRAZIONE DI MESSAGGI VOCALI = tasto •||)
- NAVIGAZIONE = tasto NAV
- COMPUTER DI BORDO = tasto TRIP
- SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ASSISTENZA (\*\*\*) = tasto ☎).

(\*) Per l'uso dei comandi vocali del telefono si rimanda al relativo capitolo di questo allegato. Per l'uso immediato del telefono utilizzare i comandi manuali del CONNECT Nav+.

(\*\*\*) L'attivazione delle chiamate di assistenza è subordinata alla funzionalità del telefono cellulare e alla sua corretta alimentazione elettrica. Pertanto in caso di incidenti o danni alla vettura potrebbe non essere disponibile.

## ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL SISTEMA

ACCENSIONE AUTOMATICA: avviando il motore (chiave su MAR).

ACCENSIONE MANUALE: premere la manopola sinistra.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO: ruotando la chiave su STOP (spegnimento del motore). Spegnimento ritardato di 20 minuti se il sistema ha una destinazione inserita o se è in corso una telefonata.

SPEGNIMENTO MANUALE: premere la manopola sinistra.



## OSCURAMENTO DEL MONITOR

OSCURAMENTO DEL MONITOR: premere a lungo il tasto MAIN.

RIATTIVAZIONE DEL MONITOR: premere brevemente il tasto MAIN.

REGOLAZIONE LUMINOSITÀ DEL MONITOR: visualizzare la pagina principale (tasto MAIN), premere la manopola destra e selezionare la funzione "Setup".

## *ClubAlfa.it* SCELTA E ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONI DEL MENU



SELEZIONE DELLE FUNZIONI: ruotare la manopola destra.

CONFERMA DELLA FUNZIONE SELEZIONATA: premere la manopola destra.

RITORNO ALLA VIDEATA PRECEDENTE SALVANDO LE NUOVE IMPOSTAZIONI: selezionare e confermare "OK".

RITORNO ALLA VIDEATA PRECEDENTE MANTENENDO LE PRECEDENTI IMPOSTAZIONI: premere il tasto ESC.

## *ClubAlfa.it* REGOLAZIONE VOLUME

AUMENTO VOLUME: ruotare in senso orario la manopola sinistra.

DIMINUZIONE VOLUME: ruotare in senso antiorario la manopola sinistra.

SPENNIMENTO AUTORADIO: premere a lungo il tasto AUDIO.

ACCENSIONE AUTORADIO: premere brevemente il tasto AUDIO.

REGOLAZIONE VOLUME TELEFONO: ruotare la manopola sinistra durante la telefonata.

REGOLAZIONE VOLUME INFORMAZIONI NAVIGATORE: ruotare la manopola sinistra durante l'informazione vocale e se necessario premere il tasto RPT per ripetere l'informazione vocale ed effettuare la regolazione del volume.

ESCLUSIONE INFORMAZIONI NAVIGATORE (NAV MUTE): premere a lungo il tasto NAV.

RIPRISTINO INFORMAZIONI NAVIGATORE: premere a lungo il tasto NAV.

## VIDEATA PRINCIPALE (MAIN)

ATTIVAZIONE DELLA PAGINA: premere brevemente il tasto MAIN.

INFORMAZIONI GENERALI VISUALIZZATE:  
Ora - Temperatura esterna.

INFORMAZIONI AUTORADIO VISUALIZZATE:

### RADIO

- Lunghezza d'onda e stazione selezionata
- Nome o frequenza dell'emittente
- "TA": attivata funzione comunicati sul traffico
- "AF": attivata funzione ricerca frequenze alternative
- "LOC": bassa sensibilità di sintonizzazione
- "DX": alta sensibilità di sintonizzazione
- "NEWS, ecc.": tipo di programma PTY (se supportato dalle emittenti radiofoniche)
- "STEREO": trasmissione stereofonica
- "MONO": trasmissione non stereofonica

**ClubAlfa.it**

- "TP": emittente che trasmette comunicati sul traffico



- "EON": stazione appartenente a circuito di emittenti che trasmettono comunicati sul traffico.

### LETTORE CD

- Numero del brano in esecuzione
- Tempo trascorso dall'inizio del brano o del CD.
- Tempo restante totale

### CD-CHANGER

- Numero del CD in esecuzione
- Numero del brano in esecuzione
- Tempo trascorso dall'inizio del brano o del CD.

### TELEFONO

- Intensità di campo rilevata
- Nome del fornitore di accesso alla rete o messaggio "Ricerca..." in assenza dello stesso
- Avviso di telefono disattivato (carta SIM non inserita)
- Deviazione chiamata attivata/disattivata

**ClubAlfa.it**

**ClubAlfa.it**

- Presenza e numero di messaggi SMS ricevuti e non letti

- Avviso di chiamata di emergenza in corso

— Credito disponibile in caso di carta SIM prepagata (se prestazione fornita dal fornitore del servizio)

— Nome dell'interlocutore (se presente nella rubrica telefonica) o numero di telefono (per le chiamate ricevute, se disponibile)

— Numero di telefono dell'interlocutore (se reso disponibile dal fornitore di accesso alla rete)

— Nome dell'interlocutore (se presente nella rubrica telefonica) o numero di telefono (per le chiamate ricevute, se disponibile)

### NAVIGATORE

— Indicazione delle due manovre successive

— Distanza dal punto di esecuzione delle manovre indicate

— Indicazione della direzione della destinazione.

— Indicazione ora e minuto di arrivo alla meta

— Visualizzazione punto auto in termini di indirizzo e località

## VIDEATA AUTORADIO (AUDIO)

**ATTIVAZIONE DELLA PAGINA:** premere brevemente il tasto AUDIO.

**SCELTA SORGENTE AUDIO** (FM1, FM2, FM3, LW, MW, CD - se inserito, CD-Changer - se installato): premere ripetutamente il tasto SRC.

**REGOLAZIONE PARAMETRI DEL SUONO:** funzione "Audio setup".

- Treble = toni acuti
- Bass = toni bassi
- Loudness = migliora l'ascolto a volume basso
- Equalizer = impostazioni predefinite dei parametri del suono
- Equal. Man. = impostazione personalizzata dei parametri del suono
- SDV = aumento del volume con la velocità
- Bal/Fad. = ripartizione del suono.



### RADIO

**SELEZIONE GAMMA ONDE:** premere ripetutamente il tasto SRC.

**RICERCA MANUALE STAZIONI:** funzione "Frequenza". Ruotare la manopola destra in senso orario o antiorario per iniziare la ricerca manuale della frequenza superiore o inferiore.

**RICERCA AUTOMATICA STAZIONI:** funzione "Frequenza". Premere i tasti \* o # della tastiera telefonica per iniziare, rispettivamente in diminuzione o aumento della frequenza, la ricerca automatica della stazione successiva.

**MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA STAZIONI:** funzione "Autostore".



**MEMORIZZAZIONE MANUALE STAZIONI:** mantenere premuto uno dei tasti numerati da "1" a "6".

**SELEZIONE STAZIONI MEMORIZZATE:** premere brevemente uno dei tasti numerati da "1" a "6".

**PER RICEVERE INFORMAZIONI SUL TRAFICO:** funzione "TA/AF". Premere ripetutamente la manopola destra fino a visualizzare la sigla "TA" sul display.

**RICERCA AUTOMATICA FREQUENZA PIU' FORTE DELLA STAZIONE ASCOLTATA:** funzione "TA/AF". Premere ripetutamente la manopola destra fino a visualizzare la sigla "AF" sul display.

**RICERCA DI TUTTE LE EMITTENTI:** funzione "LOC/DX". Premere ripetutamente la manopola destra fino a visualizzare la sigla "DX" sul display.

**RICERCA DELLE EMITTENTI CON SEGNALE PIU' FORTE:** funzione "LOC/DX". Premere ripetutamente la manopola destra fino a visualizzare la sigla "LOC" sul display.

**RICERCA DELLE STAZIONI CLASSIFICATE PER TIPO DI PROGRAMMA PTY:** funzione "PTY".

**RICEZIONE IN STEREOFONIA:** funzione "St/Mono". Premere ripetutamente la manopola destra fino a visualizzare la sigla "STEREO" sul display.

**RICEZIONE IN MONOFONIA (EMITTENTI DEBOLI):** funzione "St/Mono". Premere ripetutamente la manopola destra fino a visualizzare la sigla "MONO" sul display.



#### LETTORE CD

**SELEZIONE SORGENTE CD** (se inserito un CD audio): premere ripetutamente il tasto SRC.

**SELEZIONE BRANO PRECEDENTE:** premere brevemente il tasto \* della tastiera telefonica.

**SELEZIONE BRANO SUCCESSIVO:** premere brevemente il tasto # della tastiera telefonica.

**RIPRODUZIONE/ARRESTO RIPRODUZIONE CD:** premere brevemente il tasto "0" della tastiera telefonica.

**PAUSA NELLA RIPRODUZIONE DEL CD:** premere a lungo il tasto "0" della tastiera telefonica.

**RIPRODUZIONE DEI PRIMI 10 SECONDI DI TUTTI I BRANI:** funzione "Scan".

**RIPRODUZIONE CASUALE DEI BRANI:** funzione "Shuffle".

**SELEZIONE DELLE INFORMAZIONI VISUALIZZATE:** selezionare prima la funzione "CD setup" e poi la funzione "Visualizzazione". Opzioni disponibili:

— tempo trascorso dall'inizio del brano ("Tempo trascorso brano")

— (\*) tempo totale trascorso dall'inizio del CD ("Tempo trascorso totale")

— (\*) tempo totale mancante alla fine del CD ("Tempo restante totale")

(\*) Opzione non disponibile quando la funzione "Shuffle" è attivata.

**RIPRODUZIONE CONTINUA DEL BRANO:** selezionare prima la funzione "CD setup", poi la funzione "Repeat", quindi l'opzione "Singolo".

**RIPRODUZIONE CONTINUA DELL'INTERO CD:** selezionare prima la funzione "CD setup", poi la funzione "Repeat", quindi l'opzione "Completo".

**ESPULSIONE DEL CD:** premere il tasto ▲.

**CD-CHANGER (dove previsto)**

**SELEZIONE SORGENTE CDC:** premere ripetutamente il tasto SRC.

**SELEZIONE CD PRECEDENTE:** premere brevemente il tasto "7" della tastiera telefonica.

**SELEZIONE CD SUCCESSIVO:** premere brevemente il tasto "9" della tastiera telefonica.

**SELEZIONE BRANO PRECEDENTE:** premere brevemente il tasto \* della tastiera telefonica.

**SELEZIONE BRANO SUCCESSIVO:** premere brevemente il tasto # della tastiera telefonica.



**RIPRODUZIONE/ARRESTO RIPRODUZIONE CD:** premere brevemente il tasto "0" della tastiera telefonica.

**PAUSA NELLA RIPRODUZIONE DEL CD:** premere a lungo il tasto "0" della tastiera telefonica.

**RIPRODUZIONE DEI PRIMI 10 SECONDI DI TUTTI I BRANI DEL CD IN ASCOLTO:** funzione "Scan".

**RIPRODUZIONE CASUALE DEI BRANI DEL CD IN ASCOLTO:** funzione "Shuffle".

**SCELTA DELLE INFORMAZIONI VISUALIZZATE:** selezionare prima la funzione "CDC setup" e poi la funzione "Visualizzazione". Opzione disponibile:

— tempo trascorso dall'inizio del brano ("Tempo trascorso brano")



**RIPRODUZIONE CONTINUA DEL BRANO:** selezionare prima la funzione "CDC setup", poi la funzione "Repeat", quindi l'opzione "Brano".

**RIPRODUZIONE CONTINUA DELL'INTERO CD IN ASCOLTO:** selezionare prima la funzione "CDC setup", poi la funzione "Repeat", quindi l'opzione "CD".

**RIPRODUZIONE CONTINUA DI TUTTI I CD PRESENTI NEL CARICATORE:** selezionare prima la funzione "CDC setup", poi la funzione "Repeat", quindi l'opzione "Completo".

## VIDEATA TELEFONO (TEL)

**ATTIVAZIONE DELLA PAGINA:** premere brevemente il tasto TEL.

**INSERIMENTO CARTA SIM:** inserire la carta nell'apposita fessura con il chip integrato posto davanti a destra rispetto al senso di marcia finché viene trattenuta.

**AVVERTENZA** Utilizzare esclusivamente, quando è necessario, l'adattatore per carta SIM fornito in dotazione alla vettura; in caso di smarrimento, rottura o per acquistare altri adattatori rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

**AVVERTENZA** Si raccomanda, prima di estrarre od inserire la carta SIM, di spegnere il telefono tramite la pressione prolungata del tasto "TEL" (**19-fig.1**), od il sistema tramite la pressione della manopola (**16-fig. 1**).

**ClubAlfa.it**

**ESTRAZIONE CARTA SIM:** premere la carta nella sede e rilasciarla.

**IMMISSIONE DEL CODICE PIN:** comporre il codice con la tastiera del telefono e confermarlo premendo la manopola destra.

**COMPOSIZIONE DEL NUMERO:** premere brevemente i tasti della tastiera telefonica.

**INSERIMENTO PREFISSO INTERNAZIONALE:** premere a lungo il tasto "0".

**INVIO DEI NUMERI MEMORIZZATI (N.ri frequenti):** premere a lungo uno dei tasti numerati da "1" a "9".

**INVIO DELLA CHIAMATA:** premere brevemente il tasto .

**TERMINE DEL COLLOQUIO:** premere brevemente il tasto .

**ACCETTAZIONE DELLA CHIAMATA IN ARRIVO:** premere brevemente il tasto .

**RIFIUTO DELLA CHIAMATA IN ARRIVO:** premere a lungo il tasto .

**ClubAlfa.it**

**LISTA CON I 9 NUMERI PIU' USATI:** funzione "Numeri frequenti". Dove vivere la tua

**RUBRICA TELEFONICA:** funzione "Rubrica".

**LISTA ULTIME 10 CHIAMATE RICEVUTE:** funzione "Ultimi N.ri ricevuti".

**LISTA ULTIME 10 CHIAMATE INVIATE:** funzione "Ultimi N.ri chiamati".

**SERVIZIO BREVI MESSAGGI DI TESTO (SMS):** funzione "Messaggi".

**SCELTA DELL'OPERATORE DI RETE:** selezionare la funzione "Operatore di rete" e scegliere un'opzione:

- Seleziona (per definire il criterio di scelta dell'operatore)
- Operatore (per scegliere, quando possibile, un determinato operatore).

**ClubAlfa.it**

**IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DEL TELEFONO:** selezionare la funzione "Impostazioni" quindi scegliere le opzioni:

— Vol. Suoneria (volume dell'avviso di chiamata)

— Ripetiz. selezione (ripetizione automatica del numero chiamato, se occupato)

— Incognito (abilita o disabilita il riconoscimento del numero telefonico da parte del ricevente)

— Trasf. di chiamata (per trasferire le chiamate in arrivo)

— Num. trasf. chiam. (numero a cui verranno trasferite le chiamate)

— Abilit. avv. chiam. (per attivare sul display l'avviso di una seconda chiamata in arrivo mentre è già attiva ed in corso una chiamata precedente).

**INFORMAZIONI SUL GESTORE DI RETE** ed **IMEI CODE:** funzione "Informazioni".

## *ClubAlfa.it* **REGISTRAZIONE DI MESSAGGI VOCALI (DURATA MASSIMA 60 SECONDI)**

**MEMORIZZAZIONE MESSAGGI:** premere a lungo il tasto •)).

**ASCOLTO MESSAGGI REGISTRATI:** visualizzare la pagina principale (tasto MAIN), premere la manopola destra e selezionare prima la funzione "Mem. voce" e poi la funzione "Ascolta".

**CANCELLAZIONE MESSAGGI REGISTRATI:** visualizzare la pagina principale (tasto MAIN), premere la manopola destra e selezionare prima la funzione "Mem. voce" e poi la funzione "Cancella".

## *ClubAlfa.it* **NAVIGAZIONE (Nav)** Club Alfa Italia - Dove vivere la tua passione

**ATTIVAZIONE:** inserire il CD-ROM di navigazione nella sede sul frontalino; con CD-ROM già inserito premere brevemente il tasto NAV.

**VISUALIZZAZIONE DELLA PRIMA PAGINA DEL MENU':** con visualizzata la pagina della funzione di navigazione, premere la manopola destra.

**VISUALIZZAZIONE DELLE ALTRE PAGINE DEL MENU':** selezionare la voce "Altri menu" presente su ciascuna pagina del menu.

**IMMISSIONE DELLA DESTINAZIONE:** selezionare nella prima pagina del menu la funzione "Indirizzo" e compilare i campi "Località", "Via", "N.ro civico", "2° via", "Mappa".

**RICERCA DI METE DI INTERESSE GENERALE:** selezionare nella prima pagina del menu la funzione "Punti interesse" e selezionare uno dei criteri di scelta "Vicini auto", "Vicini destinazione", "Vicini indirizzo" o "Nome".

**LISTA ULTIME 10 DESTINAZIONI INSERITE:** selezionare nella prima pagina del menu la funzione "Ultime destinazioni".

**INSERIMENTO DESTINAZIONI NELLA RUBRICA:** selezionare nella prima pagina del menu la funzione "Rubrica" ed assegnare il "Nome" alle destinazioni.

**PER RICEVERE INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ:** selezionare nella prima pagina del menu la funzione "RDS TMC" e scegliere una delle opzioni "Vicini auto" e "Vicini indirizzo".

**SCELTA DELLA DESTINAZIONE DIRETTAMENTE SULLA CARTA GEOGRAFICA:** selezionare la funzione "Atlante" sulla seconda pagina del menu di navigazione e identificare la destinazione tramite le opzioni "◀ ▶" (spostamento orizzontale), "▲ ▼" (spostamento verticale) e "Scala".



**SCELTA DELLE INFORMAZIONI VISUALIZZATE:** selezionare la funzione "Cambio videata" sulla seconda pagina del menu e scegliere le informazioni da visualizzare sul display:

— Mappa (carta geografica con le due manovre successive)

— Percorso intero (carta geografica con tutto il percorso)

— Info GPS (posizione geografica della vettura e numero satelliti GPS ricevibili)

— Info autostrada (nome e distanza delle due uscite successive e aree di servizio (distanza dalla posizione attuale).

**RICHIESTA DI UN PERCORSO DIVERSO DA QUELLO CALCOLATO:** selezionare la funzione "Percorso alternat." sulla seconda pagina del menu.

**CANCELLAZIONE METE MEMORIZZATE:** selezionare la funzione "Cancella destinaz." sulla seconda pagina del menu.

**ATTIVAZIONE CALCOLO DEL PERCORSO IMPOSTATO:** Attivare la funzione "Abilit. calc. percorso" sulla terza pagina del menu.



**SCELTA DELLE IMPOSTAZIONI GRAFICHE:** selezionare la funzione "Preferenze mappa" sulla terza pagina del menu e modificare le impostazioni:

— Disegno mappa (orientamento della carta geografica)

— Zoom incrocio (ingrandimento degli incroci)

— Disegno icone (rappresentazione sulla carta, con icone, dei punti di interesse selezionati)

— Disegno scritte (nomi delle località sulla carta)

— (\*) Disegno RDS-TMC (rappresentazione statica sulla carta, con icone, delle categorie di eventi RDS TMC)

— Disegno aree (rappresentazione della carta geografica con segmenti, bidimensionale o tridimensionale).

(\*) **Nota** Le icone non verranno visualizzate per fattori di zoom superiori a 50 km.



**SCELTA DEL PERCORSO PIU' BREVE:** selezionare prima la funzione "Preferenze percorso" sulla terza pagina del menu e poi la funzione "Tipo percorso". Impostare l'opzione "Minor distanza".

**SCELTA DEL PERCORSO PIU' VELOCE:** selezionare prima la funzione "Preferenze percorso" sulla terza pagina del menu e poi la funzione "Tipo percorso". Impostare l'opzione "Minor tempo".

**PER EVITARE LE AUTOSTRADE:** selezionare prima la funzione "Preferenze percorso" sulla terza pagina del menu e poi la funzione "Autostrada". Impostare l'opzione "NO".

**ESCLUSIONE ISTRUZIONI VOCALI (NAV MUTE):** premere a lungo il tasto NAV.

**RIPRISTINO ISTRUZIONI VOCALI:** premere a lungo il tasto NAV.

## *ClubAlfa.it* **COMPUTER DI BORDO (TRIP)**

**ATTIVAZIONE DELLA PAGINA:** premere brevemente il tasto TRIP.

**LETTURA DATI DALL'ULTIMO AZZERAMENTO MANUALE:** selezionare la funzione Trip "Da reset".

**LETTURA DATI DALL'ULTIMO AZZERAMENTO MANUALE O AUTOMATICO:** selezionare la funzione Trip "B da hh:mm".

**PARAMETRI CALCOLATI:**

- Consumo istantaneo
- Consumo medio (calcolato dall'ultimo azzeramento manuale o automatico)
- Autonomia (chilometri che si possono ancora percorrere prima del rifornimento)

*ClubAlfa.it*  
— Velocità media (in km/h, calcolato dall'ultimo azzeramento manuale o automatico)

— Distanza percorsa (in km, calcolato dall'ultimo azzeramento manuale o automatico)


— Tempo viaggio (in ore e minuti, calcolato dall'ultimo azzeramento manuale o automatico)

— Distanza alla meta (distanza in km tra la vettura e la destinazione)

— Ora di arrivo (ora presunta di arrivo a destinazione, in ore e minuti).

**AVVERTENZA** Leggere anche il capitolo "Trip computer" del libretto Uso e Manutenzione".

## SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ASSISTENZA (TARGASYS)

Il menù della funzione “Servizi di Informazione ed Assistenza” può essere visualizzato premendo il tasto .

**AVVERTENZA** L'attivazione delle chiamate di assistenza è subordinata alla funzionalità del telefono cellulare e alla sua corretta alimentazione elettrica. Pertanto in caso di incidenti o danni alla vettura potrebbe non essere disponibile.

**UTILIZZO DEI SERVIZI DI INFOMOBILITY:** selezionare la funzione “Infomobility” e confermare la richiesta con il cursore posizionato sulla funzione “Connect”. Un operatore di **Targasys** chiamerà l'utente per l'erogazione del servizio.


**LETTURA DEI MESSAGGI E LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI INTERESSE:** i messaggi inviati da **Targasys**, contenenti le informazioni sui punti di interesse richiesti, consentono in modo rapido di:

**ClubAlfa.it** 


- visualizzare il punto sulla carta geografica ed inserirlo come destinazione del navigatore (“Mappa”);


- comporre automaticamente il numero telefonico eventualmente contenuto nel messaggio (“Chiama”);


- cancellare il messaggio (“Cancella”).


**RICHIESTA DI INTERVENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE:** premere il tasto  con qualsiasi condizione attiva, quindi selezionare e confermare l'opzione “Emergenza 112”.


**AVVERTENZA** Il “112” è il servizio di chiamata d'emergenza per tutti quei Paesi dove tale servizio pubblico è disponibile.

**RICHIESTA DI CONSULENZA MEDICA AUTOMATICA (\*)** (quando è abilitato l'invio automatico della richiesta): premere il tasto  con qualsiasi condizione attiva (attendere circa 20 secondi).

**RICHIESTA DI CONSULENZA MEDICA (\*)** (quando è abilitato l'invio manuale della richiesta): premere il tasto  con qualsiasi condizione attiva, quindi selezionare e confermare l'opzione “Consul. medica”.

**RICHIESTA DI ASSISTENZA STRADALE (\*)**: premere il tasto  con qualsiasi condizione attiva, quindi selezionare e confermare l'opzione “Assist. stradale”.

**RICHIESTA DI ASSISTENZA AL NUMERO PERSONALE:** premere il tasto  con qualsiasi condizione attiva, quindi selezionare e confermare l'opzione “N. ro personale”.

**PER ABILITARE LA RICHIESTA AUTOMATICA DI CONSULENZA MEDICA (\*)**: premere il tasto  con qualsiasi condizione attiva, quindi selezionare la funzione “Impostazioni”. Impostare la funzione “Consulenza medica Automatica” e confermare tramite il tasto “OK”.

**PER DISABILITARE LA RICHIESTA AUTOMATICA DI CONSULENZA MEDICA (\*)**: premere il tasto  con qualsiasi condizione attiva, premere un tasto entro 10 secondi per interrompere l'attivazione della richiesta, quindi selezionare la funzione “Impostazioni”. Impostare la funzione “Consulenza medica Manuale” e confermare tramite il tasto “OK”.

(\*) Funzionalità subordinate alla sottoscrizione dei servizi **Targasys**.

# ClubAlfa.it

## CONSIGLI, COMANDI E INFORMAZIONI GENERALI

ClubAlfa.it  
Club Alfa Italia - Dove vivere la tua passione

### CONSIGLI

#### SICUREZZA STRADALE

Si raccomanda di imparare ad usare le varie funzioni del CONNECT Nav+ ed in particolare dell'autoradio (ad es. a memorizzare le stazioni) prima di iniziare la guida.



**Un volume troppo alto durante la guida può mettere in pericolo la vita del conducente e quella di altre persone. Occorre pertanto regolare il volume sempre in modo che si sia ancora in grado di avvertire i rumori dell'ambiente circostante (ad es. clacson, sirene di autoambulanze, della polizia, ecc.).**

#### CONDIZIONI DI RICEZIONE

Le condizioni di ricezione variano costantemente durante la guida. La ricezione può essere disturbata dalla presenza di montagne, edifici o ponti in particolar modo quando si è lontani dal trasmettitore dell'emittente ascoltata.

**AVVERTENZA** Durante la ricezione di informazioni sul traffico può verificarsi un aumento del volume rispetto alla normale riproduzione.

#### CURA E MANUTENZIONE

La struttura costruttiva del CONNECT Nav+ ne garantisce un lungo funzionamento senza richiedere una particolare manutenzione. In caso di guasto rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

Alcune attenzioni devono essere tuttavia scrupolosamente osservate, al fine di garantire la piena efficienza funzionale del CONNECT Nav+:

— il monitor è sensibile ai graffi, ai liquidi detergenti ed ai raggi UV;

— liquidi che penetrano al suo interno possono danneggiare l'apparecchio in modo irreparabile.

Pulire il frontalino e il display solamente con un panno morbido, pulito, asciutto ed antistatico. I prodotti detergenti e per lucidare potrebbero danneggiare la superficie.



**Prestare attenzione per evitare di urtare il display con oggetti appuntiti o rigidi ed evitare di toccarlo con le mani. Durante la pulizia non esercitare pressione sul display.**

ClubAlfa.it

## AVVERTENZE

— In caso di anomalia il CONNECT Nav+ deve essere controllato e riparato esclusivamente presso i Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

— In caso di temperature particolarmente basse il display potrebbe raggiungere la luminosità ottimale dopo un certo periodo di funzionamento.

— In caso di sosta prolungata della vettura con elevata temperatura esterna, il sistema potrebbe entrare in autoprotezione termica sospendendo il funzionamento sino a quando la temperatura dell'abitacolo non scende a livelli accettabili.

## *ClubAlfa.it* ATTUALIZZAZIONE DEL SOFTWARE DEL SISTEMA

Quando si rendono disponibili nuove versioni per il software del modulo di navigazione del CONNECT Nav+, il sistema può essere aggiornato per beneficiare dei miglioramenti introdotti nella gestione di alcune funzioni.

L'aggiornamento del software è a cura di personale specializzato della rete Alfa Romeo.



## COMPACT DISC

Se si utilizza il riproduttore di Compact Disc Audio, ricordare che la presenza di sporizia o segni sui Compact Disc può provocare salti nella riproduzione e cattiva qualità del suono. La stessa cosa avviene se i Compact Disc vengono inavvertitamente piegati.

**AVVERTENZA** Non utilizzare supporti CD formato 8 cm neppure mediante adattatore specifico; l'utilizzo di questo formato danneggia il sistema.

Per avere condizioni ottimali di riproduzione diamo i seguenti consigli:

— Utilizzare solo Compact Disc Audio che abbiano il marchio:



— Pulire accuratamente ogni Compact Disc da eventuali segni delle dita e da polvere con un panno soffice. Sostenere i Compact Disc sui bordi e pulirli dal centro verso i bordi.

— Non utilizzare mai per la pulizia prodotti chimici (ad es. bombole spray o antistatici o thinner) perché possono danneggiare la superficie dei Compact Disc.


— Dopo averli ascoltati rimettere i Compact Disc nelle proprie scatole, per evitare di generare segni o righe che possano provocare salti nella riproduzione.

— Non esporre i Compact Disc alla luce diretta del sole, alle alte temperature o all'umidità per periodi prolungati, evitando che si incurvino.

— Non incollare etichette sulla superficie registrata del Compact Disc, nè scrivere sulla superficie registrata con matite o penne.

Per estrarre il Compact Disc dalla custodia, premere sul centro della stessa e sollevare il disco tenendolo con cura dai bordi.

Estrazione del disco

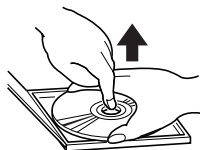


Modo corretto di tenere il compact disc




Prendere il Compact Disc sempre dai bordi. Non toccare mai la superficie.

**ClubAlfa.it**

Per rimuovere le impronte digitali e la polvere, utilizzare un panno soffice a partire dal centro del Compact Disc verso la circonferenza.

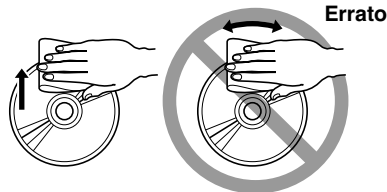

I dischi nuovi possono risultare ruvidi intorno ai bordi. Quando si utilizzano questi dischi, l'apparecchio potrebbe non funzionare o il suono potrebbe saltare. Per rimuovere la ruvidità dal bordo del disco usare una penna a sfera, ecc.

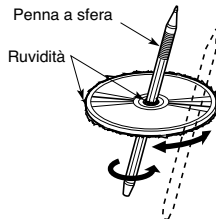

L'ottenimento della migliore riproduzione audio richiede l'utilizzo di supporti CD stampati originali. Non è garantito il corretto funzionamento qualora vengano utilizzati supporti CD-R/RW non correttamente masterizzati e/o di capacità massima superiore a 650 MB.

**AVVERTENZA** Nel caso di utilizzo di CD protetti da copia, è possibile che siano necessari alcuni secondi prima che il sistema inizi a riprodurli.


**AVVERTENZA** Non usare i fogli protettivi dei CD in commercio o dischi dotati di stabilizzatori, ecc. in quanto potrebbero incastrarsi nel meccanismo interno e danneggiare il disco.

**ClubAlfa.it**

## Note sui Compact Disc


Non incollare etichette sulla superficie del Compact Disc né scrivete sulla superficie con matite o penne.

Errato

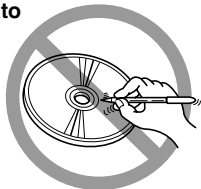

Non usare solventi quali smacchiatori, spray antistatici o diluenti in commercio per pulire i Compact Disc.


Errato

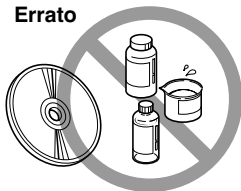

**ClubAlfa.it**


Non usare Compact Disc molto graffiati, incrinati, deformati, ecc. L'uso di tali dischi comporterà malfunzionamento o danni del riproduttore.

Errato

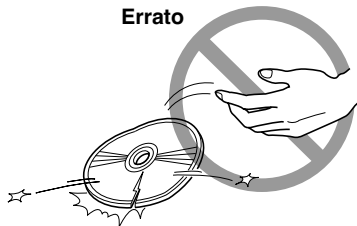

Non esporre i Compact Disc alla luce diretta del sole o a qualsiasi fonte di calore.

Errato

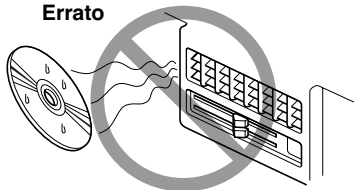

**AVVERTENZA** Al fine di limitare la copia indiscriminata dei CD musicali, le Case Discografiche hanno introdotto varie tecnologie di protezione anti-copia (ad oggi se ne conoscono almeno sette), orientate a impedire la lettura tramite PC. L'introduzione delle suddette tecniche anti-copia ha determinato la nascita di CD musicali NON "conformi" allo standard CD-Audio e risultano privi del logo dei CD Audio e, di conseguenza, la lettura di tali CD può risultare impossibile, oltre che su PC, anche su altri lettori.

L'impossibilità di lettura può manifestarsi in una delle seguenti modalità, a seconda del meccanismo CD utilizzato:

- mancata riproduzione dell'audio;
- mancato riconoscimento del CD (visualizzazione di un messaggio di errore sul display);
- blocco momentaneo e/o parziale del sistema (possibilità di ripristino dello stesso tramite accensione/spegnimento).

**ClubAlfa.it**

## COMANDI

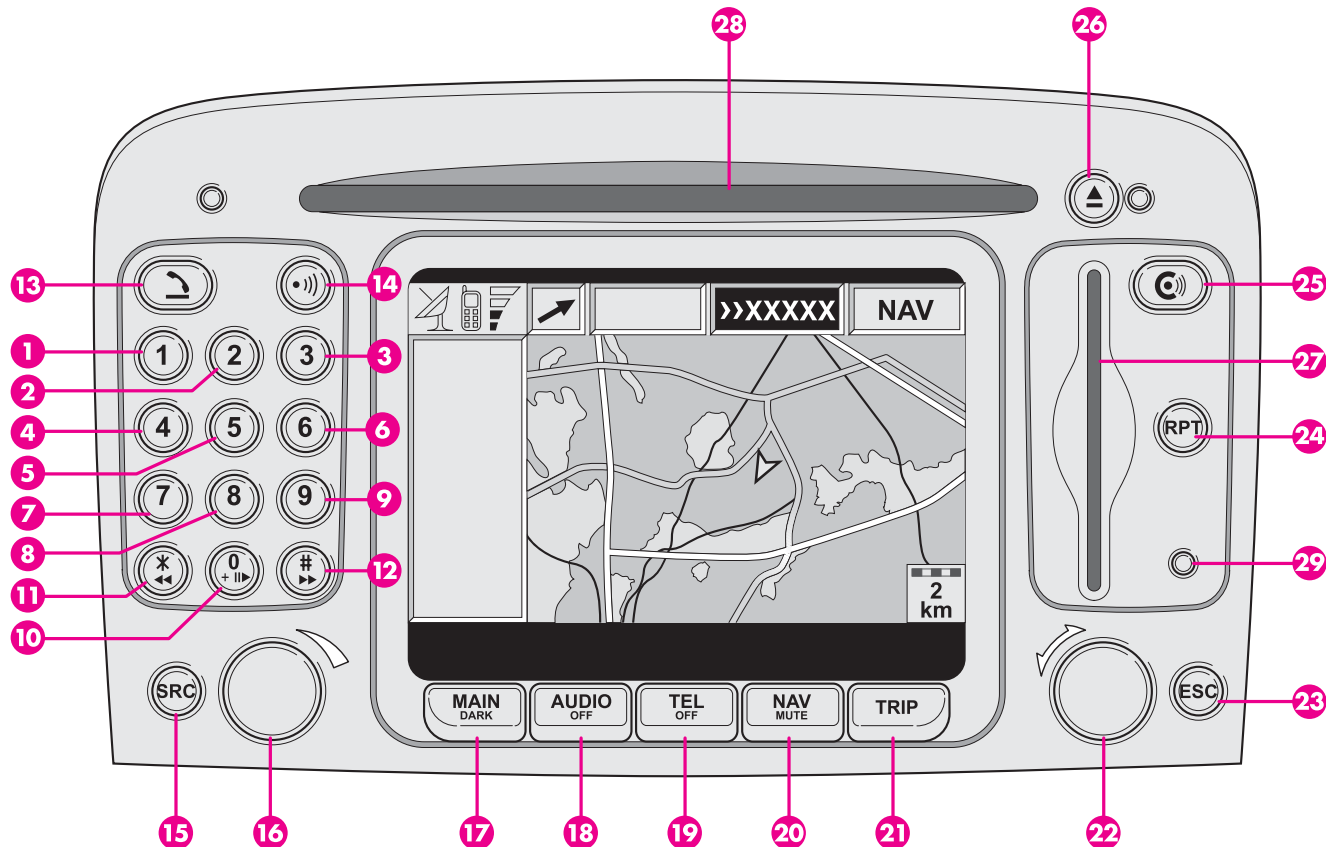



fig. 1

## COMANDI SUL FRONTALINO

Alcuni comandi hanno funzioni multiple che dipendono dalle condizioni di funzionamento attive del sistema. L'attivazione della funzione scelta viene comandata, in alcuni casi, dalla durata della pressione esercitata sul tasto (pressione breve o prolungata), come riportato nella seguente tabella.

Legenda	Pressione breve del pulsante (meno di 1 secondo)	Pressione prolungata del pulsante (oltre 1 secondo)
<b>1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6</b>	Numeri "1", "2", "3", "4", "5", "6" della tastiera telefonica Richiamo stazioni memorizzate	Memorizzazione stazioni n. 1-2-3-4-5-6
<b>7</b>	Numero "7" della tastiera telefonica Selezione CD precedente del CD-Changer (dove previsto)	—
<b>8</b>	Numero "8" della tastiera telefonica	—
<b>9</b>	Numero "9" della tastiera telefonica Selezione CD successivo del CD-Changer (dove previsto)	—
<b>10</b>	Numero "0" della tastiera telefonica Riproduzione/Arresto del CD audio	Pausa riproduzione CD audio
<b>11 - *</b>	Simbolo (*) della tastiera telefonica Modalità radio: ricerca della prima emittente sintonizzabile con frequenza inferiore Modalità CD: selezione brano precedente	—
<b>12 - #</b>	Simbolo (#) della tastiera telefonica Modalità radio: ricerca della prima emittente sintonizzabile con frequenza superiore Modalità CD: selezione brano seguente	—
<b>13 - </b>	Invio della chiamata telefonica impostata Accettazione della chiamata telefonica in arrivo Chiusura della chiamata telefonica in corso	Rifiuto della chiamata telefonica in arrivo





Legenda	Pressione breve del pulsante (meno di 1 secondo)	Pressione prolungata del pulsante (oltre 1 secondo)
<b>14 - •••••</b>	Attivazione/disattivazione riconoscimento vocale	Memorizzazione messaggio vocale
<b>15 - SRC</b>	Scelta modalità di funzionamento: FM1-FM2-FM3-LW-MW-CD-CDC (dove previsto)	—
<b>16 - ON/OFF VOL</b>	Accensione/spegnimento del sistema (pressione della manopola) Regolazione del volume (rotazione della manopola)	—
<b>17 - MAIN/DARK</b>	Selezione videata principale	Oscuramento monitor (modalità Dark)
<b>18 - AUDIO/OFF</b>	Selezione videata autoradio. Accensione autoradio	Spegnimento autoradio
<b>19 - TEL/OFF</b>	Selezione videata telefono. Attivazione funzione telefono	Disattivazione funzione telefono
<b>20 - NAV/MUTE</b>	Selezione funzione navigazione	Esclusione messaggi vocali del navigatore (funzione NAV/MUTE) Ripristino messaggi vocali
<b>21 - TRIP</b>	Selezione videata computer di bordo	—
<b>22 - SEL</b>	Selezione funzioni (rotazione della manopola). Conferma funzione selezionata (pressione della manopola). Attivazione del menu a scomparsa (pressione della manopola con videata MAIN o navigazione)	—
<b>23 - ESC</b>	Uscita dalla videata selezionata. Ritorno al livello superiore del menu con annullamento delle funzioni non confermate	—
<b>24 - RPT</b>	Emissione di una istruzione vocale di navigazione (solo se si è posizionati nell'area di sensibilità del prossimo punto di manovra)	—
<b>25 - ©</b>	Visualizzazione del menù Servizi di Informazione ed Assistenza	—
<b>26 - ▲</b>	Espulsione del CD-ROM navigatore o CD Audio	—
<b>27</b>	Sede per carta telefonica SIM	—
<b>28</b>	Sede per CD-ROM navigatore e CD Audio	—
<b>29</b>	Sensore di luminosità	—



## Pulsante selezione gamma frequenza e sorgenti di ascolto (5)

Per selezionare ciclicamente le gamme di frequenza e le sorgenti di ascolto disponibili, premere brevemente e ripetutamente il tasto SRC (5).

Le frequenze e sorgenti disponibili sono: FM1, FM2, FM3, LW, MW, CD, CDC\*.

(\*) Solo se è collegato il CD-Changer

## Pulsanti multifunzione (6) e (7)

I tasti multifunzione (6) e (7) permettono di effettuare la ricerca in avanti ed indietro (seek) delle varie stazioni radio nella banda di frequenza impostata e di selezionare il brano successivo o precedente durante l'ascolto di un CD\* o del CD-Changer\*\*.

Premere il tasto (6) per selezionare le stazioni successive o per ascoltare il brano successivo del CD\* o del CD in ascolto nel CD-Changer\*\*.

Premere il tasto (7) per selezionare le stazioni precedenti o per ascoltare il brano precedente del CD\* o del CD in ascolto nel CD-Changer\*\*.

(\*) Solo se è inserito il CD audio

(\*\*) Solo se è collegato il CD-Changer

## ClubAlfa.it

### Pulsante del telefono (8)

Il tasto (8) permette di attivare le principali funzioni del telefono, in relazione alle condizioni attive al momento della pressione del tasto ed alla durata della pressione (breve o prolungata).

Pressione breve del tasto:

- accettazione della chiamata in arrivo
- invio chiamata all'ultimo numero chiamato in precedenza
- invio chiamata del numero composto con la tastiera del telefono.

Pressione prolungata del tasto:

- rifiuto della chiamata in arrivo.



## ClubAlfa.it

### INFORMAZIONI GENERALI

## AVVERTENZE IMPORTANTI PER L'USO E LA SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Il CONNECT Nav+ con Autoradio/Telefono/Navigatore/Computer di bordo permette di controllare agevolmente i comandi delle principali funzioni della vettura.

Per non creare situazioni di pericolo per voi e per altri nell'uso del sistema, vi preghiamo di prestare attenzione ai seguenti punti:

— il CONNECT Nav+ deve essere utilizzato mantenendo il pieno controllo della vettura; in caso di dubbio nell'uso delle funzioni è necessario fermarsi per eseguire le diverse operazioni;

— l'uso del telefono cellulare è proibito nelle vicinanze di sostanze esplosive.

Il sistema di navigazione consente di raggiungere la meta, indicando ogni variazione di percorso memorizzato sul CD-ROM di navigazione. Il sistema infatti, nel calcolo del percorso, tiene conto di tutte le informazioni memorizzate relative alla viabilità, consigliando il tragitto ottimale. Tuttavia non può considerare le condizioni del traffico, le improvvise interruzioni od ogni altro inconveniente.



**Il sistema di navigazione è di ausilio al conducente durante la guida ed ha la funzione di consigliare, attraverso informazioni vocali e grafiche, il percorso ottimale da seguire per raggiungere la meta impostata. I suggerimenti forniti dal sistema di navigazione non esonerano però il conducente dalla piena responsabilità conseguente alle manovre che compie nel traffico alla guida dell'autovettura e al rispetto delle norme del codice della strada, nonché alle altre disposizioni in materia di circolazione stradale. La responsabilità per la sicurezza stradale spetta sempre e comunque al conducente dell'autovettura.**



Nell'esecuzione di ogni manovra deve essere rispettato il codice della strada qualunque sia il consiglio fornito dal sistema di navigazione. Qualora vi doveste allontanare dal percorso consigliato, il sistema di navigazione provvederà a calcolarne uno nuovo ed a suggerirvelo.

## GENERALITÀ

Il CONNECT Nav+ controlla e fornisce informazioni per i seguenti sistemi e funzioni:

- Autoradio con lettore di CD-ROM e Audio
- Telefono cellulare GSM Dual Band con comandi vocali
- Sistema di navigazione
- Computer di bordo
- Servizi di Informazione ed Assistenza.

L'interfaccia è rappresentata dal display informativo multifunzionale per tutti i componenti integrati.



## DISPLAY INFORMATIVO MULTIFUNZIONALE

Il display a colori è costituito da uno schermo TFT da 5" (ca. 7,5 x 10,3 cm) e 320H x 234V pixel.

La luminosità del display può essere variata in funzione delle condizioni ambientali e delle necessità del guidatore, memorizzando due regolazioni, una diurna e una notturna. È inoltre possibile impostare la regolazione automatica dei colori al variare dell'illuminazione ambientale ed in corrispondenza dell'accensione delle luci esterne. Per l'impostazione della funzione far riferimento a quanto descritto al paragrafo "Funzione SETUP" al capitolo "Menù a scomparsa".

## ACCENSIONE/SPEGNIMENTO E STAND-BY DEL SISTEMA

Il sistema può trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- spento, con tutte le funzioni disabilitate;
- stato normale, con tutte le funzioni attive o attivabili;
- stand-by, nessuna interfaccia utente e schermo oscurato.

## Accensione del sistema

L'accensione del sistema avviene automaticamente ruotando la chiave di avviamento in posizione MAR. All'accensione il sistema si presenta nello stato attivo prima dell'ultimo spegnimento (normale o stand-by).

Quando la chiave di avviamento è in posizione STOP o estratta, il sistema si accende premendo la manopola (16-fig. 1) o il tasto **C** (25-fig. 1) per la "Chiamata di assistenza" (per usare il telefono è necessario inserire il codice PIN).

## Spegnimento del sistema

Il sistema si spegne automaticamente ruotando la chiave di avviamento in posizione STOP. Le condizioni e le funzioni attive prima dello spegnimento vengono memorizzate e verranno riproposte al successivo avviamento.

Lo spegnimento viene ritardato di circa 20 minuti se si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- è in corso una telefonata
- è in corso una "Chiamata di assistenza"
- è attiva la navigazione



Se il sistema è stato acceso con la manopola (16-fig. 1) o il tasto **C** (25-fig. 1), con chiave di avviamento in posizione STOP o estratta, si spegne premendo nuovamente la manopola (16-fig. 1) oppure automaticamente dopo circa 20 minuti, per preservare la batteria.

## Stand-by

Durante il funzionamento con chiave di avviamento inserita, il sistema può essere posto in stand-by con la pressione della manopola (16-fig. 1). Questa condizione di funzionamento, simile ad un normale spegnimento, corrisponde a schermo oscurato e volume spento, ma il sottosistema di localizzazione della vettura continua a funzionare (in modo non visibile) e i tasti del Connect rimangono illuminati.

Se durante lo stato di stand-by viene superato il limite di una funzione attiva, viene visualizzata la relativa avvertenza.

Per riportare il sistema nella condizione normale di funzionamento, premere brevemente uno dei seguenti tasti: manopola (16-fig. 1), AUDIO (18-fig. 1), TEL (19-fig. 1), NAV (20-fig. 1), TRIP (21-fig. 1) o il tasto **C** (25-fig. 1) per la "Chiamata di assistenza" (per usare il telefono è necessario inserire il codice PIN).



## Oscuramento del monitor (Dark)

Durante il normale funzionamento, è possibile oscurare il display dell'apparecchio. In questa modalità l'audio rimane acceso, il telefono pronto a ricevere chiamate e la navigazione rimane attiva.

Per attivare questa funzione premere a lungo il tasto MAIN (17-fig. 1).

Per disattivarla, e quindi riaccendere il display, premere brevemente uno dei seguenti tasti:

- tasto MAIN (17-fig. 1)
- tasto AUDIO (18-fig. 1)
- tasto TEL (19-fig. 1)
- tasto NAV (20-fig. 1)
- tasto TRIP (21-fig. 1)

## SCELTA DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

La selezione della modalità di funzionamento si effettua premendo uno dei seguenti tasti (fig. 1):


- tasto MAIN (17) = VIDEATA PRINCIPALE
- tasto AUDIO (18) = AUTORADIO CON LETTORE CD
- tasto TEL (19) = TELEFONO



— tasto (14) = COMANDI VOCALI PER IL TELEFONO

— tasto NAV (20) = NAVIGATORE

— tasto TRIP (21) = COMPUTER DI BORDO

— tasto  (25) = RICHIESTA DI INFORMAZIONI ED ASSISTENZA.

Per ogni modalità di funzionamento viene visualizzato sul display il relativo menu.

## SCELTA DELLE FUNZIONI DEL MENU

Le varie modalità di funzionamento del CONNECT Nav+ permettono di accedere a differenti menu, con funzioni che a loro volta fanno apparire sul display altri sottomenu e così via.

Le modalità per scegliere e confermare le funzioni dei vari menu e sottomenu sono però comuni e vengono riportate di seguito.

Per ritornare alla videata precedente da un sottomenu o per uscire dalle diverse modalità di funzionamento, premere il tasto ESC (23-fig. 1).

### Scelta di una funzione

Per selezionare una funzione del menu che appare sul display, è sufficiente ruotare la manopola (22-fig. 1) in uno dei due sensi fino ad evidenziare la funzione scelta.

## ClubAlfa.it

### Conferma della funzione scelta

Per confermare la funzione selezionata, premere la manopola (22-fig. 1).

**AVVERTENZA** Sulle pagine dei menu o sottomenu dove appare la funzione “OK”, per memorizzare le funzioni scelte è necessario uscire dalla relativa videata selezionando e confermando la funzione “OK”. Uscendo dalla pagina del menu o sottomenu con il tasto ESC (23-fig. 1), vengono ripristinate le precedenti funzioni memorizzate invece delle nuove impostazioni.

## REGOLAZIONE DEL VOLUME

Per aumentare il volume: ruotare la manopola (16-fig. 1) in senso orario.

Per diminuire il volume: ruotare la manopola (16-fig. 1) in senso antiorario.

Durante la regolazione, il livello del volume è visualizzato graficamente sul display (questo tipo di visualizzazione è prevista solo nel menu principale delle sorgenti audio).

**AVVERTENZA** Può essere regolato separatamente il volume di PTY31 Alarm/Traffic Announcement (TA), del telefono, della suoneria del telefono e del riconoscitore vocale.



Un volume troppo alto può rappresentare un pericolo per il conducente e per le altre persone che si trovano nel traffico stradale. Occorre quindi regolare il volume sempre in modo che si sia ancora in grado di avvertire i rumori dell'ambiente circostante (ad esempio clacson, autoambulanze, veicoli della polizia, ecc.).

## Azzeramento automatico del volume durante le telefonate

Durante le telefonate, il volume dell'autoradio viene azzerato automaticamente e il display visualizza il simbolo del telefono.

## Funzione MUTE (azzeramento del volume audio)

Per disattivare il volume del sistema audio (Radio, CD, CDC), con qualsiasi modalità di funzionamento attiva (MAIN, NAV, TRIP), mantenere premuto il tasto **(18-fig. 1)**; in questo modo l'autoradio si spegne e sul display appare la scritta "Audio OFF". Per riaccendere l'autoradio premere brevemente il tasto **(18-fig. 1)**, riattivando così la funzione audio con la relativa videata.

## Funzione NAV MUTE (esclusione messaggi vocali del navigatore)

Per disattivare le istruzioni vocali del navigatore mantenere premuto il tasto NAV **(20-fig. 1)**. Sul display apparirà la scritta "NAV MUTE".

Per disattivare la funzione NAV MUTE premere a lungo il tasto NAV **(20-fig. 1)**.



Con la funzione NAV MUTE attiva, tutte le altre funzioni del navigatore sono utilizzabili e se giunge un'informazione sul traffico con la funzione TA attiva o viene ricevuto un allarme di emergenza il messaggio ignora la funzione MUTE.

## Funzione Soft Mute

Quando viene inserita o disinserita la funzione MUTE (sistema audio), il volume diminuisce o aumenta in modo progressivo (funzione Soft Mute). La funzione Soft Mute viene attivata anche quando si preme uno dei sei tasti di preselezione da "1" a "6", il tasto **(11-fig. 1)** o il tasto **(12-fig. 1)** per la sintonizzazione delle stazioni radio.



## PROTEZIONE ANTIFURTO

Il CONNECT Nav+ è dotato di una protezione antifurto basata sullo scambio di informazioni con la centralina elettronica (Body Computer) della vettura, che ne impedisce l'utilizzo su un altro veicolo anche se dotato di Body Computer. Il sistema di protezione rende pertanto inutilizzabile il sistema telematico dopo la sua estrazione dalla plancia in caso di furto.

Questa procedura di "riconoscimento" viene eseguita ad ogni avviamento del motore.

Il sistema adottato garantisce la massima sicurezza ed evita l'inserimento del codice segreto dopo ogni scollegamento dell'alimentazione del sistema (stacco della batteria). Dopo ogni riconnessione viene infatti effettuata una procedura di controllo automatica; se il controllo ha esito positivo, il sistema inizia a funzionare, mentre se i codici di confronto non sono uguali, il sistema visualizza sul display un messaggio che invita l'utente ad inserire il codice segreto a 4 cifre.



## Inserimento del codice segreto

Il codice segreto a quattro cifre, rappresentate da asterischi neri, deve essere immesso con la tastiera del telefono e confermato premendo la manopola (**22-fig. 1**). Le cifre immesse vengono evidenziate da asterischi rossi che sostituiscono quelli neri.

Se si deve correggere una cifra del codice, premere brevemente il tasto ESC (**23-fig. 1**) per cancellarla quindi riscriverla correttamente. Premendo il tasto ESC (**23-fig. 1**) più a lungo, si cancella l'intero codice segreto immesso.

Dopo l'inserimento e la conferma del codice segreto, sul display compare un messaggio che avvisa l'utente che la procedura di riconoscimento è in corso. Se la verifica ha esito positivo il sistema inizia a funzionare normalmente, mentre in caso contrario compare nuovamente la videata per l'immissione del codice. Finché non viene inserito il codice corretto il sistema non funzionerà.



**AVVERTENZA** L'inserimento del codice segreto è richiesto per permettere il funzionamento del CONNECT Nav+ dopo la prima connessione all'impianto elettrico della vettura o ad un Body Computer differente dall'originale o dopo interventi di riparazione sul sistema stesso.

## Code Card

È il documento che certifica il possesso del CONNECT Nav+. Sulla Code Card sono riportati il numero di serie del sistema ed il codice segreto.

**AVVERTENZA** Conservare con cura la Code Card per fornire i dati relativi alle autorità competenti in caso di furto del sistema telematico.



## PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

I componenti del sistema telematico hanno una protezione contro il surriscaldamento, che ne interrompe il funzionamento quando la temperatura del relativo modulo supera il limite stabilito.

In questo caso la funzione attivata dal modulo che ha raggiunto il limite di temperatura viene disinserita e sul display compare un messaggio di avviso per l'utente.

Per riprendere la funzione interrotta, l'utente deve aspettare che la temperatura del modulo scenda sotto il limite; questa condizione viene segnalata dalla scomparsa del messaggio dal display seguita dalla riattivazione della funzione.

Al contrario, per uscire subito dalla videata che riporta il messaggio e attivare una funzione differente, premere il tasto ESC (**23-fig. 1**).



# ClubAlfa.it

## VIDEATA PRINCIPALE (MAIN)

La videata principale consente la visualizzazione dei dati più importanti del sistema senza offrire elementi di selezione (**fig. 3**).

La videata MAIN appare ruotando la chiave di avviamento in posizione MAR o premendo il tasto (**17-fig. 1**) e fornisce, per le varie funzioni attive, le indicazioni riportate di seguito.

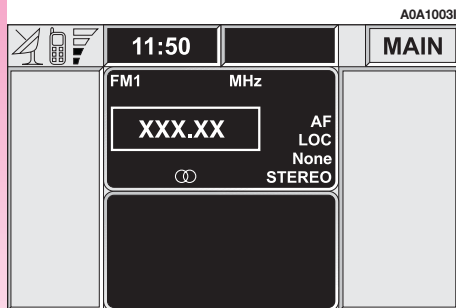



fig. 3

### RADIO

Quando è in funzione la radio vengono visualizzati sul display:

- banda di frequenza e stazione selezionata;
- nome o frequenza della stazione a sintonizzazione avvenuta;
- la sola frequenza, durante la ricerca della stazione;
- sigla “TA” se è attivata la funzione di ricezione delle informazioni sul traffico;
- sigla “TP” se la stazione selezionata è abilitata a trasmettere informazioni sulle condizioni del traffico;
- sigla “EON” in caso di ricezione di informazioni EON (Enhanced Other Network);
- sigla “AF” se è attivata la funzione di ricerca delle frequenze alternative;
- sigla “DX/LOC” in funzione della sensibilità impostata nella ricerca delle stazioni radio;

— funzione “STEREO/MONO” permette di impostare la radio in modo che si sintonizzi solo su stazioni mono o stereo;

— simbolo : indica che la stazione ricevuta trasmette in modalità stereo;

— nome e frequenza della stazione in ascolto.

## LETTORE DI COMPACT DISC (CD)

Quando è in funzione il lettore CD vengono visualizzati sul display:

- numero traccia (numero del brano in esecuzione);
- sigla "TA" se è attivata la funzione di ricezione delle informazioni sul traffico.



Quando è in funzione il telefono vengono visualizzati sul display:

- nome del fornitore di accesso alla rete telefonica ed intensità del segnale di ricezione;
- nome o numero di telefono e durata della conversazione durante un collegamento telefonico;
- credito residuo disponibile sulla carta telefonica (dove previsto dal provider);
- simboli e scritte relativi alle impostazioni del telefono:
  - disattivazione avviso acustico chiamata
  - funzione "trasferimento" attivata
  - funzione "disabilitazione" attivata
  - telefono non attivo o mancanza accesso rete
  - messaggio SMS pervenuto, non letto;



- visualizzazione avvertenza "manca carta" se la scheda SIM non è inserita;
- visualizzazione avvertenza "immetti PIN" o "carta difettosa" o "ricerca rete" o "solo emergenza" o "immetti PUK", a seconda del caso;
- visualizzazione avvertenza "selezione interrotta" in caso di interruzione momentanea della chiamata;
- visualizzazione avvertenza "fine chiamata";
- visualizzazione avvertenza "manca collegamento" per interruzione del collegamento dalla rete;
- visualizzazione avvertenza "occupato";
- visualizzazione avvertenza "chiamata non accettata".

## ORA

L'ora viene visualizzata con il sistema a 24 ore "hh:mm".

## ClubAlfa.it TEMPERATURA ESTERNA

La temperatura esterna viene visualizzata in °C, a seconda dell'impostazione del display della vettura.



## MENU A SCOMPARSA

Club Alfa Italia - Dove vivere la tua passione

Premendo la manopola (**22-fig. 1**) quando sul display è visualizzata la videata principale, appare un menu a scomparsa (**fig. 4**) che riporta le seguenti funzioni:

- Mem. voce;
- Canc. Reg.;
- Setup.

Per far scomparire il menu dal display premere il tasto ESC (**23-fig. 1**).

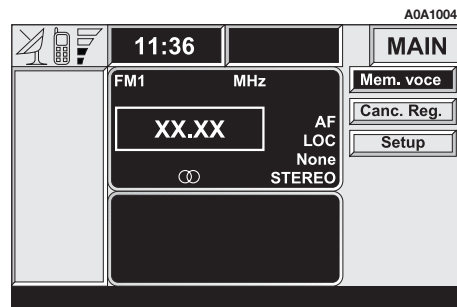


fig. 4

## FUNZIONE "MEM. VOCE"

Questa funzione permette di riascoltare ed eventualmente cancellare i messaggi vocali registrati dall'utente. Per la procedura di memorizzazione dei messaggi vocali fare riferimento al paragrafo "Messaggi vocali" nel capitolo "COMANDI VOCALI".

Selezionando e confermando "Mem. Voce" con la manopola (**22-fig. 1**) dal menu a scomparsa, appare un sottomenu con le seguenti opzioni (**fig. 5**):

- Ascolta;
- Cancella.

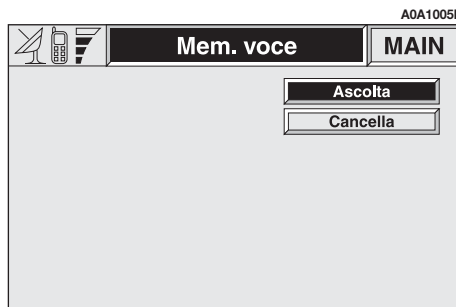


fig. 5



La funzione "Ascolta" permette di risentire i messaggi vocali memorizzati: l'ascolto è sequenziale senza possibilità di saltare i messaggi ed inizia sempre dal primo messaggio registrato.

La cancellazione dei messaggi riguarda tutti i messaggi registrati e si attiva selezionando la funzione "Cancella" e confermando la scelta con "Sì".



## FUNZIONE "Canc.Reg."

Questa funzione permette di cancellare gli ultimi dati inseriti con le funzioni Telefono e Navigazione. Selezionando e confermando "Canc.Reg" (**fig. 6**) appare un menù con le seguenti voci:

- Ult. N.ri Chi.
- Ult. N.ri Ric.
- Ult. Destin.

che rispettivamente cancellano:

- la lista delle ultime chiamate effettuate
- la lista delle ultime chiamate ricevute
- la lista delle ultime destinazioni impostate

Per tornare alla videata MAIN occorre premere il tasto ESC (**23-fig. 1**)

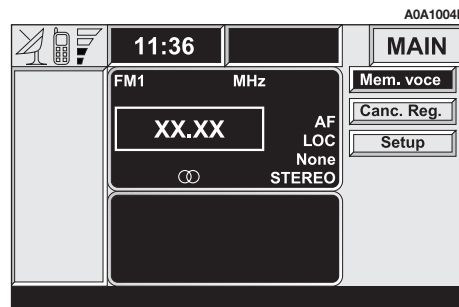


fig. 6

## FUNZIONE "SETUP"

La funzione "Setup" del menu a scomparsa permette di accedere ad una nuova videata con le seguenti funzioni di regolazione del sistema (**fig. 6a**):

- Luminosità giorno;
- Luminosità notte;
- Colori;
- Lingua Voce.

La funzione "Luminosità", rispettivamente diurna o notturna, selezionata e confermata con la manopola (**22-fig. 1**), permette di variare la luminosità del display nel campo di valori previsto.

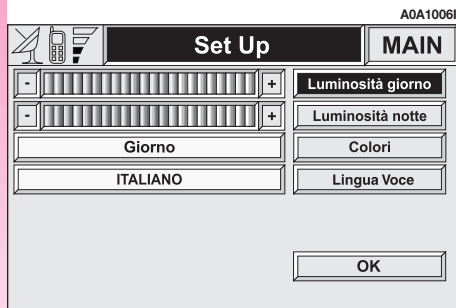


fig. 6a



La funzione "Colori" permette di scegliere tra le impostazioni "Giorno", "Notte" e "Automatico" della colorazione del display. In quest'ultima modalità, se le luci esterne vengono accese e la luminosità ambientale è al di sotto di un certo livello, la modalità colore passerà automaticamente su "Notte". Se le luci vengono accese in presenza di forte illuminazione, la modalità colori rimarrà su "Giorno".

Selezionando la voce "Lingua Voce" è possibile provvedere all'impostazione della lingua di funzionamento. Il CONNECT Nav+ può essere impostato per riportare le videate in una delle seguenti lingue, in accordo con le scritte del display multifunzione del quadro strumenti:

- ITALIANO
- TEDESCO
- INGLESE
- SPAGNOLO
- FRANCESE
- OLANDESE.

Il cambio della lingua del CONNECT Nav+ si ottiene impostando la lingua desiderata e confermandone la variazione attraverso il tasto "OK".



Comparire quindi un messaggio che avvisa di attendere alcuni minuti affinché sia completata l'operazione: è fondamentale che il navigatore non venga disturbato durante questa operazione.

Non effettuare accensioni della vettura e non scollegare la batteria, prima del completamento dell'operazione di cambio lingua.

Qualora tale evenienza si dovesse verificare, alla prima riaccensione del navigatore, un apposito messaggio - non cancellabile dall'utente - verrà visualizzato sul monitor indicando che l'operazione dovrà essere portata a termine avendo cura di inserire il CD di Setup:

"ATTENZIONE: il cambio lingua del riconoscimento vocale è fallito. Per ripristinare il funzionamento di CONNECT Nav+ inserire il disco di Setup e attendere qualche minuto per la fine dell'operazione".

Per uscire dalla videata "Setup" memorizzando le impostazioni scelte, selezionare e confermare "OK" con la manopola (**22-fig. 1**).

# AUTORADIO CON LETTORE CD (AUDIO)

Il sistema audio viene attivato premendo brevemente il tasto AUDIO (**18-fig. 1**) con cui si accede alle funzioni principali dell'autoradio (**fig. 7**).

Mantenendo premuto più a lungo il tasto (**18-fig. 1**), con il sistema audio in funzione e con qualsiasi modalità di funzionamento attiva, si inserisce la funzione MUTE: in questo modo l'autoradio si spegne e sul display appare la scritta "Audio OFF". Per riaccendere l'autoradio premere brevemente il tasto (**18-fig. 1**), riattivando così la funzione audio con la relativa videata.

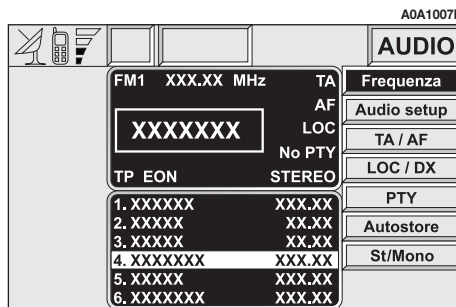


fig. 7

Il sistema audio del sistema telematico permette di gestire:

- la radio RDS con ricezione FM/AM;
- il lettore di Compact Disc;
- il CD-Changer (dove previsto);
- l'equalizzatore (escluse le versioni con sistema HI-FI BOSE).

## ELEMENTI DELLA VIDEATA E FUNZIONI

Premendo ripetutamente il tasto SRC (**15-fig. 1**) vengono visualizzate in modo ciclico le sorgenti audio disponibili:

- Radio (FM1, FM2, FM3, LW, MW)
- CD (se è inserito il CD)
- CD-Changer (dove previsto).

La sorgente audio viene automaticamente modificata in uno dei seguenti casi:

- trasmissione di informazioni sul traffico, se è attivata la funzione TA e si è sintonizzati su una stazione abilitata (TP)
- chiamata telefonica
- ricevimento chiamata telefonica
- attivazione funzione riconoscimento vocale
- inserimento del CD.

## FUNZIONE "AUDIO SETUP" (REGOLAZIONI AUDIO)

I parametri audio descritti in questo paragrafo possono essere attivati e regolati con tutte le sorgenti audio (Radio, CD, CD-Changer).

Selezionare e confermare la funzione "Audio setup" dal menu principale di una delle sorgenti audio, ruotando e premendo la manopola (**22-fig. 1**).

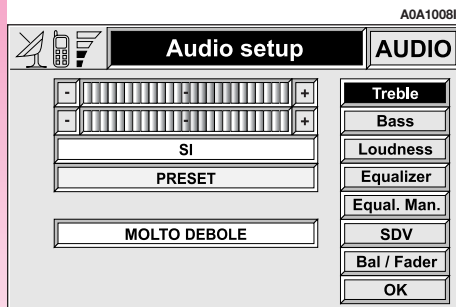


fig. 8

**ClubAlfa.it**  
Le regolazioni disponibili sono (fig. 8):

- Treble
- Bass
- Loudness
- Equalizer
- Equal. Man.
- SDV
- Bal/Fader.

Selezionando e confermando "OK", si ritorna alla videata precedente memorizzando le regolazioni impostate. Premendo il tasto ESC (**23-fig. 1**) si ritorna alla videata precedente ripristinando le regolazioni memorizzate precedentemente.

## REGOLAZIONE DEI TONI ACUTI (TREBLE)

Procedere nel modo seguente:

- selezionare e confermare la funzione "Treble" con la manopola (**22-fig. 1**);
- ruotare la manopola (**22-fig. 1**) verso destra per aumentare gli acuti o verso sinistra per diminuirli.

Al termine premere la manopola per confermare l'impostazione e passare alla regolazione degli altri parametri.

**ClubAlfa.it**  
**REGOLAZIONE DEI TONI BASSI  
(BASS)** Club Alfa Italia - Dove vivere la tua passione

Procedere nel modo seguente:

- selezionare e confermare la funzione "Bass" con la manopola (**22-fig. 1**);
- ruotare la manopola (**22-fig. 1**) verso destra per aumentare i bassi o verso sinistra per diminuirli.

Al termine premere la manopola per confermare l'impostazione e passare alla regolazione degli altri parametri.

## FUNZIONE "LOUDNESS" (escluse versioni con sistema HI-FI Bose)

La funzione "Loudness" migliora il livello del suono durante l'ascolto a basso volume, aumentando i toni bassi e acuti.

Per attivare/disattivare la funzione selezionarla con la manopola (**22-fig. 1**) quindi premere la manopola stessa. La condizione della funzione (inserita o disinserita) viene evidenziata sul display dalla scritta "SI" o "NO".

**ClubAlfa.it**

## FUNZIONE "EQUALIZER" (escluse versioni con sistema HI-FI BOSE)

Questa funzione consente di selezionare, tra le impostazioni predefinite dell'equalizzatore, quella che più si adatta al tipo di musica ascoltata.

Le impostazioni predefinite sono (fig. 9):

- PRESET = impostazione standard
- ROCK = impostazione per musica Rock
- JAZZ = impostazione per musica Jazz
- CLASSIC = impostazione per musica classica
- USER = impostazioni personalizzate.

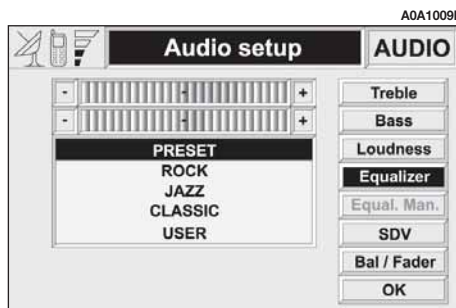


fig. 9

**ClubAlfa.it**  
Per attivare l'impostazione scelta, procedere nel modo seguente:

— selezionare e confermare la funzione "Equalizer" ruotando e premendo la manopola (22-fig. 1);

— ruotare ancora la manopola (22-fig. 1) per selezionare l'impostazione scelta, quindi confermarla premendo la manopola stessa.

L'impostazione attiva dell'equalizzatore appare sul display.

## FUNZIONE "EQUAL. MAN." (escluse versioni con sistema HI-FI BOSE)

Questa funzione consente la regolazione manuale delle 5 bande di frequenza dell'equalizzatore e disattiva le impostazioni degli acuti e dei bassi (Treble/Bass).

Procedere nel modo seguente (fig. 10):

— selezionare e confermare la funzione "Equal.Man" ruotando e premendo la manopola (22-fig. 1);

— ruotare ancora la manopola (22-fig. 1) per selezionare il "regolatore a scorrimento" della banda di frequenza da regolare, quindi confermarlo premendo manopola;

— regolare la banda selezionata ruotando la manopola (22-fig. 1), quindi premere la manopola stessa per confermare la regolazione e passare alla banda successiva;

— dopo aver regolato tutte le bande selezionare e confermare "OK" con la manopola (22-fig. 1) per tornare alla videata precedente. Se si preme il tasto ESC (23-fig. 1) si ritorna alla videata precedente riattivando le impostazioni precedentemente memorizzate.

Quando è impostata la regolazione personalizzata dell'equalizzatore, sul display appare la scritta "USER".

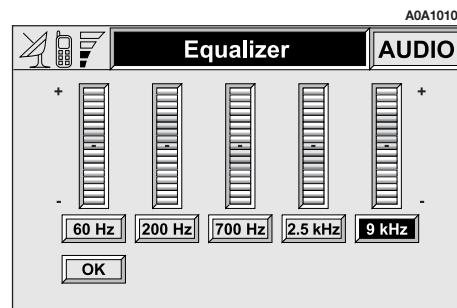


fig. 10

**ClubAlfa.it**



## FUNZIONE "SDV" (VARIAZIONE DEL VOLUME IN FUNZIONE DELLA VELOCITÀ)

La funzione SDV consente di adeguare automaticamente il livello del volume dell'autoradio alla velocità della vettura, aumentandolo all'aumentare della velocità per mantenere corretto il rapporto con il livello di rumorosità all'interno dell'abitacolo.

I livelli di regolazione disponibili sono (**fig. 11**):

- OFF (funzione disattivata)
- MOLTO DEBOLE
- DEBOLE
- MEDIO
- FORTE
- MOLTO FORTE.

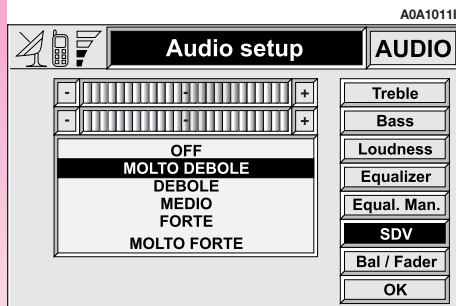


fig. 11

**ClubAlfa.it**

Per attivare/disattivare la funzione o inserire l'impostazione scelta, procedere nel modo seguente:

- selezionare e confermare la funzione "SDV" ruotando e premendo la manopola (**22-fig. 1**);
- ruotare ancora la manopola (**22-fig. 1**) per selezionare una delle impostazioni o disattivare la funzione, quindi premere la manopola stessa.

Sul display appare lo stato attuale della funzione.

**ClubAlfa.it**

**ClubAlfa.it**

**FUNZIONE "BAL/FADER"  
(DISTRIBUZIONE DEL SUONO)**

La funzione "Bal/Fader" visualizza una rappresentazione schematica della posizione degli altoparlanti nella vettura (sinistra/destra e anteriore/posteriore). La distribuzione del suono viene rappresentata da un piccolo cursore quadrato.

Per regolare la distribuzione del suono procedere nel modo seguente (**fig. 12**):

- selezionare e confermare la funzione "Bal/Fader" ruotando e premendo la manopola (**22-fig. 1**);
- ruotare ancora la manopola (**22-fig. 1**) per selezionare la funzione "Balance", che regola la distribuzione del suono tra gli altoparlanti del lato destro e sinistro dell'abitacolo, quindi premere la manopola stessa;

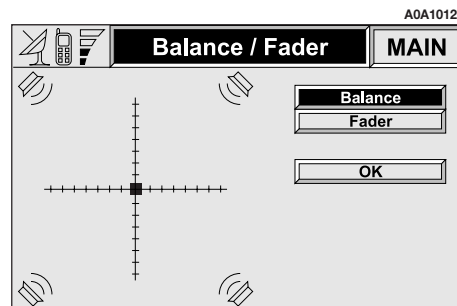


fig. 12

— ruotare la manopola (**22-fig. 1**) per variare la distribuzione del suono nell'abitacolo fra gli altoparlanti di destra e di sinistra quindi premere la manopola per confermare la regolazione.

Procedendo analogamente selezionare e confermare la funzione "Fader" per variare la distribuzione del suono fra gli altoparlanti anteriori e posteriori.

Al termine della regolazione selezionare "OK" con la manopola (**22-fig. 1**) per confermare l'impostazione e ritornare alla videata precedente. Se si preme il tasto ESC (**23-fig. 1**) si ritorna alla videata precedente riattivando le impostazioni precedentemente memorizzate.

## ClubAlfa.it MODALITÀ RADIO



Selezionando la sorgente Radio con il tasto SRC (**15-fig. 1**), vengono visualizzate le seguenti funzioni (**fig. 13**):

- Frequenza
- Audio setup
- TA/AF
- LOC/DX
- PTY
- Autostore
- St/Mono.

La radio è sempre predisposta per ricevere stazioni in modalità RDS (Radio Data System).

## ClubAlfa.it FUNZIONE "FREQUENZA" (SINTONIZZAZIONE DELLE STAZIONI)

### Sintonia manuale

Permette di ricercare manualmente le stazioni nella banda prescelta.

Procedere nel modo seguente:

- selezionare la banda di frequenza (FM1, FM2, FM3, LW o MW) premendo ripetutamente il tasto SRC (**15-fig. 1**);
- ruotare la manopola (**22-fig. 1**) verso destra o sinistra per iniziare la ricerca manuale della frequenza superiore o inferiore.

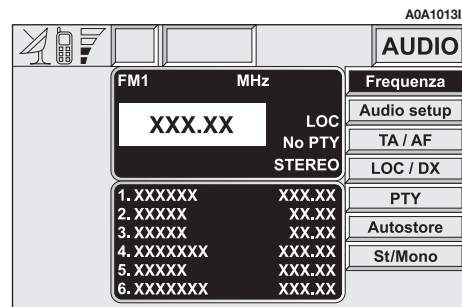


fig. 13

## Sintonia automatica

Permette di ricercare automaticamente le stazioni nella banda prescelta.

Procedere nel modo seguente:

— selezionare la banda di frequenza (FM1, FM2, FM3, LW o MW) premendo ripetutamente il tasto SRC (**15-fig. 1**);

— Premere il tasto (**11-fig. 1**) o (**12-fig. 1**) per iniziare, rispettivamente in diminuzione o aumento della frequenza, la ricerca automatica della sintonia per la successiva stazione che è possibile ricevere nella direzione selezionata.

Se è attiva la funzione “TA” (informazioni sul traffico), il sintonizzatore cerca solo le stazioni che trasmettono notiziari sul traffico.

Se è attiva la funzione “PTY”, il sintonizzatore cerca solo le stazioni PTY.

## ClubAlfa.it

### Memorizzazione manuale delle stazioni



La stazione che si sta ascoltando può essere memorizzata nella gamma selezionata con i tasti (**1**), (**2**), (**3**), (**4**), (**5**) e (**6**) (**fig. 1**) numerati da “1” a “6”.

Mantenere premuto uno di questi tasti fino a quando il display mostra il numero del tasto dove è stata memorizzata l'emittente.

### Ascolto stazioni memorizzate

Procedere nel modo seguente:

— selezionare la banda di frequenza desiderata (FM1, FM2, FM3, LW o MW) premendo ripetutamente il tasto SRC (**15-fig. 1**);

— premere brevemente uno dei tasti di memoria delle stazioni (**1**), (**2**), (**3**), (**4**), (**5**) o (**6**) (**fig. 1**) numerati da “1” a “6”.

Nelle bande FM1, FM2 e FM3, se la ricezione non è buona e la funzione AF di ricerca delle frequenze alternative è attiva, viene automaticamente ricercata una stazione dal segnale più forte che trasmette lo stesso programma.

## ClubAlfa.it

### FUNZIONE “AUDIO SETUP” (REGOLAZIONI AUDIO)

vivere la tua passione

I parametri audio possono essere attivati e regolati analogamente con tutte le sorgenti audio (Radio, CD, CD-Changer).

Le modalità di regolazione sono descritte nel relativo paragrafo del capitolo precedente.

### FUNZIONE “TA” (INFORMAZIONI SUL TRAFFICO)

Alcune stazioni in banda FM (FM1, FM2 ed FM3) sono abilitate a trasmettere anche informazioni sulle condizioni del traffico. In tal caso appare sul display la scritta “TP”.

Per attivare/disattivare la funzione TA (Traffic Announcement) dei notiziari sul traffico premere ripetutamente la manopola (**22-fig. 1**) dopo aver selezionato la funzione TA/AF.

L'attivazione ciclica delle funzioni TA/AF, che si ottiene con successive brevi pressioni della manopola (**22-fig. 1**), è la seguente: AF — TA — TA e AF — entrambe le funzioni disattivate — AF ...ecc.

Quando la funzione TA è attivata sul display appare la sigla “TA”.

Le condizioni di ascolto e le relative indicazioni riportate sul display possono essere le seguenti:

— TA e TP: si è sintonizzati su una stazione che invia informazioni sul traffico e la funzione informazioni sul traffico è attiva

— TP: si è sintonizzati su una stazione che invia informazioni sul traffico ma la funzione informazioni sul traffico non è attiva

— TA: la funzione informazioni sul traffico è attiva ma si è sintonizzati su una stazione che non invia informazioni sul traffico

— TA e TP non presenti sul display: si è sintonizzati su una stazione che non invia informazioni sul traffico e la funzione informazioni sul traffico non è attiva.

Con la funzione TA attivata è possibile:

**1)** effettuare la ricerca delle sole stazioni RDS che trasmettono in banda FM, abilitate a trasmettere informazioni sul traffico;

**2)** ricevere informazioni sul traffico anche se è in funzione il lettore CD;

**3)** ricevere informazioni sul traffico ad un volume minimo prestabilito anche con volume della radio azzerato o sistema in stand-by.



Di seguito vengono riportate le operazioni da eseguire per ciascuna delle tre condizioni sopra indicate.

**1)** Per ricevere le stazioni abilitate a trasmettere informazioni sul traffico:


— selezionare la banda FM1, FM2 o FM3;

— attivare la funzione TA in modo che sul display appaia la sigla "TA";

— avviare la ricerca delle frequenze.

**2)** Se si desidera ricevere informazioni sul traffico durante l'ascolto di un CD, prima di inserire il CD sintonizzarsi su un'emittente abilitata a trasmettere informazioni sul traffico (TP) e attivare la funzione TA. Se, durante l'ascolto del CD (sia dal lettore integrato che dal CDC), da questa stazione verranno trasmesse informazioni sul traffico, verrà temporaneamente arrestata la riproduzione del CD che riprenderà automaticamente dopo la fine del messaggio.

Se il lettore di CD è già in funzione e si desidera allo stesso tempo ricevere informazioni sul traffico, attivando la funzione TA la radio si sintonizza sull'ultima stazione ascoltata della banda FM e i messaggi sul traffico verranno trasmessi. Se la stazione selezionata non invia informazioni sul traffico, inizia la ricerca automatica di una stazione abilitata.

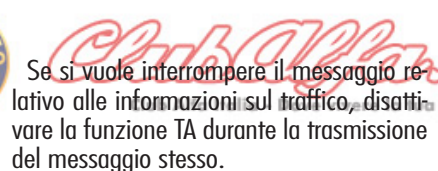

Se si vuole interrompere il messaggio relativo alle informazioni sul traffico, disattivare la funzione TA durante la trasmissione del messaggio stesso.

**AVVERTENZA** In alcuni Paesi esistono stazioni radio che, pur avendo la funzione TP attiva (sul display appare la scritta "TP"), non trasmettono informazioni sul traffico.

Se la radio sta funzionando nella banda AM, selezionando la banda FM si sintonizza sull'ultima stazione ascoltata. Se la stazione selezionata non invia informazioni sul traffico (scritta "TP" non presente sul display), inizia la ricerca automatica di una stazione abilitata.

Se si varia il volume durante un notiziario sul traffico, il valore non viene evidenziato sul display ed il nuovo valore viene mantenuto solo per il notiziario in corso.

**AVVERTENZA** Se la funzione TA è attiva e l'emittente sintonizzata non è abilitata a fornire informazioni sul traffico o non è più in grado di trasmettere tali informazioni (sul display non appare la scritta "TP"), allora dopo circa 1 minuto in cui si sta ascoltando un CD viene ricercata automaticamente un'altra stazione abilitata a trasmettere le informazioni sul traffico.

## ClubAlfa.it

### FUNZIONE "AF" (RICERCA FREQUENZE ALTERNATIVE)



Nell'ambito del sistema RDS l'autoradio può funzionare con due differenti modalità:

- AF ON: ricerca attiva delle frequenze alternative;
- AF OFF: ricerca delle frequenze alternative disattivata.

Quando il segnale della stazione RDS sintonizzata si indebolisce, possono verificarsi due casi:

— Nella modalità AF ON il sistema RDS attiva, con le trasmissioni abilitate, la sintonia automatica della frequenza ottimale della stazione scelta e pertanto l'autoradio sintonizza automaticamente la stazione col segnale più forte che trasmette lo stesso programma. Durante il viaggio si potrà così continuare ad ascoltare la stazione scelta senza dover modificare la frequenza quando si cambia zona. Naturalmente è necessario che la stazione in ascolto sia ricevibile nella zona che si sta attraversando.

— Nella modalità AF OFF l'autoradio non effettua la sintonizzazione automatica della stazione più forte ed è necessario ricercarla manualmente tramite i tasti di sintonia.

*ClubAlfa.it*  
Per attivare/disattivare la funzione AF premere ripetutamente la manopola (**22-fig. 1**) dopo aver selezionato la funzione TA/AF.

L'attivazione ciclica delle funzioni TA/AF, che si ottiene con successive brevi pressioni della manopola (**22-fig. 1**), è la seguente: AF — TA — TA e AF — entrambe le funzioni disattivate — AF ...ecc.

Quando la funzione AF è attivata sul display appare la sigla "AF".

Il nome RDS (se disponibile) rimane visualizzato sul display.

Se la radio sta funzionando nella banda AM, quando viene premuto il tasto SRC (**15-fig. 1**) passa alla banda FM sull'ultima stazione selezionata.

## FUNZIONE "LOC/DX" (REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITÀ DEL SINTONIZZATORE)

Questa funzione permette di modificare la sensibilità della ricerca automatica delle stazioni radio. Quando è impostata la sensibilità bassa "LOC" vengono ricercate solo le emittenti con ottima ricezione; quando è impostata la sensibilità alta "DX" vengono invece ricercate tutte le emittenti. Pertanto, se ci si trova in una zona dove trasmettono numerose emittenti e si vuole selezionare solo quelle con il segnale più forte, impostare la sensibilità bassa "LOC".

Per scegliere tra la sensibilità bassa o alta del sintonizzatore, premere ripetutamente la manopola (22-fig. 1) dopo aver selezionato la funzione "LOC/DX". La sigla della sensibilità impostata viene visualizzata sul display:

- LOC = sensibilità bassa;
- DX = sensibilità alta.

## ClubAlfa.it FUNZIONE "PTY" (SELEZIONE DI UN TIPO DI PROGRAMMA)

La funzione PTY (Program Type), quando presente, consente di dare la precedenza all'ascolto di emittenti che trasmettono programmi classificati secondo il tipo di PTY. I programmi PTY possono riguardare messaggi di emergenza o argomenti vari (es. musica, notiziari). Per accedere alla lista dei programmi PTY selezionare e confermare con la manopola (22-fig. 1) la funzione PTY; sul display appare la videata con l'elenco dei programmi PTY (fig. 14) e l'argomento dell'ultima stazione ascoltata (ad es. "NEWS"). Per scorrere la lista dei programmi PTY ruotare la manopola (22-fig. 1), mentre per scegliere un tipo di programma premere la manopola dopo averlo selezionato.

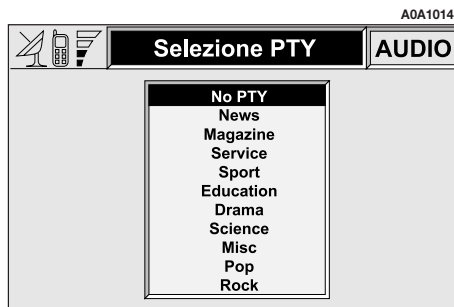


fig. 14

**AVVERTENZA** Per attivare la funzione PTY si dev'essere nella banda FM.

La lista dei programmi PTY è la seguente:

- No PTY
- News
- Magazine
- Service
- Sport
- Education
- Drama
- Science
- Misc
- Pop
- Rock
- Varied
- Light classic
- Classic
- Other music
- Weather
- Finance
- Children
- Social

- Religion
- Phone in
- Travel
- Leisure
- Jazz
- Country
- National
- Oldies
- Folk
- Documentary
- Test
- Alert



Per cambiare il tipo di programma PTY premere i tasti **(11-fig. 1)** o **(12-fig. 1)** o uno dei 6 tasti di preselezione. Se il display mostra la frequenza o il nome dell'emittente, premendo i tasti **(11-fig. 1)** o **(12-fig. 1)** verrà visualizzato il tipo del programma attuale.

Per memorizzare l'attuale tipo di programma su uno dei 6 tasti di preselezione, premere a lungo (oltre 2 secondi) il tasto di preselezione.

Per cercare una stazione con questo programma seguire le istruzioni del paragrafo "Sintonia automatica".

Per uscire dalla videata con la lista dei programmi PTY selezionare un tipo di programma, oppure "No PTY" se non si desidera impostare alcun programma.



## FUNZIONE "EON" (ENHANCED OTHER NETWORK)

In alcuni Paesi sono attivi dei circuiti che raggruppano più emittenti abilitate a trasmettere informazioni sul traffico.

In questo caso il programma della stazione che si sta ascoltando, sarà temporaneamente interrotto per ricevere le informazioni sul traffico (solo con funzione TA attiva), ogni volta che queste vengano trasmesse da una delle emittenti dello stesso circuito.

Quando l'emittente sintonizzata appartiene ad un circuito EON sul display viene evidenziata la sigla "EON".

## **FUNZIONE "AUTOSTORE" (MEMORIZZAZIONE AUTOMATICA DELLE STAZIONI)**

Per attivare la funzione Autostore (memorizzazione automatica delle stazioni) premere la manopola (**22-fig. 1**) dopo averla selezionata.

Quando si attiva questa funzione, la radio memorizza automaticamente le stazioni con il segnale più forte, in ordine decrescente di intensità del segnale nella banda di frequenza sintonizzata:

- 6 stazioni nella banda FM1, FM2 o FM3 oppure
- 6 stazioni nella banda MW oppure
- 6 stazioni nella banda LW.

Se è attiva la funzione TA (informazioni sul traffico), verranno memorizzate solo le stazioni che inviano informazioni sul traffico. Questa funzione può essere attivata anche durante l'ascolto di un CD.



Durante la fase di memorizzazione automatica sul display viene visualizzata la scritta "Autostore". Per interrompere il processo di memorizzazione è sufficiente premere uno qualsiasi dei tasti di preselezione (da **1** a **6**). In questo modo la radio si sintonizzerà sull'emittente selezionata annullando la funzione Autostore.

Sui tasti di preselezione (**1**), (**2**), (**3**), (**4**), (**5**), (**6**) (**fig. 1**) verranno memorizzate automaticamente le stazioni che presentano un segnale forte in quel momento, nella banda preselezionata. A memorizzazione avvenuta l'autoradio si sintonizza automaticamente sulla prima stazione della banda FM1, corrispondente alla frequenza memorizzata sul tasto di preselezione "1" (**1-fig. 1**).

Ogni stazione viene memorizzata una sola volta, tranne nel caso di programmi regionali che in alcuni casi potrebbero essere memorizzati due volte.



Il comportamento dell'apparecchio durante la fase attiva della funzione Autostore è il seguente:

- all'inizio della funzione Autostore tutte le altre funzioni vengono disabilitate
- l'eventuale variazione del volume non viene evidenziata sul display
- premendo uno dei tasti di preselezione da "1" a "6" il processo di memorizzazione automatica viene interrotto e viene sintonizzata la stazione memorizzata con tale tasto
- cambiando la sorgente di ascolto (Radio, CD, CD-Changer) durante il processo di memorizzazione automatica, la funzione Autostore viene interrotta.

**AVVERTENZA** Può capitare talvolta che la funzione Autostore non riesca a trovare 6 stazioni dal segnale forte; in questo caso verranno memorizzate solo le stazioni trovate.



## FUNZIONE "ST/MONO"

Per attivare/disattivare la funzione Stereo (ricezione in stereofonia delle emittenti) premere la manopola (**22-fig. 1**) dopo aver selezionato la funzione St/Mono.

Quando è attivata la ricezione stereofonia sul display appare la scritta "STEREO", mentre quando è disattivata appare la scritta "MONO".

Quando il segnale della stazione sintonizzata è debole, per migliorare la qualità dell'ascolto, si consiglia di attivare la funzione "MONO".

**ClubAlfa.it**  
**MODALITÀ CD**



**ClubAlfa.it**  
 Alfa Italia - Dove vivere la tua passione

Per garantire una riproduzione ottimale si consiglia l'utilizzo di CD originali. Nel caso di utilizzo di CD R/RW, si consigliano supporti di buona qualità masterizzati a velocità più bassa possibile.

**AVVERTENZA** Non utilizzare supporti CD Audio o CD MP3 formato 8 cm neppure mediante adattatore specifico; l'utilizzo di questo formato danneggia il sistema.

Selezionando la sorgente CD con il tasto SRC (**15-fig. 1**), vengono visualizzate le seguenti funzioni (**fig. 15**):

- TA
- Scan
- Shuffle
- CD setup
- Audio setup.

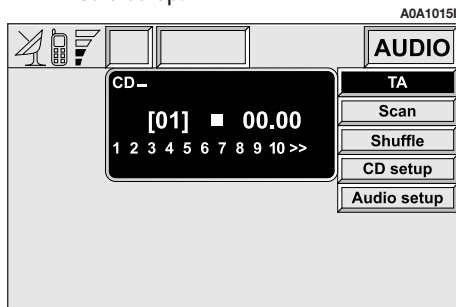


fig. 15

**ClubAlfa.it**

Se il CD non è inserito, sul display appare la scritta "No CD".

Selezionando la sorgente CD e premendo il tasto (**10-fig. 1**), inizia la riproduzione del primo brano del CD inserito. Per ascoltare il brano precedente o successivo del CD premere rispettivamente i tasti (**11** o **12-fig. 1**).

Sulla parte superiore del display sono evidenziati il numero del brano in ascolto, l'elenco dei brani ancora da riprodurre, le funzioni attivate ed il tempo trascorso (totale o parziale).

Se il CD in ascolto non è leggibile o non è un CD audio, sul display appare la scritta "CD Error".

La parte inferiore del display evidenzia il tempo totale di ascolto del CD.

Per interrompere la riproduzione del CD premere brevemente il tasto (**10-fig. 1**). Per riprendere la riproduzione del CD premere di nuovo brevemente il tasto (**10-fig. 1**). Per mettere in pausa il CD premere a lungo il tasto (**10-fig. 1**).

Per estrarre il CD dalla sede (**28-fig. 1**) premere il tasto (**26-fig. 1**).

## FUNZIONE "TA" (INFORMAZIONI SUL TRAFFICO)

Per attivare/disattivare la funzione TA (Traffic Announcement) dei notiziari sul traffico durante l'ascolto di un CD, premere la manopola (**22-fig. 1**) dopo aver selezionato la funzione stessa.

Per la descrizione della funzione vedere il relativo paragrafo nel capitolo "MODALITÀ RADIO".

## FUNZIONE "SCAN" (RIPRODUZIONE BREVE)

La funzione "Scan" si attiva/disattiva premendo la manopola (**22-fig. 1**) dopo aver selezionato la funzione stessa.

Quando si attiva questa funzione, tutti i brani del CD vengono riprodotti per circa 10 secondi nella sequenza effettiva presente sul CD.

Per disattivare la funzione premere nuovamente la manopola (**22-fig. 1**).

Se la funzione "Scan" è attiva non è possibile selezionare la funzione "Shuffle".

## ClubAlfa.it FUNZIONE "SHUFFLE" (RIPRODUZIONE CASUALE)

La funzione "Shuffle" si attiva/disattiva premendo la manopola (**22-fig. 1**) dopo aver selezionato la funzione stessa.

Questa funzione è attivabile solo dopo aver disattivato la funzione "Scan".

Con questa funzione attivata, i brani del CD vengono riprodotti in ordine casuale. Per disattivare la funzione premere nuovamente la manopola (**22-fig. 1**). La funzione "Shuffle" viene automaticamente disattivata quando si attiva la funzione "Scan".

## MENU "CD SETUP"

Selezionando e attivando "CD setup" con la manopola (**22-fig. 1**) si accede al menu delle funzioni del CD (**fig. 16**):

- Visualizzazione
- Repeat
- OK.



fig. 16

## ClubAlfa.it Funzione "Visualizzazione"

Questa funzione permette di scegliere il tipo di informazione sul funzionamento del CD che appare sul display.

Le opzioni disponibili sono (**fig. 17**):

- "Tempo restante brano" (tempo mancante alla fine del brano)
- (\*) "Tempo trascorso totale" (tempo totale trascorso dall'inizio del CD)
- (\*) "Tempo restante totale" (tempo totale mancante alla fine del CD)
- (\*) Opzione non disponibile quando la funzione "Shuffle" è attivata.



fig. 17

Per scegliere un'opzione ruotare e premere la manopola (**22-fig. 1**) dopo aver selezionato la funzione "Visualizzazione".

Per memorizzare l'opzione scelta, selezionare e confermare "OK" con la manopola (**22-fig. 1**).

### Funzione "Repeat"

Questa funzione permette di attivare/disattivare la ripetizione continua del brano in ascolto o dell'intero CD.

Le opzioni disponibili sono (**fig. 18**):

- Nessuno (funzione disattivata)
- Singolo (riproduzione continua del brano in ascolto)
- Completo (riproduzione continua dell'intero CD).

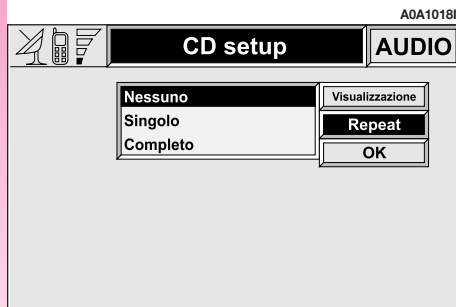


fig. 18

**ClubAlfa.it**

Per scegliere un'opzione ruotare e premere la manopola (**22-fig. 1**) dopo aver selezionato la funzione "Repeat".

Per memorizzare l'opzione scelta, selezionare e confermare "OK" con la manopola (**22-fig. 1**).

### MENU' "AUDIO SETUP" (REGOLAZIONI AUDIO)

Per accedere al menu delle regolazioni audio durante l'ascolto di un CD, premere la manopola (**22-fig. 1**) dopo aver selezionato "Audio setup".

Per la descrizione delle varie funzioni disponibili nel menu, vedere il paragrafo corrispondente del capitolo "SISTEMA AUDIO".

**ClubAlfa.it**

**MODALITÀ  
CD-CHANGER**  
(dove previsto)

Per garantire una riproduzione ottimale si consiglia l'utilizzo di CD originali. Nel caso di utilizzo di CD R/RW, si consigliano supporti di buona qualità masterizzati a velocità più bassa possibile.

**AVVERTENZA** Non utilizzare supporti CD Audio o CD MP3 formato 8 cm neppure mediante adattatore specifico; l'utilizzo di questo formato danneggia il sistema.

Se è installato il lettore multiplo di CD, selezionando la sorgente CDC (CD-Changer) con il tasto SRC (**15-fig. 1**), vengono visualizzate le seguenti funzioni (**fig. 19**):

- TA
- Scan

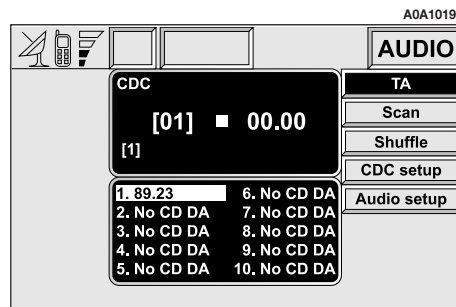


fig. 19

- Shuffle
- CDC setup
- Audio setup.

Selezionando il CD-Changer e premendo il tasto **(10-fig. 1)**, inizia la riproduzione del primo brano del primo CD presente nel caricatore. Per cambiare il CD in ascolto usare i tasti **(7-fig. 1)** o **(9-fig. 1)**. Per ascoltare il brano precedente o successivo del CD in ascolto premere rispettivamente i tasti **(11-fig. 1)** o **(12-fig. 1)**.

Sulla parte superiore del display è evidenziata la scritta "CDC" ed il brano in ascolto, il numero dei brani ancora da riprodurre, le funzioni attivate ed il tempo trascorso.

Se il CD selezionato non è disponibile nel caricatore, sul display appare la scritta "NO CD".

Se il CD in ascolto non è leggibile o non è un CD audio, sul display appare la scritta "CD Error".

La parte inferiore del display evidenzia i CD disponibili nel caricatore e il corrispondente tempo totale di ascolto.

## ClubAlfa.it

### FUNZIONE "TA" (INFORMAZIONI SUL TRAFFICO)

Per attivare/disattivare la funzione TA (Traffic Announcement) dei notiziari sul traffico durante l'ascolto di un CD, premere la manopola **(22-fig. 1)** dopo aver selezionato la funzione stessa.

Per la descrizione della funzione vedere il relativo paragrafo nel capitolo "MODALITA' RADIO".

### FUNZIONE "SCAN" (RIPRODUZIONE BREVE)

La funzione "Scan" si attiva/disattiva premendo la manopola **(22-fig. 1)** dopo aver selezionato la funzione stessa.

Quando si attiva questa funzione, tutti i brani del CD in ascolto vengono riprodotti per circa 10 secondi nella sequenza effettiva presente sul CD. Per disattivare la funzione premere nuovamente la manopola **(22-fig. 1)**. Se la funzione "Scan" è attiva non è possibile selezionare la funzione "Shuffle".



## ClubAlfa.it

### FUNZIONE "SHUFFLE" (RIPRODUZIONE CASUALE)

La funzione "Shuffle" si attiva/disattiva premendo la manopola **(22-fig. 1)** dopo aver selezionato la funzione stessa.

Questa funzione è attivabile solo dopo aver disattivato la funzione "Scan". Con questa funzione attivata, i brani del CD in ascolto vengono riprodotti in ordine casuale. Per disattivare la funzione premere nuovamente la manopola **(22-fig. 1)**. La funzione "Shuffle" viene automaticamente disattivata quando si attiva la funzione "Scan".

### MENU' "CDC SETUP"

Selezionando e attivando "CDC setup" con la manopola **(22-fig. 1)** si accede al menu delle funzioni del CD-Changer **(fig. 20)**:

- Visualizzazione
- Repeat
- OK.



fig. 20

## Funzione "Visualizzazione"

Questa funzione permette di scegliere il tipo di informazione sul funzionamento del CD in ascolto che appare sul display.

L'opzione disponibile è (**fig. 21**):

— "Tempo trascorso brano" (tempo trascorso dall'inizio del brano)

Per scegliere un'opzione ruotare e premere la manopola (**22-fig. 1**) dopo aver selezionato la funzione "Visualizzazione".

Per memorizzare l'opzione scelta, selezionare e confermare "OK" con la manopola (**22-fig. 1**).

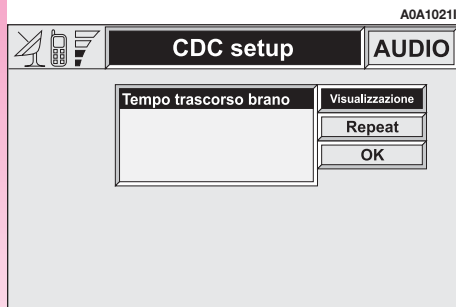


fig. 21

## Funzione "Repeat"

Questa funzione permette di attivare/disattivare la ripetizione continua del brano in ascolto, dell'intero CD in ascolto o di tutti i CD contenuti nel caricatore del CD-Changer.

Le opzioni disponibili sono (**fig. 22**):

— Nessuno (funzione disattivata)

— Brano (riproduzione continua del brano in ascolto)

— CD (riproduzione continua dell'intero CD)

— Completo (riproduzione continua di tutti i CD presenti nel caricatore).

Per scegliere un'opzione ruotare e premere la manopola (**22-fig. 1**) dopo aver selezionato la funzione "Repeat".

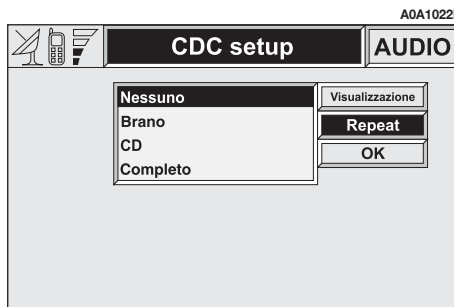


fig. 22


Per memorizzare l'opzione scelta, selezionare e confermare "OK" con la manopola (**22-fig. 1**).



## MENU "AUDIO SETUP" (REGOLAZIONI AUDIO)

Per accedere al menu delle regolazioni audio durante l'ascolto di un CD, premere la manopola (**22-fig. 1**) dopo aver selezionato "Audio setup".

Per la descrizione delle varie funzioni disponibili nel menu, vedere il paragrafo corrispondente del capitolo "SISTEMA AUDIO".

Il CONNECT Nav+ è dotato di un telefono cellulare GSM Dual Band con viva voce. Lo standard GSM (Global System for Mobile Communication) è attualmente diffuso in molti Paesi e gode di un'ottima copertura: per informazioni sulle zone servite attualmente dalle reti GSM e su quelle disponibili in futuro, rivolgersi al proprio fornitore di accesso alla rete.

Le funzioni del telefono cellulare vengono visualizzate premendo brevemente il tasto TEL (**19-fig. 1**) oppure il tasto  (**13-fig. 1**).

Se si richiama la videata del telefono con il tasto  (**13-fig. 1**), sul display apparirà l'ultimo numero chiamato senza che venga avviata la chiamata: per effettuare la chiamata premere nuovamente il tasto  (**13-fig. 1**). Per ritornare alla videata principale del telefono, premere il tasto ESC (**23-fig. 1**).

Per disattivare la funzione Telefono (in questa modalità non è possibile accedere alle relative funzioni ed inviare/ricevere telefonate), mantenere premuto il tasto TEL (**19-fig. 1**) fino a quando compare la scritta "TEL OFF". Per riattivare la funzione premere brevemente il tasto TEL (**19-fig. 1**).

## GENERALITÀ

Il telefono cellulare è dotato delle seguenti funzioni:

- codice PIN (Personal Identification Number) per impedire l'uso indesiderato del telefono
- modifica del PIN
- attivazione/disattivazione della richiesta del PIN all'accesso
- accettazione o rifiuto delle chiamate in arrivo
- invio di una chiamata telefonica
- chiamata d'emergenza (anche senza carta SIM e senza immettere il codice PIN)
- lettura dei numeri telefonici memorizzati sulla carta SIM
- inserimento di un nuovo numero telefonico sulla carta SIM
- cancellazione di un numero telefonico dalla carta SIM

- informazioni sullo stato della carta SIM (inserimento corretto o errato)

- accesso alla lista degli ultimi 10 numeri composti per facilitare l'uso delle chiamate ricorrenti

- accesso alla lista delle ultime 10 chiamate ricevute

- gestione messaggi SMS (Short Message Service) che permette di accedere in ricezione ed invio a brevi messaggi di testo

- attivazione e disattivazione dell'accesso alla carta telefonica SIM

- accesso e modifica delle liste con i numeri composti più frequentemente ed all'elenco telefonico;

- selezione manuale dei numeri

- impostazioni DTMF (Dual Tone Multi Frequency) che permette la ripetizione della composizione e l'interdizione della trasmissione del proprio numero di identificazione

- selezione del gestore di rete

**ClubAlfa.it**

- impostazione del volume telefono e della suoneria

- visualizzazione del credito residuo in caso di carta SIM prepagata (se prevista dal gestore di rete)

- visualizzazione dell'intensità di campo del segnale e di altri avvisi di stato con relative icone e scritte:

 intensità di campo GSM

 funzione "trasferimento di chiamata" attiva

 messaggio SMS ricevuto e non ancora letto.

**ClubAlfa.it**

**OPERAZIONI PRELIMINARI**

Club Alfa Italia - Dove vivere la tua passione

## Inserimento della carta telefonica

Se non è inserita una carta SIM valida quando si richiama la funzione telefono, sul display appare il relativo messaggio di avviso (**fig. 23**).

L'inserimento di una carta telefonica SIM valida consente di rendere operativo il telefono e di accedere alle sue funzioni. La carta telefonica deve essere inserita nell'apposita sede (**27-fig. 1**) con il chip integrato posto davanti a destra rispetto al senso di marcia, fino a quando viene trattenuta.

**AVVERTENZA** Utilizzare esclusivamente, quando è necessario, l'adattatore per carta SIM fornito in dotazione alla vettura; in caso di smarrimento, rottura o per acquistare altri adattatori rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

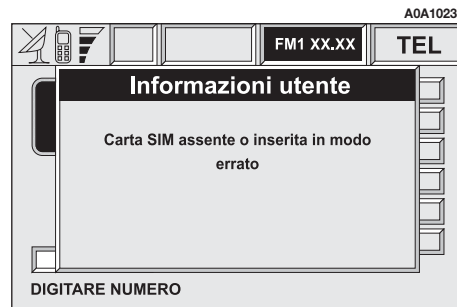



fig. 23

**ClubAlfa.it**

L'inserimento corretto della carta è confermato dall'invito a digitare il codice PIN della carta (**fig. 24**).

Quando la carta è già inserita, l'accesso al sistema operativo del telefono si ottiene premendo il tasto TEL (**19-fig. 1**) oppure il tasto  (**13-fig. 1**).

Per estrarre la carta SIM premerla leggermente in sede e rilasciarla; il sistema la espelle per un breve tratto e può quindi essere estratta.



fig. 24

**ClubAlfa.it**

**AVVERTENZA** L'estrazione della carta SIM con telefono attivo può provocare malfunzionamenti e/o danneggiamenti al sistema; prima di estrarre la carta SIM l'utente deve spegnere il telefono tramite pressione prolungata del tasto TEL (**19-fig. 1**) o il sistema CONNECT Nav+ tramite pressione della manopola (**16-fig. 1**).

## Immissione del codice PIN (**fig. 24**)

Club Alfa Italia - Dove vivere la tua

Il codice PIN, inizialmente composto da quattro cifre deve essere immesso con la tastiera del telefono e confermato premendo la manopola (**22-fig. 1**). Le cifre immesse vengono evidenziate da asterischi rossi.

Se si deve correggere una cifra del codice, premere brevemente il tasto ESC (**23-fig. 1**) per cancellarla quindi riscriverla correttamente. Premendo il tasto ESC (**23-fig. 1**) più a lungo, si cancella l'intero codice PIN immesso.

**AVVERTENZA** L'immissione successiva, con conferma, di 3 codici PIN errati blocca la carta. Lo sbloccaggio della carta si ottiene immettendo sia il codice PUK (Pin Unblocking Key) che il nuovo PIN (minimo 4 caratteri, massimo 8 caratteri).

La ricerca del segnale di rete inizia dopo l'immissione del codice PIN e sul display viene visualizzata la pagina delle funzioni principali del telefono. A connessione avvenuta sul display compare il nome del gestore di rete.

**ClubAlfa.it**



## ELEMENTI DELLA VIDEATA

Le informazioni fornite dalla parte superiore del display sono:

- visualizzazione dell'intensità di campo rilevata
  - nome del gestore di rete
  - avviso di mancanza di fornitore di accesso alla rete
  - avviso di telefono disattivato (carta SIM non inserita)
  - deviazione chiamata attivata/disattivata
  - presenza e numero di messaggi SMS ricevuti e non letti
  - avviso di chiamata di emergenza in corso
  - credito disponibile in caso di carta SIM prepagata.
- Quando è in corso una telefonata, effettuata o ricevuta, la parte inferiore del display fornisce le seguenti indicazioni:
- nome dell'interlocutore (se presente nella rubrica telefonica) o numero di telefono (per le chiamate ricevute, se disponibile)
  - numero di telefono dell'interlocutore (se reso disponibile dal fornitore di accesso alla rete)
  - tempo trascorso dall'inizio della chiamata effettuata (in secondi).



Le informazioni fornite dalla parte inferiore del display vengono sostituite, al termine della telefonata, dal settore per la composizione del numero telefonico.

## CHIAMATE IN ARRIVO

Le telefonate in arrivo sono segnalate, indipendentemente dalla modalità attiva di funzionamento del sistema integrato (radio, lettore CD ecc.), da una videata che riporta il nome (se presente nella rubrica) e il numero (se disponibile) del chiamante e l'invito ad accettare o rifiutare la chiamata.

Un'eventuale chiamata in arrivo mentre è in corso una telefonata, viene evidenziata sul display dal nome (se presente nella rubrica) e dal numero (se disponibile) del chiamante e dalle opzioni "Accetta" o "Rifiuta". Per selezionare e confermare le opzioni usare la manopola (22-fig. 1).

Se si accetta la nuova chiamata, la precedente viene messa in attesa fino al termine della nuova telefonata o fino a quando il primo interlocutore decide di riagganciare.

Se si rifiuta la chiamata in arrivo, il messaggio sul display scompare e si prosegue indisturbati con la prima telefonata.



**Per accettare la chiamata, procedere come segue:**

— premere brevemente (impulso) il pulsante **↵** (13-fig. 1); la casella di dialogo scompare, il suono del telefono si tacita ed il display visualizza la scritta "chiamata in corso".

**Per terminare la conversazione, procedere come segue:**

— premere il pulsante **↵** (13-fig. 1); il sistema torna automaticamente alla modalità precedente la telefonata ed il display visualizza la relativa condizione.

**Per rifiutare la chiamata, procedere come segue:**

— premere (pressione prolungata) il pulsante **↵** (13-fig. 1); la casella di dialogo scompare e il suono del telefono si tacita. In questo caso il display permane nella stessa condizione visualizzata.

**AVVERTENZA** La casella di dialogo scompare e il suono del telefono si tacita anche nel caso in cui la linea si perda accidentalmente.



## CHIAMATA IN USCITA

Per effettuare una chiamata selezionare la funzione "telefono cellulare" con il tasto **(19-fig. 1)**, quindi premere il tasto **↵ (13-fig. 1)** dopo aver composto il numero telefonico con la tastiera posta sulla parte sinistra del pannello comandi od averlo richiamato da una delle funzioni previste nel menu (rubrica, numeri frequenti, ultimi numeri ricevuti o chiamati).

Quando la chiamata viene inviata, sulla parte sinistra del display compaiono le informazioni relative alla chiamata in corso, l'audio dell'autoradio viene disattivato, il collegamento viene realizzato e, se l'utente chiamato risponde, viene avviato il contatore per la durata della chiamata.

Per interrompere l'invio di una chiamata mantenere premuto il tasto **↵ (13-fig. 1)**.

## ClubAlfa.it

### Immissione manuale di un numero di telefono



Per comporre un numero telefonico, usare la tastiera posta sulla parte sinistra del pannello comandi, premendo i tasti nel modo seguente:

- una breve pressione dei tasti con i numeri da "0" a "9" inserisce il numero corrispondente;

- una pressione prolungata dei tasti con i numeri da "1" a "9" inserisce il numero telefonico memorizzato nella corrispondente posizione con la funzione "N.ri frequenti";

- una pressione prolungata del tasto con il numero "0" inserisce il prefisso per le chiamate internazionali ("+").

Se si deve correggere una cifra del numero immesso, premere brevemente il tasto **ESC (23-fig. 1)** per cancellarla quindi riscriverla correttamente. Premendo il tasto **ESC (23-fig. 1)** più a lungo, si cancella l'intero numero telefonico immesso.


## Termine del colloquio

La funzione di fine colloquio si ottiene premendo il tasto **↵ (13-fig. 1)**.

## Volume viva voce

Durante la telefonata il volume può essere regolato agendo sulla manopola **(16-fig. 1)**.

## FUNZIONI DEL MENU PRINCIPALE

Le principali funzioni del telefono cellulare, accessibili premendo brevemente il tasto TEL (**19-fig. 1**) oppure il tasto  (**13-fig. 1**), sono le seguenti (**fig. 25**):

- Altri menu (accesso alla seconda pagina del menu)
- Numeri frequenti (lista dei 9 numeri più usati)
- Rubrica (agenda con nomi e numeri telefonici)
- Ultimi N.ri ricevuti (lista delle ultime 10 chiamate ricevute)
- Ultimi N.ri chiamati (lista degli ultimi 10 numeri chiamati)



fig. 25

**ClubAlfa.it**  
— Messaggi (gestione SMS — brevi messaggi di testo)

Selezionando e confermando “Altri menu” si accede alla seconda videata delle funzioni del telefono che sono (**fig. 26**):

- Altri menu (accesso alla prima pagina del menu)
- Operatore di rete (scelta del fornitore di accesso alla rete telefonica)
- PIN (cambio del codice di accesso per l’uso del telefono)
- Impostazioni (inserimento e modifica funzioni)
- Informazioni (informazioni sull’operatore di rete e sulla carta SIM).

Il passaggio dalla prima alla seconda pagina del menu del telefono e viceversa avviene ciclicamente selezionando e confermando “Altri menu” su ciascuna pagina.

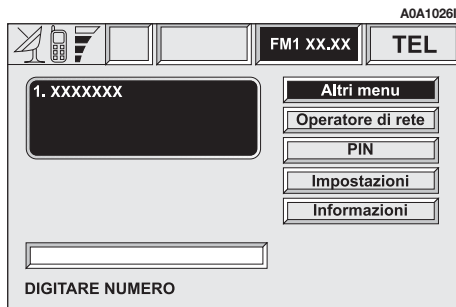


fig. 26

## FUNZIONE “N.RI FREQUENTI”

La funzione “Numeri frequenti” permette di generare ed accedere in modo rapido ad una lista con i 9 numeri telefonici usati più di frequente. Il sistema è in grado di gestire e riconoscere automaticamente le liste dei “numeri frequenti” di un massimo di 5 carte SIM diverse, le cui voci vengono ricavate dall’elenco telefonico del sistema o dalla carta telefonica letta.

La scelta di un utente il cui numero è identificato come un “numero frequente” avviene selezionando e confermando con la manopola (**22-fig. 1**) “Numeri frequenti” sulla pagina delle funzioni principali del telefono ed accedendo così ad un sottomenu con le funzioni “Seleziona”, “Nuova voce” e “Ordina”.

Con la funzione “Seleziona” si accede alla lista dei numeri memorizzati, con le opzioni “Chiama” e “Cancella”.

L’utente selezionato può essere chiamato attivando “Chiama” o cancellato dalla lista con “Cancella”.

In quest'ultimo caso il sistema chiede la conferma, prima di eseguire l'eliminazione della voce selezionata. L'eliminazione di una voce è necessaria quando la lista dei "Numeri frequenti" è completa (9 numeri) e si vuole inserire un nuovo numero frequente dall'elenco telefonico.

La compilazione o l'aggiornamento della lista "Numeri frequenti" avviene selezionando la funzione "Nuova voce" con la manopola (**22-fig. 1**) e premendo per confermare. Da tutte le voci dell'elenco telefonico è possibile copiare fino a 9 voci. Per la procedura di compilazione della lista seguire le istruzioni riportate nel paragrafo "Funzione Rubrica".

La funzione "Ordina" permette di modificare, in base alle proprie esigenze, l'ordine dei numeri nella lista "Numeri frequenti". Lo spostamento di un numero, per esempio dalla posizione "7" alla posizione "1", avviene attivando la funzione "Ordina", evidenziando il numero riportato nella posizione "7" tramite la manopola (**22-fig. 1**), premendo per selezionarlo e spostando con la manopola (**22-fig. 1**) il numero selezionato dalla posizione "7" alla posizione "1". La memorizzazione dell'operazione avviene premendo la manopola (**22-fig. 1**).

## ClubAlfa.it

### FUNZIONE "RUBRICA"

L'immissione di una nuova voce nella rubrica telefonica si ottiene selezionando la funzione "Rubrica" sulla pagina delle funzioni principali del telefono ed accedendo così ad una nuova pagina con gli elementi di selezione "Seleziona", "Immette", "Ascolta Rubr. Vocale", "Cancella Rubr. Vocale" (**fig. 27**).

Scegliendo l'opzione "Seleziona" si accede ad una nuova videata che permette, tramite una ricerca per nome, di selezionare un numero telefonico memorizzato nella rubrica.

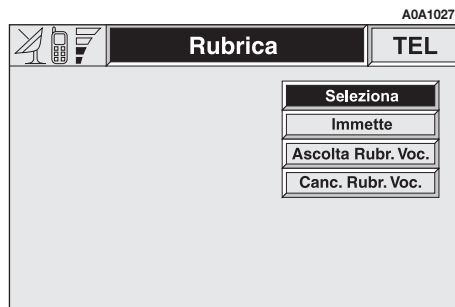


fig. 27

Dopo aver selezionato una voce della rubrica, questa appare sul display con tutti i dati disponibili (nome, numero, locazione e riconoscimento vocale) e con le opzioni "Chiama" (invio immediato della chiamata), "Modifica" (correzione dei dati) e "Cancella" (eliminazione della voce).

Il sistema richiede una conferma prima di eseguire le modifiche impostate con "Modifica" e "Cancella": per memorizzare le modifiche impostate selezionare e confermare "OK" con la manopola (**22-fig. 1**). Selezionando e confermando "Immette" con la manopola (**22-fig. 1**) è possibile aggiungere una nuova voce alla rubrica; per l'immissione della nuova voce procedere analogamente a quanto sopra descritto.



fig. 28

L'immissione del numero telefonico è facilitata se si usa la tastiera del telefono. Per "Locazione" si intende il "luogo" dove si vuole memorizzare la nuova voce della rubrica (carta SIM o agenda telefonica del sistema), tenendo presente che i numeri memorizzati sulla carta SIM vengono copiati sulla rubrica del sistema quando si attiva il telefono e cancellati dalla rubrica quando si estrae la carta SIM.

**AVVERTENZA** Il CONNECT Nav+ potrebbe per i caratteri non standard memorizzati sulla carta SIM, visualizzare dei caratteri diversi o spazi vuoti.

La funzione "Riconoscimento vocale" è disponibile solo se la nuova voce è stata memorizzata nella rubrica telefonica: in questo caso appare la scritta "Casella voc. già registrata". Nel copiare dalla rubrica del sistema alla carta SIM non sarà trasferito il campione vocale, per cui in questo caso il nome comparirà due volte nell'elenco dei nomi presenti.

Al termine dell'immissione confermare con "OK". Se il riconoscimento vocale è abilitato, appare una nuova videata con le funzioni "Nuovo Com.Voc.", "Canc.Com.Voc." e "Ascolta Com.Voc.".



Selezionando e confermando con la manopola (**22-fig. 1**) la funzione "Nuovo Com.Voc." è possibile associare un nuovo campione vocale alla voce della rubrica; per interrompere l'operazione premere il tasto (**14-fig. 1**). Con la funzione "Canc.Com.Voc." è possibile cancellare un comando vocale precedentemente memorizzato, mentre la funzione "Ascolta Com.Voc." permette di ascoltare il messaggio vocale memorizzato.

Selezionando e confermando con la manopola (**22-fig. 1**) la funzione "Ascolta Ag.Voc." è possibile sentire l'intero contenuto della rubrica vocale; per interrompere l'ascolto premere il tasto ESC (**23-fig. 1**).

Selezionando e confermando la funzione "Cancella Rubr.Voc." si può cancellare l'intero contenuto della rubrica vocale: per cancellare premere la manopola (**22-fig. 1**) mentre per ritornare alla videata precedente premere il tasto ESC (**23-fig. 1**).



Per l'inserimento dei dati, appare a video un'apposita videata (**fig. 28**) ove sono disponibili tutti i caratteri e i numeri e le opzioni "Cancella" (per cancellare l'intera riga), "Canc car." (per cancellare l'ultimo carattere) "OK" (per confermare la digitazione) e "Spazio" (per inserire uno spazio bianco tra i caratteri). Nella parte inferiore del display è inoltre disponibile uno zoom che evidenzia il carattere selezionato.

Per inserire i caratteri e le funzioni selezionarli e confermarli con la manopola (**22-fig. 1**).

Per accelerare l'inserimento dei caratteri, il sistema prevede il passaggio immediato alla fine ed all'inizio della lista quando si porta il cursore rispettivamente davanti al primo carattere e oltre l'ultimo.

Se esiste una combinazione possibile tra due caratteri (una lettera dell'alfabeto e un simbolo), questa verrà automaticamente sostituita dal corrispondente carattere singolo: ad es. inserendo prima "E" e poi " " " i due caratteri saranno sostituiti dall'unico carattere "È". Lo spazio e i simboli . , - \_ ' ( ) servono per separare le parole.

## FUNZIONE "ULTIMI N.RI RICEVUTI"

Selezionando questa funzione si accede alla lista con le ultime 10 chiamate ricevute. Ogni voce della lista comprende il nome di chi ha effettuato la chiamata (se memorizzato nella rubrica e se la chiamata non è stata effettuata in incognito) e il relativo numero di telefono. Per chiamare direttamente una delle voci della lista è sufficiente selezionarla e confermarla con la manopola (**22-fig. 1**).

## FUNZIONE "ULTIMI N.RI CHIAMATI"

Selezionando questa funzione si accede alla lista con gli ultimi 10 numeri chiamati. Ogni voce della lista comprende il nome del destinatario della chiamata (se memorizzato nella rubrica) e il relativo numero di telefono. Per chiamare direttamente una delle voci della lista è sufficiente selezionarla e confermarla con la manopola (**22-fig. 1**).

**NOTA** È possibile cancellare le liste delle ultime chiamate effettuate e ricevute accedendo dalla videata MAIN alla funzione "Canc.Reg." (vedere quanto descritto nel capitolo "Menu a scomparsa").

## ClubAlfa.it FUNZIONE "MESSAGGI"

Questa funzione permette di accedere alla pagina dei messaggi SMS (brevi messaggi di testo), che possono essere ricevuti e trasmessi, e che visualizza un menu con le seguenti voci (**fig. 29**):

- Componi (per scrivere il messaggio)
- Seleziona (per scegliere un messaggio)
- Numero centro (numero del centro servizi per i messaggi).

**AVVERTENZA** Per alcuni fornitori di accesso alla rete, la funzione "SMS" deve essere resa operativa.

### Funzione "Componi"

Selezionando la funzione "Componi" si accede ad un sottomenu con le voci "Testo", "Numero telefono", "Rubrica", "Memorizza" e "Invia".

Selezionando e confermando "Testo" si accede alla videata che permette di scrivere il messaggio di testo (nei limiti dello spazio a disposizione di 160 caratteri). Per scrivere il testo seguire le istruzioni fornite per la compilazione della rubrica telefonica al paragrafo "Funzione Rubrica"; l'opzione NEXT permette di passare dai caratteri MAIUSCOLI ai minuscoli e viceversa.

Selezionando "Num.Tel." si può inserire il numero del destinatario del messaggio. Questa opzione è disponibile solo dopo aver composto il messaggio. Per comporre il numero usare la tastiera del telefono.

Selezionando "Rubrica" è possibile scegliere il destinatario tra i numeri memorizzati nella rubrica telefonica, invece di comporlo direttamente. Il numero selezionato verrà evidenziato nell'apposita casella.

L'opzione "Memorizza" consente di archiviare uno o più messaggi per inviarli successivamente. Un apposito avviso segnala all'utente quando la memoria è piena; in questo caso premere il tasto ESC (**23-fig. 1**) per tornare alla videata precedente e cancellare eventualmente altri messaggi.

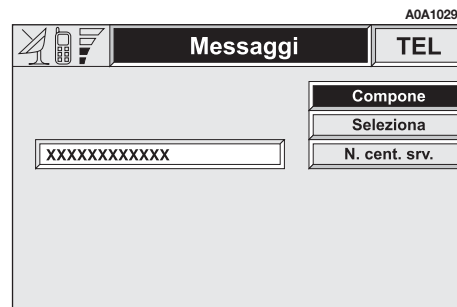






fig. 29

Selezionando "Invia" si trasmette il messaggio: l'utente viene avvisato che l'operazione è in corso ed alla fine se il messaggio è andato o meno a buon fine.

### Funzione "Selezione"

Selezionando questa funzione si visualizzano i messaggi SMS presenti, che possono essere di 4 tipi:

-  messaggio inviato
-  messaggio scritto ma non ancora inviato
-  messaggio ricevuto e non ancora letto
-  messaggio ricevuto e già letto.

Selezionando un messaggio inviato oppure uno da inviare, si accede ad una nuova videata con le opzioni "Cancella" e "Invia" che permettono rispettivamente di cancellare o inviare il messaggio. Per tornare alla videata precedente premere il tasto ESC (23-fig. 1).



Selezionando un messaggio ricevuto già letto o da leggere, si accede ad una nuova videata con le opzioni "Cancella", "Chiama" e "Rispondi" che permettono rispettivamente di cancellare il messaggio, chiamare al telefono il mittente o inviargli un messaggio di risposta. Per tornare alla videata precedente premere il tasto ESC (23-fig. 1).

### Funzione "Numero centro"

Questa funzione permette di inserire, usando la tastiera del telefono, il numero del centro servizio.

### FUNZIONE "OPERATORE DI RETE"

Questa funzione, accessibile dalla seconda pagina del menu del telefono, rende disponibili le seguenti opzioni di gestione dell'operatore di rete:

- Selezione (per definire il criterio di scelta dell'operatore)
- Operatore (per scegliere, quando possibile, un determinato operatore)
- OK (per confermare le opzioni scelte).



### Funzione "Selezione"

Questa funzione permette di definire il criterio con il quale viene scelto l'operatore di rete:

- Automatica
- Manuale
- Preferenziale.

La scelta "Automatica" dell'operatore viene effettuata direttamente dal sistema telematico in base all'intensità del campo GSM fornito da ciascun operatore disponibile; con questa opzione impostata, la funzione "Operatore" non è pertanto disponibile.

La scelta "Manuale" permette all'utente di selezionare, con la funzione "Operatore", l'operatore preferito ma, in caso di campo GSM insufficiente, il telefono non sarà in grado di ricevere o inviare le chiamate.

La scelta "Preferenziale" permette all'utente di impostare, con la funzione "Operatore", l'operatore che il sistema deve scegliere quando il campo GSM fornito è sufficiente.



## Funzione "Operatore"

Questa funzione è disponibile solo con modalità "Manuale" o "Preferenziale" e permette di scegliere e impostare con la manopola (**22-fig. 1**) l'operatore di rete.

### "OK"

Selezionando e confermando "OK" con la manopola (**22-fig. 1**) si memorizzano il tipo di selezione ed il nome dell'operatore di rete impostate.

## FUNZIONE "PIN"

Questa funzione permette di accedere alla pagina delle impostazioni del codice "PIN", con gli elementi di selezione "Cambia PIN", "Abilit. Rich. PIN", "Ricorda Ult. PIN" e "OK".

Per ovvi motivi di sicurezza nell'uso del telefono, ogni volta che si desidera accedere alle funzioni di questo menu, il sistema richiede l'introduzione del codice PIN attuale.



## Funzione "Cambia PIN"

La funzione "Cambia PIN" consente di sostituire il codice PIN della carta SIM, accedendo ad una nuova pagina con le seguenti opzioni:

- Vecchio PIN
- Nuovo PIN 1
- Nuovo PIN 2
- OK.

Nella pagina visualizzata è necessario immettere prima l'attuale codice PIN e poi due volte il nuovo PIN nei rispettivi campi "Nuovo PIN 1" e "Nuovo PIN 2".

Se il sistema rileva che i due nuovi PIN immessi sono diversi, segnala per alcuni secondi l'errore con un apposito messaggio; in questo caso l'utente deve ripetere l'intera procedura di sostituzione del PIN, tranne che per il vecchio PIN che rimane valido.

Al termine dell'operazione, per memorizzare il nuovo PIN, selezionare e confermare "OK" con la manopola (**22-fig. 1**). Premendo invece il tasto ESC (**23-fig. 1**) si ritorna alla videata precedente annullando l'operazione.



## Funzione "Abilit. Rich. PIN"

Questa funzione permette di attivare o disattivare la richiesta del codice PIN ogni volta che si inserisce la carta SIM. Per inserire/disinserire la funzione, selezionarla e premere la manopola (**22-fig. 1**):

- SI: funzione abilitata (richiesta del PIN ogni volta che si inserisce la carta SIM)
- NO: funzione disabilitata (accesso diretto alle funzioni del telefono inserendo la carta SIM).

## Funzione "Ricorda Ult. PIN"

Con questa funzione, impostando rispettivamente "SI" o "NO", si abilita il sistema a memorizzare o meno il primo codice PIN immesso dall'utente. Impostando "SI", il sistema invierà direttamente alla carta SIM il codice PIN ad ogni richiesta, senza richiederne all'utente l'inserimento.

### "OK"

Selezionando e confermando "OK" con la manopola (**22-fig. 1**) si memorizzano le nuove impostazioni; premendo invece il tasto ESC (**23-fig. 1**) si ritorna alla videata precedente ripristinando le precedenti impostazioni.



## FUNZIONE "IMPOSTAZIONI"

Selezionando e confermando questa funzione con la manopola (**22-fig. 1**), si accede alla pagina con il menu delle impostazioni del telefono (**fig. 30**):

- Volume Suoneria
- Ripetiz. selezione
- Incognito
- Trasn. di chiamata
- Num. trasf. chiam.
- Abilit. avv. chiam.
- OK.

**ClubAlfa.it**  
Funzione "Vol. Suoneria"

Con la funzione "Volume Suoneria" si può regolare il volume della suoneria di avviso per le chiamate in arrivo.

Procedere nel modo seguente:

- selezionare e confermare la funzione con la manopola (**22-fig. 1**);
- ruotare la manopola (**22-fig. 1**) verso destra per aumentare il volume della suoneria o verso sinistra per diminuirlo.

Al termine premere la manopola per confermare l'impostazione e passare alla regolazione degli altri parametri.

**ClubAlfa.it**  
Funzione "Ripetiz. selezione"

Questa funzione abilita o disabilita (SI/NO) la ripetizione automatica della chiamata per alcune volte, nel caso che il numero chiamato risulti occupato. Anche con questa funzione attiva è comunque possibile interrompere la chiamata mantenendo premuto il tasto **↵** (**13-fig. 1**).

## Funzione "Incognito"

Questa funzione abilita o disabilita (SI/NO) il riconoscimento del numero telefonico da parte del ricevente, quando l'utente effettua una chiamata. La disponibilità di questa funzione dipende dal fornitore di accesso alla rete.



fig. 30

**ClubAlfa.it**

### Funzione "Trasf. di chiamata"

La funzione "Trasferimento di chiamata" abilita o disabilita (SI/NO) il trasferimento delle chiamate in arrivo.

Il trasferimento della chiamata è segnalato dal sistema attraverso la visualizzazione di messaggi dedicati.

### Funzione "Num. trasf. chiam."

Selezionando questa funzione è possibile inserire il "Numero di trasferimento di chiamata", dove verranno inviate le telefonate alle quali non si risponde. La disponibilità di questa funzione dipende dall'operatore di rete. Per inserire il numero di trasferimento della chiamata usare la tastiera del telefono.



### Funzione "Abilit. avv. chiam."

Questa funzione permette di abilitare o disabilitare (SI/NO) l'avviso di chiamata in arrivo.

### "OK"

Selezionando e confermando "OK" con la manopola (**22-fig. 1**) si memorizzano le nuove impostazioni; premendo invece il tasto ESC (**23-fig. 1**) si ritorna alla videata precedente ripristinando le precedenti impostazioni.



### FUNZIONE "INFORMAZIONI"

La funzione "Informazioni" permette di visualizzare il nome e/o la sigla dell'operatore di rete, il numero telefonico della carta SIM inserita (proprio numero telefonico) ed il numero seriale elettronico del modulo telefonico del sistema (IMEI = International Mobile Equipment Identity).

Non tutte le carte SIM permettono di visualizzare il proprio numero telefonico; in questo caso per memorizzare il proprio numero occorre inserirlo nella rubrica del telefono, seguendo le istruzioni fornite nel relativo paragrafo.

# ClubAlfa.it

## RICONOSCIMENTO VOCALE (dove previsto)

### GENERALITÀ

Questa funzione permette di gestire a voce le funzioni del sistema mediante il "riconoscimento vocale" l'utente può inviare comandi al sistema tramite microfono: una breve pressione sul pulsante •» (14-fig. 1) ubicato sul frontalino o sul pulsante •» (4-fig. 2) situato sul volante abilita l'interpretazione dei comandi vocali; il sistema fornisce quindi un ausilio vocale per guidare l'utente verso la funzione desiderata.

Premendo nuovamente il pulsante •» (14-fig. 1) oppure •» (4-fig. 2) si arresta il procedimento.

I comandi che l'utente può inviare al sistema si dividono in due categorie:

— **comandi vocali senza identificazione della voce;**

— **comandi vocali con identificazione della voce.**

I comandi **senza identificazione della voce** consentono di attivare le principali modalità del sistema (TEL, RADIO, CD ecc.).

I comandi **con identificazione della voce** sono relativi all'immissione / richiamo di nominativi nella rubrica telefono e/o di indirizzi di navigazione.

Utilizzando i comandi vocali senza identificazione della voce il sistema è in grado di riconoscerli indipendentemente dal sesso, dal tono di voce e dalle inflessioni dell'utente che li pronuncia.

Per l'esecuzione di questi comandi il sistema non necessita di alcuna operazione preliminare (training); è sufficiente eseguire le istruzioni fornite di volta in volta dal sistema.

Utilizzando i comandi vocali con identificazione della voce il sistema è in grado di riconoscere il comando richiesto attraverso il confronto tra il comando vocale pronunciato ed il corrispondente campione vocale memorizzato in precedenza dallo stesso utente.

**AVVERTENZA** Le operazioni di riconoscimento vocale e di memorizzazione dei messaggi vengono immediatamente interrotti da un'eventuale chiamata in arrivo; in questo caso, al termine della chiamata, è necessario ripetere l'intera operazione. Al contrario, l'arrivo di messaggi di testo SMS non interrompe le operazioni.

**AVVERTENZA** Il sistema di riconoscimento vocale interpreta ed attua i comandi impartiti dall'utente confrontando i suoni provenienti dal microfono (installato nella plafoniera) con quelli immagazzinati nella memoria del Connect. Pertanto, se i comandi vocali vengono pronunciati in presenza di rumori (es. altre persone che parlano, finestrini aperti a velocità sostenute, percorrenza di strade sotto pioggia battente o grandine), il Connect potrebbe non riconoscere, al primo tentativo, i numeri ed i comandi impartiti.

## COMANDI VOCALI

(dove previsto)

I comandi vocali riconoscibili dal sistema, denominati “parole chiave”, sono organizzati secondo una scala gerarchica a quattro livelli: livello 1, livello 2, livello 3, livello 4. I comandi livello 1 attivano le seguenti funzioni principali del sistema: Registrazione messaggi; Radio; Lettore CD; CD Changer; Navigatore; Telefono. Pronunciando un comando livello 1, il sistema rende disponibili i comandi livello 2; pronunciando un comando livello 2, il sistema rende disponibili i comandi livello 3; pronunciando un comando livello 3, il sistema rende disponibili i comandi livello 4.

### PAROLE CHIAVE - Sommario

Le seguenti tabelle riportano l'elenco, suddiviso per funzione, dei comandi vocali (“parole chiave”) che possono essere impartiti al sistema.

#### Funzione “Memo”

#### COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	FUNZIONE RICHIESTA
Memo				Messaggi registrati (funzione “Voice memo”)
	Leggi			Ascolto di un messaggio memo
	Cancella			Cancella tutti i messaggi
	Registra			Registrazione di un messaggio memo



Dopo aver pronunciato un comando livello 1 risulta attivo il sotto-menu relativo fino a che non viene pronunciato un altro comando dello stesso livello; la stessa regola si applica per i comandi dei livelli più bassi (2, 3 e 4).

Il sistema risponde con un apposito messaggio sonoro (BEEP) ad ogni messaggio ricevuto ed interpretato; l'utente deve pertanto attendere tale messaggio sonoro prima di pronunciare il comando di livello successivo.

Se intercorre un tempo eccessivo fra un comando ed un altro di livello più basso o qualora il messaggio non venga interpretato, il sistema invita l'utente a continuare l'operazione mediante il messaggio vocale “Prego?”



I comandi vocali livello 1 sono i seguenti:

- Memo
- Radio
- Lettore CD
- Caricatore CD
- Navigatore
- Chiama
- Componi
- Richiama
- Codice PIN
- Rubrica
- Interrompi.

## Funzione "Radio"

## COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	FUNZIONE RICHIESTA
Radio				Sintonizzatore radio
	Avanti			Ricerca stazioni successive
	Indietro			Ricerca stazioni precedenti
	FM			Selezione bande FM
		(1 .... 3)		
	MW / Onde medie			Selezione banda MW
	LW / Onde lunghe			Selezione banda LW
	Stazione / Memoria			Stazione memorizzata nella banda
		(1 .... 6)		
	Ricerca/Autostore			Attivazione funzione Autostore. Il sistema memorizza le emittenti con miglior ricezione sulla banda correntemente selezionata.
	Frequenza (*)			Sintonizzazione su una frequenza specifica
		(0 .... 9) "Punto" Annulla Cancella Interrompi Ripeti Invia		

Una volta che un comando è stato pronunciato ed eseguito, le "parole chiave" di livello 2 e tutte quelle di livello 1, rimangono disponibili per ulteriori comandi. (\*) Dopo questo comando il sistema chiede: "la frequenza prego?".

**COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE**

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	FUNZIONE RICHIESTA
Lettore CD				Riproduttore del CD integrato
	Ferma / Stop			Stop
	Parti / Play			Play
	Pausa			Pausa
	Indietro			Selezione brano precedente
	Avanti			Selezione brano successivo
	Traccia / Brano / Numero			Selezione del brano mediante scelta diretta
		(1 .... 20)		
	Random			Attivazione funzione Random

Una volta che un comando è stato pronunciato ed eseguito, le "parole chiave" di livello 2 e tutte quelle di livello 1, rimangono disponibili per ulteriori comandi.

## Funzione "Caricatore CD - CD Changer"



## COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	FUNZIONE RICHIESTA
Caricatore CD				Caricatore CD (CD Changer)
	Ferma / Stop			Stop
	Parti / Play			Play
	Pausa			Pausa
	Indietro			Selezione brano precedente
	Avanti			Selezione brano successivo
	Random			Attivazione funzione Random
	Disco			
		(1 .... 10)		Selezione diretta del CD
		Indietro		Selezione CD precedente
		Avanti		Selezione CD successivo

Una volta che un comando è stato pronunciato ed eseguito, le "parole chiave" di livello 2 e tutte quelle di livello 1, rimangono disponibili per ulteriori comandi.

COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	FUNZIONE RICHIESTA
Navigatore				Navigazione
	Mostra			
		Mappa		Scelta della visualizzazione mappa
		Percorso		Scelta della visualizzazione percorso
		Alberghi		Evidenzia, sulla mappa, gli Alberghi
		Ristoranti		Evidenzia, sulla mappa, i Ristoranti
		Parcheggi		Evidenzia, sulla mappa, i Parcheggi
		Stazioni di servizio		Evidenzia, sulla mappa, le Stazioni di Servizio
		Nulla		Non evidenziare nulla sulla mappa
	Ingrandisci/Zoom			Zoom In
	Riduci			Zoom Out

Una volta che un comando è stato pronunciato ed eseguito, le "parole chiave" di livello 2 e tutte quelle di livello 1, rimangono disponibili per ulteriori comandi.



## Funzione "Telefono"

## COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	FUNZIONE RICHIESTA
Chiama (*)				Chiamare un numero della rubrica (solo in modalità "con identificazione della voce")
Componi (**)				Chiamata di un numero
	(0 .... 9) Più Annulla Cancella Interrompi Ripeti Invia			
Richiama				Richiamare
Codice PIN (***)				Immissione codice PIN
	(0 .... 9) Annulla Cancella Interrompi Ripeti Invia			
Rubrica				
	Leggi			Ascolto delle voci di rubrica memorizzate con campione vocale in modalità "con identificazione della voce"
	Cancella			
		Nome (*)		Cancellazione di un nome dalla rubrica (solo in modalità "con identificazione della voce")
		Tutto		Cancellazione di tutte le associazioni relative ai comandi vocali dell'intera rubrica

Una volta che un comando è stato pronunciato ed eseguito, le "parole chiave" di livello 2 e tutte quelle di livello 1, rimangono disponibili per ulteriori comandi. (\*) Dopo questo comando il sistema chiede: "il nome prego?". (\*\*) Dopo questo comando il sistema chiede: "il numero prego?". (\*\*\*) Dopo questo comando il sistema chiede: "il codice PIN prego?".

**COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE - PAROLA CHIAVE**

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	FUNZIONE RICHIESTA
Interrompi				Interruzione del dialogo

**Gestione dei Dialoghi**

Durante la “conversazione” con il sistema di riconoscimento vocale, l’utente può modificare il flusso della conversazione stessa, utilizzando le “parole chiave” elencate nella seguente tabella:

**COMANDO VOCALE DA PRONUNCIARE  
PAROLA CHIAVE**

**FUNZIONE RICHIESTA**

Interrompi	L’operazione in corso viene interrotta
Cancella	Il sistema annulla l’ultimo comando fornito dall’utente
Annulla	Il sistema annulla tutti i comandi forniti dall’utente
Ripeti	Il sistema ripete i comandi ricevuti dall’utente
Invia	Il sistema esegue la funzione richiesta
No	Annullamento dell’operazione
Si	Conferma dell’operazione

## ESEMPI (comandi vocali)

### Sintonizzazione frequenza radio

Pronunciando il comando vocale di livello 1 "Radio" e successivamente quello di livello 2 "Frequenza", si apre un dialogo che rende disponibili i seguenti comandi vocali:

- Cifre da 0 a 9
- Punto
- Annulla
- Cancella
- Interrompi
- Ripeti
- Invia.

**ClubAlfa.it**



#### Esempio 1:

Utente: Radio - Frequenza  
 CONNECT: La frequenza, prego?  
 Utente: 1-0-5-Punto-5  
 CONNECT: 1-0-5-Punto-5  
 Utente: Invia  
 CONNECT: La frequenza viene sintonizzata.

#### Esempio 2:

Utente: Radio - Frequenza  
 CONNECT: La frequenza, prego?  
 Utente: 9-6  
 CONNECT: 9-6  
 Utente: Punto-5-0  
 CONNECT: Punto-5-0  
 Utente: Invia  
 CONNECT: La frequenza viene sintonizzata.

**ClubAlfa.it**



Club Alfa Italia - Dove vivere la tua passione

#### Esempio 3:

Utente: Radio - Frequenza  
 CONNECT: La frequenza, prego?  
 Utente: 1-0-6  
 CONNECT: 1-0-6  
 Utente: Punto-7  
 CONNECT: Punto-7  
 Utente: Cancella  
 CONNECT: 1-0-6  
 Utente: Punto-6  
 CONNECT: Punto-6  
 Utente: Ripeti  
 CONNECT: 1-0-6-Punto-6  
 Utente: Invia  
 CONNECT: La frequenza viene sintonizzata.

**ClubAlfa.it**

## Composizione numero telefonico

Pronunciando il comando vocale di livello 1 "Componi" si apre un dialogo che rende disponibili i seguenti comandi vocali:

- Cifre da 0 a 9
- Più (+)
- Annulla
- Cancella
- Interrompi
- Ripeti
- Invia.



### Esempio 1:

Utente: Componi  
CONNECT: Il numero, prego?  
Utente: 0-1-1  
CONNECT: 0-1-1  
Utente: 1-2-3  
CONNECT: 1-2-3  
Utente: 4-5-6  
CONNECT: 4-5-6  
Utente: 7-8  
CONNECT: 7-8  
Utente: Invia  
CONNECT: Il numero viene composto.

### Esempio 2:

Utente: Componi  
CONNECT: Il numero, prego?  
Utente: 0-1-1-1-2-3  
CONNECT: 0-1-1-1-2-3  
Utente: 4-5-6-7-8  
CONNECT: 4-5-6-7-8  
Utente: Ripeti  
CONNECT: 0-1-1-1-2-3-4-5-6-7-8  
Utente: Invia  
CONNECT: Il numero viene composto.



### Esempio 3:

Utente: Componi  
CONNECT: Il numero, prego?  
Utente: 0-1-1-1-2-3  
CONNECT: 0-1-1-1-2-3  
Utente: 4-5-6-7-8  
CONNECT: 4-5-6-7-7  
Utente: Ripeti  
CONNECT: 0-1-1-1-2-3-4-5-6-7-7  
Utente: Cancella  
CONNECT: 0-1-1-1-2-3  
Utente: 4-5-6-7-8  
CONNECT: 4-5-6-7-8  
Utente: Invia  
CONNECT: Il numero viene composto.



**Immissione codice PIN**

Pronunciando il comando vocale di livello 1 “Codice PIN” si apre un dialogo che rende disponibili i seguenti comandi vocali:

- Cifre da 0 a 9
- Annulla
- Cancella
- Interrompi
- Ripeti
- Invia.

**ClubAlfa.it**


**Esempio 1:**

Utente: Codice PIN  
 CONNECT: Il codice PIN, prego?  
 Utente: 1-2-3-4  
 CONNECT: 1-2-3-4  
 Utente: Invia  
 CONNECT: Il codice PIN viene composto.

**Esempio 2:**

Utente: Codice PIN  
 CONNECT: Il codice PIN, prego?  
 Utente: 1-2  
 CONNECT: 1-2  
 Utente: 3-4  
 CONNECT: 3-4  
 Utente: Invia  
 CONNECT: Il codice PIN viene composto.

**ClubAlfa.it**



Club Alfa Italia - dove vivere la tua passione

**Esempio 3:**

Utente: Codice PIN  
 CONNECT: Il codice PIN, prego?  
 Utente: 1-2  
 CONNECT: 1-2  
 Utente: 3-4  
 CONNECT: 3-8  
 Utente: Cancella  
 CONNECT: 1-2  
 Utente: 3-4  
 CONNECT: 3-4  
 Utente: Ripeti  
 CONNECT: 1-2-3-4  
 Utente: Invia  
 CONNECT: Il codice PIN viene composto.

**ClubAlfa.it**

## Memorizzazione di una voce nella rubrica telefonica con identificazione vocale

L'utente può associare ad un numero, memorizzato nella rubrica del telefono, un campione vocale che permetterà di richiamare in modo diretto (solo in modalità "con identificazione della voce").

La fase di registrazione non è gestita mediante comandi vocali (per ulteriori dettagli vedere capitolo "Telefono cellulare" al paragrafo "Funzione Rubrica").

La fase di registrazione del campione vocale può essere interrotta solamente premendo il pulsante •» (14-fig. 1) ubicato sul frontalino o sul pulsante •» (4-fig. 2) situato sul volante:

### Esempio 1:

CONNECT: Il nome, prego?  
Utente: Barbara  
CONNECT: Prego, ripetere il nome  
Utente: Barbara  
CONNECT: Il nome è stato memorizzato.

## ClubAlfa.it

### Esempio 2:

CONNECT: Il nome, prego?  
Utente: Francesca  
CONNECT: Prego, ripetere il nome  
Utente: Maria  
CONNECT: Il nome non è stato memorizzato.

Compare a questo punto sullo schermo una finestra di informazione con la scritta "Errore sul riconoscimento vocale" che scompare dopo qualche secondo, permettendo di ripetere l'operazione di inserimento campione vocale come descritto nell'esempio 1.



## Richiamo di una voce nella rubrica telefonica con riconoscimento vocale

Pronunciando il comando vocale di livello 1 "Chiama" si apre un dialogo che rende disponibili i seguenti comandi vocali:

- Annulla
- Cancella
- Interrompi
- Ripeti
- Invia.

### Esempio 1:

Utente: Chiama  
CONNECT: Il nome, prego?  
Utente: Paola  
CONNECT: Paola  
Utente: Invia  
CONNECT: Il numero viene composto.

### Esempio 2:

Utente: Chiama  
CONNECT: La lista dei nomi è vuota.

**Esempio 3:**

Utente: Chiama  
 CONNECT: Il nome, prego?  
 Utente: Paoletta  
 CONNECT: Prego?  
 Utente: Paola  
 CONNECT: Paola  
 Utente: Invia  
 CONNECT: Il numero viene composto.

**Esempio 4:**

Utente: Chiama  
 CONNECT: Il nome, prego?  
 Utente: Anna  
 CONNECT: Vanna  
 Utente: Ripeti  
 CONNECT: Vanna  
 Utente: Annulla  
 CONNECT: Il nome, prego?  
 Utente: Anna  
 CONNECT: Anna  
 Utente: Invia  
 CONNECT: Il numero viene composto.

# ClubAlfa.it

**Cancellazione di un campione vocale dalla rubrica**



Pronunciando il comando vocale di livello 1 "Rubrica" e successivamente dai comandi vocali "Cancella" e "Nome" si apre un dialogo che rende disponibili i seguenti comandi vocali:

- Sì
- No
- Annulla
- Cancella
- Interrompi
- Ripeti.

**Esempio 1:**

Utente: Cancella  
 CONNECT: Nome o tutto  
 Utente: Nome  
 CONNECT: Il nome prego  
 Utente: Barbara  
 CONNECT: Desidera cancellare "Barbara"  
 Utente: Sì  
 CONNECT: Il nome è stato cancellato

# ClubAlfa.it

**Esempio 2:**

Utente: Cancella  
 CONNECT: Nome o tutto  
 Utente: Nome  
 CONNECT: Il nome prego  
 Utente: Barbara  
 CONNECT: Desidera cancellare "Barbara"  
 Utente: No  
 CONNECT: Interruzione

**Esempio 3:**

Utente: Cancella  
 CONNECT: Nome o tutto  
 Utente: Tutto  
 CONNECT: Desidera cancellare completamente la rubrica?  
 Utente: Sì  
 CONNECT: E' sicuro?  
 Utente: Sì  
 CONNECT: La rubrica è stata cancellata

Rispondendo "No" alle due domande di cancellazione, il sistema risponderà con "Interruzione" sospendendo la procedura di cancellazione.

# ClubAlfa.it

Club Alfa Italia Dove vivere la tua passione

#### Esempio 4:

Utente: Rubrica - Cancella -  
Nome  
CONNECT: La rubrica è vuota.

#### Esempio 5:

Utente: Cancella  
CONNECT: Nome o tutto  
Utente: Nome  
CONNECT: Il nome prego  
Utente: Paola  
CONNECT: Desidera cancellare  
"Paola"  
Utente: Annulla  
CONNECT: Il nome prego  
Utente: Paola  
CONNECT: Desidera cancellare  
"Paola"  
Utente: Sì  
CONNECT: Il nome è stato  
cancellato

#### Interruzione del dialogo

Per interrompere un dialogo occorre pronunciare il comando vocale "Interrompi".

I comandi vocali inseriti precedentemente alla pronuncia del comando vocale "Interrompi", vengono cancellati.

Il comando vocale "Interrompi" è riconosciuto dal sistema solamente nella modalità "riconoscimento vocale senza identificazione della voce".

#### Esempio 1:

Utente: Chiama  
CONNECT: Il nome prego  
Utente: Barbara  
CONNECT: "Barbara"  
Utente: Interrompi  
CONNECT: Interruzione



Questa funzione permette all'utente di registrare ed ovviamente risentire messaggi vocali sequenziali, per una durata massima di 60 secondi. Quando il tempo a disposizione si esaurisce, l'operazione termina automaticamente.

## MEMORIZZAZIONE DEI MESSAGGI VOCALI

Per memorizzare un messaggio vocale premere a lungo il tasto (**14-fig. 1**). Sul display apparirà l'invito ad attendere il segnale acustico prima di procedere alla memorizzazione; al termine dell'operazione premere il tasto (**14-fig. 1**). Un secondo segnale acustico segnala che l'operazione si è conclusa automaticamente o per volontà dell'utente.

## ASCOLTO E CANCELLAZIONE DEI MESSAGGI VOCALI

Premendo la manopola (**22-fig. 1**) quando sul display è visualizzata la videata "MAIN", appare un menu a scomparsa che riporta le funzioni "Mem. voce", "Canc. Reg." e "Setup" (**fig. 31**).

Per far scomparire il menu dal display premere il tasto ESC (**23-fig. 1**).

Selezionando e confermando "Mem. voce" con la manopola (**22-fig. 1**) dal menu, appare un sottomenu con le opzioni "Ascolta" e "Cancella" (**fig. 32**).

La funzione "Ascolta" permette di risentire i messaggi vocali memorizzati: l'ascolto è sequenziale senza possibilità di saltare i messaggi ed inizia sempre dal primo messaggio registrato.

La cancellazione dei messaggi riguarda tutti i messaggi registrati e si attiva selezionando la funzione "Cancella" e confermando la scelta con "Sì".

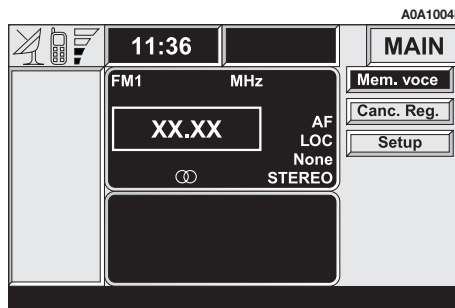


fig. 31

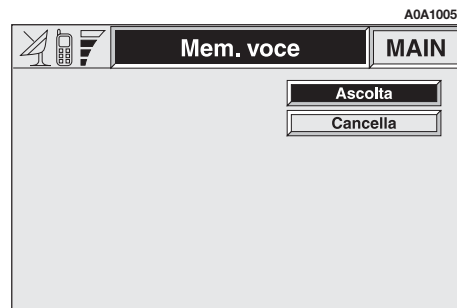


fig. 32

## INFORMAZIONI GENERALI

Il navigatore integrato nel CONNECT Nav+ permette di raggiungere la meta selezionata per mezzo di istruzioni visive ed acustiche. L'uso del sistema di navigazione è veloce, comodo, sicuro e soprattutto molto flessibile perché consente di richiamare mete già programmate o punti di riferimento come hotel, monumenti, strutture pubbliche, stazioni di rifornimento oppure i Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

La posizione della vettura viene determinata per mezzo del sistema GPS (Global Positioning System) installato a bordo della vettura. L'impianto GPS è dotato di un'antenna e di un modulo di ricezione integrato nel sistema telematico. Il sistema così configurato elabora dinamicamente i segnali satellitari, quelli provenienti dall'odometro destro e sinistro, quello del segnale di retromarcia e le informazioni del giroscopio integrato nel calcolatore di navigazione, integrandoli con la posizione attuale della vettura per ottenere un "punto auto stimato".

I segnali provenienti dall'odometro destro e sinistro permettono di determinare lo spostamento della vettura e una sua eventuale svolta (individuata dalla differenza di percorso tra la ruota destra e sinistra), mentre il sensore di retromarcia identifica il senso di marcia.

Il sistema di navigazione Alfa Romeo è di ausilio al conducente durante la guida e ha la funzione di consigliare, attraverso informazioni vocali e grafiche, il percorso ottimale da seguire per raggiungere la meta impostata.



**I suggerimenti dati dal sistema di navigazione non esonerano il conducente dalla piena responsabilità conseguente alle manovre che compie nel traffico alla guida della vettura e dal rispetto delle norme del codice della strada, nonché dalle altre disposizioni in materia di circolazione stradale. La responsabilità per la sicurezza stradale spetta sempre e comunque al conducente della vettura.**

## AVVERTENZE

— La ricezione GPS è difficoltosa sotto gli alberi, fra edifici alti, nei parcheggi multi-piano, nelle gallerie ed in ogni luogo dove la ricezione dell'antenna satellitare possa essere ostacolata.

— Per attivarsi l'impianto GPS necessita di circa 15 minuti se si scollega la batteria dalla vettura.

— L'impianto GPS necessita di alcuni minuti per determinare la nuova posizione della vettura, se il motore viene spento e si sposta la vettura con l'impianto spento (ad es. trasporto su traghetto).

— In assenza di informazioni satellitari, il sistema di bordo impiega le informazioni provenienti dal sensore alla ruota per una temporanea analisi dei dati.

— L'antenna satellitare GPS non deve venire coperta da oggetti metallici o umidi.

La posizione istantanea della vettura viene identificata all'interno del CD-ROM di navigazione e visualizzata sul display insieme alle caratteristiche topografiche della zona memorizzate sul CD-ROM. L'accesso ai dati presenti sul CD-ROM richiede alcuni istanti di attesa nelle visualizzazioni delle mappe.

Il sistema confronta costantemente i dati provenienti dall'odometro destro e sinistro, dal sensore di retromarcia, dall'antenna GPS in modo da compensare automaticamente le variazioni di temperatura, di pressione o di ogni altra evenienza che possa falsare in qualche modo la rilevazione della posizione.



## AVVERTENZE

— La precisa autoregolazione del sistema di navigazione richiede circa 100 km di percorrenza alla prima messa in servizio ed in occasione della sostituzione dei pneumatici.

— In condizioni continue di mancata aderenza delle ruote (per esempio in condizioni di pattinamento sul ghiaccio), il sistema rileva temporaneamente una posizione inesatta.

— Durante l'autoregolazione di precisione non viene rilevata la posizione con la massima completezza.

Il sistema di navigazione viene completamente gestito tramite il sistema telematico, perciò le uniche operazioni che possono rendersi necessarie sono la sostituzione del CD-ROM di navigazione per disporre della carta di un'altra zona o di una carta aggiornata.

Si accede alla pagina delle funzioni principali di navigazione premendo brevemente il tasto NAV (**20-fig. 1**) ad accensione inserita.

Premendo a lungo il tasto NAV (**20-fig. 1**) si inserisce la funzione Mute del sistema di navigazione, che pertanto non fornirà più le istruzioni acustiche. Quando la funzione Mute è inserita, sul display è presente la scritta "Nav Mute". Per disinserire la funzione NAV MUTE premere nuovamente il tasto NAV a lungo (**20-fig. 1**).



La prima volta che si richiama la videata della funzione di navigazione dopo ogni avviamento del motore, viene visualizzata una pagina che riporta le attenzioni da prestare nell'uso del sistema (**fig. 33**) che, per proseguire nell'uso del sistema, dovrà essere confermata premendo ancora il tasto NAV (**20-fig. 1**). Questa pagina non verrà più visualizzata finché l'accensione sarà inserita.

Il testo riportato nella videata è il seguente:

"Il sistema di navigazione Alfa Romeo guida nel traffico e facilita il raggiungimento della meta. Le norme stradali di ogni Paese devono essere rispettate. Esse hanno priorità sulle manovre indicate dal sistema di navigazione. Il conducente è il solo responsabile della guida del veicolo e del pieno rispetto delle norme stradali".

A0A10351

## AVVERTENZE

Il sistema di navigazione Alfa Romeo guida nel traffico e facilita il raggiungimento della meta. Le norme stradali di ogni Paese devono essere rispettate. Esse hanno priorità sulle manovre indicate dal sistema di navigazione. Il conducente è il solo responsabile della guida del veicolo e del pieno rispetto delle norme stradali.

fig. 33

## ELEMENTI DELLA VIDEATA E FUNZIONI

Le principali informazioni e funzioni fornite e gestite dal sistema di navigazione sono:

— simbolo del segnale GPS, di colore differente in base alla qualità di ricezione;

— istruzioni acustiche e visive con indicazioni della distanza dalla destinazione e ora presunta di arrivo;

— cartografia dettagliata in diversi colori e con diverse scale, con prospettiva bidimensionale e tridimensionale, per rappresentare chiaramente la posizione della vettura, del percorso e della destinazione;

— personalizzazione del sistema di navigazione con possibilità di immettere mete già memorizzate con via e numero civico;

— memorizzazione automatica delle ultime 8 mete;

— nome della via attualmente percorsa;

— possibilità di scegliere il percorso in funzione delle proprie preferenze;

— informazioni sulla posizione attuale;

— informazioni sui tempi di percorrenza;



Se nel sistema è presente un CD-ROM non corretto, o un CD audio oppure non vi è alcun CD inserito, ogni volta che il sistema richiede il CD-ROM di navigazione per il calcolo del percorso o per l'aggiornamento della mappa, sul display comparirà l'invito ad inserirlo.

La gestione delle funzioni di navigazione si effettua principalmente con la manopola (**22-fig. 1**):

— ruotando la manopola si accede ai diversi livelli di ingrandimento della mappa;

— premendo la manopola si richiama sul display la prima pagina del menu;

— selezionando e confermando con la manopola la voce "Altri menu" si accede alle successive pagine del menu;

— premendo nuovamente la manopola scompare la pagina del menu.



## ISTRUZIONI GRAFICHE

Sulla pagina principale della funzione di navigazione e sulla pagina MAIN, vengono visualizzate tramite frecce o simboli le manovre da eseguire.

La freccia in basso rappresenta la prossima manovra (svolta a sinistra, a destra, rotatoria, diritto od inversione) mentre la freccia o il simbolo in alto rappresentano quella successiva. Il numero riportato sotto la freccia indica la distanza della vettura dal punto di svolta.

La freccia piccola presente in basso sul lato destro del display (sulla pagina MAIN) o nel riquadro in alto (sulla pagina principale della funzione di navigazione) indica la direzione della destinazione. Vicino a questa freccia vengono inoltre indicati l'ora presunta di arrivo a destinazione e la distanza ancora da percorrere.

## ISTRUZIONI ACUSTICHE

Le istruzioni acustiche fornite dal sistema guidano alla meta consigliando per tempo tutte le manovre da eseguire: in particolare viene prima annunciata la manovra e poi vengono fornite dettagliate istruzioni.

Per far emettere al sistema un'istruzione acustica relativa alla prossima manovra, premere il tasto RPT (**24-fig. 1**); in funzione della distanza dal punto di manovra stesso, il sistema emetterà l'istruzione acustica ritenuta più appropriata in quel momento. Se la distanza dal punto di manovra è elevata il sistema non emetterà alcuna indicazione acustica: questo non è pertanto indice di malfunzionamento.

Per regolare il volume delle istruzioni acustiche ruotare la manopola (**16-fig. 1**) durante l'informazione vocale.

Se necessario premere il tasto RPT (**24-fig. 1**) per ripetere l'istruzione acustica ed effettuare la regolazione del volume.

## ClubAlfa.it LETTORE PER IL CD-ROM DI NAVIGAZIONE

Il lettore del CD-ROM di navigazione (**28-fig. 1**) si trova sul frontalino del sistema telematico ed è lo stesso utilizzato per i CD audio. Non è pertanto possibile utilizzare contemporaneamente il lettore audio e il lettore di navigazione: il sistema di navigazione può però funzionare parzialmente anche senza il CD-ROM di navigazione inserito.

In questo caso, premendo il tasto (**26-fig. 1**) per l'espulsione del CD-ROM con la funzione di navigazione attivata (per poter poi inserire un CD audio), possono verificarsi due casi:

- il sistema non è attualmente in grado di calcolare il percorso richiesto;
- il percorso calcolato prima dell'estrazione del CD-ROM di navigazione è ancora valido.

Nel primo caso verrà visualizzata solo la posizione della vettura e l'invito ad inserire il CD-ROM di navigazione (**fig. 34**), mentre nel secondo caso il sistema è ancora in grado di fornire le istruzioni per il raggiungimento della meta e pertanto chiede all'utente se desidera mantenere o meno la guida al percorso.

Se l'utente seleziona e conferma "NO" il sistema prosegue comportandosi come nel primo caso, mentre con "SI" il sistema procede alla memorizzazione della parte di mappa interessata; questa operazione richiede alcuni istanti e pertanto sul display verrà visualizzato l'invito ad attendere.

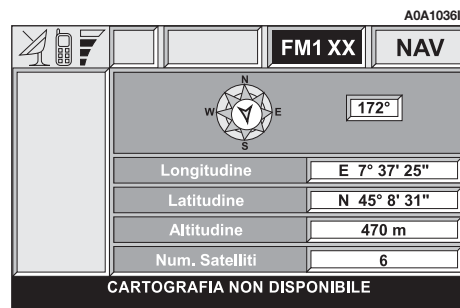


fig. 34

Al termine del caricamento il CD-ROM verrà espulso ed il sistema riprenderà la funzione di navigazione con la scala massima di "2 km"; pertanto potrà verificarsi il caso che non tutto il percorso potrà essere visibile.

La navigazione in queste condizioni comporta inoltre delle limitazioni e pertanto alcune funzioni e comandi non saranno disponibili. Anche le informazioni riportate dalla mappa saranno limitate.

Quando il sistema di navigazione non è più in grado di proseguire la guida al percorso, oppure la vettura è uscita dalla parte di mappa caricata, viene visualizzato sul display l'invito ad inserire il CD-ROM di navigazione.

— All'inserimento di un nuovo CD-ROM si avvia automaticamente l'aggiornamento del software del sistema al nuovo materiale cartografico od alle nuove funzionalità. Durante l'operazione viene visualizzato un messaggio di attesa ed al termine la memoria con le mete risulta vuota.

— Il conducente è sempre responsabile del rispetto delle norme della circolazione stradale in vigore: eventuali indicazioni sulla base di dati errati delle carte che inducano a manovre di guida non permesse NON devono essere seguite.

## MENU DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE

Il sistema dispone di tre pagine di menu che vengono visualizzate sul display, dopo aver selezionato con il tasto NAV (**20-fig. 1**) la pagina della funzione di navigazione, premendo la manopola (**22-fig. 1**) e selezionando la voce "Altri menu" presente su ciascuna pagina del menu.

Di seguito sono riportate le funzioni accessibili dalle diverse pagine del menu.

Le funzioni accessibili dalla prima pagina del menu sono:

- Altri menu
- Indirizzo
- Punti interesse
- Ultime destinazioni
- Rubrica
- RDS TMC.

Per accedere alla pagina successiva selezionare e confermare "Altri menu" con la manopola (**22-fig. 1**).

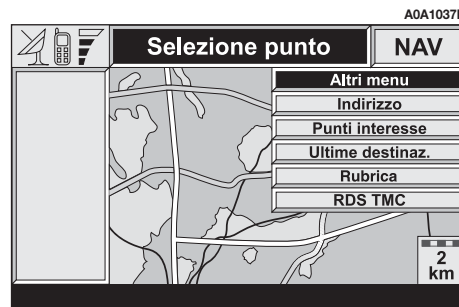


fig. 35

## Seconda pagina del menu (fig. 36)

Le funzioni accessibili dalla seconda pagina del menu sono:

- Altri menu
- Atlante
- Cambio videata
- Percorso alternat.
- Cancella destinaz.

Per accedere alla pagina successiva selezionare e confermare "Altri menu" con la manopola (**22-fig. 1**).

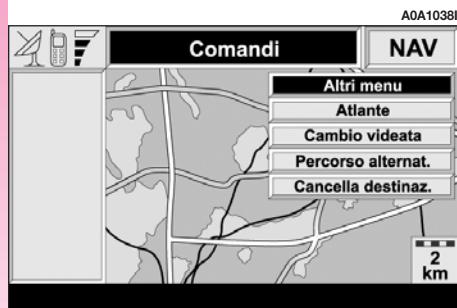


fig. 36

## Terza pagina del menu (fig. 37)

Le funzioni accessibili dalla terza pagina del menu sono:

- Altri menu
- Abilit. calc. percorso
- Preferenze mappa
- Preferenze percorso.

Per ritornare alla prima pagina del menu selezionare e confermare "Altri menu" con la manopola (**22-fig. 1**), mentre per far scomparire il menu dal display premere la manopola.

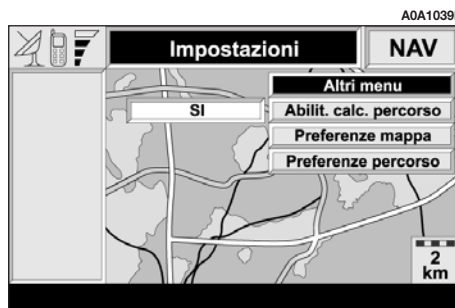


fig. 37

## INDIRIZZO - IMMISSIONE DELLA META DI DESTINAZIONE

Per immettere la meta selezionare nella prima pagina del menu la funzione "Indirizzo" e visualizzando così il sottomenu con le voci "Località", "Via", "N.ro civico", "2 ^ via", "Mappa" e "OK" (**fig. 38**), nei cui campi vengono sempre riportati i dati relativi alla meta calcolata per ultima.



fig. 38



## "Località"

L'immissione del nome della località (città di destinazione) si ottiene selezionando e confermando con la manopola (**22-fig. 1**) la voce "Località" nel sottomenu della funzione "Indirizzo" e visualizzando così la pagina per l'impostazione del nome (**fig. 39**).

Nella videata sono disponibili tutti i caratteri e le opzioni "Cancella" (per cancellare l'intera riga), "Canc. car." (per cancellare l'ultima lettera immessa), "Lista" (elenco delle voci in archivio compatibili con i caratteri immessi) e "Spazio" (per inserire uno spazio bianco tra i caratteri). Nella parte inferiore del display è inoltre disponibile uno zoom che evidenzia il carattere selezionato.

Per inserire i caratteri selezionarli e confermarli con la manopola (**22-fig. 1**).



fig. 39



Nell'immettere il nome della città si consiglia, dopo aver immesso alcuni caratteri, di selezionare "Lista", poi direttamente la meta con la manopola (**22-fig. 1**).

Infatti, selezionando "Lista" il sistema avvia una ricerca rapida sull'esistenza di un nome di città rispondente ai caratteri finora introdotti nella lista memorizzata. Il campo città viene automaticamente riempito non appena individuata la corrispondenza con una città della lista.

Per accelerare l'inserimento dei caratteri, il sistema prevede il passaggio immediato alla fine ed all'inizio della lista quando si porta il cursore rispettivamente davanti al primo carattere e oltre l'ultimo.

Se esiste una combinazione possibile tra due caratteri (una lettera dell'alfabeto e un simbolo), questa verrà automaticamente sostituita dal corrispondente carattere singolo: ad es. inserendo prima "E" e poi " " i due caratteri saranno sostituiti dall'unico carattere "È". Lo spazio e i simboli . , - \_ ' ( ) servono per separare le parole.

Dopo aver impostato il nome della località scelta, premere la manopola (**22-fig. 1**) per confermarla e passare alla pagina successiva per l'inserimento della via; premendo invece il tasto ESC (**23-fig. 1**) si ritorna alla videata precedente senza impostare la nuova località.



L'immissione del nome della via di destinazione si ottiene, dopo aver inserito la località, selezionando e confermando con la manopola (**22-fig. 1**) la voce "Via" nel sottomenu della funzione "Indirizzo" e visualizzando così la pagina per l'impostazione del nome.

Per l'immissione del nome della via di destinazione, procedere analogamente come per la "Località".

Inserendo al posto della via il carattere "⊙" si imposta come destinazione il "centro" della località scelta e pertanto non è necessario riempire i campi "Numero civico" e "2ª via".

Il sistema di navigazione conduce sempre al centro in caso di città molto piccole.

Dopo aver impostato il nome della via, premere la manopola (**22-fig. 1**) per confermarla e passare alla pagina successiva per l'inserimento del numero civico; premendo invece il tasto ESC (**23-fig. 1**) si ritorna alla videata precedente senza impostare la via.



## “Numero civico”

L'immissione del numero civico della via di destinazione si ottiene, dopo aver inserito la via, selezionando e confermando con la manopola (**22-fig. 1**) la voce “N.ro civico” nel sottomenu della funzione “Indirizzo” e visualizzando così la relativa pagina per l'impostazione (**fig. 40**).

Nella videata sono disponibili tutti i caratteri e i numeri e le opzioni “Cancella” (per cancellare l'intera riga), “Canc. Car.” (per cancellare l'ultimo carattere immesso), “OK” (per confermare l'immissione) e “Spazio” (per inserire uno spazio bianco tra i caratteri). Nella parte inferiore del display è inoltre disponibile uno zoom che evidenzia il numero selezionato.

Per inserire i numeri selezionarli e confermarli con la manopola (**22-fig. 1**).



fig. 40

**ClubAlfa.it**  
“2° via”

Questo elemento di selezione consente di immettere il nome di una seconda via che si interseca con la prima immessa, in modo impostare come meta l'incrocio tra le due.

L'immissione del nome della seconda via si ottiene, dopo aver inserito la località e la prima via, selezionando e confermando con la manopola (**22-fig. 1**) la voce “2° via” nel sottomenu della funzione “Indirizzo” e visualizzando così la relativa pagina di impostazione.

Per l'immissione del nome della seconda via, procedere analogamente come per la “Località”.

**ClubAlfa.it**

**ClubAlfa.it**  
“OK”

Dopo aver impostato il nome della località, la via e il numero civico selezionare e confermare “OK” con la manopola (**22-fig. 1**); premendo invece il tasto ESC (**23-fig. 1**) si ritorna alla videata precedente senza mantenere le nuove impostazioni.

Confermando “OK” si accede ad una nuova videata con le funzioni “Destinazione” e “Rubrica”, che permette di decidere cosa fare della nuova meta impostata.

## “Destinazione”

Selezionando “Destinazione” si può scegliere tra le opzioni “Inserisci”, “Sostituisci” e “Cancella” (**fig. 41**).

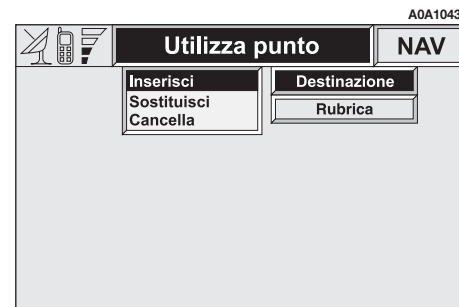


fig. 41

La funzione "Inserisci" permette di aggiungere la nuova destinazione alla lista con le ultime 8 mete impostate, specificandone la posizione. La posizione scelta deve essere selezionata e confermata con la manopola (**22-fig. 1**). Se non ci sono spazi disponibili nella lista è possibile liberarli con la funzione "Cancella".

Con la funzione "Sostituisci" è possibile cambiare la nuova meta impostata con una delle precedenti. Dopo aver evidenziato, scorrendo la lista delle destinazioni con la manopola (**22-fig. 1**), la meta da impostare premere la manopola quindi selezionare la posizione dove si desidera inserire la meta e premere nuovamente la manopola.

## AVVERTENZE

— La lista appare se contiene almeno una destinazione; in caso contrario la nuova meta viene automaticamente inserita nella prima posizione della lista delle destinazioni.

— Inserendo la nuova destinazione o sostituendola con una della lista, dopo la conferma il sistema di navigazione avvisa l'utente che è iniziato il calcolo del percorso durante il quale il CD-ROM di navigazione non potrà essere estratto.



Con la funzione "Cancella" è possibile visualizzare fino a 8 destinazioni da eliminare dalla memoria. Per cancellare una destinazione selezionarla e confermare con la manopola (**22-fig. 1**).

## "Rubrica"

Questa funzione permette di associare un nome (ad. es. "Casa") alle mete memorizzate, in modo da poterle richiamare agevolmente (**fig. 42**).

L'immissione del nome da associare alla destinazione si ottiene, dopo aver selezionato e confermando con la manopola (**22-fig. 1**) la voce "Nome" nel sottomenu della funzione "Rubrica" e visualizzando così la relativa pagina per l'impostazione (**fig. 43**).

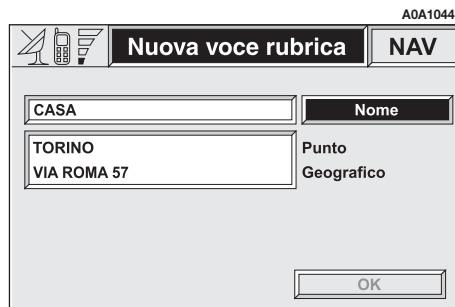


fig. 42



Nella videata sono disponibili tutti i caratteri e i numeri e le opzioni "Cancella" (per cancellare l'intera riga), "Canc. car." (per cancellare l'ultimo carattere immesso), "OK" (per confermare l'immissione) e "Spazio" (per inserire uno spazio bianco tra i caratteri).

Nella parte inferiore del display è inoltre disponibile uno zoom che evidenzia il numero selezionato.

Per inserire i caratteri è sufficiente selezionarli e confermarli con la manopola (**22-fig. 1**).

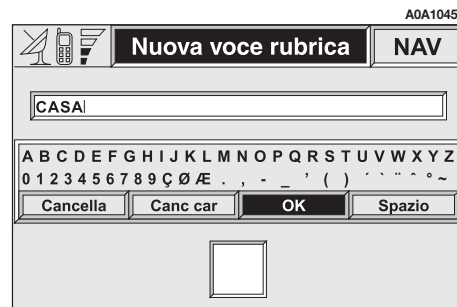


fig. 43

Dopo aver inserito il nome confermare con "OK". Il sistema avvisa l'utente nel caso il nome fosse già presente, dando la possibilità di modificarlo: se l'utente sceglie di modificarlo sul display appare la finestra con il nome da correggere, in caso contrario il sistema torna alla pagina principale della funzione di navigazione memorizzando anche la nuova destinazione con il nome già presente nella lista.

## "Mappa"

Selezionando questa funzione nel menu per l'immissione della meta, appare una parte della carta geografica dove la meta è individuata da un cursore a forma di croce bianca (fig. 44).

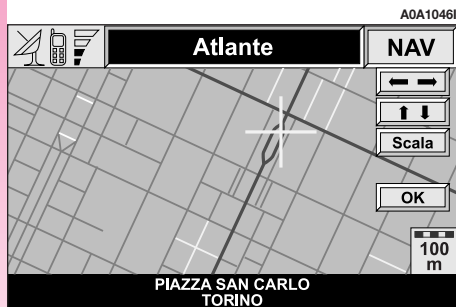


fig. 44



La carta geografica è sempre rappresentata con il nord nella parte alta del display e con scala "100 metri".

Nella parte destra del display sono presenti le opzioni "←→" (spostamento orizzontale) e "↑↓" (spostamento verticale), "Scala" e "OK".

Le funzioni di spostamento permettono di muovere il cursore, che rappresenta la meta, direttamente sulla carta geografica per modificare la destinazione stessa.

La funzione "Scala" (fig. 45) permette di variare la scala di rappresentazione della carta geografica. Le scale disponibili sono: 100 metri, 200 m, 500 m, 1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 50 km, 100 km, 200 km.



fig. 45



Al termine delle impostazioni occorre confermare selezionando "OK". Se la destinazione è stata variata spostando direttamente il cursore sulla mappa appare una nuova videata (fig. 46) con le funzioni "Destinazione", "Rubrica", "Info servizio", "RDS TMC" e "Localizza".

Le funzioni "Destinazione" e "Rubrica" sono già state descritte in precedenza. La funzione "Info servizio" fornisce informazioni su un eventuale servizio selezionato, mentre la funzione "RDS TMC" viene descritta dettagliatamente in un paragrafo successivo.

La funzione "Localizza" permette di posizionare manualmente la vettura nel punto indicato sulla cartografia (es. in caso di impossibilità di ricezione del segnale GPS) (fig. 47).



fig. 46

## PUNTI INTERESSE - SERVIZI UTILI ARCHIVIATI

Questa funzione permette di accedere ad un archivio con le informazioni e la localizzazione di mete utili di interesse generale, quali ad es. ristorante, musei, stazioni ecc., divisi per categoria.

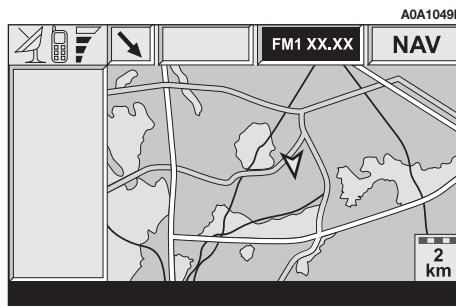


fig. 47



Selezionando "Punti interesse" sulla prima pagina del menu di navigazione si accede ad un sottomenu con i seguenti criteri di scelta del servizio da ricercare (fig. 48):

- Vicini auto
- Vicini destinazione
- Vicini indirizzo
- Nome.

La procedura per l'inserimento delle indicazioni del servizio scelto (categoria, località, via, numero civico) è la stessa della funzione "Indirizzo" riportata nel paragrafo precedente.



fig. 48



## "Vicini auto"

Permette di individuare i servizi cercati più vicini alla posizione attuale della vettura. Le opzioni a disposizione sono "Categoria" e "Elenco servizi" (fig. 49).

Dopo aver impostato il servizio scelto è possibile accedere alle relative informazioni e localizzazione con "Info" e "Mappa". Per confermare la scelta selezionare "OK".



fig. 49

## "Vicini destinazione"

Permette di individuare i servizi cercati più vicini meta impostata. Le opzioni a disposizione sono "Destinazione", "Categoria" e "Elenco servizi" (**fig. 50**).

Dopo aver selezionato la destinazione e il servizio scelto è possibile accedere alle informazioni ed alla localizzazione del servizio stesso con "Info" e "Mappa". Per confermare la scelta selezionare "OK".



fig. 50

## "Vicini indirizzo"

Permette di individuare i servizi cercati più vicini all'indirizzo impostato. Le opzioni a disposizione sono "Categoria", "Località", "Via", "N.ro civico" e "Elenco servizi" (**fig. 51**).

Dopo aver impostato il servizio scelto è possibile accedere alle relative informazioni e localizzazione con "Info" e "Mappa". Per confermare la scelta selezionare "OK".

### "Nome"

La scelta del servizio tramite il "Nome" permette di impostare come meta un servizio conosciuto attraverso l'inserimento di "Categoria", "Località" e "Nome servizio".

Dopo aver confermato il servizio scelto è possibile accedere alle relative informazioni e localizzazione con "Info" e "Mappa". Per confermare la scelta selezionare "OK".



fig. 51

## ULTIME DESTINAZIONI

Selezionando "Ultime destinazioni" dalla prima pagina del menu della funzione di navigazione si accede all'elenco con le ultime 10 destinazioni inserite. Impostando e confermando una meta si accede alla carta geografica dove la destinazione è rappresentata da un cursore a forma di croce bianca (**fig. 52**).

Per la descrizione delle opzioni disponibili con questa nuova videata vedere "Mappa" nel paragrafo "Indirizzo — Immissione della meta di destinazione".



fig. 52

## RUBRICA DELLE DESTINAZIONI

Selezionando e confermando con la manopola (**22-fig. 1**) la funzione "Rubrica" sulla prima pagina del menu di navigazione, si accede alla pagina con i caratteri per l'introduzione del "Nome" della destinazione scelta.

Per l'inserimento del nome procedere come descritto in precedenza per "Indirizzo": selezionando "Lista" è possibile accedere direttamente all'elenco delle destinazioni archiviate (ad es. "Casa") (**fig. 53**).

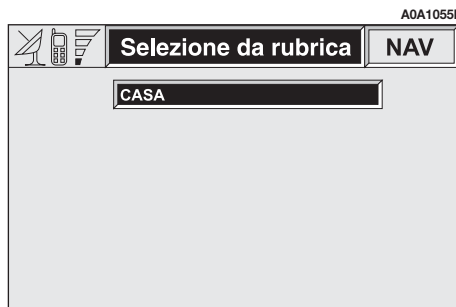


fig. 53



Confermando una destinazione si accede ad una videata che riporta le altre informazioni memorizzate e le funzioni "Destinazione", "Modifica", "Cancella" e "Mappa" (**fig. 54**).

Per le informazioni sull'utilizzo di queste funzioni e dei corrispondenti sottomenu, vedere il precedente paragrafo "Indirizzo — Immissione della meta di destinazione".

## RDS TMC - INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ

Per attivare la funzione selezionarla tramite la manopola (**22-fig. 1**) e confermare l'operazione premendo la stessa.

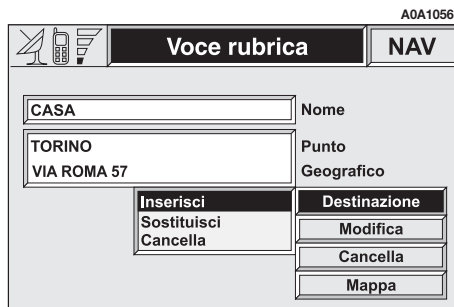


fig. 54



Per visualizzare eventuali comunicazioni occorre essere sintonizzati con l'autoradio su di un'emittente che gestisce il servizio; verificare quindi nella videata "Audio", che sull'emittente in ascolto sia attiva l'icona "TMC".

Il display consente la selezione (**fig. 55**) di:

- Vicini auto;
- Vicini indirizzo.

**AVVERTENZA** La funzione di ricezione delle informazioni TMC è subordinata alla trasmissione di messaggi da parte delle emittenti radiofoniche. Si fa presente che la diffusione delle informazioni TMC non è disponibile in alcuni Paesi o lo è solo in determinate zone. Se l'emittente è abilitata alla trasmissione dei servizi TMC, nel riquadro Audio, compare la scritta "TMC".

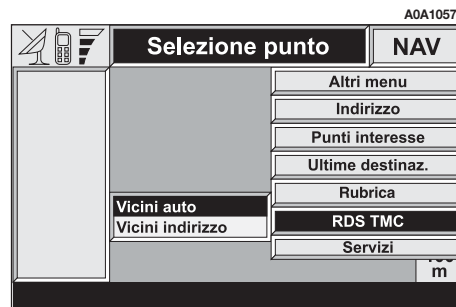


fig. 55

Il pulsante grafico "RDS TMC" permette all'utente di scegliere un punto geografico cui riferire le informazioni RDS-TMC. Gli eventi RDS-TMC sono riprodotti mediante icone dedicate, visualizzate sulla mappa. Inoltre le icone TMC vengono aggiornate ad ogni aggiornamento della mappa, che può avvenire in concomitanza dei seguenti eventi principali (alcuni automatici, altri attivati dall'utente):

— riposizionamento in marcia (auto-pan) della freccia che rappresenta l'automobile al centro dello schermo;

— cambi scala;

— calcoli e ricalcoli di percorsi;

— cambi di stile di visualizzazione (es. 2D/3D, visualizzazione nomi città).






Un evento TMC non può venire impiegato per identificare una destinazione.

# ClubAlfa.it

Seguono le icone (costantemente aggiornate) che vengono visualizzate sulla mappa con il corrispondente significato:

-  **1.** Coda.
-  **2.** Incidente.
-  **3.** Pericolo generico.
-  **4.** Lavori in corso.
-  **5.** Strada chiusa.
-  **6.** Restringimento carreggiata.
-  **7.** Strada non accessibile.
-  **8.** Strada sdruciolevole.
-  **9.** Ghiaccio / neve.
-  **10.** Nebbia.
-  **11.** Vento.
-  **12.** Corteo, processione, dimostrazione.

# ClubAlfa.it

-  **13.** Pericolo di esplosioni.
-  **14.** Ritardi.
-  **15.** Semafori fuori servizio.
-  **16.** Parcheggi.
-  **17.** Previsioni.

In mancanza di messaggi od in assenza di servizio TMC, compare la scritta "Assente" al posto del messaggio informativo. Inoltre per rendere possibile la corretta visualizzazione delle icone sulla mappa, accertarsi di ricevere anche il segnale GPS e verificare, nelle "Preferenze mappa" che l'opzione "Disegno RDS-TMC" sia abilitata (vedere paragrafo "Preferenze mappa" alle pagine seguenti) ed impostare un livello di zoom non superiore a 50 km.

# ClubAlfa.it

## "Vicini auto"

"Vicini auto" permette di ricevere informazioni su eventi vicini all'attuale posizione della vettura.

Il menù (**fig. 56**) comprende i seguenti pulsanti grafici:

"Categoria": indica la categoria dell'evento: "Traffico", "Meteo", "Info", "Tutte".

"Elenco eventi": per consultare l'elenco degli eventi e scegliere quello desiderato.

"Info": per ricevere informazioni sul servizio prescelto.

Per selezionare la funzione desiderata ruotare la manopola (**22-fig. 1**) e premere la stessa per confermare l'operazione.

## ClubAlfa.it

### "Vicini indirizzo"

"Vicini indirizzo" permette di ricevere informazioni su eventi in prossimità di una determinata località. Sono disponibili le seguenti funzioni (**fig. 57**):

"Categoria": indica la categoria dell'evento: "Traffico", "Meteo", "Info", "Tutte".

"Località, "Via", "N.ro civico": introduce l'indirizzo della località.

"Elenco eventi": per consultare l'elenco degli eventi e selezionare quello desiderato.

## ClubAlfa.it

### "Info"

"Info": per ricevere informazioni sul servizio prescelto.

Per selezionare la funzione desiderata ruotare la manopola (**22-fig. 1**) e premere la stessa per confermare l'operazione.

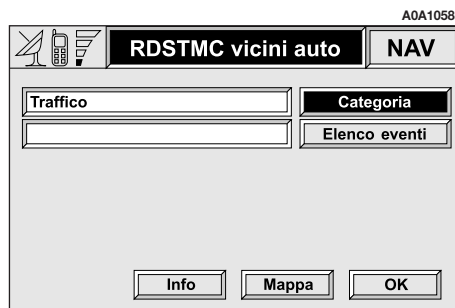


fig. 56

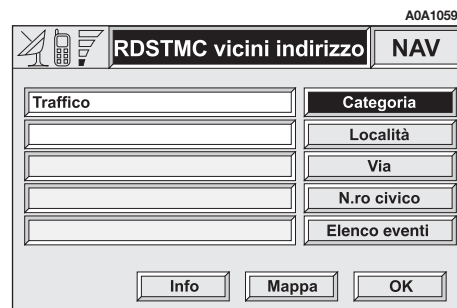


fig. 57



## ATLANTE - INSERIMENTO DESTINAZIONE NELLA MAPPA

Selezionando la funzione "Atlante" sulla seconda pagina del menu di navigazione, è possibile inserire la destinazione direttamente sulla carta geografica.

Sul display viene infatti visualizzata la carta geografica e un cursore a forma di croce bianca che rappresenta la meta (**fig. 58**).

La carta geografica è sempre rappresentata con il nord nella parte alta del display e con scala "100 metri".

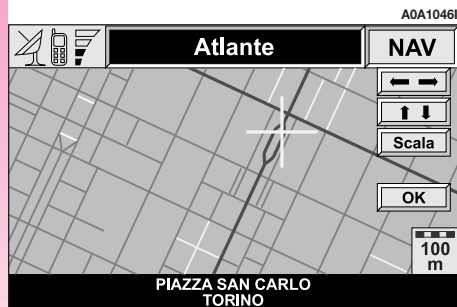


fig. 58



Nella parte destra del display sono presenti le opzioni "←→" (spostamento orizzontale) e "↑↓" (spostamento verticale), "Scala" e "OK".

Le funzioni di spostamento permettono di muovere il cursore direttamente sulla carta geografica per spostare la destinazione.

La funzione "Scala" (**fig. 59**) permette di variare la scala di rappresentazione della carta geografica. Le scale disponibili sono: 100 metri, 200 m, 500 m, 1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 50 km, 100 km, 200 km.



fig. 59



Al termine delle impostazioni confermare selezionando "OK".

Dopo la conferma sulla mappa appare una nuova videata (**fig. 60**) con le funzioni "Destinazione", "Rubrica", "Info servizio", "RDS TMC" e "Localizza".

Le funzioni "Destinazione" e "Rubrica" sono già state descritte in precedenza nel paragrafo "Indirizzo - Immissione della meta di destinazione".

La funzione "Info servizio" fornisce informazioni su un eventuale servizio selezionato, mentre la funzione "RDS TMC" è stata anch'essa già descritta.



fig. 60

La funzione "Localizza" permette di posizionare manualmente (es. in caso di impossibilità di ricezione del segnale GPS) la vettura nel punto indicato sulla cartografia (fig. 61).

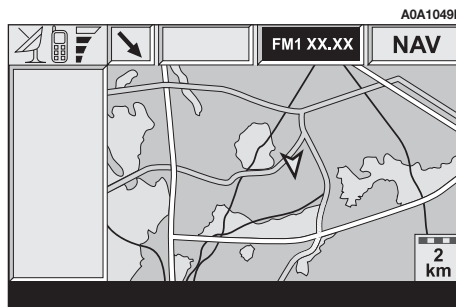


fig. 61

## ClubAlfa.it

### CAMBIO VIDEATA - INFORMAZIONI SUL DISPLAY

Selezionando la funzione "Cambio videata" sulla seconda pagina del menu di navigazione, è possibile impostare le diverse informazioni visualizzate sul display.

Le opzioni disponibili sono (fig. 62):

- Mappa
- Percorso intero
- Info GPS
- Info percorso
- Info autostrada.

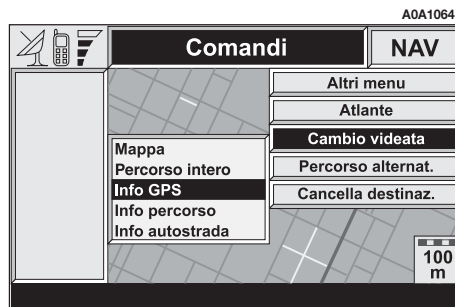


fig. 62

## ClubAlfa.it

### "Mappa"

Selezionando questa opzione, sul display viene rappresentata la carta geografica con evidenziate sulla parte sinistra le due svolte successive.

### "Percorso intero"

Con questa opzione, selezionabile solo dopo che il sistema ha calcolato il percorso, viene visualizzato sul display tutto il tragitto tra la posizione attuale della vettura e la destinazione.

### "Informazioni GPS"

Con questa funzione attivata, il display visualizza la posizione attuale della vettura (longitudine, latitudine, altitudine) ed il numero dei satelliti GPS in ricezione. La vettura è rappresentata graficamente da un simbolo all'interno dei punti cardinali.

### "Info percorso"

Questa funzione, selezionabile solo dopo che il sistema ha calcolato il percorso, permette di evidenziare la lista con le destinazioni attuali (con un massimo di 8).

**“Info autostrada”**

Questa funzione, attivabile solo durante la percorrenza di percorsi autostradali, fornisce indicazioni sulle due uscite successive (nome e distanza dalla posizione attuale) e sulle aree di servizio (distanza dalla posizione attuale).

**PERCORSO ALTERNATIVO**

Selezionando la funzione “Percorso alternat.” sulla seconda pagina del menu di navigazione, l’utente richiede al sistema di individuare, se possibile, un nuovo percorso rispetto a quello calcolato in precedenza per raggiungere la destinazione.

Il calcolo del nuovo percorso inizia dalla posizione attuale della vettura e termina alla distanza impostata dall’utente. Dopo aver calcolato il nuovo percorso, vengono visualizzate sul display le differenze di percorso e di tempo stimate per raggiungere la meta e viene richiesta conferma (SI/NO) sull’intenzione di adottare il nuovo tracciato.

Confermando, il sistema di navigazione sostituirà il percorso attuale con quello alternativo, mentre annullando si ritornerà a seguire il percorso originale.

Se non è possibile individuare un percorso alternativo, sul display appare il relativo messaggio di avviso.

**CANCELLA DESTINAZIONI**

Questa funzione, presente sulla seconda pagina del menu di navigazione, permette di cancellare dalla memoria la destinazione selezionata.

**ABILITA CALCOLO PERCORSO**

L’opzione “Abilit.calc.percorso”, accessibile dalla terza pagina del menu di navigazione, serve ad abilitare o meno (SI/NO) la guida stradale. Mantenendo traccia della posizione della vettura e del percorso consigliato, possono essere attivate/cesstate l’enunciazione e la visualizzazione della sequenza della manovre da compiere e il calcolo delle distanze rispetto alle manovre successive.

## PREFERENZE MAPPA

Selezionando questa funzione dalla terza pagina del menu di navigazione, si accede ad una nuova pagina con il seguente sottomenu (**fig. 63**):

- Disegno mappa
- Zoom incrocio
- Disegno icone
- Disegno scritte
- Disegno RDS-TMC
- Disegno aree
- OK.



fig. 63

## ClubAlfa.it "Disegno mappa"

Questa funzione permette di scegliere l'orientamento della mappa sul display.

Le opzioni disponibili sono (**fig. 64**):

- Orientata a nord
- Orientata automaticamente.

L'aggiornamento della posizione della carta non avviene in tempo reale ma dopo che la vettura si è spostata di un certo tratto o ha cambiato direzione, ruotando almeno di 5 gradi.

Quando è impostata la prima opzione, la carta geografica viene rappresentata orientata verso nord e l'icona della vettura è orientata di conseguenza.



fig. 64

Selezionando l'impostazione automatica dell'orientamento, il sistema di navigazione visualizzerà automaticamente la carta orientata in direzione della vettura quando sono impostati bassi valori di scala (da 100 m a 2 km) e orientata a nord con alti valori di scala (da 5 km a 200 km).

## "Zoom incrocio"

Questa opzione permette di abilitare o disabilitare (SI/NO) la funzione di ingrandimento della mappa quando la vettura si avvicina ad un incrocio.

## "Disegno icone"

Questa opzione permette di disattivare o attivare la rappresentazione sulla carta, con icone, dei punti di interesse selezionati (ad es. hotel, stazioni di servizio, ristoranti, ecc.).

Per disattivare la rappresentazione di icone selezionare e confermare "NO", mentre per attivarla selezionare e confermare sulla lista i servizi interessati.

## "Disegno scritte"

Questa opzione permette di abilitare o disabilitare (SI/NO) la comparsa sulla carta geografica dei nomi delle località.

## “Disegno RDS TMC”

Questa opzione permette di disattivare o attivare la rappresentazione sulla carta, con icone, delle categorie di eventi RDS TMC (“NO”, “Traffico”, “Meteo”, “Info”).

Per disattivare la rappresentazione di icone selezionare e confermare “NO”, mentre per attivarla selezionare e confermare sulla lista una delle categorie. Sulla carta può essere rappresentata solo una categoria di eventi per volta.

## “Disegno aree”

Selezionando questa funzione si accede alle seguenti opzioni di rappresentazione della carta geografica:

- NO (rappresentazione con segmenti di strade, fiumi, ecc.)
- 2D (rappresentazione con segmenti e poligoni colorati)
- 3D (rappresentazione tridimensionale).

## “OK”

Per attivare le nuove impostazioni, selezionare e confermare “OK” con la manopola (**22-fig. 1**); premendo invece il tasto ESC (**23-fig. 1**) si ritorna alla videata precedente mantenendo le vecchie impostazioni.

**ClubAlfa.it**  
**PREFERENZE PERCORSO**

Selezionando questa funzione, dalla terza pagina del menu di navigazione, si accede ad una nuova pagina che permette di inserire le preferenze dell'utente nel calcolo del percorso (**fig. 65**). Il sistema di navigazione rende automaticamente disponibili solo le opzioni realmente attivabili.

Le funzioni disponibili sono:

- Tipo percorso
- Autostrada
- OK.

## “Tipo percorso”

Questa funzione permette di scegliere uno dei principali criteri di calcolo del percorso e cioè “Minor tempo” o “Minor distanza”.

Nel primo caso il sistema di navigazione sceglierà il percorso privilegiando le autostrade e le strade ad alto scorrimento, mentre con la seconda opzione impostata verrà individuato il tragitto più breve.

## “Autostrada”

Con questa opzione l'utente stabilisce se, nel calcolo del percorso, il sistema di navigazione deve includere o meno (SI/NO) percorsi autostradali.

## “OK”

Per attivare le nuove impostazioni, selezionare e confermare “OK” con la manopola (**22-fig. 1**); premendo invece il tasto ESC (**23-fig. 1**) si ritorna alla videata precedente mantenendo le vecchie impostazioni.



fig. 65

**ClubAlfa.it**

# ClubAlfa.it COMPUTER DI BORDO (TRIP)

Per accedere alla videata del computer di bordo premere il tasto TRIP (**21-fig. 1**); per tornare alla videata principale MAIN premere il tasto MAIN (**17-fig. 1**).

Il computer di bordo fornisce una serie di dati utili, alcuni dei quali vengono calcolati iniziando da tempi diversi in base al tipo di funzione impostata: "Da reset" o "B da hh:mm".

Per attivare la funzione scelta, selezionare con la manopola (**22-fig. 1**) la corrispondente icona.

Quando è impostata la funzione "Da reset", il computer di bordo fornisce i dati rilevati dall'ultimo azzeramento manuale del computer stesso.

Con la funzione "B da hh:mm" i dati sono determinati partendo dall'ultimo azzeramento manuale del computer oppure automaticamente dall'ultimo arresto del motore (rotazione della chiave di avviamento in posizione STOP) separato dal successivo avviamento da un intervallo di tempo di almeno due ore.

L'azzeramento manuale dei dati memorizzati dal computer di bordo (velocità media, distanza percorsa e tempo di viaggio) si esegue con i comandi del display quadro strumenti (vedere il libretto Uso e Manutenzione). Questa informazione appare anche sul display (per circa 4 secondi) ogni volta che si ruota la manopola (**22-fig. 1**).

I parametri di entrambe le funzioni sono sempre disponibili, consentendo all'utente di passare dai dati dell'una a quelli dell'altra.

Le informazioni disponibili sono (**fig. 66**):

- Consumo istantaneo
- Consumo medio
- Autonomia
- Velocità media
- Distanza percorsa
- Tempo viaggio
- Distanza alla meta
- Ora di arrivo.

A0A10681

	12:03	FM1 XX.XX	TRIP
Consumo Istantaneo	11.50 l / 100 km		
Consumo medio	10.90 l / 100 km		
Autonomia	180.00 km		
Velocità media	56 km / h		
Distanza percorsa	130.50 km		
Tempo viaggio	04 (h) 36 (m)		
Distanza alla meta	-		
Ora di arrivo	-		
Da reset		B da - 16:39	

fig. 66

## AVVERTENZE

— I dati di distanza alla meta e l'ora di arrivo sono disponibili con la guida alla meta del sistema di navigazione attivata.

— Il sistema cessa di indicare l'autonomia residua per valori inferiori ai 50 km (vengono mostrati dei trattini in sostituzione del valore in chilometri dell'autonomia).

— In caso di rifornimento con spia riserva carburante accesa, il sistema effettua l'aggiornamento del valore di autonomia residua solo se, a rifornimento avvenuto, la quantità totale di carburante contenuta nel serbatoio è superiore o uguale a circa 1/4 della sua capacità (circa 18 litri). Per valori di rifornimento inferiori continua ad essere indicato il valore di autonomia precedente il rifornimento.

### “Consumo istantaneo”

Indica il consumo della vettura durante la marcia ed è pertanto utile per conoscere il consumo di carburante in funzione del tipo di guida adottato. Questo valore risulta uguale con le due funzioni del computer di bordo (“Da reset” e “B da hh:mm”).



Indica la media dei consumi della vettura rilevati dall'ultimo azzeramento manuale (funzione “Da reset”) o automatico (funzione “B da hh:mm”) del computer di bordo.

### “Autonomia”

Indica la distanza chilometrica che la vettura può ancora percorrere prima del necessario rifornimento di carburante.

L'autonomia di viaggio calcolata dipende dalla quantità di carburante ancora presente nel serbatoio e dal consumo medio.

### “Velocità media”

Indica la velocità media della vettura calcolata dall'ultimo azzeramento manuale (funzione “Da reset”) o automatico (funzione “B da hh:mm”) del computer di bordo.

### “Distanza percorsa”

Indica la distanza chilometrica percorsa dalla vettura dall'ultimo azzeramento manuale (funzione “Da reset”) o automatico (funzione “B da hh:mm”) del computer di bordo.



Indica il tempo trascorso dall'ultimo azzeramento manuale (funzione “Da reset”) o automatico (funzione “B da hh:mm”) del computer di bordo.

Il valore è espresso in “(h) (m)” (ore e minuti).

### “Distanza alla meta”

Questa informazione, presente solo quando è attiva la funzione di navigazione, indica la distanza (in chilometri) tra la posizione attuale della vettura e la destinazione impostata.

### “Ora di arrivo”

Questa informazione, presente solo quando è attiva la funzione di navigazione, indica l'ora presunta in cui si raggiungerà la destinazione impostata. L'ora è indicata in “hh:mm” (ore e minuti).

L'ora di arrivo indicata è ottenuta aumentando di circa il 30% il rimanente tempo di viaggio, calcolato in base alla velocità media, sommato all'ora attuale.

# SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ASSISTENZA

Quando si preme il tasto **C** (25-fig. 1) compare la videata di richiesta dei Servizi di Informazione ed Assistenza (fig. 67), qualunque sia la pagina precedentemente visualizzata sul display.



fig. 67

## AVVERTENZE

— Il “112” è il servizio di chiamata d'emergenza per tutti quei Paesi dove tale servizio pubblico è disponibile. La chiamata di “Emergenza 112” è sempre attivabile, anche se non è presente la carta telefonica nella sede (27-fig. 1).

— Se non è stato inserito il codice PIN, in caso di richiesta di erogazione di servizi, l'utente viene avvisato della necessità di inserire il codice PIN.

— L'attivazione delle chiamate di assistenza è subordinata alla funzionalità del telefono cellulare e alla sua corretta alimentazione elettrica. Pertanto in caso di incidenti o danni alla vettura potrebbe non essere disponibile.



fig. 68

Il menu **C** comprende le seguenti funzioni:

- Infomobility \*
- Consul. medica \*
- Assist. stradale \*
- N.ro personale
- Emergenza 112
- Impostazioni.

(\*) Questi servizi, gestiti da **Targasys**, sono a pagamento e attivabili a richiesta. Se l'utente non li ha ancora sottoscritti, le relative funzioni sul menu sono inattive (fig. 68). In fase di sottoscrizione verranno fornite le procedure di attivazione e disattivazione dei Servizi Telematici forniti da **Targasys**.



## "INFOMOBILITY"

### "Connect"

Selezionando "Infomobility" e confermando con la manopola (**22-fig. 1**) la funzione "Connect" (**fig. 69**), si invia la richiesta di informazioni.

Al ricevimento della richiesta, **Targasys** attiva un collegamento telefonico. Quando il collegamento è attivato, l'utente può chiedere ad un operatore l'informazione desiderata.

Se non è possibile attivare il collegamento telematico, sul display appare il relativo messaggio di avviso. Il sistema telematico ritenterà comunque di collegarsi con il servizio informazioni di **Targasys**.



fig. 69



Alcune informazioni verranno comunicate solo a voce dall'operatore, mentre altre potranno anche essere inviate con messaggi di testo SMS, che saranno ricevuti qualunque sia la funzione attiva (MAIN, AUDIO, ecc.). Il messaggio apparirà direttamente sopra la videata attiva al momento (**fig. 70**), all'interno di una finestra nella quale saranno presenti le funzioni "Memorizza", "Cancella", "Mappa" (se il messaggio contiene indicazioni geografiche) e "Chiama" (se presente un numero telefonico).

Selezionando l'opzione "Memorizza" il messaggio verrà memorizzato, mentre selezionando "Cancella" verrà eliminato dal display e dalla memoria.



fig. 70



Selezionando "Mappa" si visualizzerà automaticamente il punto sulla carta geografica, con la possibilità di inserirlo come destinazione del sistema di navigazione. In questo caso il messaggio verrà anche automaticamente memorizzato.

Selezionando "Chiama" si comporrà automaticamente il numero telefonico contenuto nel messaggio ed il messaggio verrà memorizzato.

Nel caso si ricevesse una sequenza di messaggi, verrà aperta una specifica finestra per ognuno di essi e per ciascuno sarà possibile effettuare le operazioni di memorizzazione, cancellazione, visualizzazione su mappa o chiamata di numero telefonico.

## “Seleziona”

Tutti i messaggi ricevuti, se non cancellati, vengono memorizzati. La lista con tutti i messaggi è visibile nella parte inferiore del display, nella videata della funzione “Infomobility” (**fig. 71**). Ogni messaggio è identificato da un'icona che ne identifica la tipologia, dalla data e dall'ora di invio.

Per accedere ai singoli messaggi della lista, che possono contenere informazioni sul traffico, punti di interesse o informazioni meteorologiche, attivare la funzione “Seleziona” con la manopola (**22-fig. 1**), quindi ruotarla per scorrere la lista dei messaggi (anche la parte non visibile).

Quando il messaggio che si desidera leggere è evidenziato, premere la manopola (**22-fig. 1**) per visualizzarlo sul display.



fig. 71

## ClubAlfa.it

### Informazioni sul traffico (fig. 72)

L'icona con la “T” identifica i messaggi con informazioni sul traffico (ad es. incidenti).

Quando il messaggio contiene informazioni geografiche per la localizzazione del punto, al momento della visualizzazione sul display si rendono disponibili le opzioni “Cancella” e “Mappa” (**fig. 73**).



fig. 72

Selezionando e confermando “Cancella” si elimina definitivamente il messaggio dalla lista, mentre con “Mappa” viene visualizzata la carta geografica che mostra la posizione del punto interessato dall'evento. La videata con la carta geografica riporta anche le opzioni grafiche corrispondenti (zoom, ecc.), già descritte nel paragrafo “Mappa” del capitolo “NAVIGATORE (NAV)”.



fig. 73

## Informazioni sui punti di interesse (fig. 74)

L'icona con la "i" identifica i messaggi con informazioni sui punti di interesse o con informazioni generiche.

Quando il messaggio è visualizzato sul display, si rendono disponibili le opzioni "Cancella", "Mappa" e "Chiama".

Selezionando e confermando "Cancella" si elimina definitivamente il messaggio dalla lista, mentre con "Mappa" viene visualizzata la carta geografica che mostra la posizione del punto di interesse che può anche essere utilizzato come destinazione o inserito nella rubrica del sistema. Con il tasto "Chiama", quando presente, è invece possibile inviare direttamente una telefonata al numero indicato nel messaggio.



fig. 74

## ClubAlfa.it Informazioni generiche

L'icona con la "i" identifica anche i messaggi con informazioni generiche (condizioni meteorologiche, eventi atmosferici, ecc.)

Quando uno di questi messaggi, non corredato di informazioni geografiche per la localizzazione, è visualizzato sul display, è disponibile la sola opzione "Cancella" che permette di eliminarlo definitivamente dalla lista.

## ClubAlfa.it "CONSULENZA MEDICA"

Selezionando e attivando questa funzione (fig. 75), dopo un'attesa di circa 10 secondi (fig. 76), viene inoltrato un messaggio di richiesta di consulenza medica, corredato della posizione della vettura per permetterne la localizzazione, all'operatore di "Targasyt".


Attivando la consulenza medica automatica con la funzione "Impostazioni" illustrata di seguito, l'invio del messaggio si ottiene semplicemente premendo il tasto  (25-fig. 1), senza bisogno di selezionare l'apposita funzione.



fig. 75

Quando è abilitata la consulenza medica automatica, per evitare invii accidentali l'utente dispone di un intervallo di tempo di circa 10 secondi, dopo la pressione del tasto **C**) (25-fig. 1), per interrompere la chiamata: per bloccare la chiamata è sufficiente ruotare la manopola (22-fig. 1) evidenziando un'altra opzione.

**AVVERTENZA** Il numero del centro di assistenza medica non può essere impostato dall'utente.

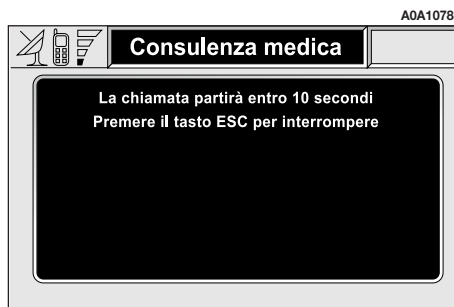


fig. 76



Selezionando e attivando questa funzione sulla pagina principale del menù **C**), dopo un'attesa di circa 10 secondi viene inoltrato un messaggio di richiesta di assistenza stradale, corredato della posizione della vettura per permetterne la localizzazione, all'operatore di "Targasys".

**AVVERTENZA** Il numero del centro di assistenza stradale non può essere impostato dall'utente.

**Sia per le richieste di Assistenza stradale che di Consulenza medica, qualora la trasmissione della richiesta telematica non vada a buon fine, è prevista la composizione automatica del numero verde relativo alla prestazione richiesta, per consentire in ogni caso la segnalazione della necessità di assistenza (la telefonata andrà a buon fine solo in presenza di copertura GSM della zona in cui si trova la vettura).**



Selezionando e attivando questa funzione sulla pagina principale del menù **C**), viene automaticamente inoltrata una chiamata telefonica verso un numero impostato in precedenza dall'utente.

La procedura per l'impostazione di questo numero è descritta nel successivo paragrafo "Impostazioni".

## "EMERGENZA 112"

Selezionando e attivando questa funzione sulla pagina principale del menù **C**), si invia direttamente una chiamata alla forza pubblica di intervento.

**AVVERTENZA** Il "112" è il servizio di chiamata d'emergenza per tutti quei Paesi dove tale servizio pubblico è disponibile. La chiamata di "Emergenza 112" è sempre attivabile, anche se non è presente la carta telefonica nella sede (**27-fig. 1**).

**ClubAlfa.it**  
"IMPOSTAZIONI"

Selezionando e confermando "Impostazioni" sulla pagina principale del menù **C**), si accede ad una nuova videata con le funzioni "Codice Connect", "Numero personale" e "Consulenza medica" (**fig. 77**).

### "Codice Connect"

Consente di visualizzare il codice identificativo del terminale del sistema.

### "Numero personale"

Selezionando e confermando questa funzione con la manopola (**22-fig. 1**) si può inserire, usando la tastiera del telefono, il numero da chiamare quando si attiva la funzione "N. ro personale" sulla videata che compare dopo aver premuto il tasto **C**) (**25-fig. 1**) per la chiamata d'emergenza.

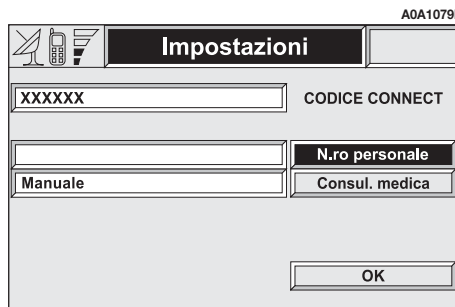


fig. 77

**ClubAlfa.it**  
"Consulenza medica"

La funzione "Consulenza medica" permette di attivare o disattivare l'invio automatico della chiamata medica (consulenza medica "Automatica" o "Manuale").

Quando la chiamata medica automatica è abilitata, questa verrà inviata dal sistema circa 10 secondi dopo che l'utente ha premuto il tasto **C**) (**25-fig. 1**), senza bisogno di effettuare altre operazioni.

Se l'utente desidera chiamare la consulenza medica quando la funzione è disabilitata, dovrà selezionare con la manopola (**22-fig. 1**) prima la funzione "Impostazioni" e poi attivare la funzione "Consulenza medica Automatica".

Se la funzione è abilitata, selezionando il tasto **C**) (**25-fig. 1**), si apre automaticamente la videata con già evidenziata la funzione "Consulenza medica Automatica" (**fig. 76**): se l'utente non sposta il cursore entro 10 secondi, con la manopola (**22-fig. 1**), la richiesta medica di aiuto verrà automaticamente inoltrata. In caso contrario la chiamata non verrà inviata e, per attivarla successivamente, l'utente dovrà selezionare nuovamente la funzione "Consulenza medica Automatica" e confermarla premendo la manopola (**22-fig.1**).

**ClubAlfa.it**

## **RICHIESTE DI CONSULENZA MEDICA O DI ASSISTENZA STRADALE**

Durante l'inoltro di una richiesta di assistenza alla centrale operativa, vengono interrotte tutte le altre eventuali operazioni attivate e viene azzerato il volume di tutte le sorgenti audio (con eccezione del telefono). Queste condizioni verranno mantenute finché la funzione della chiamata di assistenza è attiva, con la relativa videata presente sul display.

Se durante l'inoltro di una richiesta di assistenza arriva una telefonata, il relativo avviso non verrà visualizzato sul display ma si sentirà la suoneria. Se l'utente decide di accettare la chiamata e preme brevemente il tasto del telefono (**13-fig. 1**), la videata della richiesta di assistenza scompare.



**AVVERTENZA** La richiesta di assistenza viene sempre inoltrata; però nel caso in cui l'utente accetti la chiamata entrante, l'operatore di **Targasys** potrebbe avere difficoltà nel contattarlo, perché potrebbe trovare il numero occupato.

Quando l'invio della richiesta è stato completato, sul display appare per circa 4 secondi il relativo messaggio di invio eseguito.



Se per qualsiasi motivo la richiesta di assistenza non può essere inoltrata, sul display compare un messaggio di avviso e successivamente viene chiesto all'utente se desidera attivare comunque una chiamata telefonica (\*) alla centrale operativa per usufruire del servizio richiesto, anche se in questo caso la centrale operativa non sarà più in grado di localizzare la vettura.

(\*) La chiamata viene normalmente effettuata utilizzando il numero verde, mentre resta a carico dell'utente se effettuata in condizioni di roaming.

# PROBLEMATICHE DI FUNZIONAMENTO

Il sistema CONNECT Nav+ è in grado di rilevare e risolvere sia eventuali anomalie che si vengano a creare all'interno del sistema, sia problematiche di surriscaldamento.

## INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO

Se viene identificata un'anomalia interna relativa ad un determinato modulo (audio, telefono, ecc...), il sistema "congela" l'ultima videata disponibile ed avvia un'indagine diagnostica.

Per un determinato periodo di tempo il sistema controlla il modulo interessato per rilevare il tipo di anomalia riscontrata; se al superamento del tempo prestabilito l'anomalia persiste, viene adottata la migliore azione risolutiva (ad esempio reset dell'hardware del modulo interessato).

## PROBLEMATICHE DOVUTE A SOVRATEMPERATURA

Se la temperatura di un modulo hardware del sistema (audio, telefono, lettore CD, ecc...) supera il massimo limite stabilito, il modulo stesso segnala il rilevamento di una temperatura troppo elevata; sul display viene visualizzato un messaggio di avviso dedicato.

Il modulo interessato viene automaticamente limitato o disabilitato. In casi estremi il sistema viene spento automaticamente fino al ripristino della temperatura operativa normale, il display visualizza la condizione illustrata in (fig. 78).

AOA1080i

### Attenzione

Il sistema ha raggiunto una temperatura pericolosa per l'integrità dello stesso.  
È stata avviata la procedura di autospegnimento.

fig. 78

Per uscire dalla finestra di dialogo premere il pulsante "ESC" (23-fig. 1); il modulo interessato avrà funzionalità limitate, come riportato nella tabella seguente:

Modulo hardware	Applicazione	Messaggio visualizzato
Audio	Audio (Radio, CD, CDC)	Volume audio limitato
	Telefono (voce)	
	Navigazione (voce)	
	Riconoscimento vocale (voce)	
Lettore CD	Audio (solo funzionalità relative al CD) Navigazione	Disattivazione lettore CD
Telefono	Telefono-cellulare, SOS	Spegnimento telefono (TEL OFF)
CONNECT	Tutte	Spegnimento dell'intero sistema

## Surriscaldamento del modulo "Audio"

In caso di surriscaldamento del modulo "Audio" il volume sonoro è automaticamente limitato indipendentemente dalla sorgente audio attiva (radio, CD, CD Changer).

Sul display viene visualizzato un apposito messaggio di avviso per l'utente.



### **Surriscaldamento del modulo "Lettore CD"**

In caso di surriscaldamento del modulo "Lettore CD", nessun tipo di CD può essere letto: nessun CD audio potrà essere ascoltato, le funzionalità di navigazione non potranno essere garantite (a meno che non sia stata precedentemente attivata la navigazione senza CD).

Sul display viene visualizzato un apposito messaggio di avviso per l'utente.

### **ClubAlfa.it** **Surriscaldamento del modulo "Telefono"**



In caso di surriscaldamento del modulo "Telefono" il modulo stesso viene disattivato (TEL OFF) con conseguente inibizione delle funzioni di informazione e assistenza (SOS).

Sul display viene visualizzato un apposito messaggio di avviso per l'utente.

### **ClubAlfa.it** **Autospegnimento del sistema**

Club Alfa Italia - Dove vivere la tua passione

In caso di sovratemperatura estrema, un avviso informa l'utente che è stata avviata la procedura di autospegnimento del sistema. Al ritorno delle normali condizioni termiche di funzionamento, l'utente potrà riaccendere regolarmente il sistema stesso.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**ClubAlfa.it** 



*Club Alfa.it*

Club Alfa Italia - Dove vivere la tua passione

*ClubAlfa.it*





SERVICE

## QUALITY

ASSISTENZA TECNICA - INGEGNERIA ASSISTENZIALE  
Largo Senatore G. Agnelli, 5 - 10040 Volvera - Torino (Italia)  
Fiat Group Automobiles S.p.A.  
Pubblicazione n. 60431272 - 3ª Edizione - 02/2007  
Proprietà riservata. Riproduzione, anche parziale, vietata senza autorizzazione scritta della Fiat Group Automobiles S.p.A.

*ClubAlfa.it*

ITALIANO

*Alfa Romeo*   
SERVICE  
*ClubAlfa.it*