


## 147 PANNELLO INTERNO porta laterale anteriore - S.R. 7005E08

[Torna a ALTOPARLANTE ANTERIORE dell'impianto diffusione suono Bose \(uno\), sx o dx - S.R.](#)

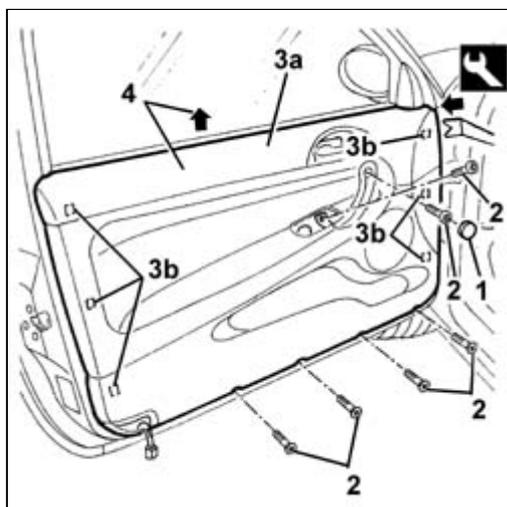

 Stacco ( [Riattacco](#)  )

- 7005C44 MOSTRINA della MANIGLIA INTERNA del rimando apertura laterale anteriore (una), sx o dx - S.R.

- 7005M14 Gruppo INTERRUTTORI comando ALZACRISTALLI, SPECCHI RETROVISORI e BLOCCAPORTE su porta anteriore lato guida - S.R. (per porta lato guida)

- 7005M12 INTERRUTTORE comando alzacrystallo porta anteriore lato passeggero - S.R. S.R. (per porta lato passeggero)

- 7040E24 PLAFONIERA INFERIORE nel pannello PORTA ANTERIORE - S.R.

1. Scalzare il coperchio coprivite.

2. Svitare le viti di fissaggio del pannello.

3. Scalzare il pannello (3a) dai ritegni interni (3b) con l'apposito attrezzo.

	Denominazione	Codice
3	Coltello scalzatore	1.823.015.000

4. Sollevare e rimuovere il pannello.

 Riattacco ( [Stacco](#)  )

Controllare che il pannello non sia danneggiato e che i ritegni siano integri e correttamente posizionati.

Posizionare il pannello.

Calzare il pannello impegnando i ritegni interni.

Avvitare le viti di fissaggio del pannello.

Calzare il coperchio coprivite.

- 7040E24 PLAFONIERA INFERIORE nel pannello PORTA ANTERIORE - S.R.

- 7005M12 INTERRUTTORE comando alzacrystallo porta anteriore lato passeggero - S.R. S.R. (per porta lato passeggero)

- 7005M14 Gruppo INTERRUTTORI comando ALZACRISTALLI, SPECCHI RETROVISORI e BLOCCAPORTE su porta anteriore lato guida - S.R. (per porta lato guida)

- 7005C44 MOSTRINA della MANIGLIA INTERNA del rimando  
apertura laterale anteriore (una), sx o dx - S.R.