

POSTERIORI

Per i posti posteriori sono previsti due appoggiatesta regolabili in altezza (per la regolazione vedi quanto descritto al paragrafo precedente). Su alcune versioni è presente anche l'appoggiatesta per il posto centrale.

Per rimuovere gli appoggiatesta:

- solleva gli appoggiatesta fino alla massima altezza;
- premi i tasti A e B-fig. 27 quindi rimuovi gli appoggiatesta sfilandoli verso l'alto.

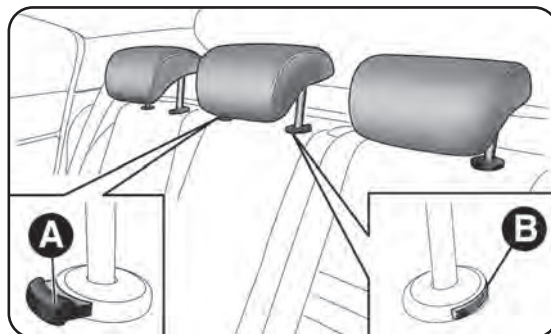


fig. 27

AOK0065m

VOLANTE

Può essere regolato in senso assiale e verticale.

Per effettuare la regolazione sblocca la leva A-fig. 28 spingendola in avanti (posizione 1) e regola il volante. Successivamente blocca la leva A tirandola verso il volante (posizione 2).



Le regolazioni vanno eseguite solo con vettura ferma e motore spento.



È tassativamente vietato ogni intervento in after-market, con conseguenti manomissioni della guida o del piantone sterzo (es. montaggio di anti-furto), che potrebbero causare, oltre al decadimento delle prestazioni del sistema e della garanzia, gravi problemi di sicurezza, nonché la non conformità omologativa della vettura.



fig. 28

AOK0077m