

**IN EMERGENZA**

l'alternatore o l'impianto elettrico della vettura.

Non tentare l'avviamento d'emergenza se la batteria è congelata. La batteria potrebbe rompersi od esplodere!

POLI REMOTI COLLEGAMENTO BATTERIA

Per facilitare l'operazione, i poli remoti della batteria per l'avviamento di emergenza si trovano nel vano motore: la batteria è invece posizionata nel vano bagagli.

Il polo negativo (-) fig. 182 è posizionato accanto alla serratura destra di aggancio cofano motore.




Il polo positivo (+) è raggiungibile rimuovendo la copertura fig. 183 e sollevando lo sportellino di protezione fig. 184.

Il polo è rappresentato in fig. 185.

186**Versione Quadrifoglio**

Il polo negativo (-) fig. 182 è posizionato accanto alla serratura destra di aggancio cofano motore.

Il polo positivo (+) è raggiungibile sollevando lo sportellino di protezione fig. 186 ed è rappresentato in fig. 187.

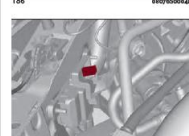

Per l'operazione è necessario disporre di cavi adatti che dovranno mettere in collegamento la batteria ausiliaria ai poli remoti della batteria scarica.