

STACCO-RIATTACCO DELL'ELETTOVENTILATORE ARIA

STACCO

- Staccare:
 - il diffusore aria (1) e il rivestimento (2) (Fig.41),
 - i fermi (3) e (4) e il rivestimento (5) (Fig.42),
 - il connettore (6) (Fig.44),
 - la vite (7),
- Premere il dente (8) e ruotare il gruppo elettroventilatore fino alla battuta (9),
- Estrarre il gruppo elettroventilatore (10).

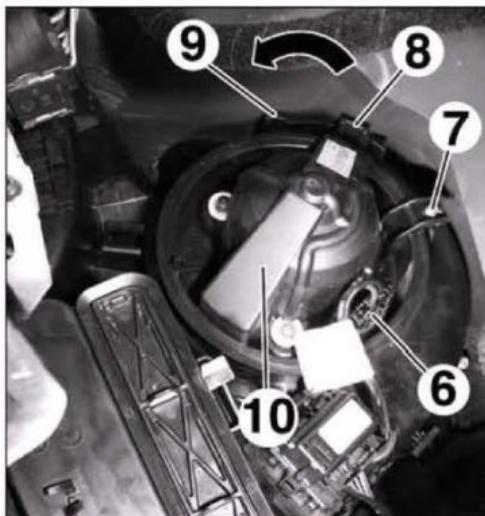


FIG. 44

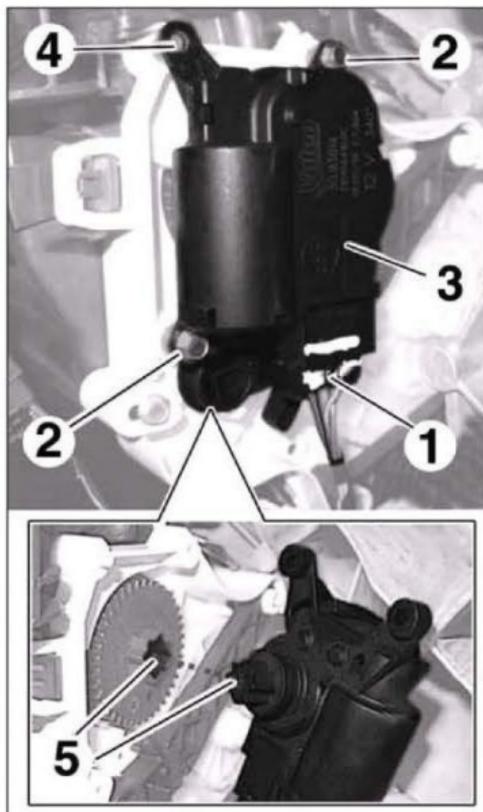


FIG. 45

STACCO-RIATTACCO DEI MOTORI DI COMANDO

STACCO

- Staccare:
 - il gruppo riscaldamento-climatizzazione (vedasi operazione relativa),
 - il connettore (1) (Fig.45),
 - le viti (2),
- Estrarre il motorino (3) dal centraggio (4) e dall'ingranaggio (5).

RIATTACCO

Procedere nell'ordine inverso allo stacco.