


## BRERA/SPIDER 2.2 JTS CANDELE ACCENSIONE MOTORE - S.R. 5510D10

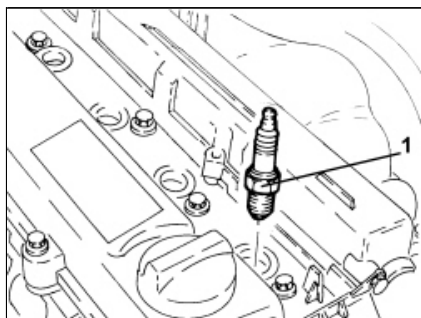

Stacco ( [Riattacco](#) )

**Op. 5510C14 ROCCHETTI/BOBINE DI ACCENSIONE - S.R.**

1. Svitare e rimuovere le candele di accensione motore.

Riattacco ( [Stacco](#) )

- Riporre nella loro sede le candele di accensione motore e serrarle alla coppia prescritta.

Componente	Fissaggio	Ø	Valore (daNm)	Validità
Candele accensione	di -	M14	1.8 ÷ 2.2	2.2 JTS

**Op. 5510C14 ROCCHETTI/BOBINE DI ACCENSIONE - S.R.**