

Come da richiesta ecco uno schemino che serve a far accendere le luci di posizioni nel momento in cui si apre lo sportello!


I collegamenti sono semplici da realizzare: solitamente nelle vetture di qualche anno fa, nella scocca appena aperto lo sportello, si notava un pulsantino che faceva accendere le luci della plafoniera, beh se avete ancora vetture di sto genere il lavoro è semplice.

Basta collegare un filo a tale pulsante, facendo attenzione però che stavolta è il negativo, (la scocca è la massa) fino al relè e da quest'ultimo in poi continuare con un filo rosso positivo di sezione maggiore fino al devioluci, dove con un semplice tester, capirete quale è il filo delle luci di posizione!

Se invece l'auto è moderna, (dal 1990 in poi), non vi scoraggiate, tirate giù la plafoniera ed individuate il negativo come pocanzi!

Il positivo del relè stavolta può arrivare da qualsiasi punto anche ponticellato dal positivo a sezione maggiore.

I collegamenti dal devioluci ai fari sono quelli di dotazione della vettura, quindi non dovete modificare nulla!

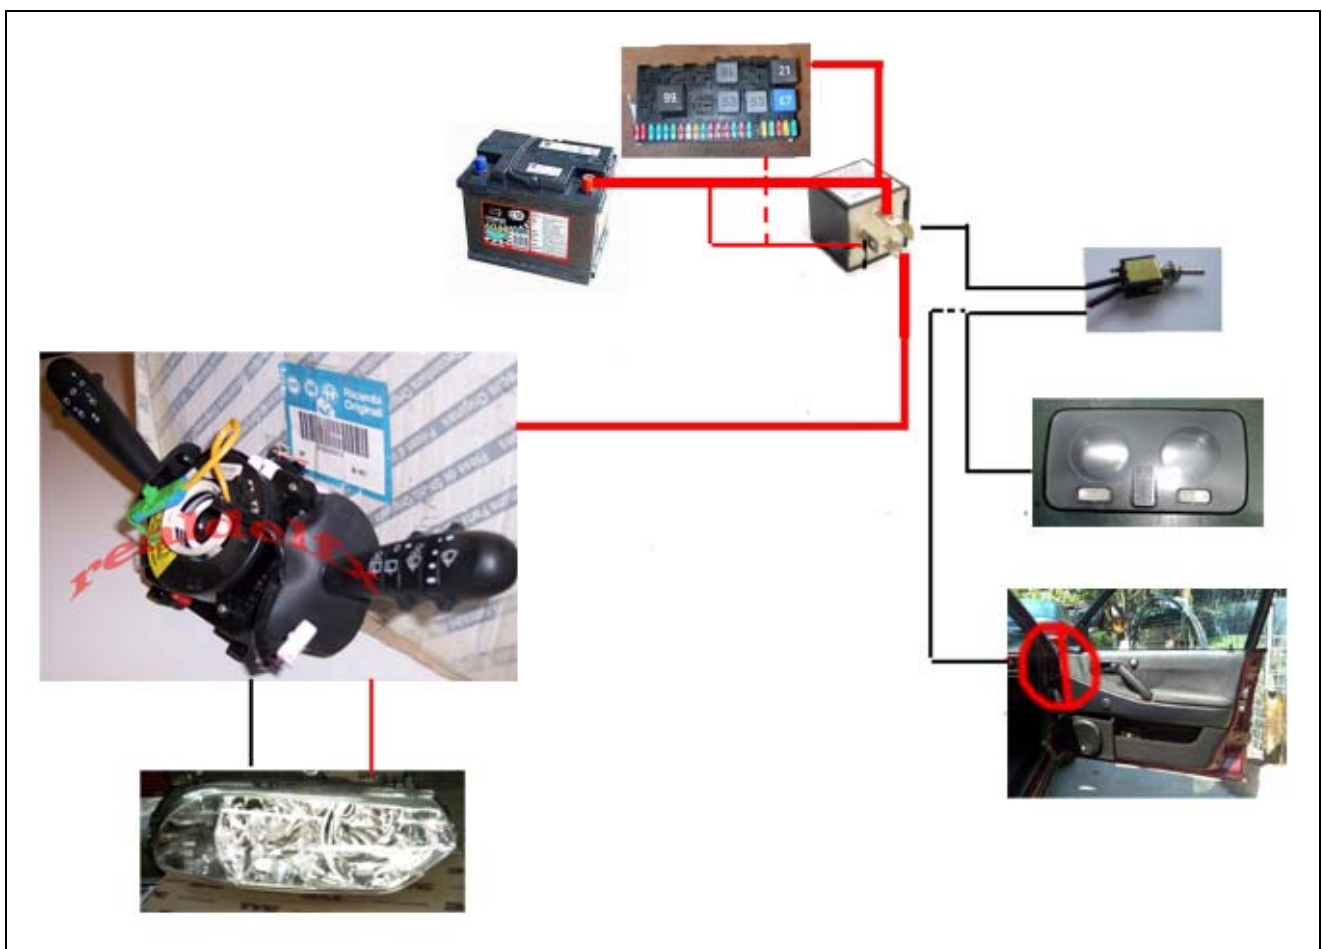

Buon divertimento, Celicared