

GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DEL RETROVISORE INTERNO FOTOCROMICO A.R. GIULIA

Prima cosa reperitevi un fotocromico per Giulia.

Procedete a rimuovere la plafoniera agendo possibilmente con coltello scalzatore in plastica o cacciavite lungo foderato con del nastro,sui ganci interni che sorreggono la plafoniera al cielo,penetrando e facendo leva in corrispondenza degli stessi.

Una volta che avete la plafoniera in mano,staccate la connessione elettrica che vedete a vista e osservatela. Troverete il pin 2 (nero) che è la massa e il pin 3 (diciamo giallo) che è il positivo sottoquadro. Bene, spellateli e fatevi delle giunte che poi faremo arrivare nella zona specchietto retrovisore attraverso l'intercapedine interno. Mi raccomando isolate bene tutto. Togliete le varie plastiche intorno allo specchietto,nulla di complicato,si staccano a mano,e tiratevi i 2 fili che arrivano dallo spinotto plafoniera.

Ora potete ricollegare lo spinotto alla plafoniera e rimontatela in sede.

Afferrate il gambo nero dello specchietto,spingete con forza verso il parabrezza e fatelo roteare di un quarto in senso orario,a un certo punto si sconetterà dal vetro e vi resterà in mano.

Prendete il fotocromico,e guardate il suo connettore. Prendete il pin 7 (positivo, di color rosso) e il pin 8 (negativo color nero) e li giuntate rispettivamente ai 2 fili prolunga,ovvero:

- Pin 7 fotocromico al filo prolunga del pin 3 della plafoniera;
- Pin 8 fotocromico al filo prolunga del pin 2 della plafoniera.

Isolate bene le giunzioni anche qui.


Sistematelo tutto bene, montate il fotocromico al parabrezza semplicemente mettendolo nella stessa posizione in cui avete tolto l'altro specchietto,spingete verso il parabrezza e fatelo roteare ora di un quarto in senso antiorario e poi sentirete clack.

Rimontate le coperture intorno lo specchietto.


Finito.


Consiglio,prima di iniziare a tagliar i fili plafoniera per fare gli innesti,di far dissipar la corrente in circuito sulla linea can almeno per quei 5 minuti senza aprire e chiudere le portiere e baule o accender ovviamente la stessa plafoniera.

Buon lavoro a tutti.

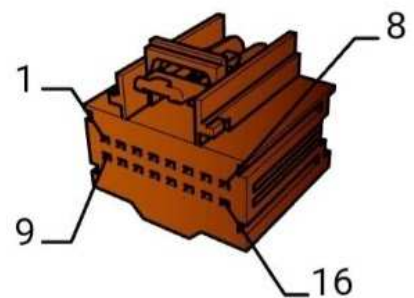


PIN	CAVO COLORE	DESTINAZIONE CONNETT.	PIN
2	N	Vedere C107 Massa cablaggio abitacolo, lato destro	-
3	G	Vedere D006A GIUNZIONE ANTERIORE/POSTERIORE (ANTERIORE)	19

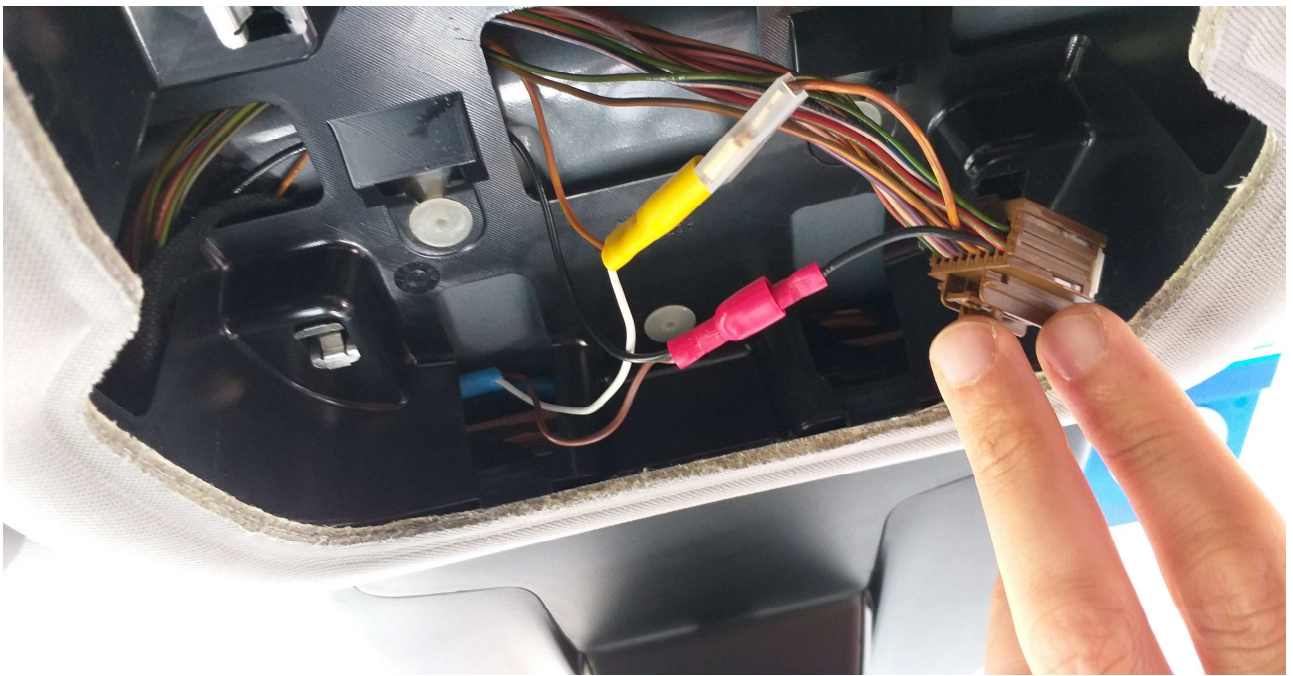

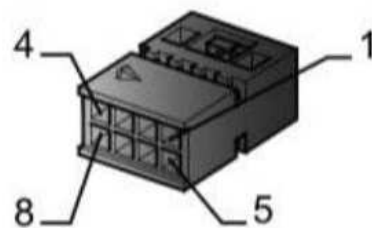

PIN	CAVO	DESTINAZIONE	
	COLORE	CONNETT.	PIN
7	L	<u>Vedere M203 Modulo bussola digitale</u>	4
		<u>Vedere D278 Giunzione briglia specchio retrovisore interno</u>	10
8	N	<u>Vedere M203 Modulo bussola digitale</u>	3
		<u>Vedere D278 Giunzione briglia specchio retrovisore interno</u>	12

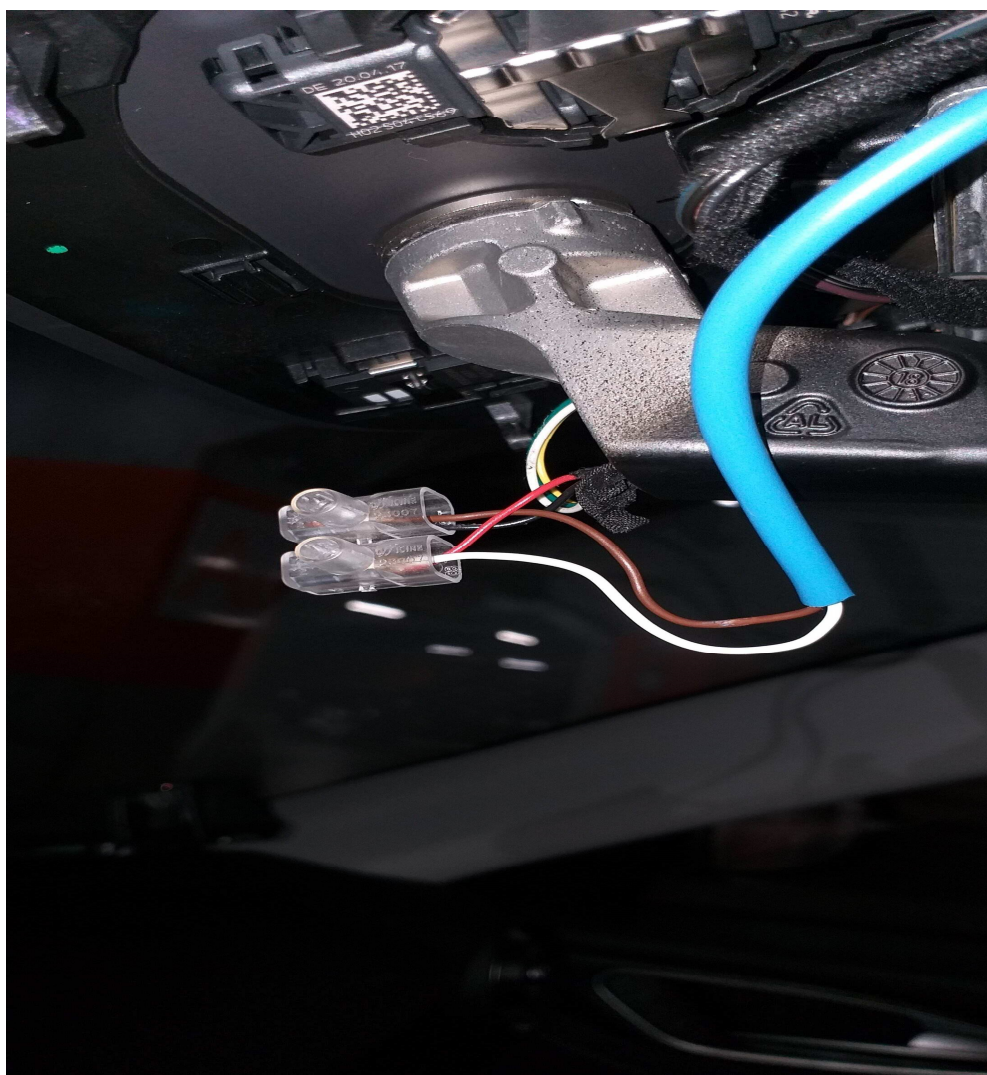



Non mi assumo alcuna responsabilità laddove qualcuno decida di avventurarsi nell'impresa seguendo questa guida. Chi ha più competenza nel campo dell'elettricità potrà sicuramente far un lavoro anche migliore, ma già così va bene purchè non lasciate fili scoperti ma sempre ben isolati (i mammut fanno il loro porco lavoro).

Suggerisco, e poi vi lascio, di operare appena la rete can ha smaltito la corrente in circuito, ovvero aprite la portiera destra, spegnete le luci plafoniera, e attendete che si spengono le luci cortesia e antipozzanghera (qualche minuto d'attesa).

Buon lavoro a tutti da alfamike83, e grazie.