



1. Operando sotto il rivestimento plancia, rimuovere la chiusura laterale (1a) disimpegnando i suoi ritegni interni (1b) con l'apposito attrezzo.

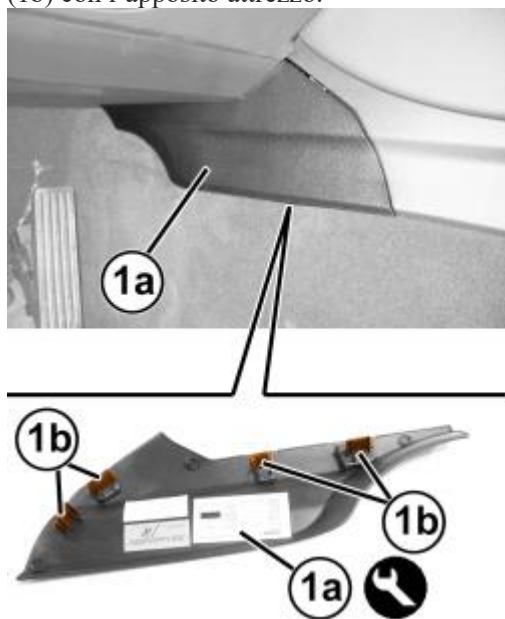


1. Sollevare la parte inferiore della cuffia leva cambio (1a) e disimpegnare i suoi ritegni inferiori perimetrali (1b).

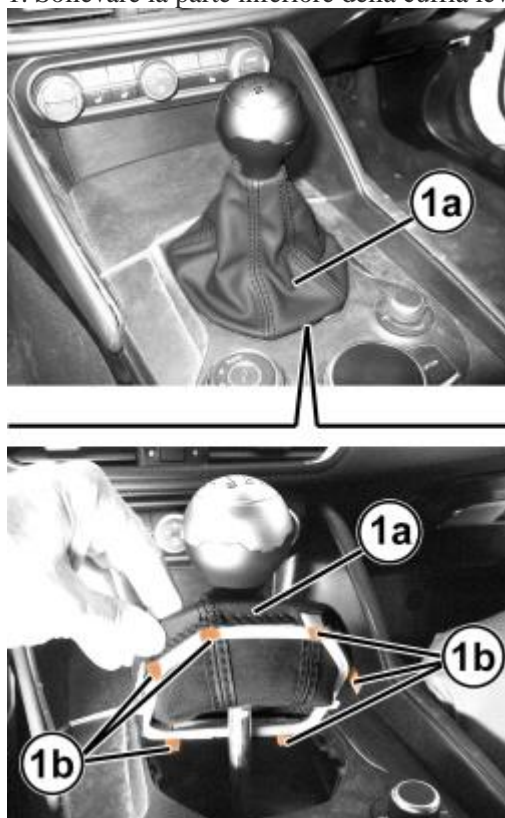


1. Sollevare ulteriormente la cuffia leva cambio (1a) e ruotare in senso orario fino a fine corsa la ghiera (1b), quindi rimuovere l'impugnatura con cuffia (1a) disimpegnandola dall'asta (1c).



1. Disimpegnare e sollevare l'appoggiabraccia (1a).

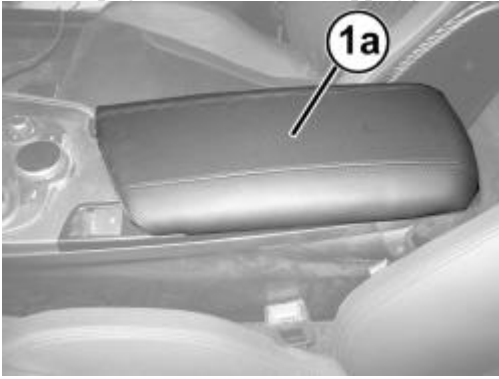



1. Spostare il supporto prese (1a) disimpegnando i ritegni (1b) dal mobiletto copritunnel, con l'apposito attrezzo.
2. Scollegare le connessioni elettriche (2a, 2b).
3. Recuperare il supporto prese (1a).

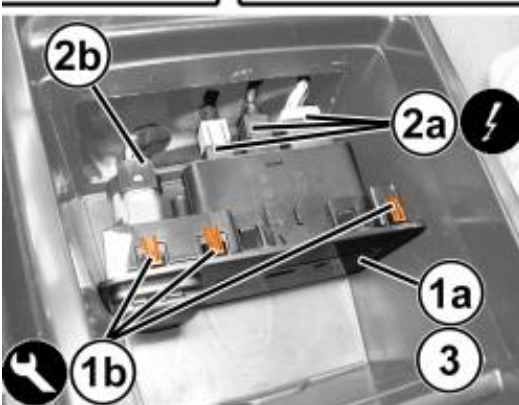

Inserire una mano sotto la zona inferiore (1a) del rivestimento posteriore tunnel (1b), quindi impugnarlo e tirarlo indietro leggermente disimpegnando i suoi ritegni interni (1c).



2. Scollegare la connessione elettrica (2a) della presa USB.

3. Recuperare il rivestimento posteriore tunnel (1b).

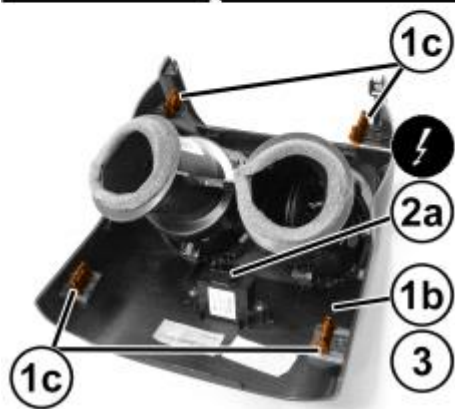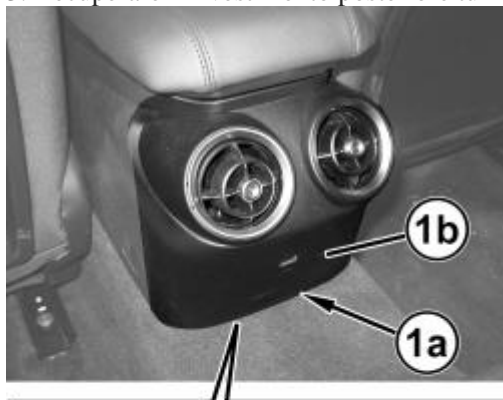

1. Operando sulla zona anteriore del rivestimento tunnel, staccare la mostrina (1a) disimpegnando i suoi ritegni interni (1c), mediante cacciaviti a lama piccoli inseriti nelle feritorie (1c).

2. Scollegare le connessioni elettriche (2a) della presa USB (2b).

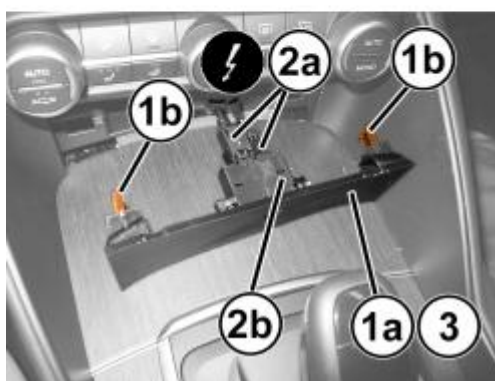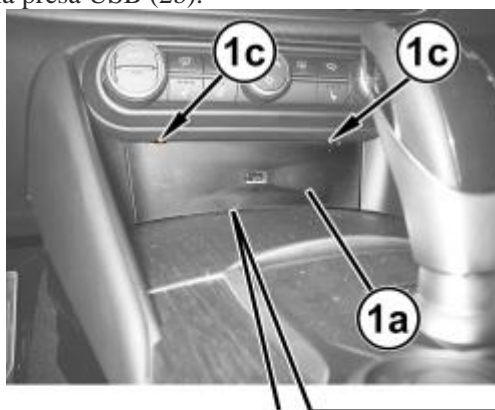


3. Recuperare la mostrina (1a) con presa USB.




Per le vetture prodotte fino al 14/10/2016 procedere allo smontaggio del blocchetto di fissaggio del flessibile di comando innesto parking come di seguito descritto.


1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il blocchetto di fissaggio del flessibile di comando innesto parking (1b).

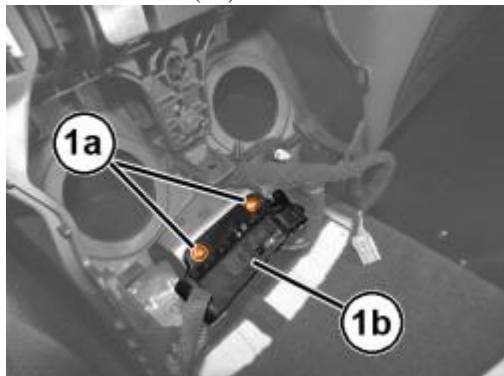


1. Operando sul lato posteriore del rivestimento tunnel, svitare le viti (1a).
2. Scollegare la connessione elettrica (2a) di giunzione cablaggio del rivestimento tunnel.

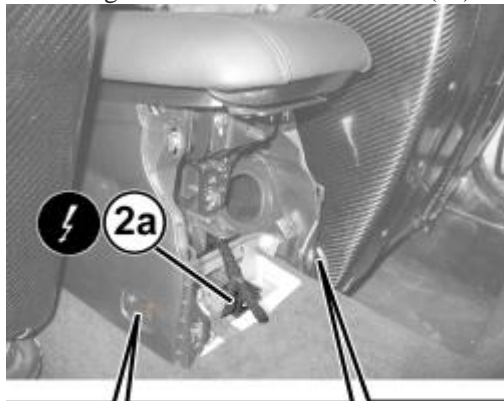

1. Sollevare leggermente il rivestimento tunnel e scollegare i le connessioni elettriche (1a, 1b, 1c) di giunzione con il cablaggio del rivestimento tunnel.

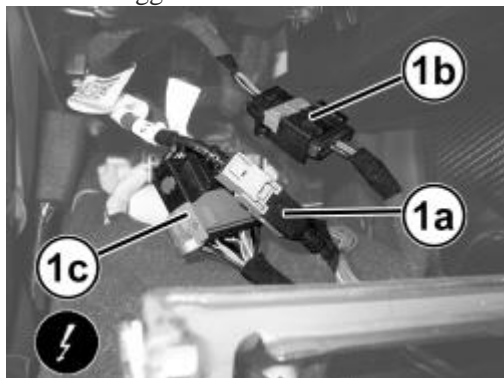


1. Con cautela rimuovere il rivestimento tunnel.

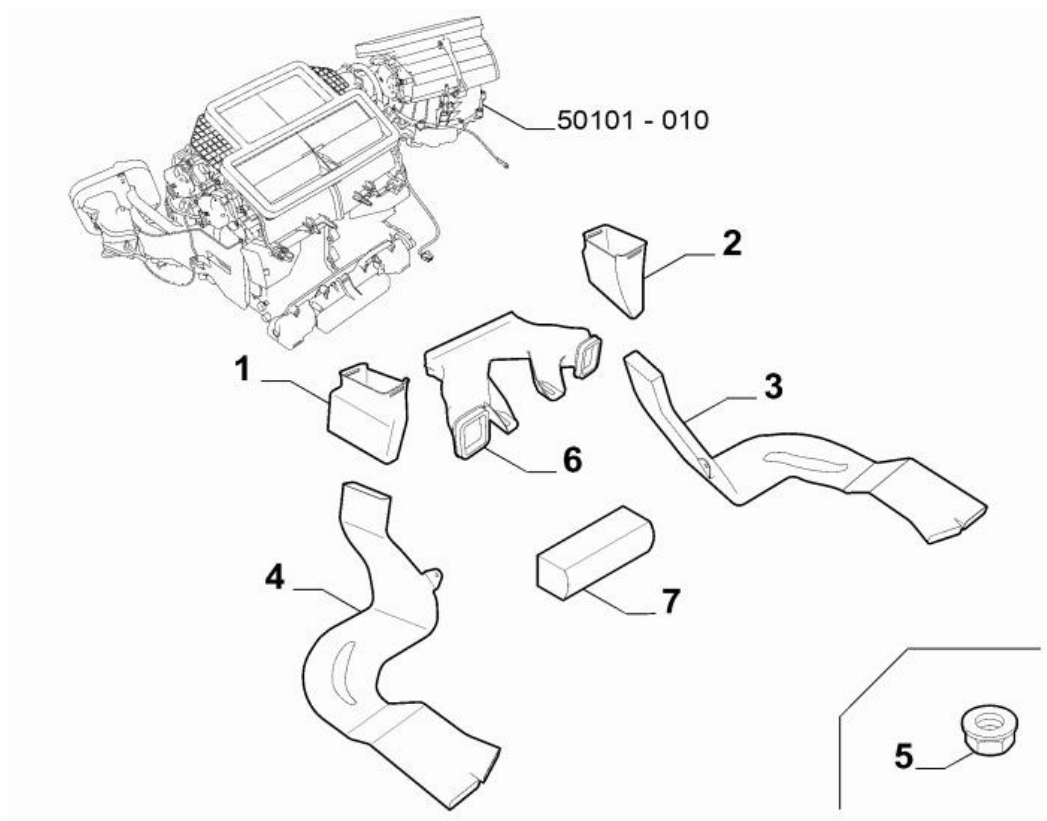

Aggiunta del pezzo mancante, il nr.6 al posto del tappo che abbiamo nr.7

1. Svitare i dadi (1a).


2. Rimuovere il raccordo anteriore (2a) disimpegnandolo dalla relativa bocchetta della scatola del condizionatore.

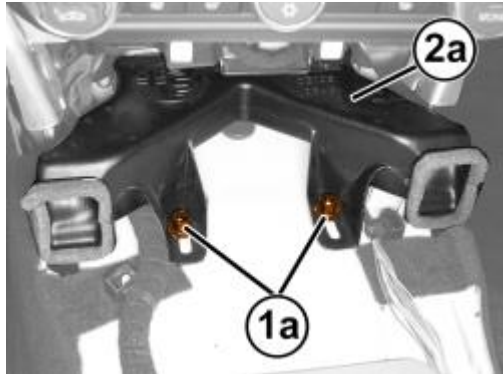

RICAMBIO DA ORDINARE

Condotto	50537630	CONDOTTO	8,80
Condizionatore/tunnel			

RICAMBI OCCORRENTI

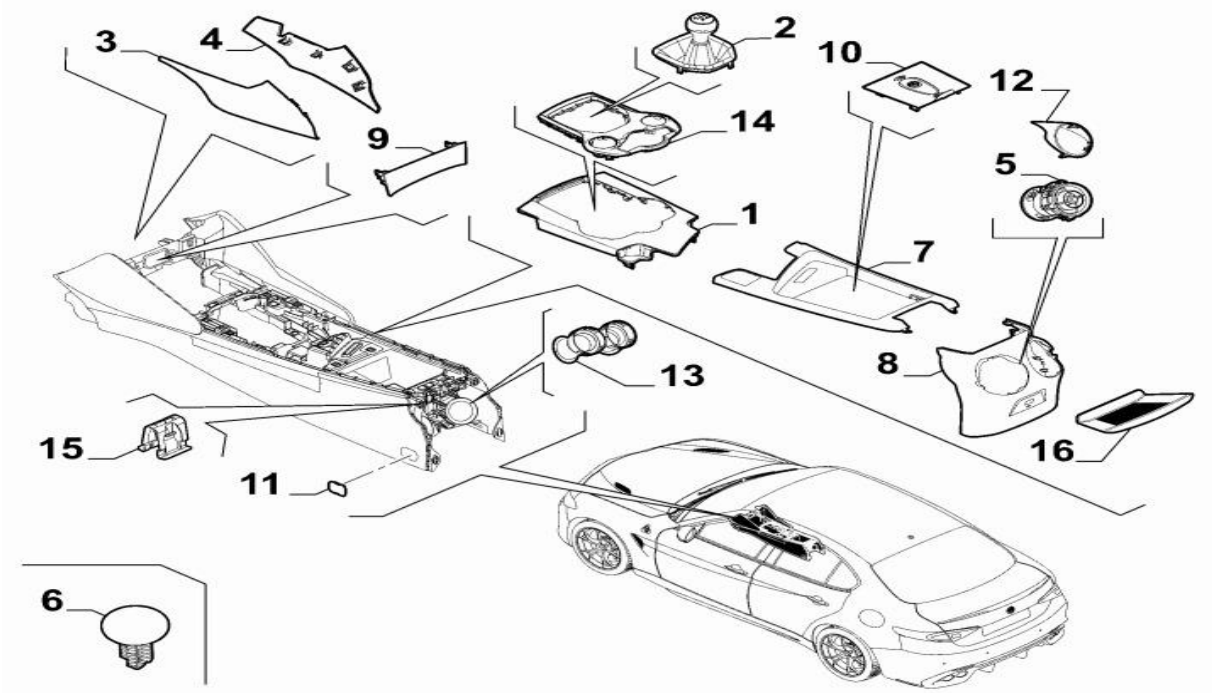

RICAMBI OCCORRENTI

	Cod.	Descrizione	Prezzo EUR(1)
5	156110147	DIFFUSORE	49,91
12	156113388	MOSTRINA	17,40
12	156113389	MOSTRINA	17,40
8 interni scuri	156113539	MOSTRINA	16,57
8 interni chiari	156113540	MOSTRINA	
13	50532745	CONDOTTO ARIA	13,05
Porta usb posteriore	50544180	CONNESSIONE	30,03