


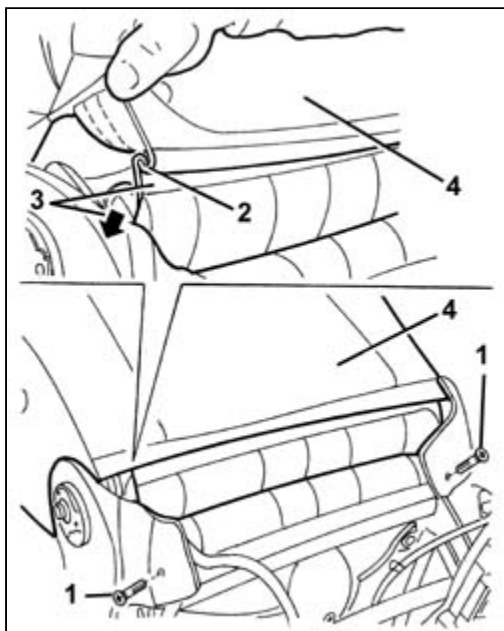
190 - 147 APPOGGIATESTA di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. 7045B10

ATTENERSI A TUTTE LE NORME DI SICUREZZA
 PRESCRITTE (Vedere complessivo [5580C](#)
[IMPIANTO AIR BAG](#)).


 Stacco ([Riattacco](#) )

- [7045A10 SEDILE ANTERIORE \(uno\), sx o dx - S.R.](#)

- [7045A25 MANOPOLA Regolazione LOMBARE
 SCHIENALE sedile anteriore - S.R.](#)




1. Svitare le viti di fissaggio posteriori dei ripari laterali.
2. Scollegare le due estremità inferiori del rivestimento schienale, agganciate tra loro.
3. Fare passare dalla parte anteriore dello schienale l'estremità del rivestimento.
4. Sollevare di quanto possibile il rivestimento.

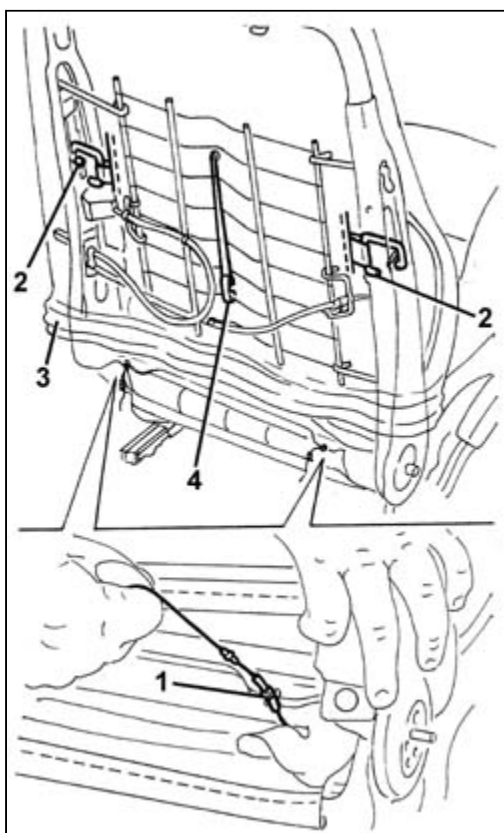

1. Sganciare le cordicelle di sellatura dai ritegni.
2. Inserire la mano sotto il rivestimento e scollegare i ganci di tensionamento laterali.
3. Sollevare di quanto possibile il rivestimento.
4. Scollegare il ritegno centrale ad elastico ed estrarlo dal lato anteriore dello schienale.

1. Sollevare il rivestimento fino a potere disimpegnare le alette di ritegno dei perni dell'appoggiatesta.
2. Rimuovere l'appoggiatesta.

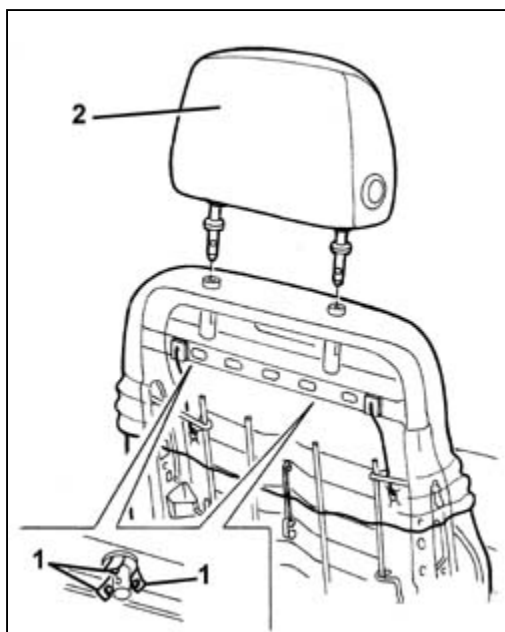

↓ Riattacco ([Stacco](#) ↑)

Controllare che l'appoggiatesta non sia danneggiato.

Posizionare ed inserire in sede l'appoggiatesta e farlo impegnare sulle alette di ritegno.

Abbassare il rivestimento.

Collegare l'elastico centrale al ritegno.

Collegare i ganci di tensionamento laterali.

Tirare opportunamente e agganciare le cordicelle di sellatura ai ritegni.

Abbassare completamente il rivestimento e agganciate tra loro le due estremità inferiori del rivestimento schienale.

Avvitare le viti di fissaggio posteriori dei ripari laterali.

- [7045A25 MANOPOLA Regolazione LOMBARE SCHIENALE sedile anteriore - S.R.](#)

- [7045A10 SEDILE ANTERIORE \(uno\), sx o dx - S.R.](#)