

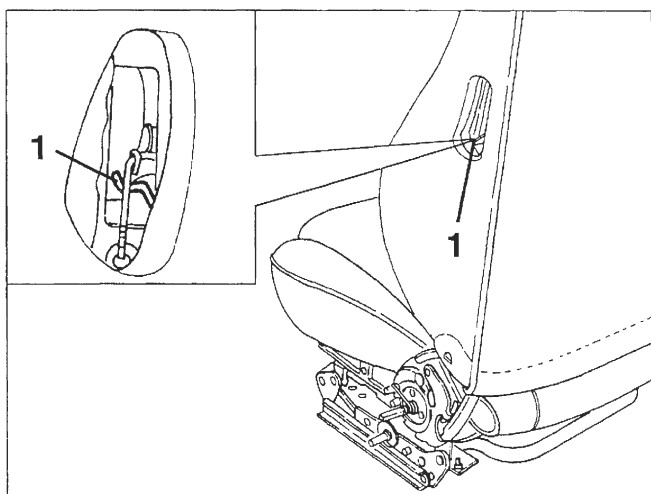


- Ribaltare in avanti lo schienale per mettere in bando il cavetto di ribaltamento.

1. Scollegare dai relativi fissaggi il cavetto di ribaltamento schienale.

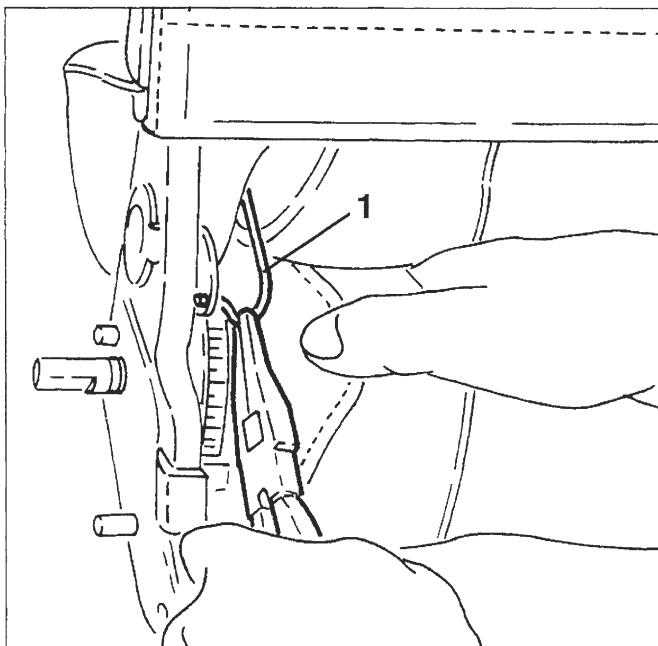


1. Aprire il rivestimento dello schienale, operando come indicato in figura.

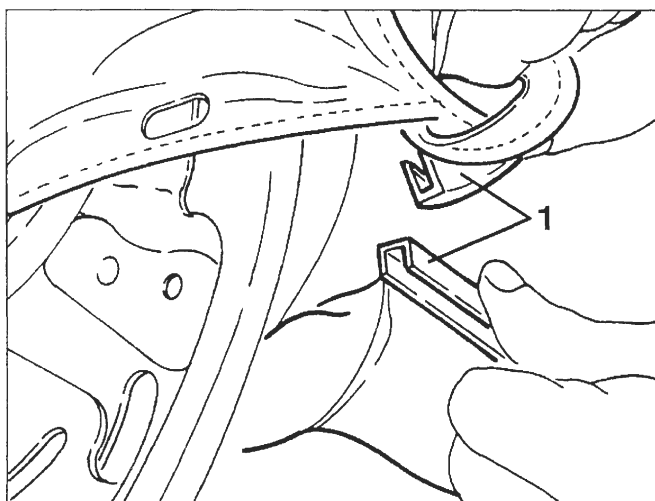

1. Rimuovere il cavetto di ribaltamento schienale sfilandolo dalla molletta di fissaggio.


2. Rimuovere la molletta di passaggio cavetto ribaltamento schienale.

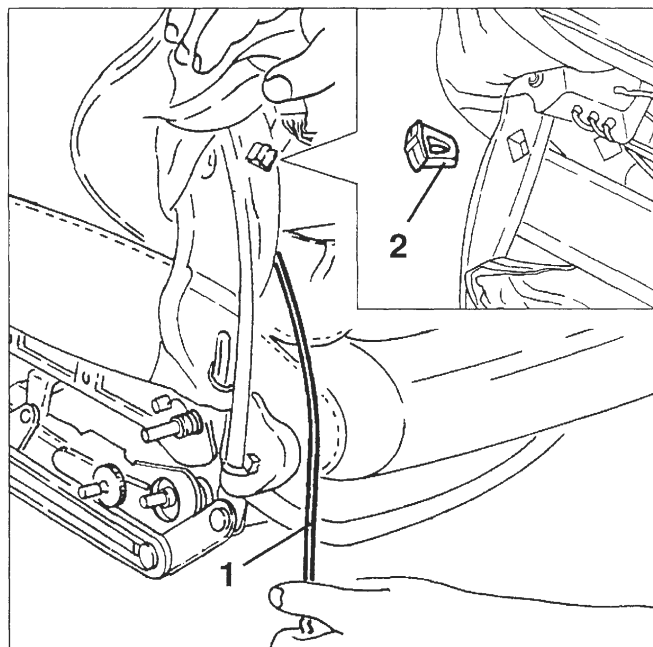

- Sollevare completamente l'appoggiatesta.


1. Ruotare di 90° in senso antiorario i perni di supporto, quindi sfilare l'appoggiatesta.

2. Sfilare i due perni di supporto appoggiatesta.

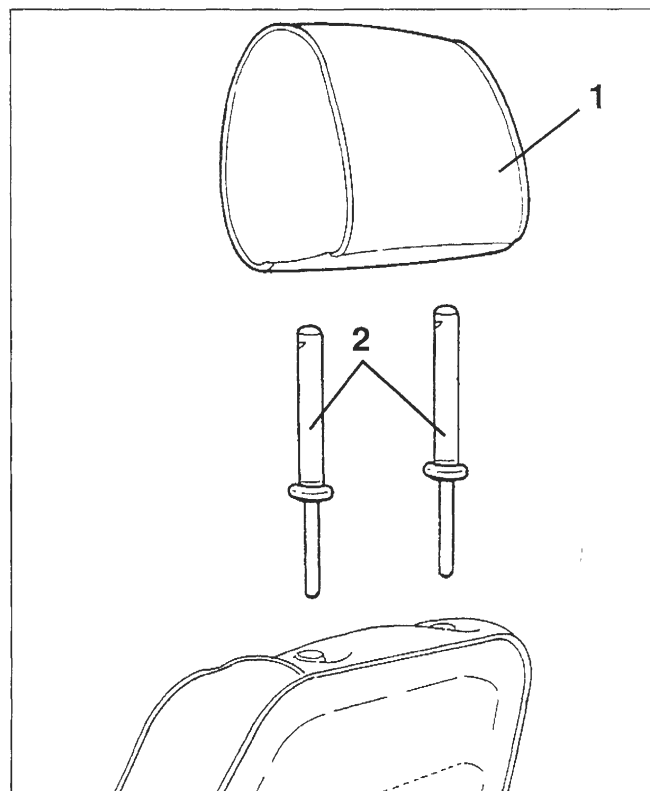





Al rimontaggio dell'appoggiatesta i due dentini di aggancio sui perni di supporto devono essere rivolti posteriormente al sedile.

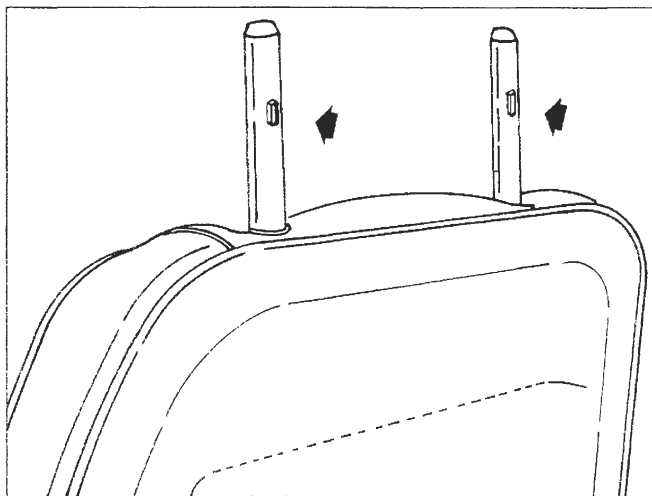

1. Svitare le due viti di fissaggio e rimuovere la finizione inferiore dall'appoggiatesta.


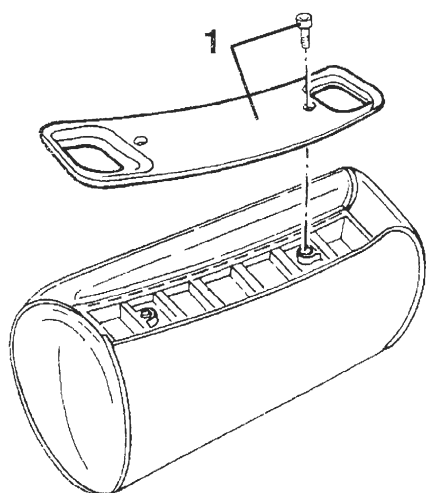


1. Rimuovere le graffette di fissaggio e scalzare il rivestimento dall'appoggiatesta.

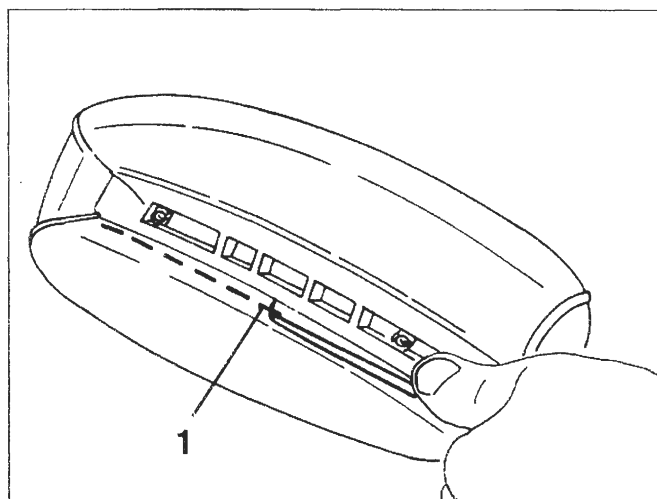

Per agevolare il rimontaggio del rivestimento sull'appoggiatesta utilizzare l'apposita stoffa (tessuto non tessuto) che rende più agevole lo scivolamento ed il corretto posizionamento del rivestimento stesso.

1. Scalzare il rivestimento cuscino, quindi rimuovere il cuscino completo di rivestimento.

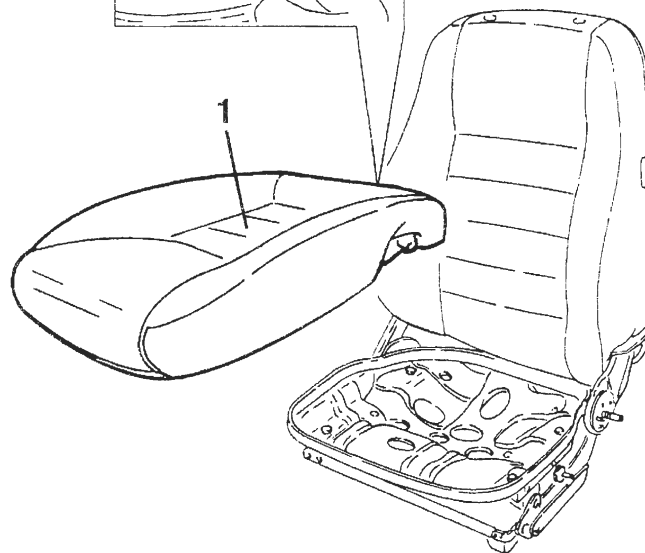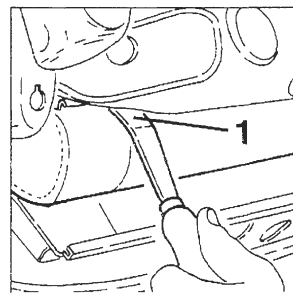

1. Utilizzando un trapano, rimuovere i due rivetti di fissaggio dispositivo di sollevamento sedile.

