



**USO E MANUTENZIONE**

**ALFA  
159**



***Gentile Cliente,***

*grazie per aver scelto Alfa Romeo.*

*La Sua **Alfa 159** è stata progettata per garantire tutta la sicurezza, il comfort ed il piacere di guidare propri di Alfa Romeo.*

*Questo libretto La aiuterà a conoscerne subito e a fondo caratteristiche e funzionamento.*

*Le pagine che seguono, infatti, contengono le indicazioni complete per ottenere il massimo dalla Sua **Alfa 159** e tutte le istruzioni necessarie per mantenerne costanti gli standard di prestazione, qualità, sicurezza e rispetto per l'ambiente.*

*Nel Libretto di Garanzia troverà, poi, le norme, il certificato di garanzia ed una guida ai Servizi offerti da Alfa Romeo.*

*Servizi essenziali e preziosi. Perché chi acquista un'Alfa Romeo non acquista soltanto un'automobile, ma anche la tranquillità di un'assistenza completa e di un'organizzazione efficiente, pronta e capillare.*

*Buona lettura, allora. E buon viaggio.*

***In questo Libretto di Uso e Manutenzione sono descritte tutte le versioni di Alfa 159, pertanto occorre considerare solo le informazioni relative all'allestimento, motorizzazione e versione da Lei acquistata.***

# DA LEGGERE ASSOLUTAMENTE!

## RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILE





**Motori a benzina:** rifornire la vettura unicamente con benzina senza piombo con numero di ottano (RON) non inferiore a 95.

**Motori diesel:** rifornire la vettura unicamente con gasolio per autotrazione conforme alla specifica europea EN590. L'utilizzo di altri prodotti o miscele può danneggiare irreparabilmente il motore con conseguente decadimento della garanzia per danni causati.

## AVVIAMENTO DEL MOTORE



**Motori a benzina:** azionare il freno a mano, premere a fondo il pedale della frizione senza premere l'acceleratore, posizionare la leva del cambio in folle, inserire a fondo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento fino all'arresto, premere brevemente il pulsante **START/STOP**.

**Motori diesel:** azionare il freno a mano, premere a fondo il pedale della frizione senza premere l'acceleratore, posizionare la leva del cambio in folle, inserire a fondo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento fino all'arresto. Sul quadro strumenti si accende la spia , attendere lo spegnimento della spia , che avviene tanto più rapidamente quanto più il motore è caldo, premere brevemente il pulsante **START/STOP** subito dopo lo spegnimento della spia.

## PARCHEGGIO SU MATERIALE INFIAMMABILE



Durante il funzionamento, la marmitta catalitica sviluppa elevate temperature. Quindi, non parcheggiare la vettura su erba, foglie secche, aghi di pino o altro materiale infiammabile: pericolo di incendio.

## RISPETTO DELL'AMBIENTE



La vettura è dotata di un sistema che permette una diagnosi continua dei componenti correlati alle emissioni per garantire un miglior rispetto dell'ambiente.

## APPARECCHIATURE ELETTRICHE ACCESSORIE



Se dopo l'acquisto della vettura si desidera installare accessori che necessitano di alimentazione elettrica (con rischio di scaricare gradualmente la batteria), rivolgersi presso i Servizi Autorizzati Alfa Romeo che ne valuteranno l'assorbimento elettrico complessivo e verificheranno se l'impianto della vettura è in grado di sostenere il carico richiesto.

## CODE CARD (per versioni/mercati, dove previsto)



Conservarla in luogo sicuro, non nella vettura.




## MANUTENZIONE PROGRAMMATA



Una corretta manutenzione consente di conservare inalterate nel tempo le prestazioni della vettura e le caratteristiche di sicurezza, rispetto per l'ambiente e bassi costi di esercizio.

## NEL LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE...



...troverà informazioni, consigli ed avvertenze importanti per il corretto uso, la sicurezza di guida e per il mantenimento nel tempo della Sua vettura. Presti particolare attenzione ai simboli  (sicurezza delle persone)  (salvaguardia dell'ambiente)  (integrità della vettura).

*Preghiamo di sottoporre ogni osservazione di carattere assistenziale all'Organizzata venditrice della vettura o alla nostra Consociata o Concessionaria o ad un qualsiasi punto della Rete Alfa Romeo operante nel mercato.*

### ***Libretto di Garanzia***

*Con ogni vettura nuova viene consegnato al Cliente il Libretto di Garanzia che riporta le norme inerenti alle prestazioni dei Servizi Assistenziali Alfa Romeo ed alle modalità di concessione della garanzia.*

*La corretta esecuzione dei tagliandi di manutenzione programmata, prescritti dal costruttore, è sicuramente il miglior modo per mantenere inalterate nel tempo le prestazioni della vettura, le sue doti di sicurezza, bassi costi di esercizio ed è anche condizione necessaria per la conservazione della Garanzia.*

### ***Guida "Service"***

*Contiene gli elenchi dei Servizi Alfa Romeo. I Servizi sono riconoscibili dagli stemmi e contrassegni della casa.*

*L'Organizzazione Alfa Romeo in Italia è individuabile anche sugli elenchi telefonici alla voce "A" Alfa Romeo.*

*Non tutti i modelli descritti nel presente libretto sono commercializzati in tutti i Paesi. Solo alcuni equipaggiamenti descritti in questo libretto sono installati di serie sulla vettura. Controllare presso il Concessionario la lista degli accessori disponibili.*

# I SIMBOLI DI QUESTO LIBRETTO

*I simboli illustrati in questa pagina evidenziano nel libretto gli argomenti sui quali è più che altrove necessario soffermarsi con attenzione.*



## **SICUREZZA DELLE PERSONE**

*Attenzione. La mancata od incompleta osservanza di queste prescrizioni può comportare pericolo grave per l'incolumità delle persone.*



## **SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE**

*Indica i corretti comportamenti da tenere affinché l'uso della vettura non arrechi alcun danno all'ambiente.*



## **INTEGRITÀ DELLA VETTURA**

*Attenzione. La parziale o completa inosservanza di queste prescrizioni comporta il pericolo di seri danni alla vettura e talvolta può provocare anche la decadenza della garanzia.*

*I testi, le illustrazioni e le specifiche tecniche qui illustrate sono riferite alla vettura nella configurazione esistente alla data della stampa di questo libretto.*

*Nel continuo sforzo di migliorare i suoi prodotti, Alfa Romeo può introdurre cambiamenti tecnici nel corso della produzione, per cui le specifiche tecniche e gli equipaggiamenti di bordo possono subire variazioni senza preavviso. Per informazioni dettagliate in merito, rivolgersi alla rete commerciale della fabbrica.*

# PLANCIA E COMANDI

PLANCIA PORTASTRUMENTI .....	7	CRUISE CONTROL .....	76
QUADRO STRUMENTI .....	8	PLAFONIERE .....	78
SIMBOLOGIA .....	9	COMANDI .....	81
SISTEMA ALFA ROMEO CODE .....	9	EQUIPAGGIAMENTI INTERNI .....	83
CHIAVE ELETTRONICA .....	11	TETTO APRIBILE.....	93
ALLARME .....	17	PORTE .....	96
DISPOSITIVO DI AVVIAMENTO .....	19	ALZACRISTALLI ELETTRICI .....	99
STRUMENTI DI BORDO .....	21	BAGAGLIAIO .....	101
DISPLAY MULTIFUNZIONALE .....	25	COFANO MOTORE .....	105
DISPLAY MULTIFUNZIONALE RICONFIGURABILE .....	30	PORTAPACCHI/PORTASCI .....	106
SEDILI .....	45	FARI .....	106
APPOGGIATESTA .....	48	SISTEMA ABS .....	108
VOLANTE .....	49	SISTEMA VDC .....	110
SPECCHI RETROVISORI .....	50	SISTEMA EOBD .....	115
CLIMATIZZAZIONE .....	53	IMPIANTO PREDISPOSIZIONE AUTORADIO .....	116
CLIMATIZZATORE MANUALE .....	55	ACCESSORI ACQUISTATI DALL'UTENTE .....	116
CLIMATIZZATORE AUTOMATICO		INSTALLAZIONE DISPOSITIVI	
BI/TRIZONA .....	58	ELETTRICI/ELETTRONICI .....	117
RISCALDATORE SUPPLEMENTARE .....	69	SENSORI DI PARCHEGGIO .....	118
LUCI ESTERNE .....	70	SISTEMA CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI	
PULIZIA CRISTALLI .....	73	T.P.M.S. ....	122
		RIFORNIMENTO DELLA VETTURA .....	125
		PROTEZIONE DELL'AMBIENTE .....	127

# PLANCIA PORTASTRUMENTI

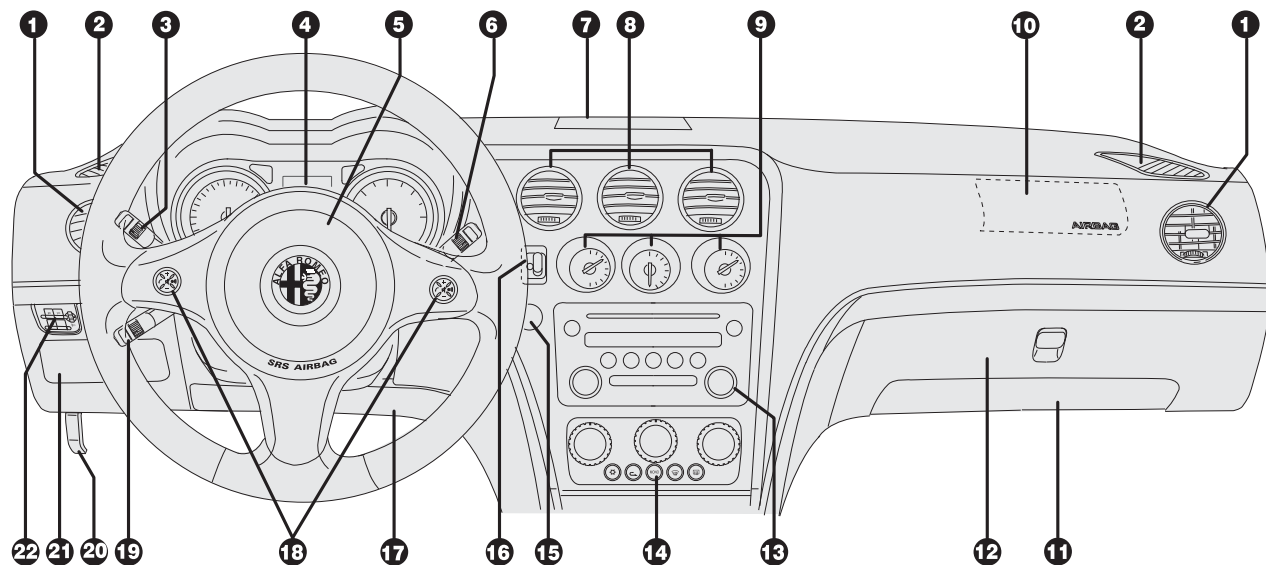


fig. 1

A0E0056m

**1.** Diffusori aria laterali orientabili e regolabili - **2.** Diffusori per disappannamento/sbrinamento vetri laterali anteriori - **3.** Leva comando luci esterne - **4.** Quadro strumenti - **5.** Air bag lato guida e clacson - **6.** Leva comando tergicristallo - **7.** Diffusore superiore centrale - **8.** Diffusori centrali orientabili e regolabili - **9.** Indicatori livello combustibile/indicatore temperatura liquido raffreddamento motore/indicatore temperatura olio motore (versioni benzina) oppure indicatore pressione turbocompressore (versioni diesel) - **10.** Air bag lato passeggero - **11.** Air bag frontale ginocchia lato passeggero (per versioni/mercati, dove previsto) - **12.** Cassetto portaoggetti - **13.** Autoradio (per versioni/mercati, dove previsto) - **14.** Comandi per la climatizzazione - **15.** Pulsante **START/STOP** per avviamento motore - **16.** Dispositivo di avviamento - **17.** Air bag frontale ginocchia lato guidatore - **18.** Comandi al volante per autoradio (ove previsti) - **19.** Leva comando Cruise Control (per versioni/mercati, dove previsto) - **20.** Leva per apertura cofano motore - **21.** Sportello accesso centralina fusibili su plancia portastrumenti - **22.** Gruppo interruttori comando luci esterne, azzeratore contachilometri parziale e correttore assetto fari.

PLANCIA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPIE  
E MESSAGGI

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI TECNICI

INDICE  
ALFABETICO



# **QUADRO STRUMENTI**

**A.** Tachimetro (indicatore di velocità)  
**B.** Spie - **C.** Contagiri - **D.** Display multifunzionale

 Spie presenti solo nelle versioni diesel

Sulle versioni diesel il fondoscala del contagiri è a 6000 giri.

**A.** Tachimetro (indicatore di velocità)  
**B.** Spie - **C.** Contagiri - **D.** Display multifunzionale riconfigurabile

 Spie presenti solo nelle versioni diesel

Sulle versioni diesel il fondoscala del contagiri è a 6000 giri.

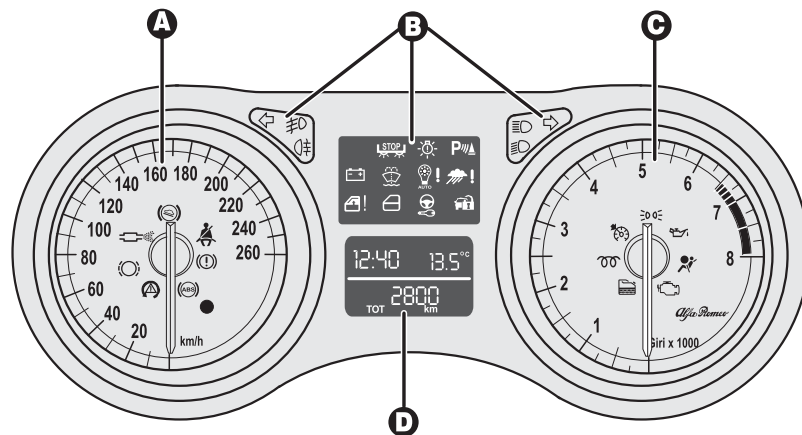


fig. 2 - Versioni con display multifunzionale

A0E0312m

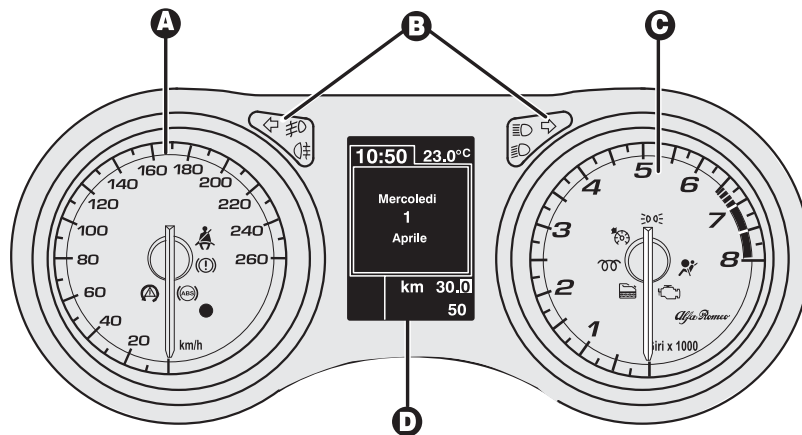


fig. 3 - Versioni con display multifunzionale riconfigurabile

A0E0422m

**A.** Tachimetro (indicatore di velocità)  
**B.** Spie - **C.** Contagiri - **D.** Display multifunzionale

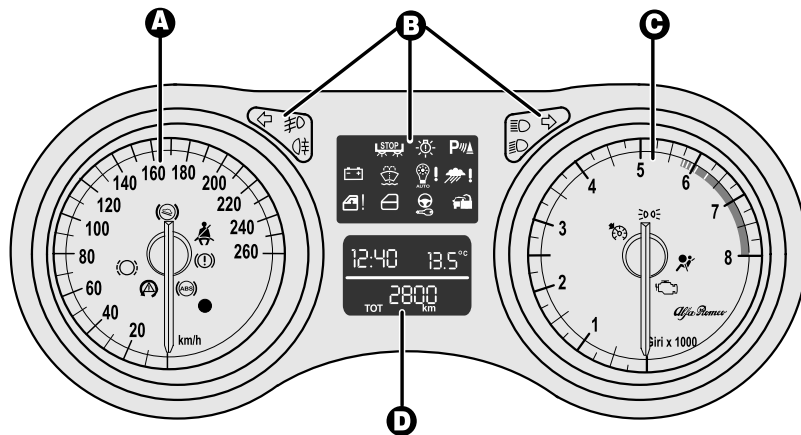


fig. 3/a - Versioni 1750 TURBO BENZINA con display multifunzionale

AOE0870m

**A.** Tachimetro (indicatore di velocità)  
**B.** Spie - **C.** Contagiri - **D.** Display multifunzionale riconfigurabile

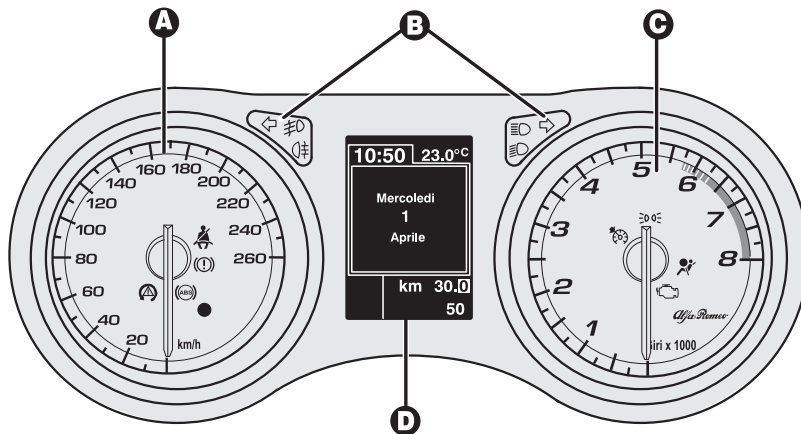


fig. 3/b - Versioni 1750 TURBO BENZINA con display multifunzionale riconfigurabile

AOE0871m

## SIMBOLOGIA

Su alcuni componenti della Sua vettura, o in prossimità degli stessi, sono applicate targhette specifiche colorate, la cui simbologia richiama l'attenzione e indica precauzioni importanti che l'utente deve osservare nei confronti del componente stesso.

È presente una targhetta riepilogativa della simbologia **fig. 4** ubicata sotto il cofano motore.

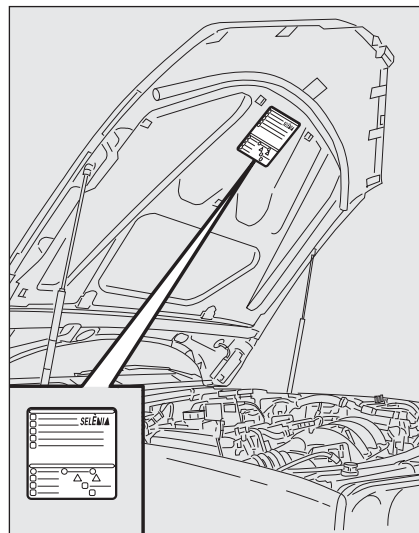


fig. 4

A0E0138m

## SISTEMA ALFA ROMEO CODE


È un sistema elettronico di blocco motore che permette di aumentare la protezione contro tentativi di furto della vettura. Si attiva automaticamente estraendo la chiave elettronica dal dispositivo di avviamento.

In ogni chiave elettronica è presente un dispositivo elettronico che ha la funzione di modulare il segnale emesso all'avviamento da un'antenna incorporata nella sede della chiave elettronica presente sulla plancia. Il segnale costituisce la "parola d'ordine", sempre diversa ad ogni avviamento, con cui la centralina riconosce la chiave elettronica e consente l'avviamento.

## FUNZIONAMENTO


Ad ogni inserimento della chiave elettronica nel dispositivo di avviamento e ad ogni avviamento, la centralina del sistema Alfa Romeo CODE invia alla centralina controllo motore un codice di riconoscimento per disattivarne il blocco delle funzioni.


L'invio del codice di riconoscimento avviene solo se la centralina del sistema Alfa Romeo CODE ha riconosciuto il codice trasmessogli dalla chiave elettronica.

Se, all'inserimento della chiave elettronica nel dispositivo di avviamento, o a seguito di una richiesta di avviamento motore, il codice non è stato riconosciuto correttamente, sul quadro strumenti rimane accesa la spia  (su alcune versioni viene visualizzato un messaggio sul display) (vedere capitolo "Spie e messaggi").

In questo caso si consiglia di estrarre la chiave elettronica dal dispositivo di avviamento e provare a reinserirla; se il blocco persiste riprovare con le altre chiavi in dotazione. Se, anche dopo queste operazioni, non si è ancora riusciti ad avviare il motore rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

## Accensioni della spia durante la marcia

Se la spia  si accende significa che il sistema sta effettuando un'autodiagnosi (dovuta ad esempio a un calo di tensione).

Se la spia  continua a rimanere accesa, rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

**AVVERTENZA** Ogni chiave elettronica possiede un proprio codice, che deve essere memorizzato dalla centralina del sistema. Per la memorizzazione di nuove chiavi, fino ad un massimo di otto, rivolgersi esclusivamente ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo portando con sé tutte le chiavi di cui si è in possesso, la CODE card, un documento personale di identità e i documenti identificativi di possesso della vettura. I codici delle chiavi non presentate durante la procedura di memorizzazione vengono cancellati, questo al fine di garantire che chiavi eventualmente perse o rubate non possano più consentire l'avviamento del motore.



**Urti violenti possono danneggiare la chiave elettronica.**



**Se trascorsi circa 2 secondi dall'inserimento della chiave elettronica nel dispositivo di avviamento, la spia  si riaccende lampeggiando (su alcune versioni viene visualizzato un messaggio sul display), significa che non è stato memorizzato il codice delle chiavi e quindi la vettura non è protetta dal sistema Alfa Romeo CODE contro eventuali tentativi di furto. In questo caso rivolgersi a un Servizio Autorizzato Alfa Romeo per la memorizzazione dei codici delle chiavi.**

# CHIAVE ELETTRONICA

## CODE CARD

(per versioni/mercati, dove previsto)

Assieme alle chiavi viene consegnata la CODE card **fig. 5** sulla quale sono riportati il codice meccanico **A** ed elettronico **B**.

I codici devono essere conservati in luogo sicuro, non in vettura.



***In caso di cambio di proprietà della vettura è indispensabile che il nuovo proprietario entri in possesso della chiave elettronica e della CODE card.***

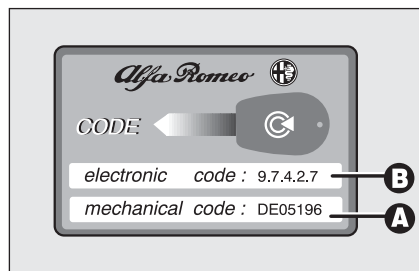



fig. 5

A0E0023m

## CHIAVE ELETTRONICA fig. 6

Con la vettura vengono fornite due chiavi elettroniche con telecomando.

La chiave elettronica aziona il dispositivo di avviamento della vettura.

Il pulsante  aziona la chiusura centralizzata delle porte, del bagagliaio e dello sportello combustibile con inserimento dell'allarme (per versioni/mercati, dove previsto).

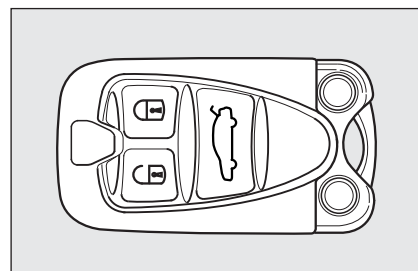




fig. 6

A0E0021m

Il pulsante  aziona l'apertura centralizzata delle porte e dello sportello combustibile con disinserimento dell'allarme (per versioni/mercati, dove previsto).

Il pulsante  aziona l'apertura del bagagliaio.

Sbloccando le porte mediante la pressione del tasto , se entro 2,5 minuti non si effettua l'apertura di una porta o del bagagliaio, il sistema provvede automaticamente al ribloccaggio totale della vettura.

Nella chiave elettronica **fig. 7** è inoltre presente un inserto metallico **A**, estraibile premendo il pulsante **B**.

L'inserto metallico aziona:

- ☐ il blocco/sblocco centralizzato delle porte agendo sulla serratura porta lato guida (con la batteria della vettura scarica si apre solo la porta lato guida);
- ☐ l'apertura/chiusura dei cristalli;
- ☐ il commutatore (per versioni/mercati, dove previsto) per la disattivazione dell'air bag frontale e per le ginocchia (per versioni/mercati, dove previsto) lato passeggero;
- ☐ il dispositivo safe-lock (per versioni/mercati, dove previsto);
- ☐ lo sblocco di emergenza della chiave elettronica dal dispositivo di avviamento.

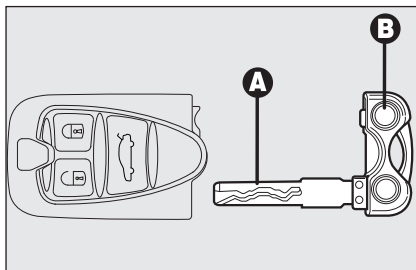


fig. 7

A0E0022m

**AVVERTENZA** Evitare di lasciare la chiave elettronica esposta al sole: potrebbe danneggiarsi.

**AVVERTENZA** La frequenza del telecomando può essere disturbata da trasmissioni radio estranee alla vettura (es. telefono cellulare, radioamatori, ecc. . .). In tal caso il funzionamento del telecomando può presentare anomalie.



#### ATTENZIONE

**Non lasciare la chiave elettronica incustodita per evitare che qualcuno, specialmente i bambini, possa maneggiarla e premere inavvertitamente il pulsante B-fig. 7.**

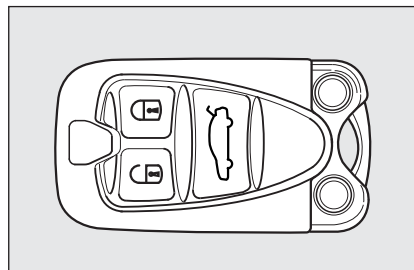








fig. 8

A0E0021m

### Sostituzione pila della chiave elettronica

Se premendo uno dei pulsanti , , oppure , il comando viene rifiutato o non eseguito, potrebbe essere necessario sostituire la pila con una nuova di tipo equivalente acquistabile presso i normali rivenditori.

Per avere la certezza che la pila è da sostituire riprovare a premere i pulsanti , , oppure  con un'altra chiave elettronica.

Richiudendo il bagagliaio, le funzioni di controllo vengono ripristinate e gli indicatori di direzione lampeggiano 1 volta.

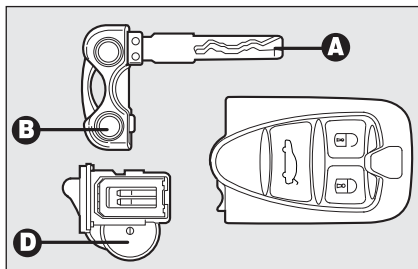


fig. 9

A0E0035m

Per sostituire la pila **fig. 9** procedere come segue:

- ☐ sfilare l'inserto metallico **A** premendo il pulsante **B**;
- ☐ sfilare il cassetto **B-fig. 10** (di colore rosso) inserito a pressione facendo leva con l'inserto metallico **A** della chiave elettronica nel punto indicato in figura;
- ☐ sfilare la pila **D-fig. 9** dal cassetto memorizzando la posizione delle polarità (nella posizione raffigurata il polo positivo deve essere rivolto verso il basso);
- ☐ inserire nel cassetto la nuova pila rispettando le polarità;
- ☐ inserire a fondo il cassetto nella sua sede ed infilare l'inserto metallico.

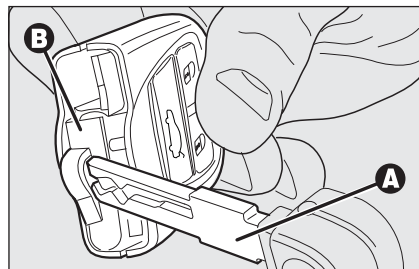


fig. 10

A0E0242m

**AVVERTENZA** Si raccomanda di non toccare i contatti elettrici presenti all'interno della chiave elettronica e di non introdurre al suo interno liquidi o polvere.



**Le pile esaurite sono nocive per l'ambiente, pertanto devono essere gettate negli appositi contenitori come previsto dalle norme di legge oppure possono essere consegnate ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo, che si occuperanno dello smaltimento.**

## DISPOSITIVO SAFE LOCK

(per versioni/mercati, dove previsto)

È un dispositivo di sicurezza che inibisce il funzionamento delle maniglie interne della vettura.

Il dispositivo safe lock rappresenta la migliore protezione possibile contro i tentativi di effrazione. Se ne raccomanda pertanto l'inserimento ogni volta che si deve lasciare la vettura posteggiata.



### ATTENZIONE

**Inserendo il dispositivo safe lock non è più possibile aprire in alcun modo le porte dall'interno vettura, pertanto assicurarsi, prima di scendere, che non siano presenti persone a bordo.**



### ATTENZIONE

***Nel caso in cui la pila della chiave elettronica sia scarica, il dispositivo è disinseribile unicamente sbloccando le porte mediante la rotazione dell'inserto metallico della chiave nella serratura porta lato guida oppure inserendo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento.***



### ATTENZIONE

***Nel caso in cui la batteria della vettura sia scarica, il dispositivo è disinseribile unicamente agendo mediante l'inserto metallico della chiave elettronica sul nottolino della porta lato guida: in questo caso il dispositivo rimane inserito sulla porta anteriore lato passeggero e sulle porte posteriori.***

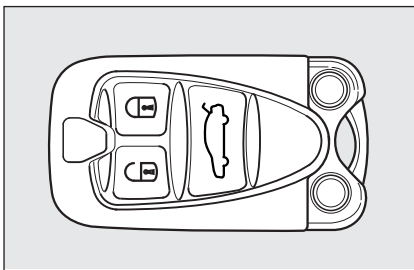




fig. 11

A0E0021m

## Inserimento del dispositivo

Il dispositivo si inserisce automaticamente su tutte le porte nei seguenti casi:

- ☐ effettuando una doppia rotazione dell'inserto metallico della chiave elettronica nella serratura porta lato guida in posizione di chiusura;
- ☐ effettuando una doppia pressione sul pulsante  della chiave elettronica.

L'avvenuto inserimento del dispositivo è segnalato da 3 lampeggi del led ubicato sul pannello porta lato guidatore e, solo se inserito mediante pressione del pulsante  della chiave elettronica, degli indicatori di direzione.

Il dispositivo non si inserisce se una o più porte non sono correttamente chiuse: ciò impedisce che una persona possa entrare nella vettura dalla porta aperta e, chiudendola, rimanere chiuso all'interno dell'abitacolo.






## Disinserimento del dispositivo



Il dispositivo si disinserisce automaticamente su tutte le porte nei seguenti casi:

- ☐ effettuando lo sblocco delle porte;
- ☐ effettuando lo sblocco della sola porta lato guida (ove possibile);
- ☐ inserendo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento.



Qui di seguito vengono riassunte le principali funzioni attivabili con la chiave elettronica o con l'inserto metallico di emergenza:

	<b>Sblocco porte, bagagliaio e sportello combustibile</b>	<b>Blocco porte, bagagliaio e sportello combustibile</b>	<b>Discesa cristalli ed apertura tetto apribile</b> (per versioni/mercati, dove previsto)	<b>Risalita cristalli e chiusura tetto apribile</b> (per versioni/mercati, dove previsto)	<b>Safe lock</b> (per versioni/mercati, dove previsto)	<b>Apertura bagagliaio</b>
Chiave elettronica	Pressione breve sul pulsante  (*)	Pressione breve sul pulsante 	Pressione prolungata (più di 2 secondi) sul pulsante 	—	Doppia pressione (entro 1 secondo) sul pulsante 	Pressione breve sul pulsante 
Inserto metallico di emergenza	Rotazione chiave elettronica in senso orario (*)	Rotazione chiave elettronica in senso antiorario	Rotazione chiave elettronica per oltre 2 secondi in senso orario	Rotazione chiave elettronica per oltre 2 secondi in senso antiorario	Doppia rotazione chiave elettronica entro 1 secondo in senso antiorario	—
Lampeggio indicatori di direzione	2 lampeggi	1 lampeggio	2 lampeggi	1 lampeggio	3 lampeggi	2 lampeggi
Led porta lato guida	Spegnimento led di deterrenza	Accensione fissa per 3 secondi e successivamente lampeggio di deterrenza	Spegnimento led di deterrenza	Accensione fissa per 3 secondi e successivamente lampeggio di deterrenza	Doppio lampeggio e successivamente lampeggio di deterrenza	—

(\*) Su alcune versioni è possibile impostare la funzione di “Sblocco della sola porta lato guida indipendente” agendo sul “Menu di Setup” della vettura (vedere paragrafo “Display multifunzionale riconfigurabile” in questo capitolo). In questo caso la pressione del pulsante  e la rotazione dell'inserto metallico della chiave elettronica in senso antiorario provocheranno lo sblocco della sola porta lato guida. Per sbloccare tutte le porte sarà necessario premere due volte entro 1 secondo il pulsante  od effettuare una doppia rotazione dell'inserto meccanico della chiave elettronica in senso antiorario.

**AVVERTENZA** Le manovre di discesa cristalli ed apertura tetto apribile sono una conseguenza del comando sblocco porte. Le manovre di risalita cristalli e chiusura tetto apribile sono una conseguenza di un comando di blocco porte.

# ALLARME

(per versioni/mercati, dove previsto)

## INTERVENTO DELL'ALLARME

L'allarme interviene nei seguenti casi:

- ☐ apertura illecita di porte, cofano motore e bagagliaio (protezione perimetrale);
- ☐ azionamento del dispositivo di avviamento con una chiave elettronica non abilitata;
- ☐ taglio dei cavi della batteria;
- ☐ presenza di corpi in movimento all'interno dell'abitacolo (protezione volumetrica);
- ☐ sollevamento/inclinazione anomala della vettura (per versioni/mercati ove previsto);

Le protezioni volumetriche ed antisollevamento sono escludibili agendo sull'apposito comando della plafoniera anteriore (vedere paragrafo "Protezione volumetrica/antisollevamento" alle pagine seguenti).

A seconda dei mercati, l'intervento dell'allarme dà luogo all'azionamento della sirena e delle luci di direzione (per circa 26 secondi). Le modalità di intervento ed il numero dei cicli possono variare in funzione dei mercati.

È comunque previsto un numero massimo di cicli acustico/visivi. Terminato il ciclo di allarme, il sistema riprende la sua normale funzione di controllo.

**AVVERTENZA** Lo sblocco centralizzato delle porte con chiave elettronica di emergenza non comanda il disinserimento dell'allarme, quindi, con allarme inserito, alla successiva apertura di una delle porte o del bagagliaio, la sirena viene attivata. Per disattivare la sirena vedere il paragrafo "Disinserimento dell'allarme".

**AVVERTENZA** La funzione blocco motore è garantita dal sistema Alfa Romeo CODE, che si attiva automaticamente estraendo la chiave elettronica dal dispositivo di avviamento.

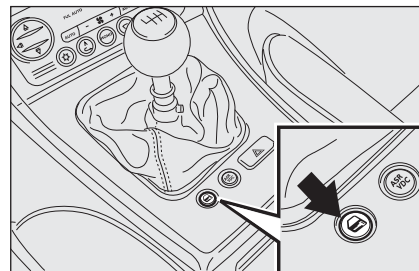



fig. 12

A0E0025m

## INSERIMENTO DELL'ALLARME

Con porte e cofani chiusi, chiave elettronica estratta dal dispositivo di avviamento, puntare la chiave elettronica in direzione della vettura quindi premere e rilasciare il pulsante .

Ad eccezione di alcuni mercati, l'impianto emette una segnalazione acustica ("BIP") ed attiva il blocco porte.

L'inserimento dell'allarme è preceduto da una fase di autodiagnosi caratterizzata da una diversa frequenza di lampeggio del led circolare ubicato attorno al pulsante blocco/sblocco porte (vedere **fig. 12**): in caso di anomalia, il sistema emette un ulteriore "BIP" di segnalazione.

## Sorveglianza

Dopo l'inserimento, l'accensione lampeggiante del led **A-fig. 12** indica lo stato di sorveglianza del sistema. Il led lampeggia per tutto il tempo in cui il sistema rimane in sorveglianza.

**AVVERTENZA** Il funzionamento dell'allarme viene adeguato all'origine alle norme delle diverse nazioni.

## Funzioni di autodiagnosi e controllo porte/cofano motore/bagagliaio

Se, dopo l'inserimento dell'allarme, venisse emessa una seconda segnalazione acustica, disinserire il sistema premendo il pulsante **1**, verificare la corretta chiusura delle porte, del cofano motore e del bagagliaio, quindi reinserire il sistema premendo il pulsante **1**.

In caso contrario la porta e il cofano non correttamente chiusi risulteranno esclusi dal controllo del sistema d'allarme. Se con porte, cofano motore e bagagliaio correttamente chiusi il segnale di controllo dovesse ripetersi, significa che è presente un'anomalia di funzionamento del sistema. In questo caso rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

## DISINSERIMENTO DELL'ALLARME

Premere il pulsante **1**. Vengono effettuate le seguenti azioni (ad eccezione di alcuni mercati):

- ☐ due brevi lampeggi degli indicatori di direzione;
- ☐ due brevi segnalazioni acustiche ("BIP");
- ☐ sblocco delle porte.

È inoltre possibile disinserire l'allarme inserendo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento.

**AVVERTENZA** Se durante la fase di sorveglianza viene rilevato un tentativo di effrazione, al momento dell'inserimento della chiave elettronica nel dispositivo di avviamento, su alcune versioni, verrà visualizzato un messaggio di avvertimento sul display del quadro strumenti.

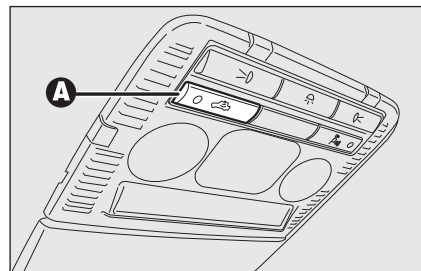


fig. 13

A0E0480m

## PROTEZIONE VOLUMETRICA/ANTISOLLEVAMENTO

Per garantire il corretto funzionamento della protezione si raccomanda la completa chiusura dei cristalli laterali e dell'eventuale tetto apribile (per versioni/mercati, dove previsto).

In caso di necessità la funzione può essere esclusa (se, ad esempio, si lasciano animali a bordo) premendo il tasto **A-fig. 13**, ubicato sulla plafoniera anteriore, entro 1 minuto dallo spegnimento del quadro strumenti.

Il disinserimento della funzione è evidenziato dall'accensione del led sul pulsante stesso. L'eventuale esclusione della protezione volumetrica/antisollevamento deve essere ripetuta ad ogni spegnimento del quadro strumenti.

## ESCLUSIONE DELL'ALLARME

Per escludere completamente l'allarme (ad esempio in caso di lunga inattività della vettura) chiudere la vettura ruotando l'inserito metallico (presente all'interno della chiave elettronica) nella serratura della porta lato guida.

## OMOLOGAZIONE MINISTERIALE

Nel rispetto della legislazione vigente in ogni Paese, in materia di frequenza radio, per i mercati in cui è richiesta la marcatura del trasmettitore il numero di omologazione è riportato sul componente. Per alcune versioni/mercati, la marcatura del codice può essere riportata anche sul trasmettitore e/o sul ricevitore.

## DISPOSITIVO DI AVVIAMENTO

Il dispositivo di avviamento è ubicato sulla plancia portastrumenti ed è costituito da:

- ❑ lettore **A-fig. 14** della chiave elettronica (ubicato di fianco al volante);
- ❑ pulsante **START/STOP** (ubicato sotto il lettore della chiave elettronica).

**AVVERTENZA** Per evitare di scaricare inutilmente la batteria, non lasciare la chiave elettronica all'interno del dispositivo di avviamento con vettura spenta.



### ATTENZIONE

**In caso di manomissione del dispositivo di avviamento (ad es. un tentativo di furto), farne verificare il funzionamento presso i Servizi Autorizzati Alfa Romeo prima di riprendere la marcia.**

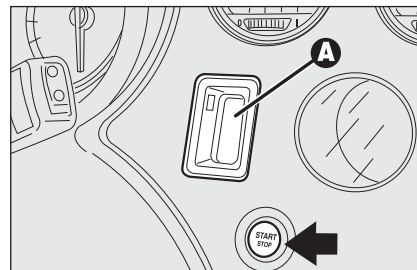


fig. 14

A0E0219m



### ATTENZIONE

**Scendendo dalla vettura togliere sempre la chiave elettronica, per evitare che qualcuno azioni inavvertitamente i comandi. Ricordarsi di inserire il freno a mano. Se la vettura è parcheggiata in salita, inserire la prima marcia, mentre se la vettura è posteggiata in discesa, inserire la retromarcia. Non lasciare mai bambini sulla vettura incustodita.**

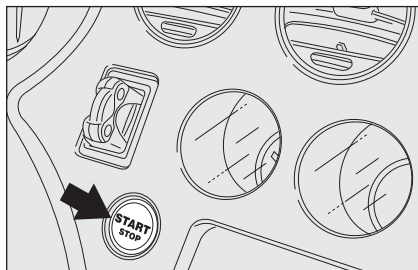


fig. 15

AOE0028m

## AVVIAMENTO DEL MOTORE

Vedere quanto descritto nel paragrafo “Avviamento del motore” nel capitolo “Avviamento e guida”.

### PULSANTE START/STOP fig. 15

Il pulsante **START/STOP**, ubicato sulla plancia, ha la funzione di comandare l'attivazione dei sistemi elettrici della vettura e l'avviamento/spegnimento del motore.

Il pulsante **START/STOP** è dotato di una ghiera luminosa. Questa è accesa, assieme al quadro strumenti, quando è consentito l'avviamento della vettura.

## ACCENSIONE QUADRO STRUMENTI

Procedere come segue:

- ☐ inserire la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento;
- ☐ se la chiave elettronica è già inserita, premere il pulsante **START/STOP** senza premere il pedale della frizione o del freno.

Abbandonando la vettura, lasciando inavvertitamente acceso il quadro strumenti, i dispositivi elettrici ed elettronici verranno disabilitati dopo circa 1 ora al fine di salvaguardare la carica della batteria.

**AVVERTENZA** Si ricorda di inserire completamente la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento sino ad avvenuto bloccaggio della stessa.

**AVVERTENZA** In caso di mancata accensione del quadro strumenti è necessario rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

**AVVERTENZA** Se, inserendo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento, sul quadro strumenti si accende la spia (su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display) controllare che la chiave elettronica sia quella corretta e provare a reinserirla nel dispositivo di avviamento. Se il problema persiste rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

## SPEGNIMENTO QUADRO STRUMENTI

Con motore spento e con pedali della frizione e del freno rilasciati premere il pulsante **START/STOP** o estrarre la chiave elettronica dal dispositivo di avviamento.

Dopo alcuni secondi si spegne progressivamente il display del quadro strumenti.

**AVVERTENZA** In caso di mancato spegnimento del quadro strumenti è necessario rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

## BLOCCASTERZO


### Inserimento


Il bloccasterzo viene inserito circa 5 secondi dopo l'estrazione della chiave elettronica dal dispositivo di avviamento e dopo la verifica, da parte del sistema, delle seguenti condizioni:

- ☐ motore spento;
- ☐ spegnimento del quadro strumenti a vettura ferma;
- ☐ chiave elettronica estratta dal dispositivo di avviamento.

### Disinserimento

Il bloccasterzo si disinserisce introducendo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento.

**AVVERTENZA** Se la vettura è stata spenta durante la marcia, il bloccasterzo non verrà inserito fino al prossimo spegnimento con vettura ferma. In questo caso sul quadro strumenti si accende (ove prevista) la spia  (o in alternativa, su alcune versioni, un simbolo sul display unitamente ad un messaggio).

**AVVERTENZA** In caso di avaria al bloccasterzo sul quadro strumenti si accende (ove prevista) la spia  (o in alternativa, su alcune versioni, un sim-

bolo sul display unitamente ad un messaggio). In questo caso rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

**AVVERTENZA** Se, in seguito ad un tentativo di accensione del quadro strumenti e/o avviamento del motore, sul quadro strumenti si accende (ove prevista) la spia  (o in alternativa, su alcune versioni, viene visualizzato il messaggio "Sistema protezione veicolo non disponibile" sul display), ripetere l'operazione agendo sul volante, in modo da agevolare l'operazione di sblocco dello sterzo. La visualizzazione del messaggio sul display non compromette la funzionalità del bloccasterzo.



### ATTENZIONE

***È tassativamente vietato ogni intervento in aftermarket, con conseguenti manomissioni della guida o del piantone sterzo (es. montaggio di antifurto), che potrebbero causare, oltre al decadimento delle prestazioni del sistema e della garanzia, gravi problemi di sicurezza, nonché la non conformità omologativa della vettura.***

## STRUMENTI DI BORDO

### CONTAGIRI

Il contagiri fornisce l'indicazione del regime di rotazione del motore. Quando l'indice del contagiri si trova nel settore rosso posto in prossimità del fondo scala, il motore sta funzionando a un regime troppo elevato, dannoso per l'integrità degli organi meccanici: si raccomanda di non procedere con l'indicatore del contagiri in corrispondenza di tale zona.

**AVVERTENZA** Il sistema di controllo dell'iniezione elettronica blocca progressivamente l'afflusso di carburante quando il motore è in "fuori giri" (indice del contagiri nella zona rossa) con conseguente progressiva perdita di potenza del motore, in modo da riportare il regime di rotazione al di sotto del limite di sicurezza.

Il contagiri, con motore al minimo, può indicare un innalzamento di regime graduale o repentino a seconda dei casi. Tale comportamento è regolare e non deve preoccupare in quanto ciò può verificarsi ad esempio all'inserimento del climatizzatore o dell'elettroventilatore. In questi casi una variazione di giri lenta serve a salvaguardare lo stato di carica della batteria.

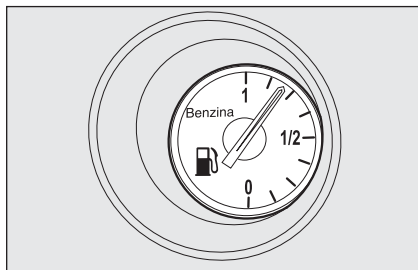


fig. 17

A0E00177m

## INDICATORE LIVELLO COMBUSTIBILE fig. 17


La lancetta indica la quantità di combustibile presente nel serbatoio.

**0** - serbatoio vuoto.

**1** - serbatoio pieno (vedere quanto descritto al paragrafo "Rifornimento della vettura" nel presente capitolo).

La spia sull'indicatore livello combustibile si accende quando nel serbatoio sono rimasti circa 10 litri di combustibile. In concomitanza di autonomia inferiore a 50 km (o 31 mi), su alcune versioni, il display visualizza un messaggio di avvertimento.



**Se la spia  lampeggia durante la marcia rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.**

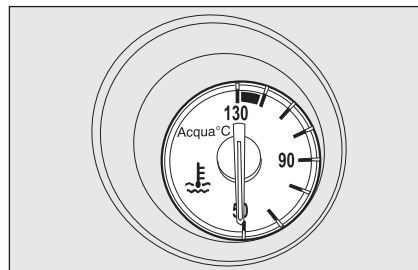


fig. 18

A0E0178m

**AVVERTENZA** In alcune condizioni (ad es. forte pendenza), l'indicazione sullo strumento può essere diversa dalla reale quantità presente nel serbatoio e le variazioni possono essere segnalate con ritardo. Questo rientra nella normale logica di funzionamento dello strumento.

**AVVERTENZA** Il rifornimento di carburante deve essere effettuato, per ragioni di sicurezza, con il motore spento. Non rispettando questa precauzione, l'indicatore di livello del carburante potrebbe fornire in permanenza indicazioni errate. Qualora si verificasse questa condizione, per ripristinare la corretta indicazione è sufficiente effettuare il successivo rifornimento a motore spento. Se non si ripristinasse la corretta indicazione rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

## INDICATORE TEMPERATURA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE fig. 18

La lancetta indica la temperatura del liquido di raffreddamento motore ed inizia a fornire indicazioni quando la temperatura del liquido supera 50°C circa.

Normalmente la lancetta deve trovarsi sui valori centrali della scala. Se la lancetta dovesse avvicinarsi al settore rosso è necessario ridurre la richiesta di prestazioni.

L'accensione della spia  (su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display) indica l'aumento eccessivo della temperatura del liquido di raffreddamento; in questo caso spegnere il motore e rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

**AVVERTENZA** L'avvicinarsi della lancetta al settore rosso può verificarsi per concomitanti situazioni sfavorevoli, come la marcia a bassa velocità, in salita, a pieno carico o con traino, in ambiente a temperatura elevata.

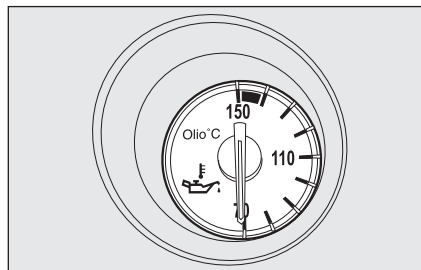



fig. 19

A0E0179m

## INDICATORE TEMPERATURA OLIO MOTORE (versioni benzina escluso 1750 TURBO BENZINA) fig. 19

La lancetta indica la temperatura dell'olio motore ed inizia a fornire indicazioni quando la temperatura dell'olio supera 70°C circa.

Se la lancetta dovesse avvicinarsi al settore rosso è necessario ridurre la richiesta di prestazioni.

L'accensione della spia  durante la marcia (su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display) indica l'aumento eccessivo della temperatura dell'olio motore; in questo caso spegnere il motore e rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

**AVVERTENZA** L'avvicinarsi della lancetta al settore rosso può verificarsi per concomitanti situazioni sfavorevoli, come la marcia a bassa velocità, in salita, a pieno carico o con traino, in ambiente a temperatura elevata.

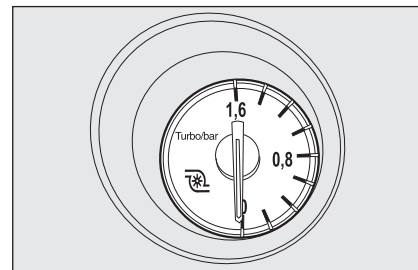


fig. 20

A0E0180m

## INDICATORE PRESSIONE TURBOCOMPRESSORE (versioni 1750 TURBO BENZINA e diesel) fig. 20

La lancetta indica il valore di pressione del turbocompressore.



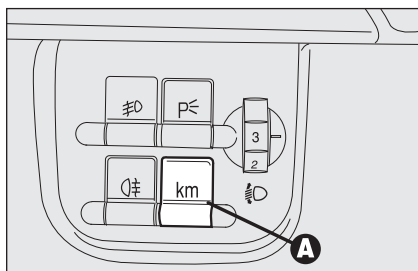


fig. 21

A0E0072m

## AZZERZATORE CHILOMETRI PARZIALE fig. 21

Per azzerare i km parziali mantenere premuto per alcuni istanti il pulsante **A**.

## REGOLAZIONE MANUALE ILLUMINAZIONE COMANDI REOSTATO

Questa funzione consente di regolare (su 8 livelli) l'intensità luminosa della grafica/display del quadro strumenti, display autoradio (per versioni/mercati, dove previsto), display climatizzatore, display sistema di radionavigazione (per versioni/mercati, dove previsto) e della grafica degli strumenti di bordo (indicatore livello carburante, indicatore temperatura olio motore (versioni benzina) o indicatore pressione turbocompressore (versioni diesel) e indicatore temperatura liquido raffreddamento motore).

Per effettuare la regolazione, premere con pressione breve il pulsante **+** sulla leva sinistra per aumentare la luminosità, oppure premere il pulsante **-** per diminuirla: sul display appaiono una scritta ed un numero indicante il livello dell'intensità luminosa attualmente selezionata. La videata rimane attiva per alcuni secondi, dopodiché scompare.

## REGOLAZIONE AUTOMATICA ILLUMINAZIONE COMANDI REOSTATO

Per consentire la massima visibilità e comfort durante tutte le condizioni di guida (es. guida di giorno con luci accese, guida in galleria, ecc...), all'interno del tachimetro è presente un sensore in grado di regolare automaticamente, dopo aver inserito la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento e premuto il pulsante **START/STOP**, l'intensità luminosa della grafica/display del quadro strumenti, display autoradio (per versioni/mercati, dove previsto), display climatizzatore, display sistema di radionavigazione (per versioni/mercati, dove previsto) e della grafica degli strumenti di bordo (indicatore livello carburante, indicatore temperatura olio motore (versioni benzina) o indicatore pressione turbocompressore (versioni diesel) e indicatore temperatura liquido raffreddamento motore).

## DISPLAY MULTIFUNZIONALE

(per versioni/mercati, dove previsto)

Il “Display multifunzionale” è in grado di visualizzare le informazioni utili e necessarie durante la guida, in particolare:

### INFORMAZIONI PRESENTI SU VIDEATA STANDARD

- ☐ Ora **A-fig. 22**;
- ☐ Temperatura esterna **B**;
- ☐ Chilometri (o miglia) totali o parziali percorsi **C** (quando vengono visualizzati i chilometri totali sul display appare anche la scritta **TOT**).

Inserendo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento vengono visualizzati i chilometri (o miglia) totali; per visualizzare i chilometri (o miglia) parziali premere il tasto **A-fig. 23**.

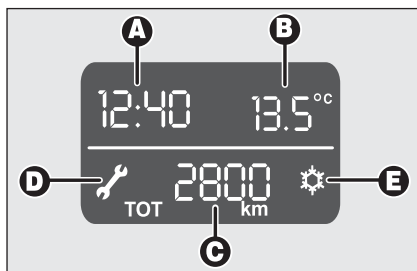


fig. 22

A0E0060m

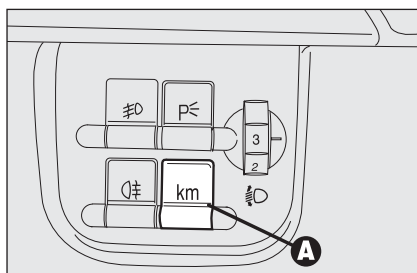




fig. 23

A0E0072m

Durante la visualizzazione dei chilometri (o miglia) parziali, per azzerare questi ultimi premere a lungo il tasto **A-fig. 23**.

### INFORMAZIONI PRESENTI SU STATO VETTURA (ad evento)

- ☐ Scadenza manutenzione programmata (visualizzazione simbolo  **D-fig. 22**).
- ☐ Regolazione illuminazione comandi reostato.
- ☐ Segnalazione possibile presenza ghiaccio su strada (visualizzazione simbolo  **E-fig. 22**).
- ☐ Segnalazione superamento velocità limite.
- ☐ Visualizzazione livello olio motore.

## "MENU DI SETUP"

È presente inoltre un "Menu di Setup" che permette di effettuare, mediante la pressione del pulsante **MENU** e **+/-** (vedere **fig. 24**), le regolazioni e/o impostazioni descritte alla pagine seguenti. Il menu di Setup può essere attivato con una pressione breve del pulsante **MENU**.

### Con vettura ferma è possibile effettuare le seguenti regolazioni:

- ☐ Attivazione/disattivazione limite velocità ed impostazione valore del limite di velocità.
- ☐ Regolazione orologio.
- ☐ Regolazione volume del segnalatore acustico avarie/avvertimenti.
- ☐ Impostazione unità di misura "distanza".

### Con vettura in movimento è possibile effettuare la seguente regolazione:

- ☐ Attivazione/disattivazione limite velocità ed impostazione valore del limite di velocità.

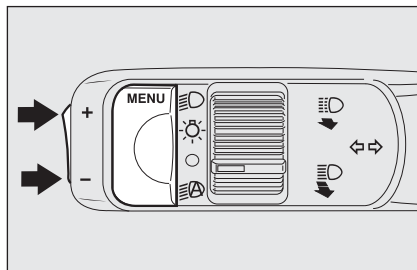


fig. 24

A0E0074m

## PULSANTI DI COMANDO (ubicati sulla leva sinistra) **fig. 24**

### MENU

**Pressione breve pulsante:** conferma dell'opzione desiderata e/o passaggio alla videata successiva;

**Pressione lunga pulsante:** conferma dell'opzione desiderata e ritorno alla videata standard;

**+/-** per scorrere verso l'alto/basso sulle relative voci del "Menu di Setup" o aumentare/diminuire il valore visualizzato sulla videata.

Quando sul display è presente la videata standard i pulsanti **+/-** attivano la regolazione dell'intensità luminosa del quadro strumenti.

## Limite velocità (SPEED BEEP)

Questa funzione permette di impostare il limite di velocità della vettura (km/h) (oppure mph), superato il quale il guidatore viene avvisato da una segnalazione acustica e visiva e da un messaggio visualizzato sul display (vedere capitolo "Spie e messaggi"). Terminato il ciclo di segnalazioni il display visualizza nuovamente la videata standard. Il messaggio scompare dal display solo quando la velocità della vettura scende al di sotto di 5 km/h (5 mph) rispetto al valore limite impostato o alla pressione breve del tasto **MENU**. Questa procedura viene eseguita una sola volta dopo il superamento della velocità limite e può essere ripetuta solo qualora la velocità della vettura scenda di almeno 5 km/h (5 mph) al di sotto del valore limite impostato e quindi risalga fino a superare nuovamente il valore limite.

Per impostare il limite di velocità, procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante **MENU** fino a selezionare la voce **SPEED BEEP**: sul display appaiono la scritta **SPEED BEEP** e lo stato dell'impostazione (**ON** = limite di velocità attivo/**OFF** = limite di velocità disattivo);
- ☐ premere nuovamente il pulsante **MENU**: la scritta **ON** (oppure **OFF**) lampeggia;
- ☐ premere i pulsanti **+/-** per selezionare **ON** oppure **OFF**;
- ☐ selezionando **ON** sul display lampeggerà l'ultimo valore di velocità impostato;
- ☐ premere i pulsanti **+/-** per regolare il valore.

**AVVERTENZA** L'impostazione è possibile tra 30 e 250 km/h (oppure tra 20 e 150 mph) a seconda dell'unità precedentemente impostata (vedere paragrafo "Impostazione unità di misura distanza" descritto in seguito). Ogni pressione sul pulsante **+/-** aumenta/diminuisce il valore di 5 unità. Tenendo premuto il pulsante pulsante **+/-** si ottiene l'aumento/diminuzione veloce automatico. Quando si è vicini al valore desiderato completare la regolazione con singole pressioni.

### Regolazione orologio (TIME REG)

Questa funzione consente la regolazione dell'orologio.

Per regolare l'orologio, procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante **MENU** fino a selezionare la voce **TIME REG**;
- ☐ premere nuovamente il pulsante **MENU**: la scritta **TIME** e l'indicazione dell'orologio lampeggiano;
- ☐ premere i pulsanti **+/-** per regolare l'ora.

L'orologio viene sempre visualizzato in modalità 24h (24 ore).

### Regolazione volume del segnalatore acustico avarie/avvertimenti (BUZZ)

Questa funzione consente di regolare (su 4 livelli) il volume della segnalazione acustica (buzzer) che accompagna le visualizzazioni di alcune avarie/avvertimenti. La segnalazione acustica è regolabile ed escludibile.

Per regolare la segnalazione acustica, procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante **MENU** fino a selezionare la voce **BUZZ**: sul display appaiono la scritta **BUZZ** ed un numero indicante il livello della segnalazione acustica;
- ☐ premere nuovamente il pulsante **MENU**: l'indicazione numerica lampeggia;
- ☐ premere i pulsanti **+/-** per regolare il livello della segnalazione acustica.

Per effettuare la disattivazione della segnalazione acustica portare, mediante i pulsanti **+/-**, il volume al livello **"0"**.

## Impostazione unità di misura della distanza (UNIT)

Questa funzione consente l'impostazione dell'unità di misura distanza (km oppure mi).

Per regolare l'unità di misura della distanza, procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante **MENU** fino a selezionare la voce **UNIT**: sul display appaiono la scritta **UNIT** e la scritta "**km**" oppure "**mi**";
- ☐ premere nuovamente il pulsante **MENU**: la scritta "**km**" (oppure "**mi**") lampeggia;
- ☐ premere i pulsanti **+/-** per impostare l'unità di misura distanza desiderata.

## Scadenza manutenzione programmata

**AVVERTENZA** Il Piano di Manutenzione Programmata prevede la manutenzione della vettura ogni 35.000 km (oppure 21.000 mi); questa visualizzazione appare automaticamente, con chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento, a partire da 2.000 km (oppure 1.240 mi) dalla scadenza della manutenzione. La visualizzazione sarà in km o miglia a seconda dell'impostazione effettuata nell'unità misura. Quando la manutenzione programmata ("tagliando") è prossima alla scadenza prevista, inserendo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento, sul display apparirà un messaggio seguito dal numero di chilometri/miglia mancanti alla manutenzione della vettura. Rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo che provvederanno, oltre alle operazioni di manutenzione previste dal Piano di manutenzione programmata o dal Piano di ispezione annuale, all'azzeramento di tale visualizzazione (reset).

## VISUALIZZAZIONE LIVELLO OLIO MOTORE

Inserendo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento il display visualizza, per alcuni secondi, il livello olio motore. Durante questa fase, per annullare la visualizzazione e passare alla videata successiva, premere il tasto **MENU**.

In caso di insufficiente livello olio motore, sul display appare un messaggio di avvertimento.

**AVVERTENZA** Per conoscere la corretta quantità di olio motore, verificare comunque sempre l'indicazione presente sull'astina di controllo (vedere paragrafo "Verifica dei livelli" nel capitolo "Manutenzione della vettura").

**AVVERTENZA** Per essere certi della corretta indicazione relativa al livello olio motore effettuare il controllo con vettura posizionata su terreno in piano.

**AVVERTENZA** Affinché la misura del livello olio venga effettuata correttamente, dopo l'inserimento della chiave, attendere circa 2 secondi prima di effettuare l'avviamento del motore.

**AVVERTENZA** Il livello dell'olio motore può aumentare dopo una sosta prolungata.

## MESSAGGI ALL'AVVIAMENTO VETTURA

Terminata la visualizzazione del livello olio motore il display visualizza, per alcuni secondi, un messaggio per avvisare il guidatore sulla procedura da eseguire per effettuare l'avviamento del motore (**PRESS PEDAL AND START**: premere il pedale del freno o della frizione e successivamente il pulsante **START/STOP** per avviare il motore).

## ILLUMINAZIONE CONTAGIRI/STRUMENTI DI BORDO (NIGHT PAN)

Questa funzione consente di attivare/disattivare (**ON/OFF**) l'illuminazione del contagiri e degli strumenti di bordo.

La funzione è attivabile (solo con chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento, luci esterne accese, e sensore presente nel tachimetro in condizioni di scarsa luminosità esterna), premendo con pressione lunga il pulsante **—**. Quando la funzione è attiva sul display appare la scritta "**NIGHT PAN ON**".

Una volta attivata, la funzione **NIGHT PAN** è disattivabile agendo nel seguente modo:

- ☐ tramite una pressione lunga del pulsante **+** (anche con luci esterne spente);
- ☐ estraendo la chiave elettronica dal dispositivo di avviamento.

Quando la funzione è disattiva, sul display appare la scritta "**NIGHT PAN OFF**".

Le scritte "**NIGHT PAN ON**" o "**NIGHT PAN OFF**" rimangono visualizzate sul display per alcuni secondi, dopodiché scompaiono. Per interrompere anzitempo la visualizzazione premere con pressione breve il pulsante **MENU**.

# DISPLAY MULTIFUNZIONALE RICONFIGURABILE

(per versioni/mercati, dove previsto)

Il "Display multifunzionale riconfigurabile" è in grado di visualizzare le informazioni utili e necessarie durante la guida, in particolare:

## INFORMAZIONI PRESENTI SU VIDEATA STANDARD

- ☐ Ora **A**-fig. 24/a;
- ☐ Temperatura esterna **B**;
- ☐ Data **C**;
- ☐ Chilometri (o miglia) parziali percorsi **D**;
- ☐ Chilometri (o miglia) totali percorsi **E**;
- ☐ Segnalazione sullo stato della vettura **F** (es. porte aperte, oppure eventuale presenza ghiaccio su strada, ecc. ...).

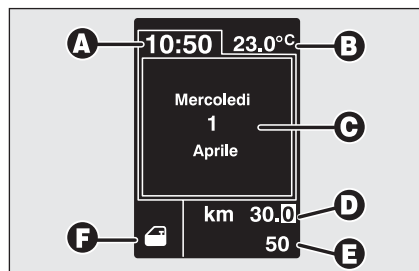


fig. 24/a

A0E0015m

La zona centrale del display con la data **C** rimane attiva fino a quando non viene attivata una funzione che richieda la visualizzazione sul display (es. "Regolazione luminosità") od altre informazioni sullo stato della vettura.

Con chiave estratta (all'apertura di almeno una delle porte anteriori) il display si illumina visualizzando per alcuni secondi l'ora, i chilometri (o miglia) percorsi e la temperatura esterna.

## INFORMAZIONI PRESENTI SU STATO VETTURA (ad evento)

- ☐ Scadenza manutenzione programmata;
- ☐ Informazioni Trip computer;
- ☐ Regolazione illuminazione comandi reostato;
- ☐ Visualizzazione livello olio motore;

**AVVERTENZA** All'apertura di una porta anteriore il display visualizza per alcuni secondi l'ora ed i chilometri percorsi e la temperatura esterna.

## PULSANTI DI COMANDO

### MENU

**Pressione breve pulsante:** conferma dell'opzione desiderata e/o passaggio alla videata successiva;

**Pressione lunga pulsante:** conferma dell'opzione desiderata e ritorno alla videata precedente;

**+/-** per scorrere verso l'alto/basso sulle relative voci del "Menu di Setup" o aumentare/diminuire il valore visualizzato sulla videata.

Quando sul display è presente la videata standard i pulsanti **+/-** attivano la regolazione dell'intensità luminosa del quadro strumenti.

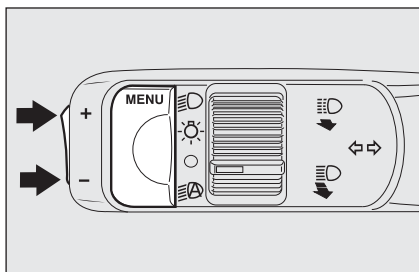


fig. 25

A0E0074m

### "MENU DI SETUP"

È presente inoltre un "Menu di Setup" che permette di effettuare, mediante la pressione del pulsante **MENU** e **+/-** (vedere **fig. 25**), le regolazioni e/o impostazioni descritte alla pagine seguenti. Il menu di Setup può essere attivato con una pressione breve del pulsante **MENU**.

Il menù è composto da una serie di funzioni disposte in "modo circolare" **fig. 26**.

### *Selezione di una voce del menu principale senza sottomenu:*

- ☐ tramite pressione breve del pulsante **MENU** può essere selezionata l'impostazione del menu principale che si desidera modificare;
- ☐ agendo sui tasti **+** o **-** (tramite singole pressioni) può essere scelta la nuova impostazione;
- ☐ tramite pressione breve del pulsante **MENU** si può memorizzare l'impostazione e contemporaneamente ritornare alla stessa voce del menu principale prima selezionata.



## Selezione di una voce del menu principale con sottomenu:

- ☐ tramite pressione breve del pulsante **MENU** si può visualizzare la prima voce del sottomenu;
- ☐ agendo sui tasti **+** o **-** (tramite singole pressioni) si possono scorrere tutte le voci del sottomenu;
- ☐ tramite pressione breve del pulsante **MENU** si può selezionare la voce del sottomenu visualizzata e si entra nel menu di impostazione relativo;
- ☐ agendo sui tasti **+** o **-** (tramite singole pressioni) può essere scelta la nuova impostazione di questa voce del sottomenu;
- ☐ tramite pressione breve del pulsante **MENU** si può memorizzare l'impostazione e contemporaneamente ritornare alla stessa voce del sottomenu prima selezionata.

## Selezione di "Data" e "Orologio":

- ☐ tramite pressione breve del pulsante **MENU** si può selezionare il primo dato da modificare (es. ore / minuti o anno / mese / giorno);
- ☐ agendo sui tasti **+** o **-** (tramite singole pressioni) può essere scelta la nuova impostazione;
- ☐ tramite pressione breve del pulsante **MENU** si può memorizzare l'impostazione e contemporaneamente passare alla successiva voce del menu di impostazione, se questa è l'ultima si ritorna alla stessa voce del menu principale prima selezionata.

## VISUALIZZAZIONE LIVELLO OLIO MOTORE

Inserendo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento il display visualizza, per alcuni secondi, il livello olio motore. Durante questa fase, per annullare la visualizzazione e passare alla videata successiva, premere il tasto **MENU**.

In caso di insufficiente livello olio motore, sul display appare un messaggio di avvertimento.

**AVVERTENZA** Per conoscere la corretta quantità di olio motore, verificare comunque sempre l'indicazione presente sull'astina di controllo (vedere paragrafo "Verifica dei livelli" nel capitolo "Manutenzione della vettura").

**AVVERTENZA** Per essere certi della corretta indicazione relativa al livello olio motore effettuare il controllo con vettura posizionata su terreno in piano.

**AVVERTENZA** Affinché la misura del livello olio venga effettuata correttamente, dopo l'inserimento della chiave, attendere circa 2 secondi prima di effettuare l'avviamento del motore.

**AVVERTENZA** Il livello dell'olio motore può aumentare dopo una sosta prolungata.

Dalla videata standard per accedere alla navigazione premere il pulsante **MENU** con pressione breve. Per navigare all'interno del menù premere i pulsanti **+** o **-**. A vettura in movimento, per ragioni di sicurezza è possibile accedere solo al menù ridotto (impostazione "Lim. velocità"). A vettura ferma è possibile accedere al menù esteso. In presenza del Sistema di Radionavigazione, è possibile regolare/impostare unicamente le funzioni: "Limite Velocità", "Regolazione sensibilità sensore crepuscolare" (per versioni/mercati, dove previsto) e "Riattivazione buzzer per segnalazione S.B.R." (per versioni/mercati, dove previsto). Le altre funzioni sono visualizzate sul display del Sistema di Radionavigazione, con cui è possibile anche regolarle/impostarle.

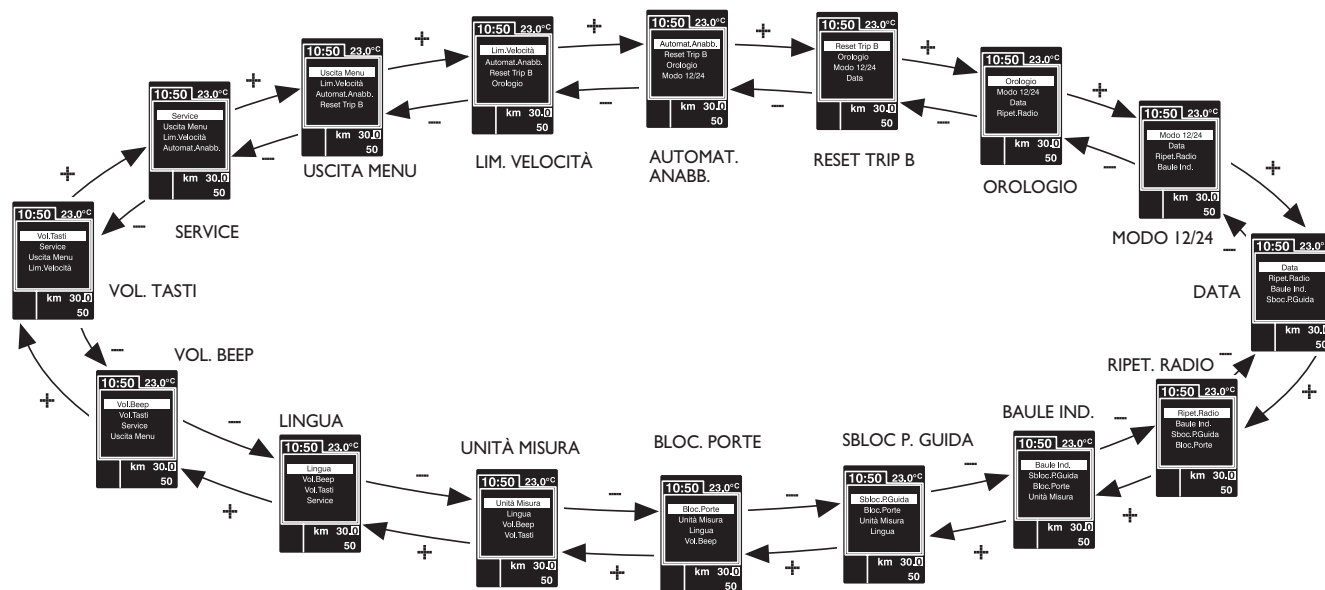


fig. 26

A0E0218i

PLANCIA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPE  
E MESSAGGI

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI TECNICI

INDICE  
ALFABETICO

## Limite velocità (Lim. Velocità)

Questa funzione permette di impostare il limite di velocità della vettura (km/h) (oppure mph), superato il quale il guidatore viene avvisato da una segnalazione acustica e visiva e da un messaggio visualizzato sul display (vedere capitolo "Spie e messaggi").

Per impostare il limite di velocità procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve: il display evidenzia la scritta **OFF**;
- ☐ premere il pulsante **+**: il display evidenzia la scritta **ON**;
- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve quindi, mediante i pulsanti **+/-** impostare la velocità desiderata (durante l'impostazione il valore lampeggia).
- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve per tornare alla videata menu oppure premere il pulsante con pressione lunga per tornare alla videata standard.

**AVVERTENZA** L'impostazione è possibile tra 30 e 250 km/h (oppure tra 20 e 150 mph) a seconda dell'unità precedentemente impostata (vedere paragrafo "Unità di misura" descritto in seguito). Ogni pressione sul pulsante **+/-** aumenta/diminuisce il valore di 5 unità. Tenendo premuto il pulsante **+/-** si ottiene l'aumento/diminuzione veloce automatico. Quando si è vicini al valore desiderato completate la regolazione con singole pressioni.

Per annullare l'impostazione:

- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve: il display evidenzia la scritta **ON**;
- ☐ premere il pulsante **-**: il display evidenzia la scritta **OFF**;
- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve per tornare alla videata menu oppure premere il pulsante con pressione lunga per tornare alla videata standard.

## Regolazione sensibilità Sensore crepuscolare (Automat. Anabb.)

(per versioni/mercati, dove previsto)

Questa funzione consente di regolare (su 3 livelli) la sensibilità del sensore crepuscolare.

Per effettuare la regolazione, procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve: il display evidenzia il livello di sensibilità precedentemente impostato;
- ☐ premere il pulsante **+** o **-** per effettuare la regolazione;
- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve per tornare alla videata menù oppure premere il pulsante con pressione lunga per tornare alla videata standard.

## Modalità di azzeramento Trip B (Reset Trip B)

Questa funzione consente di scegliere la modalità di azzeramento (Automatica o Manuale) del Trip B.

Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo "Trip computer".

## Regolazione orologio (Orologio)

Questa funzione consente di regolare l'orologio.

Per regolare l'ora procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve: il display evidenzia le "ore";
- ☐ premere il pulsante **+** o **-** per effettuare la regolazione;
- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve: il display evidenzia i "minuti";
- ☐ premere il pulsante **+** o **-** per effettuare la regolazione;

**AVVERTENZA** Ogni pressione sul pulsante **+/–** aumenta/diminuisce il valore di 1 unità. Tenendo premuto il pulsante **+/–** si ottiene l'aumento/diminuzione veloce automatico. Quando si è vicini al valore desiderato completate la regolazione con singole pressioni.

- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve per tornare alla videata menu oppure premere il pulsante con pressione lunga per tornare alla videata standard.

## Modalità orologio (Modo 12/24)

Questa funzione consente di impostare la visualizzazione dell'ora in modalità 12h oppure 24h.

Per l'impostazione procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve: il display evidenzia 12h oppure 24h (in funzione di quanto precedentemente impostato);
- ☐ premere il pulsante **+** o **-** per effettuare la scelta;
- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve per tornare alla videata menu oppure premere il pulsante con pressione lunga per tornare alla videata standard.

## Regolazione data (Data)

Questa funzione consente di regolare la data (anno - mese - giorno).

Per la regolazione procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve: il display visualizza in modo lampeggiante l' "anno";
- ☐ premere il pulsante **+** o **-** per effettuare la regolazione;
- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve: il display visualizza in modo lampeggiante il "mese";
- ☐ premere il pulsante **+** o **-** per effettuare la regolazione;
- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve: il display visualizza in modo lampeggiante il "giorno";
- ☐ premere il pulsante **+** o **-** per effettuare la regolazione;

**AVVERTENZA** Ogni pressione sul pulsante **+**/**-** aumenta/diminuisce il valore di 1 unità. Tenendo premuto il pulsante **+**/**-** si ottiene l'aumento/diminuzione veloce automatico. Quando si è vicini al valore desiderato completare la regolazione con singole pressioni.

- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve per tornare alla videata menu oppure premere il pulsante con pressione lunga per tornare alla videata standard.

## Ripetizione informazioni audio (Ripet. Radio)

(per versioni/mercati, dove previsto)

Questa funzione consente di visualizzare sul display le informazioni relative all'autoradio.


- ☐ Radio: frequenza o messaggio RDS della stazione radio selezionata, attivazione ricerca automatica o AutoStore;
- ☐ CD audio, CD MP3: numero del brano selezionato;
- ☐ CD Changer: numero CD e numero traccia;

Per attivare/disattivare (**ON/OFF**) la visualizzazione delle informazioni, procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve: il display evidenzia la scritta **ON** oppure **OFF** (in funzione di quanto precedentemente impostato);
- ☐ premere il pulsante **+** o **-** per effettuare la scelta;
- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve per tornare alla videata menu oppure premere il pulsante con pressione lunga per tornare alla videata standard.

In base alla sorgente audio selezionata sul display appare, al di sotto della visualizzazione dell'ora, un simbolo indicante la sorgente attiva.


## Sblocco bagagliaio indipendente da apertura porte (Baule Ind.)

Questa funzione consente di svincolare la serratura del bagagliaio da quella delle porte. Quando la funzione è abilitata, il bagagliaio si apre premendo il pulsante  sulla chiave elettronica, oppure azionando la leva posta sotto il sedile posteriore lato sinistro (vedere paragrafo "Bagagliaio" in questo capitolo).

Per rendere indipendente la serratura del bagagliaio (**ON**) oppure vincolarla a quella delle porte (**OFF**), procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve: il display evidenzia la scritta **ON** oppure **OFF** (in funzione di quanto precedentemente impostato);
- ☐ premere il pulsante **+ o -** per effettuare la scelta;
- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve per tornare alla videata menù oppure premere il pulsante con pressione lunga per tornare alla videata standard.

## Sblocco della serratura porta guidatore (Sbloc. P. Guida)

Questa funzione consente, premendo il pulsante  sulla chiave elettronica, di sbloccare solo la serratura della porta del guidatore.

Con funzione attiva (**ON**) è comunque possibile sbloccare le serrature delle altre porte premendo il pulsante sblocco porte posto sul mobiletto centrale.

Per attivare/disattivare (**ON/OFF**) la funzione, procedere come segue:


- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve: il display evidenzia la scritta **ON** oppure **OFF** (in funzione di quanto precedentemente impostato);
- ☐ premere il pulsante **+ o -** per effettuare la scelta;
- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve per tornare alla videata menù oppure premere il pulsante con pressione lunga per tornare alla videata standard.

## Chiusura centralizzata automatica a vettura in movimento (Bloc. Porte)

Questa funzione, previa attivazione (**ON**), consente l'attivazione del blocco automatico delle porte al superamento della velocità di 20 km/h.

Per attivare/disattivare (**ON/OFF**) la funzione, procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve: il display evidenzia la scritta **ON** oppure **OFF** (in funzione di quanto precedentemente impostato);
- ☐ premere il pulsante **+ o -** per effettuare la scelta;
- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve per tornare alla videata menù oppure premere il pulsante con pressione lunga per tornare alla videata standard.

L'accensione del led circolare attorno al pulsante  segnala l'avvenuta attivazione della funzione.

## Unità di misura (Unità Misura)

Questa funzione consente l'impostazione dell'unità di misura della distanza percorsa (km oppure mi), del consumo di combustibile (l/100 km, km/l oppure mpg) e della temperatura (°C oppure °F).

### Distanza

Per impostare l'unità di misura desiderata, procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve: il display evidenzia "km" oppure "mi" (in funzione di quanto precedentemente impostato);
- ☐ premere il pulsante **+** o **-** per effettuare la scelta;
- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve per tornare alla videata menù oppure premere il pulsante con pressione lunga per tornare alla videata standard.

### Consumo

Se l'unità di misura distanza impostata è km (vedere paragrafo precedente) il display consente l'impostazione dell'unità di misura (l/100 km, km/l oppure mpg) riferita alla quantità di combustibile consumato.

Se l'unità di misura distanza impostata è "mi" (vedere paragrafo precedente) il display visualizzerà la quantità di carburante consumato in "mpg".

In questo caso l'opzione del "Menu di Setup" "Unità Misura consumo" è selezionabile ma bloccata sull'indicazione "mpg".

Per impostare l'unità di misura desiderata, procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve: il display evidenzia "km/l" oppure "l/100 km" (in funzione di quanto precedentemente impostato);
- ☐ premere il pulsante **+** o **-** per effettuare la scelta;
- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve per tornare alla videata menù oppure premere il pulsante con pressione lunga per tornare alla videata standard.

### Temperatura

Questa funzione consente l'impostazione dell'unità di misura temperatura (°C oppure °F).

Per impostare l'unità di misura desiderata, procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve: il display evidenzia °C oppure °F (in funzione di quanto precedentemente impostato);
- ☐ premere il pulsante **+** o **-** per effettuare la scelta;
- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve per tornare alla videata menù oppure premere il pulsante con pressione lunga per tornare alla videata standard.

## Selezione lingua (Lingua)

Le visualizzazioni del display, previa impostazione, possono essere rappresentate nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Tedesco, Portoghese, Spagnolo, Francese, Olandese e Brasiliano.

Per impostare la lingua desiderata, procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve, il display evidenzia la "lingua" precedentemente impostata;
- ☐ premere il pulsante **+ 0 -** per effettuare la scelta;
- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve per tornare alla videata menu oppure premere il pulsante con pressione lunga per tornare alla videata standard.

## Regolazione volume segnalazione acustica avarie/avvertimenti (Vol. Beep)

Questa funzione consente di regolare (su 8 livelli) il volume della segnalazione acustica (buzzer) che accompagna le visualizzazioni di avaria /avvertimento.

Per impostare il volume desiderato, procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve, il display evidenzia il "livello" del volume precedentemente impostato;
- ☐ premere il pulsante **+ 0 -** per effettuare la regolazione;
- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve per tornare alla videata menu oppure premere il pulsante con pressione lunga per tornare alla videata standard.

## Regolazione volume tasti (Vol. Tasti)

Questa funzione consente di regolare (su 8 livelli) il volume della segnalazione acustica che accompagna la pressione di alcuni pulsanti presenti in vettura.

Per impostare il volume desiderato, procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve, il display evidenzia il "livello" del volume precedentemente impostato;
- ☐ premere il pulsante **+ 0 -** per effettuare la regolazione;
- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve per tornare alla videata menu oppure premere il pulsante con pressione lunga per tornare alla videata standard.



## Manutenzione programmata (Service)

Questa funzione consente di visualizzare le indicazioni relative alle scadenze, chilometriche, dei tagliandi di manutenzione.

Per consultare tali indicazioni procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve: il display visualizza la scadenza in km oppure mi in funzione di quanto precedentemente impostato (vedere paragrafo "Unità di misura");
- ☐ premere il pulsante **MENU** con pressione breve per tornare alla videata menù oppure premere il pulsante con pressione lunga per tornare alla videata standard.

**AVVERTENZA** Il Piano di Manutenzione Programmata prevede la manutenzione della vettura ogni 35.000 km (oppure 21.000 mi); questa visualizzazione appare automaticamente, con chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento, a partire da 2.000 km (oppure 1.240 mi) dalla scadenza della manutenzione. La visualizzazione

sarà in km o miglia a seconda dell'impostazione effettuata nell'unità misura. Quando la manutenzione programmata ("tagliando") è prossima alla scadenza prevista, inserendo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento, sul display apparirà un messaggio seguito dal numero di chilometri/miglia mancanti alla manutenzione della vettura. Rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo che provvederanno, oltre alle operazioni di manutenzione previste dal Piano di manutenzione programmata o dal Piano di ispezione annuale, all'azzeramento di tale visualizzazione (reset).

## Riattivazione buzzer per segnalazione S.B.R. (Seat Belt Reminder) (Beep Cint.)

(per versioni/mercati, dove previsto)

Questa funzione è visualizzata dal display solo dopo l'avvenuta disattivazione del sistema da parte dei Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

## Uscita Menu

Selezionando questa voce si ritorna alla videata standard.

## ILLUMINAZIONE CONTAGIRI/STRUMENTI DI BORDO (NIGHT PANEL)

Questa funzione consente di attivare/disattivare (**ON/OFF**) l'illuminazione del contagiri e degli strumenti di bordo. La funzione è attivabile (solo con chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento, luci esterne accese, e sensore presente nel tachimetro in condizioni di scarsa luminosità esterna), premendo con pressione lunga il pulsante **—**. Quando la funzione è attiva sul display appare un messaggio di avvertimento. Una volta attivata, la funzione **NIGHT PANEL** è disattivabile agendo nel seguente modo:

- ☐ tramite una pressione lunga del pulsante **+** (anche con luci esterne spente);
- ☐ estraendo la chiave elettronica dal dispositivo di avviamento.

Quando la funzione è disattiva, sul display appare un messaggio di avvertimento.

I messaggi rimangono visualizzati sul display per alcuni secondi, dopodiché scompaiono. Per interrompere anzitempo la visualizzazione premere con pressione breve il pulsante **MENU**.

## TRIP COMPUTER

### Generalità

Il "Trip computer" consente di visualizzare sul display, con chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento, le grandezze relative allo stato di funzionamento della vettura. Tale funzione è composta dal "Trip A", capace di monitorare la "missione completa" della vettura (viaggio) e dal "Trip B", in grado di monitorarne la missione parziale; quest'ultima funzione è "contenuta" (come illustrato in **fig. 27**) all'interno della missione completa.

Entrambe le funzioni sono azzerabili (reset - inizio di una nuova missione).

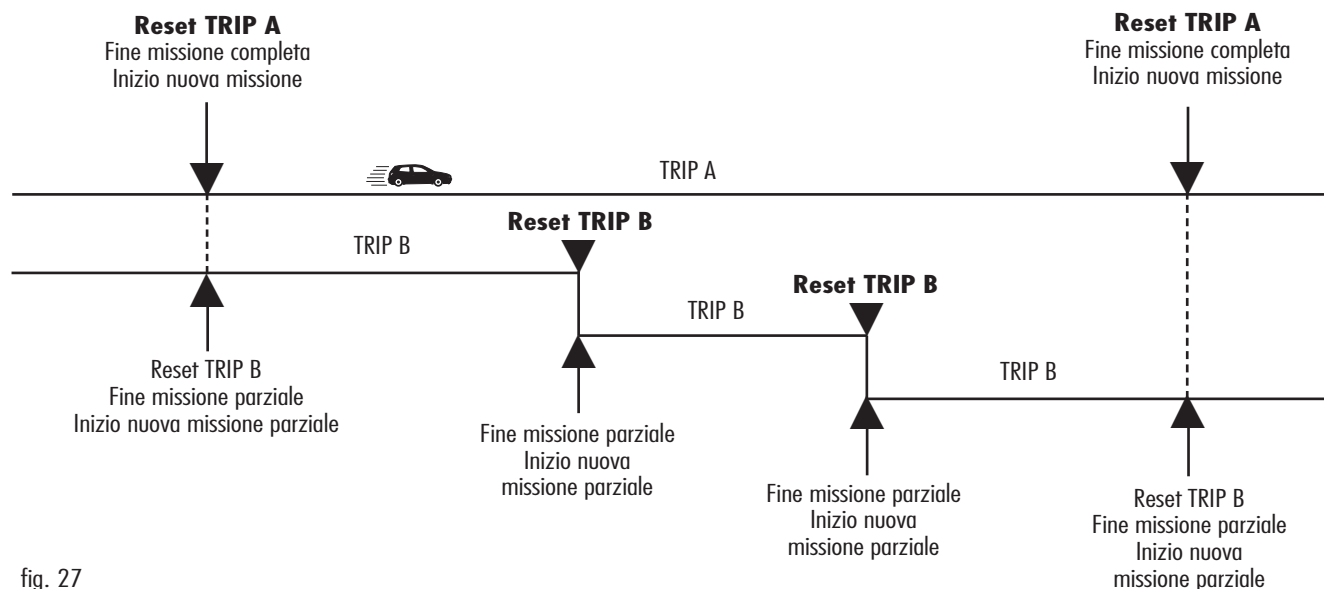


fig. 27

Il "Trip A" consente la visualizzazione delle seguenti grandezze:

- ☐ Consumo medio
- ☐ Consumo istantaneo
- ☐ Velocità media
- ☐ Tempo viaggio
- ☐ Autonomia
- ☐ Distanza percorsa

Il "Trip B" consente la visualizzazione delle seguenti grandezze:

- ☐ Distanza percorsa B
- ☐ Consumo medio B
- ☐ Velocità media B
- ☐ Tempo viaggio B.

## Grandezze visualizzate

### *Consumo medio*

Rappresenta la media indicativa dei consumi dall'inizio della nuova missione.

### *Consumo istantaneo*

Esprime la variazione del consumo di combustibile aggiornato costantemente. In caso di sosta vettura con motore avviato sul display verrà visualizzata l'indicazione "----".

### *Velocità media*

Rappresenta il valore medio della velocità vettura in funzione del tempo complessivamente trascorso dall'inizio della nuova missione.

### *Tempo viaggio*

Tempo trascorso dall'inizio della nuova missione (durata del viaggio).

### *Autonomia*

Indica la distanza che può essere ancora percorsa con il combustibile presente all'interno del serbatoio, ipotizzando di proseguire la marcia mantenendo la stessa condotta di guida.

Sul display verrà visualizzata l'indicazione "----" al verificarsi dei seguenti eventi:

- ☐ valore di autonomia inferiore a 50 km (o 30 mi);
- ☐ in caso di sosta vettura con motore avviato per un tempo prolungato.

**AVVERTENZA** La variazione del valore di autonomia può essere influenzata da diversi fattori: stile di guida (vedere quanto descritto al paragrafo "Stile di guida" nel capitolo "Avviamento e guida"), tipo di percorso (autostradale, urbano, montano, ecc. . .), condizioni di utilizzo della vettura (carico trasportato, pressione dei pneumatici, ecc. . .). La programmazione di un viaggio deve pertanto tener conto di quanto precedentemente descritto.

### *Distanza percorsa*

Indica la distanza percorsa dall'inizio della nuova missione.

Ad ogni attacco della batteria ed all'inizio di ogni nuova missione (reset), il display visualizza il valore "0.0".

## Nuova missione

Inizia da quando è effettuato un azzeramento:

- ☐ “manuale” da parte dell’utente, tramite la pressione prolungata del pulsante **TRIP**;
- ☐ “automatico” quando la “distanza percorsa” raggiunge il valore di 9999,9 km (oppure mi) quando il “tempo di viaggio” raggiunge il valore di 99.59 (99 ore e 59 minuti) oppure dopo ogni scollegamento e conseguente riconnessione della batteria.

## PULSANTE TRIP

Il pulsante **TRIP** **fig. 28**, ubicato sulla leva destra, consente, con chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento, di accedere alle funzioni “Trip A” e “Trip B”. Per scorrere le grandezze visualizzate all’interno di ciascuna funzione usare i pulsanti ubicati a fianco della leva.

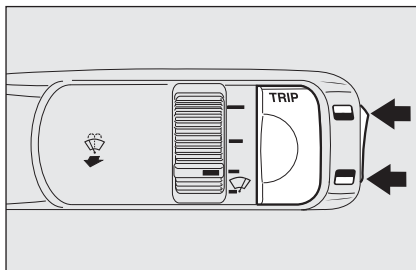


fig. 28

Il pulsante **TRIP** consente inoltre di azzerare le funzioni “Trip A” e “Trip B” per iniziare una nuova missione:

- ☐ **pressione breve:** per accedere alle visualizzazioni delle varie grandezze;
- ☐ **pressione lunga:** per azzerare (reset) ed iniziare quindi una nuova missione.

Per passare da una voce del Trip Computer a quella successiva occorre premere i pulsanti e con pressione breve.

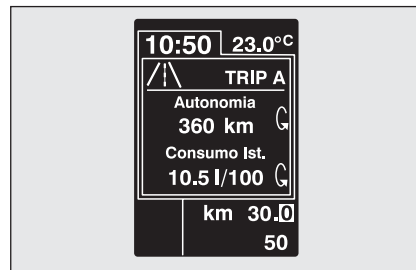


fig. 29

**AVVERTENZA** L’azzeramento della funzione “Trip A” effettua contemporaneamente l’azzeramento anche della funzione “Trip B” mentre l’azzeramento del “Trip B” effettua il reset solo delle grandezze relative alla propria funzione.

In ogni videata del Trip computer sono visualizzate contemporaneamente due voci del Trip attivo in quel momento (Trip A o Trip B); tali voci sono visualizzate una nella parte superiore del display e l’altra nella parte inferiore (vedere **fig. 29**).

Nella stessa videata non può essere visualizzata contemporaneamente la stessa voce nella parte superiore e in quella inferiore.

Le due modalità del Trip computer sono selezionabili tramite una pressione breve del pulsante **TRIP**; tramite il pulsante  è possibile scorrere la voce visualizzata nella parte superiore del display, mentre con il pulsante  è possibile scorrere la voce visualizzata nella parte inferiore del display.

Per passare dalle informazioni del Trip A a quelle del Trip B occorre invece premere il pulsante **TRIP** con pressione breve.

## Procedura di inizio viaggio (reset)

Il reset del Trip A e del Trip B sono indipendenti.

### Reset Trip A

Con chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento, per effettuare l'azzeramento del "Trip A" premere e mantenere premuto il pulsante **TRIP** per più di 2 secondi.

**AVVERTENZA** L'azzeramento può avvenire in modo automatico solo nei seguenti casi:

- ☐ quando la "distanza percorsa" raggiunge il valore di 9999,9 km oppure il "tempo di viaggio" raggiunge il valore di 99.59 (99 ore e 59 minuti);
- ☐ dopo ogni scollegamento e conseguente riconnessione della batteria.

Quando il Trip A viene resettato, sul display appare un messaggio di avvertimento.

**AVVERTENZA** Il reset del Trip A non comporta l'azzeramento delle grandezze "Autonomia" e "Consumo Istantaneo".

### Reset Trip B

Per le grandezze relative al Trip B è possibile selezionare, tramite "Menu di Setup", la modalità con cui deve essere effettuata (Manuale oppure Automatico) (vedere paragrafo "Menu di Setup" alle pagine precedenti):

- ☐ reset manuale: avviene premendo e mantenendo premuto il pulsante **TRIP** per più di 2 secondi.
- ☐ reset automatico: avviene ad ogni inserimento della chiave elettronica nel dispositivo di avviamento.

Quando il Trip B viene resettato, sul display appare un messaggio di avvertimento.

**AVVERTENZA** Il reset del Trip B non comporta l'azzeramento delle grandezze "Autonomia" e "Consumo Istantaneo".

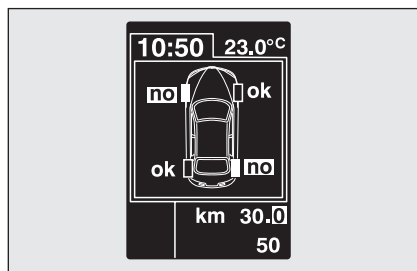


fig. 30

A0E0053m

Sulle versioni dotate di sistema T.P.M.S. (sistema di controllo pressione pneumatici) (vedere paragrafo "Sistema T.P.M.S." in questo capitolo), dopo la visualizzazione delle informazioni del Trip A e Trip B, appare una videata indicante lo stato della pressione dei pneumatici (vedere **fig. 30**).

**NOTA** All'accensione della vettura e per un breve periodo di tempo, nel caso in cui la vista in pianta venga richiamata attraverso la pressione del tasto TRIP, al posto delle scritte "OK/NO" saranno visualizzati dei trattini. Tale comportamento è da considerarsi normale in quanto il sistema sta verificando i valori di pressione dei pneumatici.

## SEDILI

### SEDILI ANTERIORI CON REGOLAZIONE MANUALE

fig. 31



#### ATTENZIONE

**Qualunque regolazione deve essere eseguita esclusivamente a vettura ferma.**



***I rivestimenti tessili della vostra vettura sono dimensionati per resistere a lungo all'usura derivante dall'utilizzo normale del mezzo. Pur tuttavia è assolutamente necessario evitare sfregamenti traumatici e/o prolungati con accessori di abbigliamento quali fibbie metalliche, borchie, fissaggi in Velcro e simili, in quanto gli stessi, agendo in modo localizzato e con una elevata pressione sui filati, potrebbero provocare la rottura di alcuni fili con conseguente danneggiamento della fodera.***

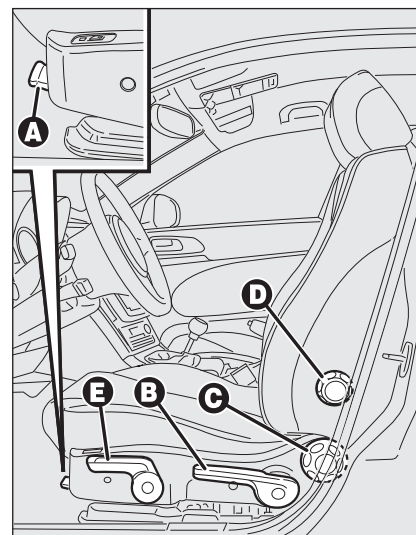


fig. 31

A0E0020m

#### Regolazione in senso longitudinale

Sollevare la leva **A** (sul lato interno del sedile) e spingere il sedile avanti o indietro: in posizione di guida le braccia devono poggiare sulla corona del volante.



### ATTENZIONE

**Rilasciata la leva di regolazione, verificare sempre che il sedile sia bloccato sulle guide, provando a spostarlo avanti e indietro. La mancanza di questo bloccaggio potrebbe provocare lo spostamento inaspettato del sedile e causare la perdita di controllo della vettura.**

## Regolazione in altezza

Agire sulla leva **B** e spostarla in alto o in basso fino ad ottenere l'altezza desiderata.

**AVVERTENZA** La regolazione deve essere effettuata unicamente stando seduti al posto di guida.

## Regolazione inclinazione schienale

Ruotare il pomello **C** fino ad ottenere la posizione desiderata.

## Regolazione lombare

(per versioni/mercati, dove previsto)

Ruotare il pomello **D** fino ad ottenere la posizione desiderata.

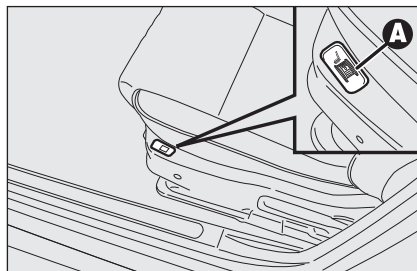


fig. 32

A0E0024m

## Regolazione inclinazione sedile

(per versioni/mercati, dove previsto)

Agire sulla leva **E**. Tirando la leva verso l'alto il sedile si inclinerà di uno scatto verso la parte posteriore. Spingendo la leva verso il basso il sedile si inclinerà invece in avanti.

## Riscaldamento sedili

(per versioni/mercati, dove previsto)

Con chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento, ruotare la ghiera **A-fig. 32** per inserire/disinserire la funzione. È possibile regolare il riscaldamento su 3 diversi livelli (**0** = riscaldamento sedile disinserito).

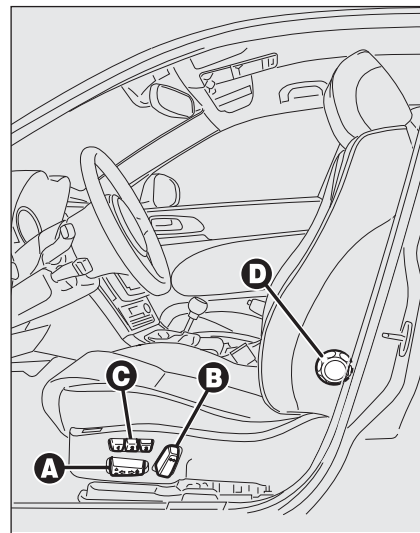


fig. 33

A0E0189m

## SEDILI ANTERIORI CON REGOLAZIONE ELETTRICA fig. 33



### ATTENZIONE

**Qualunque regolazione deve essere eseguita esclusivamente a vettura ferma.**

## I comandi per la regolazione del sedile sono:

Comando multifunzione **A**:

- regolazione in altezza anteriore del sedile;
- regolazione in altezza posteriore del sedile;
- spostamento verticale del sedile;
- spostamento longitudinale del sedile;

**B**: Regolazione inclinazione schienale;

**C**: Pulsanti memorizzazione posizione sedile lato guida.

**D**: Regolazione lombare

**AVVERTENZA** La regolazione elettrica è consentita quando la chiave elettronica è inserita nel dispositivo di avviamento e per circa 1 minuto dopo la sua estrazione o dopo aver premuto il pulsante **START/STOP**. È inoltre possibile movimentare il sedile in seguito all'apertura della porta per circa 3 minuti, o fino alla chiusura della porta.

## Memorizzazione posizioni sedile guidatore/specchi retrovisori esterni

I pulsanti **C** consentono di memorizzare e richiamare tre diverse posizioni del sedile guidatore e degli specchi retrovisori esterni. La memorizzazione ed il richiamo saranno possibili solo con chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento.

Il richiamo di una posizione memorizzata è inoltre possibile per circa 3 minuti dopo l'apertura delle porte e per circa 1 minuto dopo l'estrazione della chiave elettronica dal dispositivo di avviamento.

Per memorizzare una posizione del sedile, regolarlo con i vari comandi, quindi premere per alcuni secondi il pulsante dove si vuole memorizzare la posizione.

Per richiamare una posizione memorizzata premere brevemente il relativo pulsante.

Quando si memorizza una nuova posizione del sedile si cancella automaticamente quella precedentemente memorizzata con lo stesso pulsante.

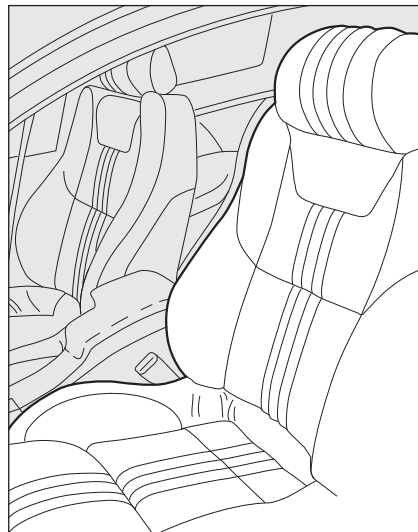


fig. 33/a

A0E0421m

## SEDILI ANTERIORI SPORTIVI fig. 33/a

(per versioni/mercati, dove previsto)

Su alcune versioni sono previsti sedili anteriori con conformazione sportiva, dotati di regolazione manuale o elettrica.

Per effettuare le regolazioni vedere quanto descritto ai paragrafi precedenti.



# APPOGGIATESTA

## ANTERIORI

Sono regolabili in altezza e si bloccano automaticamente nella posizione desiderata.

Per la regolazione in altezza procedere come segue:

- ☐ regolazione verso l'alto: sollevare l'appoggiatesta fino ad avvertire lo scatto di bloccaggio.
- ☐ regolazione verso il basso: premere il tasto **A** ed abbassare l'appoggiatesta.

In caso di necessità è possibile rimuovere gli appoggiatesta procedendo come segue:

- ☐ sollevare gli appoggiatesta fino alla massima altezza;
- ☐ premere i tasti **A** e **B**-fig. 34 (ubicati a lato dei due sostegni degli appoggiatesta) quindi rimuovere gli appoggiatesta sfilandoli verso l'alto.

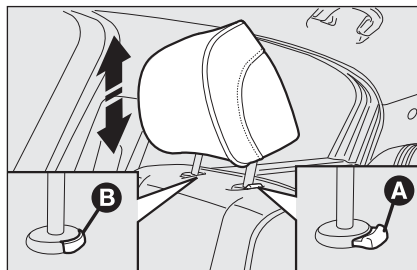


fig. 34

A0E0473m



### ATTENZIONE

***Gli appoggiatesta vanno regolati in modo che la testa, e non il collo, appoggi su di essi. Solo in questo caso esercitano la loro azione protettiva. Per sfruttare al meglio l'azione protettiva dell'appoggiatesta, regolare lo schienale in modo da avere il busto eretto e la testa più vicino possibile all'appoggiatesta.***

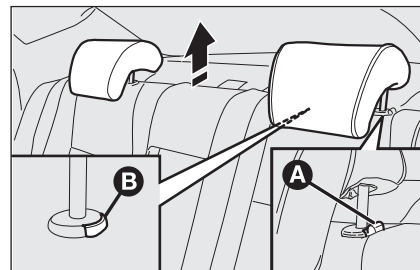


fig. 35

A0E0479m

## POSTERIORI

Per i posti posteriori sono previsti due appoggiatesta.

Su alcune versioni è presente l'appoggiatesta per il posto centrale regolabile in altezza (per la regolazione vedere quanto descritto al paragrafo precedente).

In caso di necessità è possibile rimuovere gli appoggiatesta procedendo come segue:

- ☐ sollevare gli appoggiatesta fino alla massima altezza;
- ☐ premere i tasti **A** e **B**-fig. 35 (ubicati a lato dei due sostegni degli appoggiatesta) quindi rimuovere gli appoggiatesta sfilandoli verso l'alto.

## VOLANTE

Può essere regolato sia in senso assiale, sia in senso verticale.

Sbloccare la leva **A**-fig. 36 spingendola verso il basso, dopodiché regolare il volante nella posizione più idonea. Successivamente, per bloccare il volante, spingere la leva **A** verso l'alto.

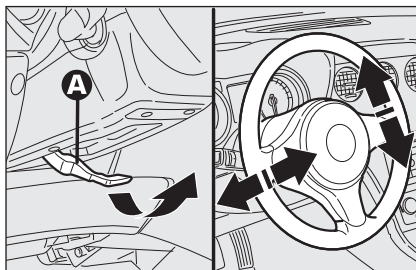


fig. 36



### ATTENZIONE

***È tassativamente vietato ogni intervento in aftermarket, con conseguenti manomissioni della guida o del piantone sterzo (es. montaggio di antifurto), che potrebbero causare, oltre al decadimento delle prestazioni del sistema e della garanzia, gravi problemi di sicurezza, nonché la non conformità omologativa della vettura.***



### ATTENZIONE

***Le regolazioni vanno eseguite solo con vettura ferma e motore spento.***

# SPECCHI RETROVISORI

## SPECCHIO INTERNO

È provvisto di un dispositivo antinfortunistico che lo fa sganciare in caso di contatto violento con il passeggero.

Azionando la leva **A-fig. 37** è possibile regolare lo specchio su due diverse posizioni: normale od antiabbagliante.

Su alcune versioni è presente uno specchio elettrocromico **fig. 38**. Nella parte inferiore dello specchio è presente un tasto **ON/OFF** per l'attivazione/disattivazione della funzione elettrocromica. Inserendo la retromarcia lo specchio si predispose sempre nella colorazione per l'utilizzo diurno.

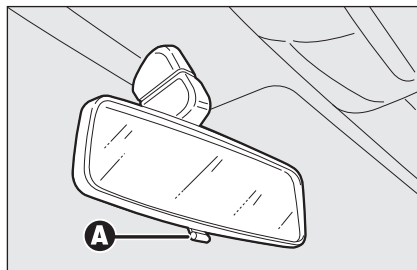


fig. 37

A0E0135m

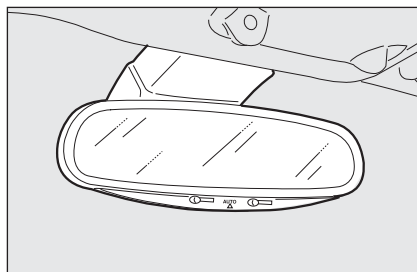


fig. 38

A0E0032m

## SPECCHI ESTERNI

La regolazione e il ripiegamento degli specchi esterni è consentita solo con chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento.

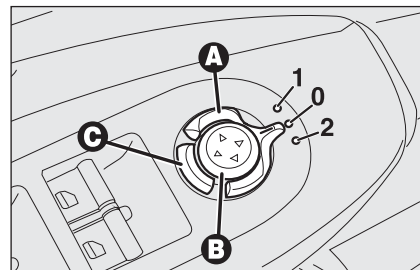


fig. 39

A0E0036m

## Regolazione specchio

Selezionare, mediante il dispositivo **A-fig. 39**, lo specchio desiderato:

- ☐ ruotare il selettore **A** in posizione **1**: si seleziona lo specchio sinistro;
- ☐ ruotare il selettore **A** in posizione **2**: si seleziona lo specchio destro.

Per orientare lo specchio selezionato premere il pulsante **B** nelle quattro direzioni indicate dalle frecce.

**AVVERTENZA** Terminata la regolazione ruotare il selettore **A** in posizione **0** per evitare spostamenti accidentali.

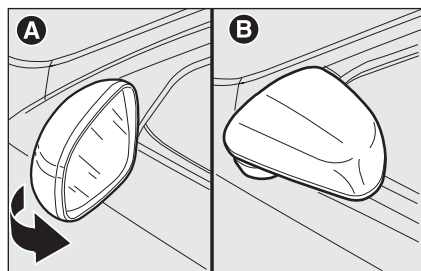


fig. 40

## Ripiegamento manuale specchio

In caso di necessità (per esempio quando l'ingombro dello specchio crea difficoltà in un passaggio stretto) è possibile ripiegare gli specchi spostandoli dalla posizione **A-fig. 40** alla posizione **B**.

## Ripiegamento elettrico specchio (solo versioni con 4 alzacristalli elettrici) (per versioni/mercati, dove previsto)

In caso di necessità (per esempio quando l'ingombro dello specchio crea difficoltà in un passaggio stretto) è possibile ripiegare gli specchi premendo il pulsante **C-fig. 39**.

Per riportare gli specchi in posizione di marcia premere nuovamente il pulsante **C-fig. 39**.



**Lo specchio retrovisore esterno lato guida, essendo curvo, altera leggermente la percezione della distanza.**



### ATTENZIONE

**Durante la marcia gli specchi devono sempre essere in posizione aperta.**

## Memorizzazione posizione "parcheggio" specchio retrovisore esterno lato passeggero

Sulle versioni dotate di sedili con regolazione elettrica, durante l'inserimento della retromarcia, al fine di migliorare la visibilità nelle manovre di parcheggio, è possibile, da parte del conducente, regolare (e memorizzare) lo specchio retrovisore esterno lato passeggero in una posizione diversa da quella normalmente utilizzata durante la guida.

Per effettuare la memorizzazione occorre procedere come segue:

- ☐ inserire la retromarcia con vettura ferma e chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento;
- ☐ ruotare il selettore **A-fig. 39** in posizione **2** (selezione specchio lato passeggero);

- ☐ regolare lo specchio retrovisore esterno lato passeggero in modo da ottenere la posizione ottimale per la manovra di parcheggio;
- ☐ mantenere premuto per almeno 3 secondi uno dei pulsanti **C-fig. 33** (vedere paragrafo “Sedili” in questo capitolo).

Contemporaneamente alla posizione di “parcheggio” dello specchio retrovisore esterno lato passeggero, viene anche memorizzata la posizione del sedile e dello specchio retrovisore lato guida. Una segnalazione acustica avvisa il conducente dell'avvenuta memorizzazione della posizione dello specchio.

### Richiamo posizione “parcheggio” specchio retrovisore esterno lato passeggero

Procedere come segue: inserire la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento; inserire la retromarcia; ruotare il selettore **A-fig. 39** in posizione **2** (selezione specchio lato passeggero).

Lo specchio si porta automaticamente nella posizione precedentemente memorizzata.

Nel caso in cui non sia stata memorizzata nessuna posizione dello specchio, all'inserimento della retromarcia, lo specchio retrovisore esterno lato passeggero si abbasserà leggermente in modo da facilitare la manovra di parcheggio.


Lo specchio tornerà automaticamente nella posizione iniziale dopo circa 10 secondi dal disinnesto della retromarcia, immediatamente dopo il superamento dei 10 km/h con marcia avanti oppure ruotando il selettore **A-fig. 39** in posizione **0**.

### Riallineamento automatico specchi retrovisori esterni

Ad ogni inserimento della chiave elettronica nel dispositivo di avviamento, gli specchi retrovisori esterni ritornano automaticamente nell'ultima posizione raggiunta e/o richiamata durante la precedente estrazione della chiave elettronica dal dispositivo di avviamento.

Ciò consente l'allineamento degli specchi se, durante la sosta, è stato spostato manualmente e/o accidentalmente uno degli specchi retrovisori esterni.

### Sbrinamento/disappannamento

Gli specchi sono dotati di resistenze che entrano in funzione quando si aziona il lunotto termico (premendo il pulsante ).

**AVVERTENZA** La funzione è temporizzata e viene disattivata automaticamente dopo alcuni minuti.

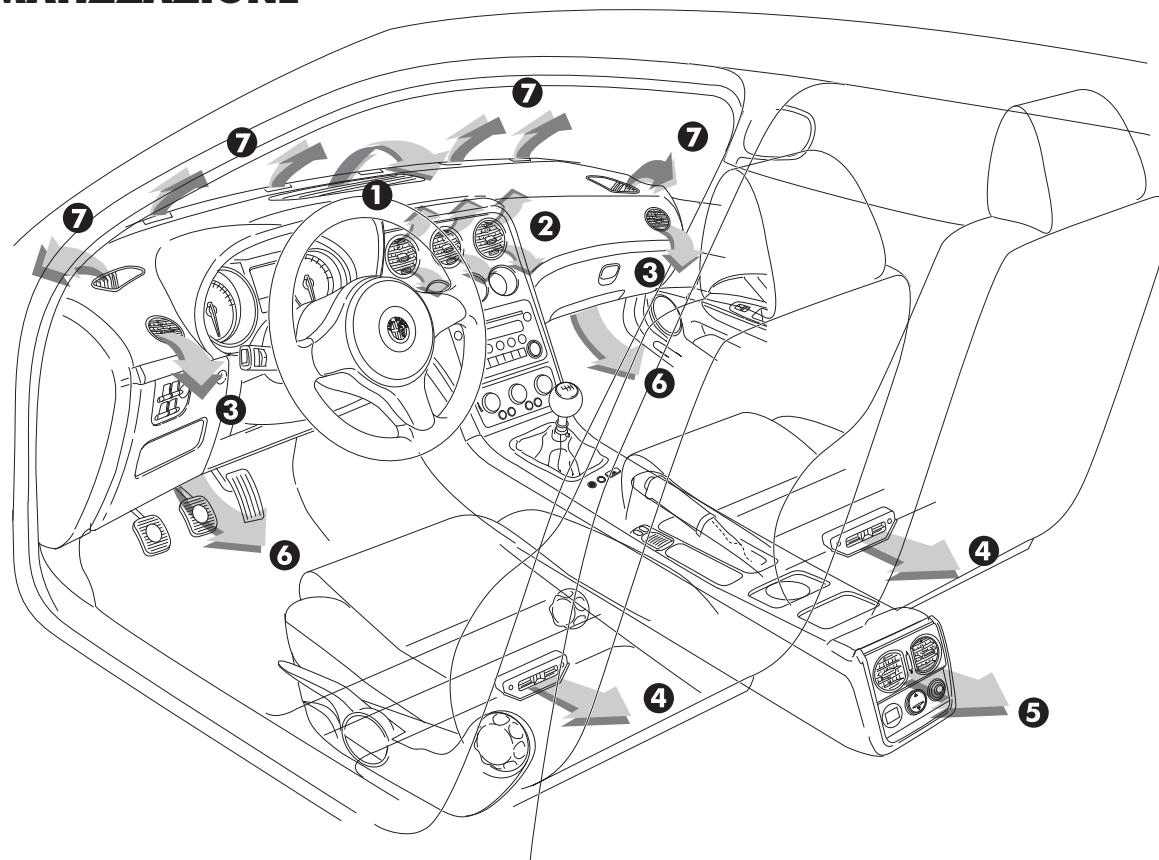


fig. 41

**1** Diffusore superiore - **2** Diffusori centrali orientabili e regolabili - **3** Diffusori laterali orientabili e regolabili - **4** Diffusori aria zona piedi posti posteriori - **5** Diffusori aria posti posteriori orientabili e regolabili (per versioni/mercati, dove previsto) - **6** Diffusori aria zona piedi posti anteriori - **7** Diffusori per disappannamento/sbrinatoria parabrezza e vetri laterali anteriori.

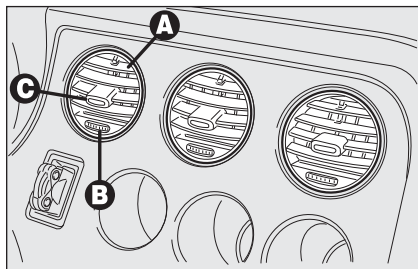


fig. 42

A0E0014m

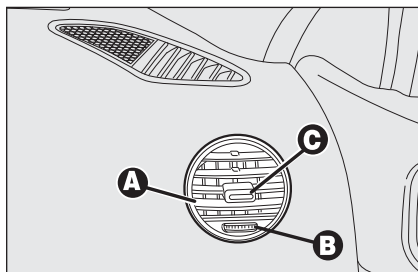


fig. 43

A0E0012m

## DIFFUSORI CENTRALI E LATERALI fig. 42-43

Sono allineati sulla plancia. Ciascun diffusore **A** è dotato di una rotella **B** che consente di regolare la portata d'aria e di un dispositivo **C** che consente di orientare il flusso d'aria in posizione orizzontale o verticale.

**O** = Tutto chiuso

**I** = Tutto aperto

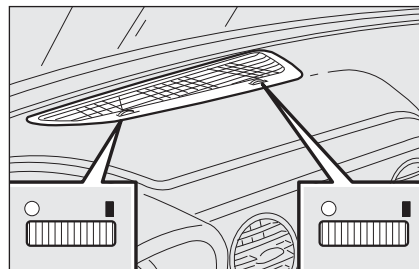


fig. 44

A0E0057m

## DIFFUSORE SUPERIORE fig. 44

Il diffusore è dotato di un comando di apertura/chiusura.

**O** = Tutto chiuso

**I** = Tutto aperto

## DIFFUSORI DISAPPANNAMENTO/ SBRINAMENTO PARABREZZA E VETRI LATERALI ANTERIORI

Sono posti all'estremità della plancia (**A**-fig. 45) e sulla parte anteriore **B** della plancia.

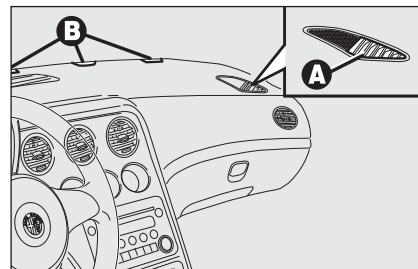


fig. 45

A0E0067m

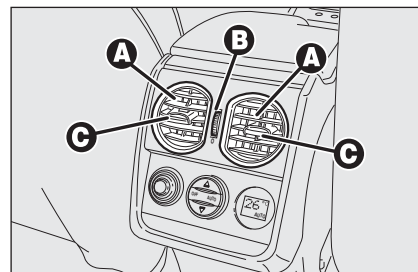


fig. 46

A0E0068m

## DIFFUSORI POSTERIORI fig. 46

(per versioni/mercati, dove previsto)

Ciascun diffusore **A** è dotato di una rotella **B** che consente di regolare la portata d'aria e di un dispositivo **C** che consente di orientare il flusso d'aria.

**O** = Tutto chiuso

**I** = Tutto aperto

# CLIMATIZZATORE MANUALE

(per versioni/mercati, dove previsto)

## COMANDI fig. 47

**A** - manopola regolazione temperatura dell'aria (miscelazione aria calda/fredda);

**B** - manopola distribuzione dell'aria;

**C** - manopola velocità ventilatore;

**D** - pulsante inserimento/disinserimento lunotto termico e sbrinamento specchi retrovisori esterni;

**E** - pulsante inserimento/disinserimento massimo sbrinamento/disappannamento parabrezza e cristalli laterali anteriori e specchi retrovisori esterni;

**F** - pulsante inserimento/disinserimento ricircolo aria interna;

**G** - pulsante inserimento/disinserimento compressore climatizzatore.

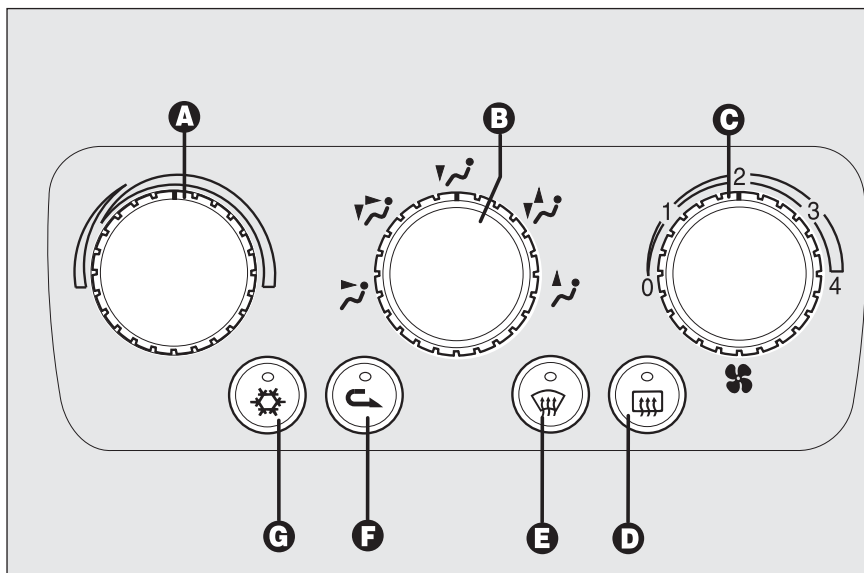


fig. 47

A0E0011m

## SELEZIONE DISTRIBUZIONE ARIA

↗: flusso d'aria verso corpo guidatore/passeggero;

↘: flusso d'aria verso corpo guidatore/passeggero e zona piedi;

↕: flusso d'aria verso la zona piedi anteriore e posteriore;

↖: flusso d'aria verso zona piedi e parabrezza;

↗: flusso d'aria verso il parabrezza



## RISCALDAMENTO ABITACOLO

Procedere come segue:

- ☐ ruotare la manopola **A** fino al raggiungimento della temperatura desiderata;
- ☐ ruotare la manopola **C** sulla velocità desiderata;
- ☐ ruotare la manopola **B** sulla distribuzione desiderata:






☼/☼: per il riscaldamento diffuso ai piedi dei posti anteriori e posteriori;

☼/☼: per riscaldare i piedi e mantenere il viso fresco (funzione bilevel);


☼/☼: per riscaldare i piedi e contemporaneamente disappannare il parabrezza;

- ☐ disinserire il ricircolo aria interna (se attivato).

## DISAPPANNAMENTO/ SBRINAMENTO RAPIDO CRISTALLI ANTERIORI (funzione MAX-DEF)


Premere il pulsante : l'avvenuto inserimento della funzione viene evidenziato dall'accensione dei led posti sopra i pulsanti ,  e . Per disattivare la funzione premere nuovamente il pulsante  verificando lo spegnimento del led sul pulsante. A disappannamento avvenuto, disattivare la funzione per mantenere le condizioni ottimali di comfort.

### Antiappannamento cristalli

Il climatizzatore  è molto utile per accelerare il disappannamento dei cristalli: è pertanto consigliato l'uso nelle condizioni di forte umidità. Si consiglia comunque di effettuare le seguenti manovre per prevenire l'appannamento:

- ☐ disinserire il ricircolo aria interna (se attivato);
- ☐ ruotare la manopola **C** sulla 2ª velocità;
- ☐ ruotare la manopola **B** su ☼/☼.

## DISAPPANNAMENTO/ SBRINAMENTO LUNOTTO TERMICO E SPECCHI RETROVISORI ESTERNI


Premere il pulsante  per attivare questa funzione: l'avvenuto inserimento della funzione è evidenziato dall'accensione del led sul pulsante stesso.

Attivando questa funzione si attiva anche, su alcune versioni, lo sbrinamento del parabrezza nella zona della spazzola tergicristallo.

La funzione è temporizzata e si disinserisce automaticamente dopo alcuni minuti, oppure premendo nuovamente il pulsante; la funzione si disinserisce inoltre all'arresto del motore e non si reinserisce al successivo avviamento.

**AVVERTENZA** Non applicare adesivi sulla parte interna del lunotto in corrispondenza dei filamenti del lunotto termico per evitare di danneggiarlo.

## ATTIVAZIONE RICIRCOLO ARIA INTERNA


Premere il pulsante : l'avvenuto inserimento della funzione è evidenziato dall'accensione del led sul pulsante stesso.

È consigliabile inserire il ricircolo aria interna durante le soste in colonna o in galleria per evitare l'immissione di aria esterna inquinata. Evitare tuttavia di utilizzare in modo prolungato tale funzione, specialmente con più persone a bordo vettura, in modo da prevenire la possibilità di appannamento dei cristalli.




L'inserimento del ricircolo aria interna è inoltre sconsigliato in caso di giornate piovose/fredde per evitare la possibilità di appannamento dei cristalli, soprattutto nel caso in cui non sia stato inserito il climatizzatore.

**AVVERTENZA** Questa funzione consente, in base alla modalità di funzionamento selezionata ("riscaldamento" o "raffreddamento"), un più rapido raggiungimento delle condizioni desiderate.

## CLIMATIZZAZIONE (raffreddamento rapido)

**AVVERTENZA** L'attivazione del compressore  avviene solo se la ventilazione è inserita.

Procedere come segue:


- ☐ ruotare la manopola **A** completamente verso sinistra;
- ☐ ruotare la manopola **C** sulla massima velocità;
- ☐ ruotare la manopola **B** in posizione ;
- ☐ premere i pulsanti  e  (led sui pulsanti accesi).

### Mantenimento raffreddamento

Procedere come segue:

- ☐ disinserire il ricircolo aria interna (se attivato).
- ☐ ruotare la manopola **A** fino al raggiungimento della temperatura desiderata;
- ☐ ruotare la ghiera **C** sulla velocità desiderata del ventilatore.

## MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

Durante la stagione invernale l'impianto di climatizzazione  deve essere messo in funzione almeno una volta al mese per circa 10 minuti.

Prima della stagione estiva far verificare l'efficienza dell'impianto presso i Servizi Autorizzati Alfa Romeo.



**Ad ogni stacco/riattacco batteria attendere almeno 3 minuti prima di inserire la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento, per consentire alla centralina del climatizzatore di azzerare la posizione degli attuatori elettrici che regolano la temperatura e la distribuzione dell'aria.**

# CLIMATIZZATORE AUTOMATICO BI/TRI ZONA

(per versioni/mercati, dove previsto)

## DESCRIZIONE

La vettura è equipaggiata con un climatizzatore bi/tri zona, che permette di controllare la temperatura all'interno delle due/tre zone dell'abitacolo riscaldando o raffreddando l'aria per raggiungere il comfort desiderato.

Per ottenere il controllo ottimale della temperatura nelle due/tre zone dell'abitacolo, il sistema è dotato di un sensore di temperatura esterna, di un sensore di temperatura abitacolo e di un sensore di irraggiamento solare bi-laterale.

Il climatizzatore effettua la regolazione automatica dei seguenti parametri/funzioni:

- ☐ temperatura aria alle bocchette lato guidatore/passeggeri;
- ☐ velocità ventilatore;
- ☐ distribuzione aria lato guidatore/passeggeri;
- ☐ inserimento compressore;
- ☐ ricircolo aria.

È possibile impostare/modificare manualmente i seguenti parametri/funzioni:

- ☐ temperatura richiesta;
- ☐ velocità ventilatore;
- ☐ distribuzione aria su 7 diverse posizioni;
- ☐ abilitazione/disabilitazione compressore;
- ☐ sbrinamento/disappannamento cristalli;
- ☐ ricircolo aria.

L'impianto è dotato della funzione AQS (Air Quality System) (ove prevista), che inserisce automaticamente il ricircolo aria interna in caso di aria esterna inquinata (ad esempio durante gli incolonnamenti e gli attraversamenti di gallerie).

Ove previsto, il sistema è integrato da un sensore antiappannamento **A-fig. 48** posto dietro lo specchio retrovisore interno, capace di "controllare" una zona predefinita relativa alla superficie interna del parabrezza, ed è in grado di intervenire automaticamente per prevenire o ridurre l'appannamento mediante un'opportuna strategia. È possibile disabilitare il sensore attuando una qualsiasi manualità sul sistema quando la strategia è in funzione.

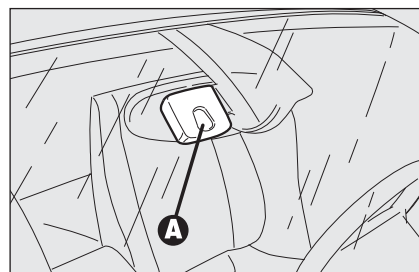


fig. 48

A0E0091m

Il sensore è abilitato ad ogni accensione e comunque quando l'utente preme uno dei tasti AUTO.



**Al fine di garantire il buon funzionamento del sensore non applicare adesivi (porta bollo, disco orario ecc.) nella zona di "controllo" tra sensore e parabrezza. È necessario quindi aver cura della pulizia del parabrezza e del sensore stesso, evitando l'eventuale accumulo di polvere o altre sostanze.**

## Comandi BIZONA fig. 49

**A** - pulsanti selezione distribuzione aria (lato sinistro e lato destro);

**B** - manopola regolazione temperatura lato sinistro;

**C** - pulsante attivazione funzionamento automatico (AUTO);

**D** - display visualizzazione informazioni climatizzatore;

**E** - manopola regolazione temperatura lato destro;

**F** - pulsante inserimento/disinserimento lunotto termico/specchi retrovisori esterni;

**G** - pulsante attivazione funzione MAX-DEF (sbrinamento/disappannamento rapido cristalli anteriori, lunotto termico e specchi retrovisori esterni);

**H** - pulsanti aumento/diminuzione velocità ventilatore;

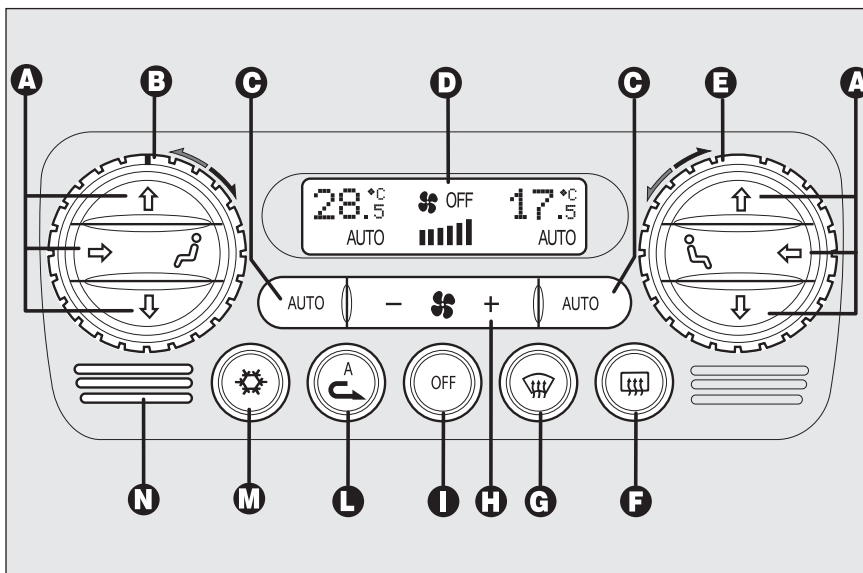


fig. 49 - Configurazione BIZONA

**I** - pulsante OFF di disattivazione climatizzazione;

**L** - pulsante inserimento/disinserimento ricircolo aria interna;

**M** - pulsante inserimento/disinserimento compressore climatizzatore;

**N** - sensore temperatura aria interna

## Comandi TRIZONA fig. 50

### Anteriori

**A** - pulsanti selezione distribuzione aria (lato sinistro e lato destro);

**B** - manopola regolazione temperatura lato sinistro;

**C** - pulsante attivazione funzionamento automatico (AUTO);

**D** - display visualizzazione informazioni climatizzatore;

**E** - manopola regolazione temperatura lato destro;

**F** - pulsante inserimento/disinserimento lunotto termico/specchi retrovisori esterni (ove previsti riscaldati);

**G** - pulsante attivazione funzione MAX-DEF (sbriamento/disappannamento rapido cristalli anteriori, lunotto termico e specchi retrovisori esterni se previsti riscaldati);

**H** - pulsanti aumento/diminuzione velocità ventilatore;

**I** - pulsante OFF di disattivazione climatizzazione;

**L** - pulsante inserimento/disinserimento ricircolo aria interna;

**M** - pulsante inserimento/disinserimento compressore climatizzatore;

**N** - sensore temperatura aria interna

### Posteriori

**P** - manopola regolazione temperatura posteriore;

**Q** - pulsante attivazione funzionamento automatico (AUTO) e termine flusso d'aria verso i posti posteriori (OFF);

**R** - pulsanti selezione distribuzione aria;

**S** - display visualizzazione temperatura posteriore.

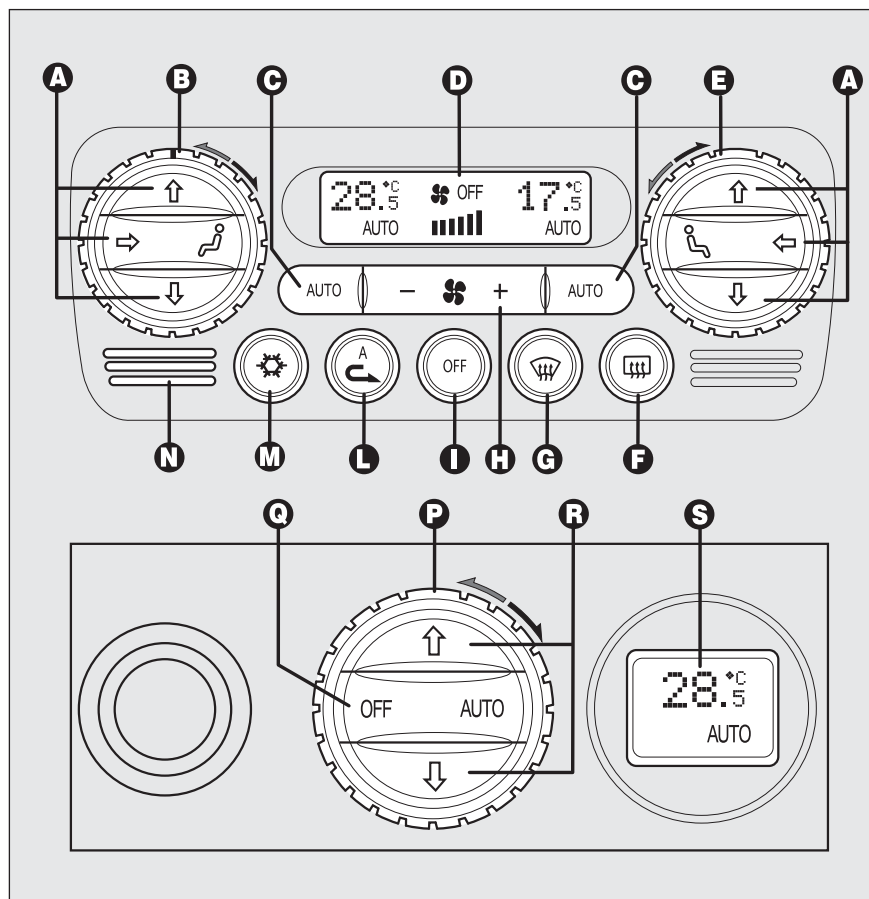




fig. 50 - Configurazione TRIZONA - Comandi anteriori e posteriori

A0E0454m

## ACCENSIONE DEL CLIMATIZZATORE

Il climatizzatore può essere attivato premendo qualsiasi pulsante (eccetto ,  e OFF); si consiglia tuttavia di impostare sul display le temperature desiderate, quindi premere il pulsante AUTO.

Il climatizzatore consente di personalizzare le temperature richieste (guidatore e passeggeri).

## REGOLAZIONE TEMPERATURA ARIA

Ruotando le ghiera delle manopole (**B/E/P**), in senso orario o antiorario, rispettivamente si alza o si abbassa la temperatura dell'aria richiesta rispettivamente nella zona anteriore sinistra (manopola **B**) o anteriore destra (manopola **E**) o posteriore (manopola **P**) dell'abitacolo. Le temperature impostate vengono visualizzate sul display **D/S**.

Ruotando le ghiera delle manopole in senso orario o antiorario fino a portarle nelle selezioni estreme **HI** o **LO**, vengono inserite rispettivamente le funzioni di massimo riscaldamento o raffreddamento.

## Funzione HI (HIGH) (massimo riscaldamento)

Si inserisce impostando sul display una temperatura superiore a 32°C, e può essere attivata indipendentemente dal lato guidatore o passeggeri oppure da entrambi; tale impostazione porta il sistema in modalità "monozona" e viene visualizzata da entrambi i display.

Questa funzione può essere inserita quando si desidera riscaldare il più velocemente possibile l'abitacolo, sfruttando al massimo le potenzialità dell'impianto.

La funzione utilizza la massima temperatura del liquido di riscaldamento, mentre la distribuzione dell'aria e la velocità del ventilatore vengono gestite in modo automatico dal sistema.

**Si consiglia di non inserire questa funzione a motore freddo per evitare l'ingresso in abitacolo di aria non abbastanza calda.**

Con funzione inserita sono comunque consentite tutte le impostazioni manuali. Per disinserire la funzione è sufficiente ruotare la ghiera della manopola (**B** oppure **E/P**) della temperatura impostata su un valore inferiore a 32°C; il display opposto e quello posteriore (per versioni/mercati, dove previsto) visualizzeranno il valore 32°C.

Premendo il tasto AUTO il display visualizza una temperatura di 32°C e rientra in una condizione di funzionamento con regolazione della temperatura in automatico.

## Funzione LO (LOW) (massimo raffreddamento)

Si inserisce impostando sul display una temperatura inferiore a 16°C; tale impostazione viene visualizzata dal display. Questa funzione può essere inserita quando si desidera raffreddare il più velocemente possibile l'abitacolo, sfruttando al massimo le potenzialità dell'impianto.

La funzione esclude il riscaldamento dell'aria, inserisce il ricircolo aria interna (per evitare l'ingresso di aria calda in abitacolo) ed il compressore del climatizzatore, porta la distribuzione dell'aria in ◀/▶ e la velocità del ventilatore viene gestita in modo automatico dal sistema.

Con la funzione inserita sono comunque consentite tutte le impostazioni manuali. Per disinserire la funzione è sufficiente ruotare la ghiera della manopola **B/E/P** della temperatura impostata su un valore superiore a 16°C; il display opposto e quello posteriore (ove previsto) visualizzeranno il valore 16°C.

Premendo il tasto AUTO il display visualizza una temperatura di 16°C e rientra in una condizione di funzionamento con regolazione della temperatura in automatico.

## FUNZIONAMENTO AUTOMATICO DEL CLIMATIZZATORE

Premendo il pulsante AUTO (comandi anteriori e posteriori) verrà visualizzata la scritta AUTO sui display; il sistema regolerà automaticamente:

- ☐ la velocità del ventilatore;
- ☐ la distribuzione dell'aria in abitacolo;
- ☐ il ricircolo aria interna;
- ☐ il compressore del climatizzatore;

annullando tutte le precedenti regolazioni manuali.

La scritta AUTO scompare dal display nella zona considerata (lato guida o passeggero o zona posteriore) quando viene eseguita una qualsiasi manovra ad eccezione della variazione della temperatura richiesta.

Si spegne anche se il sistema di controllo (principalmente quando il compressore è disabilitato manualmente) non riesce a raggiungere o mantenere la temperatura richiesta.



### ATTENZIONE

***Con bassa temperatura esterna si consiglia di non utilizzare la funzione di ricircolo aria interna in quanto i cristalli potrebbero appannarsi rapidamente.***

## REGOLAZIONE VELOCITÀ VENTILATORE


Premere i pulsanti **+/-** per aumentare/diminuire la velocità del ventilatore.

Le velocità selezionabili sono visualizzate dall'accensione delle barre sul display:

- ☐ velocità minima = una barra illuminata;
- ☐ velocità massima = 6 barre illuminate;

In fase di avviamento, se il climatizzatore sta funzionando in modo automatico, la velocità del ventilatore viene portata al minimo fino a quando il motore non viene avviato.


Con compressore abilitato e motore avviato, la velocità del ventilatore non può scendere al di sotto della velocità minima.

Il ventilatore può essere escluso (nessuna barra illuminata) solo se è stato disinserito il compressore del climatizzatore premendo il pulsante .

Per ripristinare il controllo automatico della velocità del ventilatore in seguito ad una regolazione manuale, premere i pulsanti AUTO.



## DISAPPANNAMENTO/ SBRINAMENTO RAPIDO CRISTALLI ANTERIORI (funzione MAX-DEF)

Premere il pulsante  per attivare automaticamente, in modalità temporizzata, tutte le funzioni necessarie per il disappannamento/sbrinamento rapido del parabrezza, cristalli laterali anteriori e, su alcune versioni, sbrinamento elettrico del parabrezza nella zona della spazzola tergicristallo.




La funzione MAX-DEF è selezionabile anche con motore spento. Quando la funzione è attiva, sul pulsante si accende il led circolare attorno al pulsante.

Le operazioni attivate con funzione MAX-DEF attiva sono:

- ☐ spegnimento del pannello posteriore (per versioni/mercati, dove previsto);
- ☐ incremento portata aria;
- ☐ distribuzione aria in posizione DEF;
- ☐ aspirazione aria esterna;
- ☐ attivazione compressore climatizzatore;
- ☐ disattivazione funzione AQS (se presente)
- ☐ attivazione lunotto termico.


Quando la funzione MAX-DEF è inserita, gli unici interventi manuali possibili sono la regolazione manuale della velocità del ventilatore e la disattivazione del lunotto termico.

**AVVERTENZA** Se il motore non è sufficientemente caldo, la funzione non inserisce subito la velocità del ventilatore preimpostata, per limitare l'ingresso nell'abitacolo di aria non abbastanza calda per il disappannamento dei cristalli.

Premendo nuovamente uno dei seguenti pulsanti: , , AUTO o  il sistema disinserisce la funzione MAX-DEF, ripristinando le condizioni di funzionamento dell'impianto precedenti l'attivazione della funzione stessa, oltre all'attivazione dell'ultima funzione eventualmente richiesta.

**AVVERTENZA** Si consiglia di non attivare la funzione MAX-DEF con motore spento per non scaricare la batteria.

## DISAPPANNAMENTO/ SBRINAMENTO LUNOTTO TERMICO E SPECCHI RETROVISORI ESTERNI


Premere il pulsante  per attivare questa funzione: l'avvenuto inserimento della funzione è evidenziato dall'accensione del led circolare attorno al pulsante.

Attivando questa funzione si attiva anche, su alcune versioni, lo sbrinamento del parabrezza nella zona della spazzola tergicristallo.

La funzione è temporizzata e si disinserisce automaticamente dopo alcuni minuti, oppure premendo nuovamente il pulsante; la funzione si disinserisce inoltre all'arresto del motore e non si reinserisce al successivo avviamento.

**AVVERTENZA** Non applicare adesivi sulla parte interna del cristallo posteriore in corrispondenza dei filamenti del lunotto termico per evitare di danneggiarlo.

## INSERIMENTO/ DISINSERIMENTO COMPRESSORE CLIMATIZZATORE

Premere il pulsante  per inserire il compressore del climatizzatore: l'avvenuto inserimento della funzione è evidenziato dall'accensione del led circolare attorno al pulsante.

Per disattivare il compressore premere nuovamente il pulsante .

Con il compressore disabilitato, il sistema verifica se la temperatura esterna è maggiore o minore/uguale a quella impostata:

- ☐ se la temperatura esterna è minore della temperatura impostata, l'impianto opera normalmente ed è in grado di fornire quanto richiesto anche senza compressore inserito;
- ☐ se la temperatura esterna è maggiore della temperatura impostata l'impianto non è in grado di fornire quanto richiesto: in questo caso sul display lampeggiano i valori relativi alle temperature impostate.

Il controllo (compressore disattivato e temperatura esterna maggiore alla temperatura impostata) viene attivato ad ogni inserimento della chiave elettronica nel dispositivo di avviamento.



### ATTENZIONE

***Il funzionamento del compressore del climatizzatore è necessario per raffreddare l'aria e per deumidificarla; si consiglia dunque di mantenere questa funzione sempre attiva, per evitare problemi di appannamento dei cristalli.***

## SELEZIONE DISTRIBUZIONE ARIA

### Configurazione posti anteriori Bizona/Trizona

Premendo i pulsanti (comandi anteriori) ⇧/⇩/⇨ è possibile selezionare manualmente una delle 7 possibili distribuzioni dell'aria nell'abitacolo:

- ⇨ Flusso d'aria verso i diffusori centrali/laterali della plancia (corpo passeggero).
- ⇩ ⇨ Ripartizione del flusso d'aria tra i diffusori zona piedi (aria più calda), diffusori centrali/laterali della plancia e diffusore posteriore (aria più fredda).
- ⇩ Flusso d'aria verso i diffusori zona piedi anteriori/posteriori. Questa distribuzione dell'aria permette un rapido riscaldamento dell'abitacolo impostando opportunamente la temperatura.

⇧ Ripartizione del flusso d'aria tra i  
⇩ diffusori zona piedi e i diffusori per sbrinamento/disappannamento del parabrezza e dei cristalli laterali anteriori. Questa distribuzione dell'aria permette un buon riscaldamento dell'abitacolo prevenendo il possibile appannamento dei cristalli.

⇧ Flusso d'aria verso i diffusori del parabrezza e dei cristalli laterali anteriori per il disappannamento o sbrinamento dei cristalli.

⇧ ⇨ Ripartizione del flusso d'aria tra i diffusori centrali/laterali della plancia, diffusori posteriori e diffusori per sbrinamento/disappannamento del parabrezza e dei cristalli laterali. Questa distribuzione dell'aria permette una buona ventilazione dell'abitacolo prevenendo il possibile appannamento dei cristalli.

⇧ ⇨ Ripartizione del flusso d'aria tra tutti i diffusori.

### Configurazione comandi posti posteriori Trizona

Dei comandi posteriori ⇧/⇩ è possibile selezionare manualmente una delle 3 possibili distribuzioni dell'aria nella zona posteriore dell'abitacolo:

⇧ Flusso d'aria verso i diffusori del tunnel centrale (corpo passeggeri).

⇩ Zona piedi posteriori: permette, impostando opportunamente la temperatura, un rapido riscaldamento dell'abitacolo.

⇧ ⇩ Ripartizione del flusso d'aria tra i diffusori zona piedi (aria più calda) e diffusori posteriori (aria più fredda).


Per ripristinare il controllo automatico della distribuzione aria dopo una selezione manuale, premere i pulsanti AUTO (comandi anteriori) oppure AUTO (comandi posteriori).

## **INSERIMENTO/ DISINSERIMENTO RICIRCOLO ARIA INTERNA E ABILITAZIONE FUNZIONE AQS (Air Quality System)**

(per versioni/mercati, dove previsto)


Il ricircolo aria interna è gestito secondo la seguente logica di funzionamento:

- ☐ controllo automatico, segnalato dall'accensione del led "A" sul pulsante stesso;
- ☐ inserimento forzato (ricircolo aria interna sempre inserito), segnalato dall'accensione del led circolare attorno al pulsante;
- ☐ disinserimento forzato (ricircolo aria interna sempre disinserito con aspirazione aria dall'esterno), segnalato dallo spegnimento del led circolare attorno al pulsante.

Con A.Q.S. (sensore qualità aria - ove previsto), la logica di funzionamento diventa sequenziale premendo il pulsante .

**AVVERTENZA** Il ricircolo aria interna consente, in base alla modalità di funzionamento selezionata ("riscaldamento" o "raffreddamento"), un più rapido raggiungimento delle condizioni desiderate. L'inserimento del ricircolo aria interna è sconsigliato in caso di giornate piovose/fredde per evitare la possibilità di appannamento dei cristalli, soprattutto nel caso in cui non sia stato inserito il climatizzatore. È consigliabile inserire il ricircolo aria interna durante le soste in colonna od in galleria per evitare l'immissione di aria esterna inquinata. Evitare tuttavia di utilizzare in modo prolungato tale funzione, specialmente in presenza di più persone a bordo vettura, in modo da prevenire la possibilità di appannamento dei cristalli e da garantire il necessario ricambio dell'aria.



***In alcune condizioni climatiche (es. temperatura esterna intorno a 0°C) e con controllo automatico del ricircolo aria interna in funzione, potrebbe verificarsi l'appannamento dei cristalli. In questo caso premere il pulsante , per disinserire forzatamente il ricircolo stesso ed eventualmente premere il pulsante + per aumentare il flusso di aria al parabrezza.***





***Con temperatura esterna inferiore a -1°C il compressore del climatizzatore non può funzionare. Si consiglia pertanto di non utilizzare la funzione di ricircolo aria interna con bassa temperatura esterna in quanto i cristalli potrebbero appannarsi rapidamente.***

## Abilitazione funzione AQS (Air Quality System)

(per versioni/mercati, dove previsto)

La funzione AQS attiva automaticamente il ricircolo aria interna in caso di aria esterna inquinata (ad esempio durante gli incolonnamenti e gli attraversamenti di gallerie).

**AVVERTENZA** Con la funzione AQS attiva, dopo un tempo prestabilito di ricircolo aria interna inserito, per consentire il ricambio dell'aria interna all'abitacolo, il climatizzatore abilita, per circa 1 minuto, la presa aria dall'esterno, indipendentemente dal livello di inquinamento dell'aria esterna.

**AVVERTENZA** La funzione AQS viene disabilitata dal sistema per temperatura esterna bassa onde evitare l'appannamento dei cristalli. È possibile, agendo sul pulsante , reinserire la funzione, segnalata dall'accensione del led "A" sul pulsante .

## FILTRO ANTIPOLLINE/ FILTRÒ ANTIPOLLINE A CARBONI ATTIVI

In funzione delle versioni la vettura può essere dotata di un filtro antipolline o di un filtro antipolline a carboni attivi (ove previsto). Il filtro ha la funzione di far entrare, all'interno dell'abitacolo, aria depurata ed esente da particelle quali polveri, polline, ecc. L'azione del filtro è attiva in tutte le condizioni di presa d'aria ed è più efficace a cristalli chiusi.

Si consiglia di far controllare almeno una volta all'anno presso i Servizi Autorizzati Alfa Romeo, preferibilmente all'inizio della stagione calda, le condizioni del filtro.

In caso di uso prevalente in zone inquinate o polverose si consiglia di effettuare il controllo e l'eventuale sostituzione con maggior frequenza rispetto alla cadenza prescritta nel Piano di Manutenzione Programmata (vedere capitolo "Manutenzione e cura").





**La mancata sostituzione del filtro può ridurre notevolmente l'efficacia del climatizzatore fino all'annullamento della portata aria in uscita dalle bocchette e dai diffusori.**

## SPEGNIMENTO DEL CLIMATIZZATORE

Premere il pulsante OFF. Il led circolare attorno al pulsante si accenderà segnalando lo stato di disattivazione.

Con climatizzatore spento:

- ☐ il sistema memorizza le operazioni effettuate;
- ☐ il display è spento;
- ☐ viene inserito il ricircolo aria interna (led sul pulsante acceso);
- ☐ viene disattivato il compressore;
- ☐ viene disattivata la ventilazione.

Per riaccendere il climatizzatore premere il pulsante AUTO oppure qualsiasi altro tasto (eccetto  e ). Riaccendendo il climatizzatore il ricircolo aria interna viene nuovamente gestito in modalità automatica.

Premendo il pulsante OFF sul comando posteriore si ha invece la visualizzazione della scritta OFF sul display posteriore e la cessazione del flusso d'aria ai posti posteriori.



**Ad ogni stacco/riattacco batteria attendere almeno 3 minuti prima di inserire la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento, per consentire alla centralina del climatizzatore di azzerare la posizione degli attuatori elettrici che regolano la temperatura e la distribuzione dell'aria.**

## RISCALDATORE SUPPLEMENTARE (solo versioni diesel)

(per versioni/mercati, dove previsto)

La vettura è dotata di un riscaldatore supplementare che permette di supportare il motore, durante i periodi freddi o invernali, per raggiungere rapidamente una temperatura confortevole nell'abitacolo.

Il riscaldatore supplementare funziona a motore acceso quando la temperatura esterna è inferiore a 20°C e il motore non ha ancora raggiunto la normale temperatura d'esercizio.

## LUCI ESTERNE

### LEVA SINISTRA fig. 51

La leva sinistra comanda la maggior parte delle luci esterne.

L'illuminazione esterna avviene solo con chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento.

### Luci spente

Ghiera ruotata in posizione **O**.

### Luci di posizione

Ruotare la ghiera **A** in posizione ☀. Sul quadro strumenti si illumina la spia ☞☞.

### Luci anabbaglianti

Ruotare la ghiera **A** in posizione ☞. Sul quadro strumenti si illumina la spia ☞.

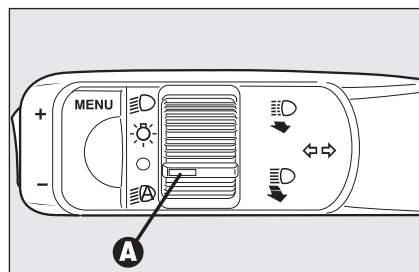


fig. 51

A0E0064m

### Luci abbaglianti

Con ghiera **A** in posizione ☞ tirare la leva verso il volante (2ª posizione instabile). Sul quadro strumento si illumina la spia ☞.

Per spegnere le luci abbaglianti tirare nuovamente la leva verso il volante (2ª posizione instabile).

### Lampeggi luci abbaglianti

Tirare la leva verso il volante (1ª posizione instabile) indipendentemente dalla posizione della ghiera **A**. Sul quadro strumenti si illumina la spia ☞.

### Indicatori di direzione

Portare la leva in posizione (stabile):

- ☐ **in alto**: attivazione indicatore di direzione destro;
- ☐ **in basso**: attivazione indicatore di direzione sinistro.

Sul quadro strumenti si illumina ad intermittenza la spia ☞ oppure ☞.

Gli indicatori di direzione si disattivano automaticamente, riportando la vettura in posizione di marcia rettilinea.

Qualora si voglia segnalare un cambio di corsia di marcia, portare la leva sinistra in posizione instabile. L'indicatore di direzione del lato selezionato si attiverà per 3 lampeggi per poi spegnersi automaticamente.


## DISPOSITIVO "FOLLOW ME HOME"

Consente, per un certo periodo di tempo, l'illuminazione dello spazio antistante alla vettura.

### Attivazione

Tirare la leva verso il volante entro 2 minuti dallo spegnimento del motore.

Ad ogni singolo azionamento della leva l'accensione delle luci viene prolungata di 30 secondi, fino ad un massimo di 3,5 minuti; trascorso tale tempo le luci si spengono automaticamente.

Ad ogni azionamento della leva corrisponde l'accensione della spia  sul quadro strumenti, unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display (vedere capitolo "Spie e messaggi").

### Disattivazione

Mantenere tirata la leva verso il volante per più di 2 secondi.


## SENSORE FARI AUTOMATICI (sensore crepuscolare)

(per versioni/mercati, dove previsto)

Rileva le variazioni dell'intensità luminosa esterna della vettura in funzione della sensibilità alla luce impostata: maggiore è la sensibilità, minore è la quantità di luce esterna necessaria per attivare l'accensione delle luci esterne.

Su alcune versioni la sensibilità del sensore crepuscolare è regolabile agendo tramite il "Menu di Setup" del display (vedere paragrafo "Display multifunzionale riconfigurabile" nel presente capitolo).

### Attivazione


Ruotare la ghiera **A-fig. 51** in posizione : in questo modo si ottiene l'accensione contemporanea automatica delle luci di posizione e delle luci anabbaglianti in funzione della luminosità esterna.

Con luci attivate automaticamente e in presenza di comando di spegnimento da parte del sensore, vengono disattivate prima le luci anabbaglianti e, dopo alcuni secondi, le luci di posizione.

## Disattivazione

Al comando di spegnimento da parte del sensore, si ha la disattivazione delle luci anabbaglianti e, dopo alcuni secondi, delle luci di posizione. Il sensore non è in grado di rilevare la presenza di nebbia, pertanto, in tali condizioni, l'accensione delle luci deve essere impostata manualmente.

## Segnalazioni di anomalie

In caso di anomalia del sensore crepuscolare su alcune versioni si accende la spia  sul quadro strumenti, mentre su altre versioni viene visualizzato un messaggio sul display (vedere capitolo "Spie e messaggi").



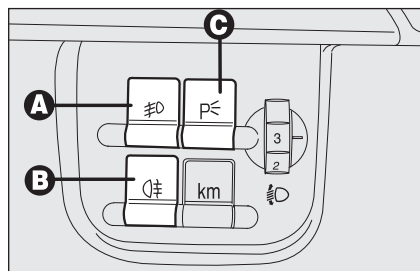


fig. 52

A0E0061m

## PULSANTI SU PLANCIA fig. 52

### Luci fendinebbia (ove previste)

Si accendono, con luci di posizione accese, premendo il pulsante **A**. Sul quadro strumenti si accende la spia  $\text{☞}$ . Si spengono premendo nuovamente il pulsante o spegnendo le luci di posizione.

### Luci retronebbia

Si accendono, con luci anabbaglianti o fendinebbia accese, premendo il pulsante **B**. Sul quadro strumenti si accende la spia  $\text{☜}$ . Si spengono premendo nuovamente il pulsante, spegnendo le luci anabbaglianti o fendinebbia oppure spegnendo il motore.

## Luci di parcheggio

Si accendono, con quadro strumenti spento, premendo il pulsante **C**. Alla pressione del pulsante viene emessa una segnalazione acustica di avvertimento e sul quadro strumenti si accende la spia  $\text{☞}$ .

Si spengono premendo nuovamente il pulsante.

Con luci di parcheggio accese, agendo sulla leva sinistra delle luci esterne verso l'alto o verso il basso, è possibile selezionare il lato (destro o sinistro) in cui le luci devono rimanere accese. In questo caso sul quadro strumenti si spegne la spia  $\text{☞}$ .

Con leva sinistra in posizione centrale si accendono invece le quattro luci di parcheggio e la luce targa.

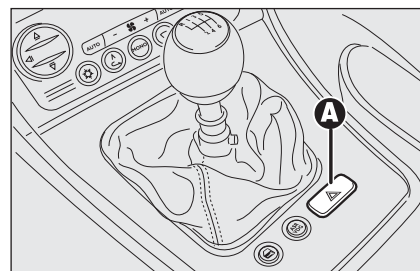


fig. 53

A0E0100m

## Luci di emergenza

Si accendono premendo l'interruttore **A**-fig. 53.

Con luci accese, l'interruttore si illumina a luce intermittente e contemporaneamente sul quadro strumenti si accendono le spie  $\text{☜}$  e  $\text{☞}$ .

Per spegnere, premere nuovamente l'interruttore **A**.



### ATTENZIONE

**L'uso delle luci di emergenza è regolamentato dal codice stradale del paese in cui vi trovate. Osservatene le prescrizioni.**

# PULIZIA CRISTALLI

## LEVA DESTRA

La leva destra **fig. 54** comanda il funzionamento del tergicristallo e del lavacristallo.

Con luci esterne accese, il comando del lavacristallo attiva anche, se presenti, i lavafari.

## Tergicristallo/lavacristallo

La leva destra può assumere cinque diverse posizioni:

**0**: tergicristallo fermo;

**1**: funzionamento ad intermittenza.

Con leva in posizione **1**, ruotando la ghiera **A** si possono selezionare quattro possibili velocità di funzionamento in modo intermittente:

■ = intermittenza lenta

■ = intermittenza media

■ = intermittenza medio-veloce

■ = intermittenza veloce

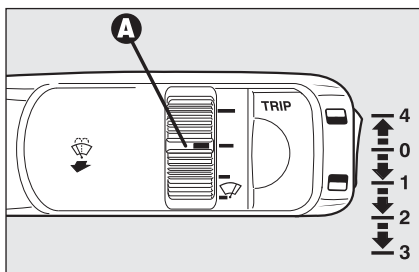


fig. 54

**2**: funzionamento continuo lento

**3**: funzionamento continuo veloce

**4**: funzionamento veloce temporaneo (posizione instabile)

Il funzionamento in posizione **4** è limitato al tempo in cui si trattiene manualmente la leva in tale posizione. Al rilascio la leva ritorna in posizione **0** arrestando automaticamente il tergicristallo.



**Non utilizzare il tergicristallo per liberare il parabrezza da strati accumulati di neve o ghiaccio. In tali condizioni, se il tergicristallo è sottoposto a sforzo eccessivo, interviene il salvamotore, che inhibisce il funzionamento anche per alcuni secondi. Se successivamente la funzionalità non viene ripristinata, rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.**

## Funzione "lavaggio intelligente"

Tirando la leva verso il volante (posizione instabile) si aziona il lavacrystallo.

Mantenendo tirata la leva è possibile attivare con un solo movimento il getto del lavacrystallo ed il tergicristallo stesso; quest'ultimo infatti entra in azione automaticamente se si tiene tirata la leva per più di mezzo secondo.

Il funzionamento del tergicristallo termina 3 battute dopo il rilascio della leva; un'ulteriore "battuta di pulizia", a distanza di circa 6 secondi, completa l'operazione tergente.

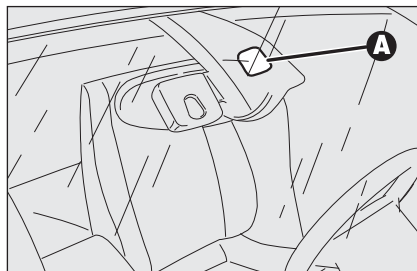


fig. 55

A0E0227m

## SENSORE PIOGGIA

(per versioni/mercati, dove previsto)

Il sensore pioggia **A-fig. 55**, ubicato dietro allo specchio retrovisore interno, è un dispositivo elettronico abbinato al tergicristallo che ha lo scopo di adeguare automaticamente la frequenza delle battute del tergicristallo all'intensità della pioggia. Tutte le altre funzioni controllate dalla leva destra rimangono inalterate.

Il sensore pioggia si attiva portando la leva destra in posizione **1-fig. 54** ed ha un campo di regolazione che varia progressivamente da tergicristallo fermo (nessuna battuta) quando il cristallo è asciutto, a tergicristallo alla seconda velocità (funzionamento continuo medio) con pioggia intensa.

Ruotando la ghiera **A-fig. 54** è possibile incrementare la sensibilità del sensore pioggia, ottenendo una variazione più rapida da tergicristallo fermo (nessuna battuta) quando il cristallo è asciutto, a tergicristallo alla prima velocità continua (funzionamento continuo lento). L'azione è confermata con una battuta singola sul tergicristallo.

Azionando il lavacrystallo con sensore pioggia attivato (leva in posizione **1-fig. 54**) viene realizzato il normale ciclo di lavaggio al termine del quale il sensore pioggia riprende il suo normale funzionamento automatico.

Estraendo la chiave elettronica dal dispositivo di avviamento, il sensore pioggia viene disattivato ed al successivo avviamento non si riattiva anche se la leva è rimasta in posizione **1-fig. 54**. In questo caso per attivare il sensore pioggia è sufficiente spostare la leva in posizione **0** o **2** e poi di nuovo in posizione **1**.


Quando il sensore pioggia viene riattivato si verifica una battuta del tergicristallo, anche con parabrezza asciutto.

**AVVERTENZA** In caso di avaria del sensore pioggia il funzionamento del tergicristallo con leva destra in posizione **1-fig. 54** avviene in modalità intermittente. Se l'avaria del sensore avviene durante il funzionamento automatico, il sistema mantiene l'ultimo stato di attivazione del tergicristallo. Spostando la leva sulle altre posizioni comunque è garantito il funzionamento.

Il sensore pioggia è in grado di riconoscere e di adattarsi automaticamente alla presenza delle seguenti condizioni:

- ☐ presenza di impurità sulla superficie di controllo (depositi salini, sporco, ecc.);
- ☐ differenza tra giorno e notte.

## Segnalazioni di anomalie

In caso di anomalia del sensore pioggia su alcune versioni si accende la spia  sul quadro strumenti, mentre su altre versioni viene visualizzato un messaggio sul display (vedere capitolo "Spie e messaggi").



**Non attivare il sensore pioggia durante il lavaggio della vettura in un impianto di lavaggio automatico.**



**In caso di presenza di ghiaccio sul parabrezza, accertarsi dell'avvenuto disinserimento del dispositivo.**



**Striature di acqua possono provocare movimenti indesiderati delle spazze.**



### ATTENZIONE

**Qualora sia necessario pulire il parabrezza verificare sempre che il dispositivo sia disinserito.**

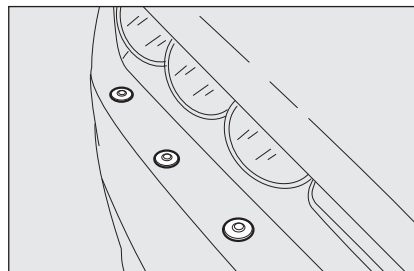


fig. 56

A0E0046m

## LAVAFARI (ove previsti) fig. 56

Sono a vista con uno spruzzatore per ogni funzione delle luci esterne. Entrano in funzione automaticamente azionando il getto del lavacristallo con luci esterne accese.

**AVVERTENZA** Controllare regolarmente l'integrità e la pulizia degli spruzzatori.

# CRUISE CONTROL (regolatore di velocità costante)

(per versioni/mercati, dove previsto)

## GENERALITÀ

Il regolatore di velocità (**CRUISE CONTROL**), a controllo elettronico, permette di guidare la vettura alla velocità desiderata, senza premere il pedale dell'acceleratore. Ciò consente di ridurre l'affaticamento della guida sui percorsi autostradali, specialmente nei lunghi viaggi, perché la velocità memorizzata viene mantenuta automaticamente.

**AVVERTENZA** L'attivazione del Cruise Control deve essere eseguita a velocità comprese tra circa 45 e 180 km/h, in quarta, in quinta o in sesta marcia.

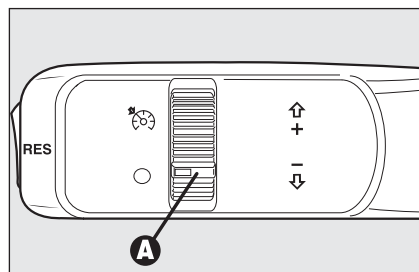


fig. 57

A0E0095m

## INSERIMENTO DISPOSITIVO

Ruotare la ghiera **A-fig. 57** su

Il dispositivo non può essere inserito in 1<sup>a</sup> marcia o in retromarcia, ed è consigliabile inserirlo con marce uguali o superiori alla 4<sup>a</sup>. Affrontando le discese con il dispositivo inserito è possibile che la velocità della vettura aumenti leggermente rispetto a quella memorizzata.

L'inserimento è evidenziato dall'accensione della spia sul quadro strumenti (su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display) (vedere capitolo "Spie e messaggi").

## MEMORIZZAZIONE VELOCITÀ VETTURA

Procedere come segue:

- ☐ ruotare la ghiera **A-fig. 57** su e premendo il pedale dell'acceleratore portare la vettura alla velocità desiderata;
- ☐ spingere la leva verso l'alto (+) oppure verso il basso (-), quindi rilasciarla: la velocità della vettura viene memorizzata ed è quindi possibile rilasciare il pedale dell'acceleratore.

In caso di necessità (ad esempio in caso di sorpasso) è possibile accelerare premendo il pedale dell'acceleratore: rilasciando il pedale, la vettura si riporterà alla velocità precedentemente memorizzata.

## RIPRISTINO VELOCITÀ MEMORIZZATA

Se il dispositivo è stato disinserito ad esempio premendo il pedale del freno o della frizione, per ripristinare la velocità memorizzata procedere come segue:

- ☐ accelerare progressivamente fino a portarsi ad una velocità vicina a quella memorizzata;

- ❑ inserire la marcia selezionata al momento della memorizzazione della velocità (4<sup>a</sup> o 5<sup>a</sup> marcia);
- ❑ premere il pulsante **RES** (posto all'estremità della leva).

## AUMENTO VELOCITÀ MEMORIZZATA

Può avvenire in due modi:

- ❑ premendo l'acceleratore e memorizzando successivamente la nuova velocità raggiunta;

oppure

- ❑ spostando la leva verso l'alto (+).

Ad ogni azionamento della leva corrisponde un aumento della velocità di circa 1,5 km/h, mentre, mantenendo la leva tirata verso l'alto la velocità varia in modo continuo.

## RIDUZIONE VELOCITÀ MEMORIZZATA

Può avvenire in due modi:

- ❑ disinserendo il dispositivo e memorizzando successivamente la nuova velocità;

oppure

- ❑ spostando la leva verso il basso (−) fino al raggiungimento della nuova velocità che resterà automaticamente memorizzata.

Ad ogni azionamento della leva corrisponde una diminuzione della velocità di circa 1,5 km/h, mentre, mantenendo la leva tirata verso il basso la velocità varia in modo continuo.

## DISINSERIMENTO DISPOSITIVO

Il dispositivo viene disinserito nei seguenti casi:

- ❑ ruotando la ghiera **A-fig. 57** su **O**;
- ❑ spegnendo il motore o estraendo la chiave elettronica dal dispositivo di avviamento;
- ❑ premendo il pedale del freno, della frizione (in questi casi rimane memorizzata l'ultima velocità memorizzata, richiamabile attraverso la pressione del pulsante **RES**);

- ❑ premendo il pedale dell'acceleratore: in questo caso il dispositivo viene disinserito solo temporaneamente; rilasciando il pedale il dispositivo si reinserisce automaticamente;
- ❑ la velocità della vettura scende sotto il valore limite stabilito (in questo caso rimane memorizzata l'ultima velocità memorizzata, richiamabile attraverso la pressione del pulsante **RES**);

## Disinserimento automatico Cruise Control

Il Cruise Control viene temporaneamente disabilitato in caso di intervento del sistema ABS o VDC (superiore ad un tempo massimo consentito): in questo caso rimane memorizzata l'ultima velocità impostata, richiamabile attraverso la pressione del tasto **RES**.

In caso di avaria del Cruise Control o del sistema di controllo motore, il dispositivo viene disinserito fino all'estrazione della chiave elettronica dal dispositivo di avviamento. In questo caso rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

Il dispositivo viene inoltre disinserito automaticamente in caso di azionamento accidentale o errato della leva, della ghiera **A** o del pulsante **RES**: in questo caso è possibile riattivare il dispositivo riportando la vettura alla velocità desiderata ed agendo sulla leva verso l'alto (+) o verso il basso (−).



### ATTENZIONE

**In caso di funzionamento difettoso od avaria del dispositivo, ruotare la ghiera A-fig. 57 su O e rivolgersi alla ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo dopo aver verificato l'integrità del fusibile di protezione.**



### ATTENZIONE

**Durante la marcia con dispositivo inserito, non posizionare la leva del cambio in folle.**

## PLAFONIERE

### PLAFONIERA ANTERIORE fig. 58

Premere il pulsante:

- A:** per accendere/spegnere la luce di cortesia lato guidatore;
- B:** per accendere/spegnere la luce centrale;
- C:** per accendere/spegnere la luce di cortesia lato passeggero.

Premendo a lungo il tasto **B** si ottiene lo spegnimento di tutte le luci della plafoniera anteriore e di quelle della plafoniera posteriore. Lo spegnimento è accompagnato da una segnalazione acustica. Per riaccendere le luci premere brevemente il pulsante **B**.

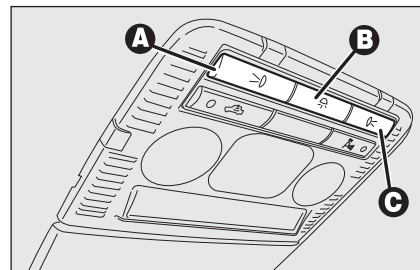


fig. 58

A0E0481m

**AVVERTENZA** Dimenticando una porta aperta, si spegneranno automaticamente, dopo alcuni minuti, le luci della plafoniera anteriore e le luci pozzanghera. Per riaccenderle aprire un'altra porta o chiudere e riaprire la stessa.

La tabella seguente riassume le cause che provocano l'accensione/spegnimento delle luci della plafoniera anteriore/posteriore e la loro modalità accensione/spegnimento:

<b>Evento</b>	<b>Modalità accensione/spegnimento luci plafoniera anteriore e posteriore</b>
Apertura di una porta anteriore/posteriore	Accensione luce anteriore centrale e plafoniera posteriore per alcuni minuti. Tale temporizzazione viene riattivata ad ogni apertura porta
Chiusura di tutte le porte	Con chiave elettronica estratta dal dispositivo di avviamento: le luci rimangono accese per altri 10 secondi. Tale temporizzazione viene interrotta quando la chiave elettronica viene reinserita nella sede Avviamento del motore: spegnimento luce anteriore centrale e plafoniera posteriore
Estrazione della chiave elettronica dal dispositivo di avviamento	Accensione luce anteriore centrale e plafoniera posteriore per circa 10 secondi
Blocco porte	Spegnimento luce anteriore centrale e plafoniera posteriore
Sblocco porte	Accensione luce anteriore centrale e plafoniera posteriore per circa 10 secondi
Intervento interruttore blocco carburante	Accensione luce anteriore centrale e plafoniera posteriore per alcuni minuti. Riattivando l'interruttore blocco carburante le luci si spengono.

In tutti i casi descritti nella tabella, l'accensione/spegnimento delle luci anteriori e posteriori avviene in modo progressivo, con durata di circa 2 secondi.



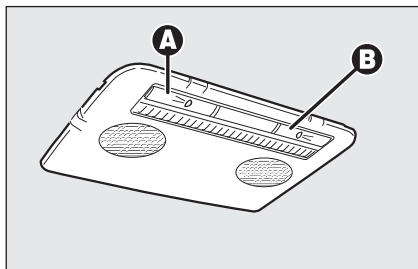


fig. 59

A0E0094m

## PLAFONIERA POSTERIORE

### Versioni senza tetto apribile fig. 59

Premere il pulsante:

**A:** per accendere/spegnere la luce di cortesia lato guidatore;

**B:** per accendere/spegnere la luce di cortesia lato passeggero.

Chiudendo le porte le luci rimangono accese per alcuni secondi, dopodiché si spengono automaticamente. Le luci si spengono comunque inserendo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento.

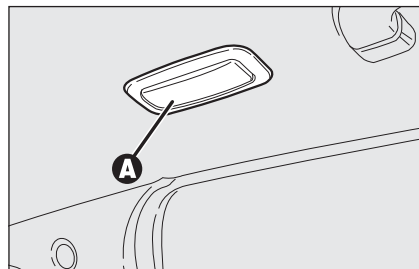


fig. 60

A0E0037m

**AVVERTENZA** Dimenticando una porta aperta, le luci si spegneranno automaticamente dopo alcuni minuti. Per riaccenderle aprire un'altra porta o chiudere e riaprire la stessa.

### Versioni con tetto apribile fig. 60

(per versioni/mercati, dove previsto)

Le versioni dotate di tetto apribile sono dotate di due plafoniere posteriori, poste sopra le porte posteriori.

Premere sul trasparente **A-fig. 60** per accendere/spegnere le luci.

## PLAFONIERA LUCI POZZANGHERA

La plafoniera, alloggiata nelle porte, si accende all'apertura della porta qualsiasi sia la posizione della chiave elettronica. Con la porta aperta rimane accesa per la durata di circa 3 minuti, dopodiché si spegne automaticamente.

# COMANDI

## INTERRUTTORI BLOCCO COMBUSTIBILE E ALIMENTAZIONE ELETTRICA

La vettura è dotata di un interruttore di sicurezza che interviene in caso d'urto, interrompendo l'alimentazione del combustibile con il conseguente arresto del motore.

Su alcune versioni è inoltre presente un ulteriore interruttore di sicurezza che interviene in caso d'urto interrompendo l'alimentazione elettrica.

In questo modo vengono evitati lo spargimento di combustibile a seguito della rottura delle tubazioni e la formazione di scintille o scariche elettriche a seguito del danneggiamento dei componenti elettrici della vettura.

**AVVERTENZA** Dopo l'urto ricordarsi di estrarre la chiave elettronica dal dispositivo di avviamento per evitare di scaricare la batteria.



### ATTENZIONE

*Dopo l'urto, se si avverte odore di combustibile o si notano delle perdite dall'impianto di alimentazione, non reinserire gli interruttori, per evitare rischi di incendio.*

### Sblocco porte in caso d'incidente

In caso d'urto con attivazione dell'interruttore blocco combustibile, le porte si sbloccano automaticamente per consentire l'accesso all'abitacolo dall'esterno della vettura e contemporaneamente si accendono le luci delle plafoniere interne. È comunque sempre possibile aprire le porte dall'interno vettura agendo sulle apposite leve di comando. Se dopo l'urto non si riscontrano perdite di combustibile o il danneggiamento di dispositivi elettrici della vettura (ad es. i fari) e la vettura è in grado di ripartire, riattivare gli interruttori blocco combustibile e alimentazione elettrica (per versioni/mercati, dove previsto) seguendo le istruzioni riportate di seguito.



### ATTENZIONE

*Nel caso in cui sia stata attivata la chiusura centralizzata delle porte dall'interno della vettura e, in seguito ad un urto, l'interruttore blocco combustibile non abbia potuto attivare lo sblocco automatico delle porte, non sarà possibile accedere all'abitacolo dall'esterno della vettura. L'apertura delle porte dall'esterno dipende comunque dalle condizioni delle stesse dopo l'urto: se una porta è danneggiata può essere impossibile aprirla. In questo caso provare ad aprire le altre porte della vettura.*

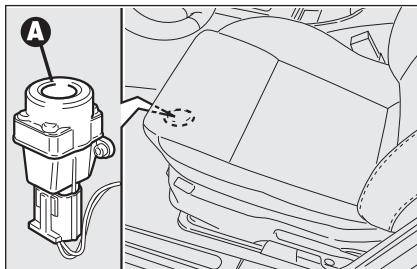


fig. 61

A0E0221m

## Riattivazione dell'interruttore blocco combustibile



### ATTENZIONE

**Prima di riattivare l'interruttore blocco combustibile, verificare accuratamente che non vi siano perdite di carburante o danneggiamenti ai dispositivi elettrici della vettura (ad es. i fari).**

Per riattivare l'interruttore blocco combustibile premere il pulsante **A-fig. 61**.

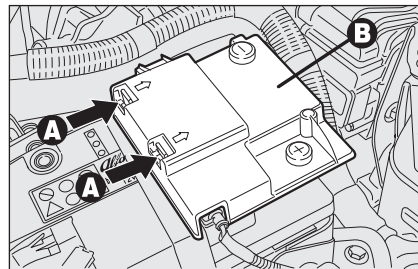


fig. 62

A0E0126m

## Riattivazione dell'interruttore blocco alimentazione elettrica (per versioni/mercati, dove previsto)



### ATTENZIONE

**Prima di riattivare l'interruttore alimentazione elettrica, verificare accuratamente che non vi siano perdite di carburante o danneggiamenti ai dispositivi elettrici della vettura (ad es. i fari).**

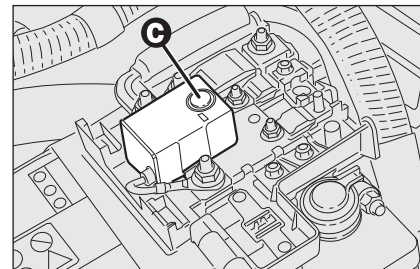


fig. 63

A0E0071m

L'interruttore è ubicato all'interno della centralina portafusibili sul polo positivo della batteria.

Per riattivare l'interruttore alimentazione elettrica procedere come segue:

- ☐ premere il pulsante **A-fig. 61** per riattivare l'interruttore blocco combustibile;
- ☐ aprire il cofano motore;
- ☐ agire sulle mollette di ritegno **A-fig. 62** e rimuovere il coperchio di protezione **B**;
- ☐ premere il pulsante **C-fig. 63** per riattivare l'interruttore alimentazione elettrica.

# EQUIPAGGIAMENTI INTERNI

## BRACCIOLO CENTRALE

È posto tra i sedili anteriori. All'interno del bracciolo sono presenti un vano portaoggetti ed un vano portavivande climatizzato (per versioni/mercati, dove previsto) (vedere paragrafi successivi).

Il bracciolo, su alcune versioni è regolabile in senso longitudinale agendo sul coperchio **B**-fig. 64.

### Vano portaoggetti

Per accedervi premere il pulsante **A**-fig. 64 e sollevare il coperchio **B**.

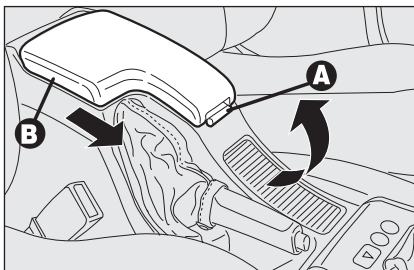


fig. 64

A0E0039m

### Vano portavivande climatizzato

(per versioni/mercati, dove previsto)

È accessibile dal vano portaoggetti sollevando la linguetta **A**-fig. 65. Agendo sulla rotella **B** è possibile regolare la portata d'aria che deve entrare all'interno del vano.

**AVVERTENZA** La funzione del vano è quella di mantenere la temperatura delle bevande immesse, che devono essere riscaldate o raffreddate prima di esservi riposte all'interno.



**Non rovesciare le bevande: il vano dispone comunque di un foro sul fondo per scaricare all'esterno i liquidi eventualmente rovesciati.**

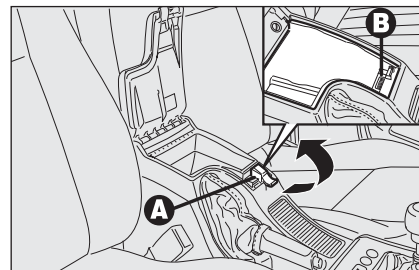


fig. 65

A0E0141m

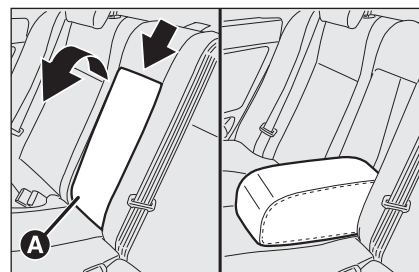


fig. 66

A0E0139m

## BRACCIOLO POSTERIORE

(per versioni/mercati, dove previsto)

Per utilizzare il bracciolo centrale **A**-fig. 66 abbassarlo come illustrato, agendo nel punto indicato dalla freccia.

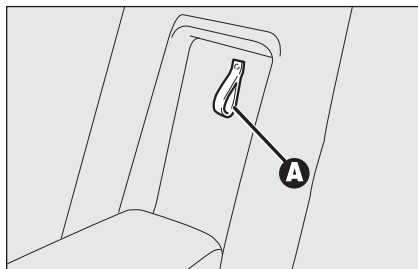


fig. 67

A0E0142m

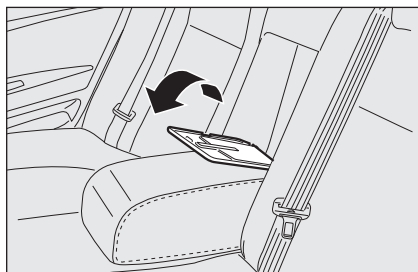


fig. 68

A0E0143m

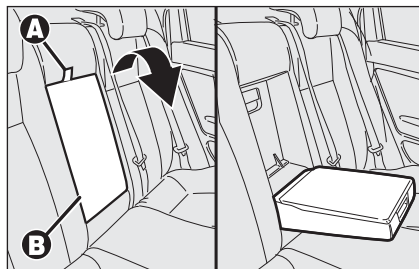


fig. 69

A0E0146m

## BRACCIOLO POSTERIORE CON VANO PORTAOGGETTI

(per versioni/mercati, dove previsto)

Per utilizzare il bracciolo centrale **B-fig. 69** abbassarlo impugnandolo dalla linguetta **A**. All'interno del bracciolo è disponibile un vano portaoggetti **fig. 71**. Per accedervi premere il pulsante **B-fig. 70** e sollevare la copertura **C-fig. 70**.

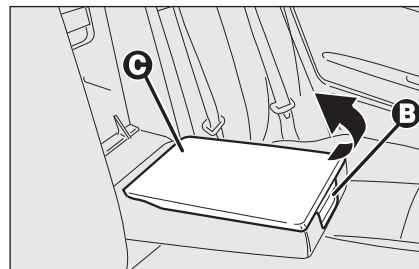


fig. 70

A0E0199m

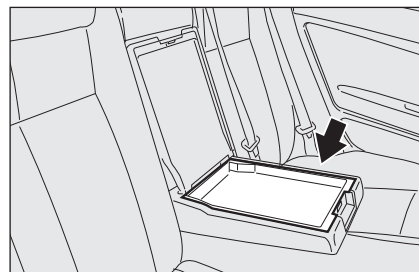


fig. 71

A0E0200m

## Vano passaggio sci

(per versioni/mercati, dove previsto)

Il vano può essere utilizzato per il trasporto di carichi lunghi.

Per accedere a tale passaggio, abbassare il bracciolo, tirare la linguetta **A-fig. 67** dello sportello, quindi abbassarlo sul bracciolo **fig. 68**.

## Vano passaggio sci

(per versioni/mercati, dove previsto)

Il vano può essere utilizzato per il trasporto di carichi lunghi. Per accedere a tale passaggio, abbassare il bracciolo, premere il pulsante **A-fig. 72** dello sportello **B**, quindi abbassarlo sul bracciolo.

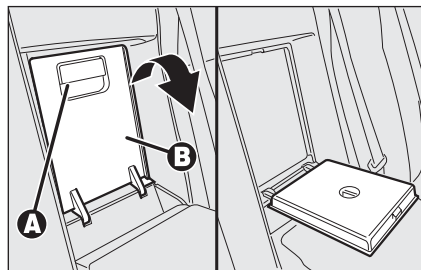


fig. 72

A0E0147m

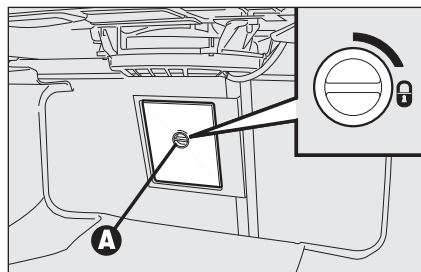



fig. 73

A0E0148m

Per poter aprire lo sportello **B** assicurarsi che l'interruttore **A-fig. 73** (accessibile dal bagagliaio) sia ruotato in posizione verticale (la posizione orizzontale  corrisponde al vano bloccato).

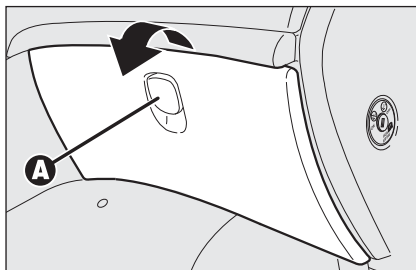


fig. 74

A0E0149m

## CASSETTO PORTAOGGETTI

Per aprire il cassetto agire sulla leva **A-fig. 74**. All'apertura del cassetto, si accende una luce interna. Dimenticando il cassetto aperto, la luce si spegne automaticamente dopo alcuni minuti. Sulla ribaltina è inoltre ricavata una sede per inserire una penna od una matita.



**Non viaggiare con il cassetto portaoggetti aperto: potrebbe ferire il passeggero in caso di incidente.**

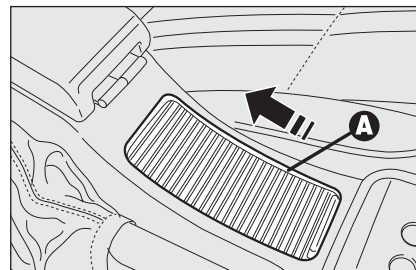


fig. 75

A0E0031m

## ACCENDISIGARI

### Anteriore

(per versioni/mercati, dove previsto)

È ubicato sul tunnel centrale, accanto alla leva del freno a mano. Per accedervi occorre sollevare verso l'alto la copertura **A-fig. 75** come indicato dalla freccia.

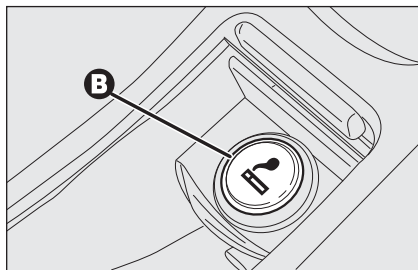


fig. 76

A0E0152m

Per inserire l'accendisigari, premere il pulsante **B-fig. 76** con chiave inserita nel dispositivo di avviamento.

**AVVERTENZA** Verificare sempre l'avvenuto disinserimento dell'accendisigari.

**AVVERTENZA** L'accendisigari raggiunge elevate temperature. Maneggiare con cautela ed evitare che venga utilizzato dai bambini: pericolo d'incendio e/o ustioni.

**AVVERTENZA** Non introdurre, nella sede dell'accendisigari anteriore, utilizzatori con potenza superiore a 100W.

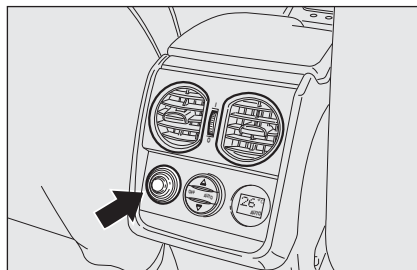


fig. 77

A0E0068m

### Posteriore

(per versioni/mercati, dove previsto)

È ubicato sul mobiletto centrale tra i sedili (vedere **fig. 77**).

**AVVERTENZA** Non introdurre, nella sede dell'accendisigari posteriore, utilizzatori con potenza superiore a 140W.

**AVVERTENZA** Spine aventi dimensioni eccessive possono danneggiare le alette delle prese accendisigari.



**Non collegare alla presa di corrente accessori con assorbimento superiore a quello massimo indicato. Un prolungato assorbimento di corrente può scaricare la batteria impedendo il successivo avviamento del motore.**

**AVVERTENZA** Per preservare la durata dell'illuminazione di alcuni dispositivi interni (es. ghiera accendisigari e posacenere), all'accensione delle luci esterne questi ultimi vengono illuminati in funzione della luminosità dell'abitacolo: con luce diurna sufficiente, tali dispositivi non si illuminano. Al contrario, con luce diurna insufficiente, si illuminano.

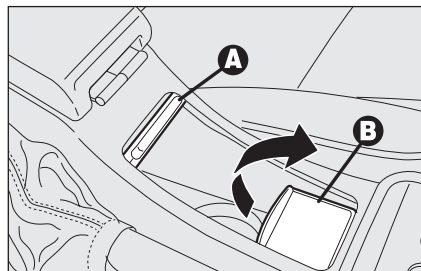


fig. 78

A0E0140m

## POSACENERE

(per versioni/mercati, dove previsto)

### Anteriore

È ubicato sul tunnel centrale, accanto alla leva del freno a mano.

Per accedervi occorre sollevare la copertura **A-fig. 78** e successivamente aprire lo sportello **B**.

Il posacenere è estraibile: per estrarlo, tirarlo verso l'alto.

**AVVERTENZA** Non utilizzare il posacenere come cestino per la carta: potrebbe incendiarsi a contatto con mozziconi di sigaretta.



fig. 79

A0E0153m

### Posteriore

È ubicato sul tunnel centrale, tra i sedili anteriori. Per accedervi occorre aprire lo sportello **A-fig. 79** come indicato dalla freccia.

Il posacenere è estraibile: per estrarlo premere sulla parte centrale e tirarlo verso l'alto.

**AVVERTENZA** Non utilizzare il posacenere come cestino per la carta: potrebbe incendiarsi a contatto con mozziconi di sigaretta.

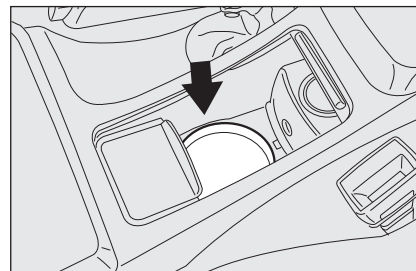


fig. 80

A0E0101m

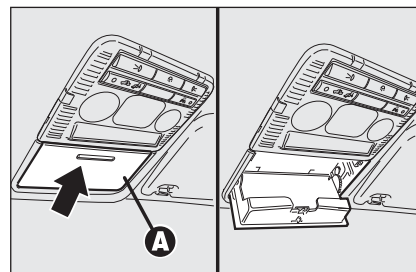


fig. 81

A0E0156m

## VANO PORTA BICCHIERI/ PORTA LATTINE fig. 80

È ubicato sul tunnel centrale, accanto alla leva del freno a mano. Per accedervi occorre sollevare la copertura **A-fig. 75**.

## VANO PORTAOCCHIALI

(per versioni/mercati, dove previsto)

È ubicato accanto alla plafoniera anteriore. Per accedervi occorre premere sullo sportello **A-fig. 81**.



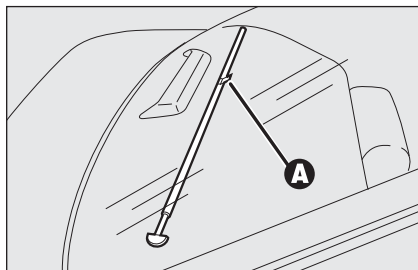


fig. 82

A0E0197m

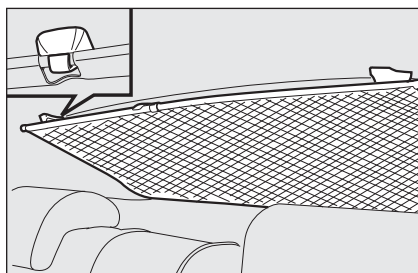


fig. 83

A0E0198m

## TENDINA RIPARO SOLE

(per versioni/mercati, dove previsto)

Su alcune versioni, sul riparo posto dietro i sedili posteriori, è ubicata una tendina riparo sole.

Per utilizzarla, impugnare la linguetta **A-fig. 82** tirarla in avanti e fissarla agli appositi ganci ubicati sulla parte superiore del tetto della vettura (vedere **fig. 83**).

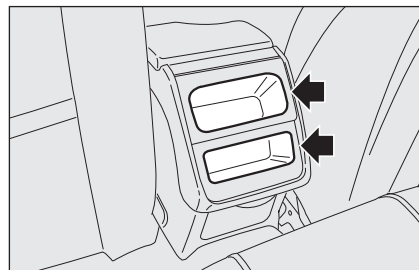


fig. 84

A0E0154m

## VANI PORTAOGGETTI

**fig. 84** (per versioni/mercati, dove previsto)

Sono ubicati sul tunnel centrale tra i sedili anteriori.

## ALETTE PARASOLE

Sono poste ai lati dello specchio retrovisore interno. Possono essere orientate frontalmente e lateralmente.

Su alcune versioni, sul retro delle alette è presente uno specchietto di cortesia illuminato da una plafoniera, che consente l'utilizzo dello specchietto anche in condizioni di scarsa luminosità.

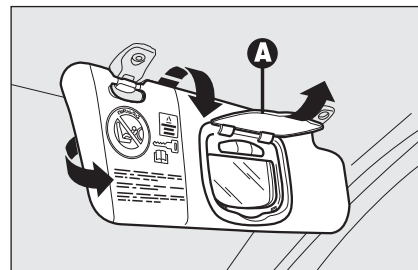


fig. 85

A0E0102m

Per accedere allo specchietto occorre aprire la copertura **A-fig. 85**.

Le luci si accendono automaticamente sollevando la copertura e si spengono abbassandola oppure trascorsi alcuni minuti dall'estrazione della chiave elettronica dal dispositivo di avviamento.

# HOMELINK

(per versioni/mercati, dove previsto)

## DESCRIZIONE

HomeLink è un sistema fisso installato sulla vettura che consente di comandare fino a tre dispositivi diversi per l'apertura di portoni di garage o cancelli, oppure per accendere/spengere impianti d'illuminazione e per attivare/disattivare il sistema di allarme installato in caso e/o ufficio.

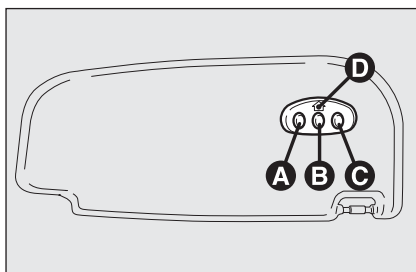


fig. 86

A0E0311m

## PROGRAMMAZIONE

**AVVERTENZA** Assicurarsi che, durante la programmazione del sistema, non siano presenti persone o cose nelle vicinanze di portoni o cancelli: il movimento di questi ultimi potrebbe causare lesioni.

**AVVERTENZA** Tirare il freno a mano, inserire la chiave nel dispositivo di avviamento e non avviare il motore.

Procedere come segue:

**1)** premi e tieni premuti i tasti esterni (**A** e **C**): dopo circa 20 secondi il led **D** comincia a lampeggiare, rilascia entrambi i tasti;

**NOTA** Questa operazione serve a cancellare i codici standard programmati dal costruttore. Non occorre ripetere questa operazione nelle successive programmazioni dei tasti.

**2)** premi e tieni premuto il tasto dell'HomeLink desiderato, **A** o **B** o **C**. Non rilasciare il tasto fino a che non hai eseguito l'operazione **4**;

**3)** quando il led **D** dell'HomeLink inizia a lampeggiare lentamente (dopo circa 20 secondi) avvicina il telecomando portatile (tenendo premuto il tasto che si vuole programmare) il più possibile all'HomeLink.

La distanza necessaria tra telecomando portatile e l'HomeLink dipende dal sistema che intendi programmare (tipo di frequenza del cancello, portone o altro sistema).

Se il led **D** non inizia a lampeggiare velocemente occorre riprovare modificando la distanza tra HomeLink e telecomando portatile (allontanandoli leggermente). Se dopo ulteriori 20 secondi il led continua a lampeggiare lentamente occorre ripetere l'operazione modificando nuovamente la distanza HomeLink - Telecomando.

**4)** Il led **D** dell'HomeLink lampeggia, prima lentamente e poi velocemente. Quando il led comincia a lampeggiare velocemente, rilascia entrambi i tasti (HomeLink e telecomando portatile).

## USO DEL SISTEMA HOMELINK

Il telecomando HomeLink attiva il funzionamento del motore del portone del garage o del cancello proprio come il telecomando portatile. La vettura deve trovarsi nel raggio d'azione del motore e la chiave deve essere inserita nel dispositivo di avviamento.

Premi il tasto programmato (**A** oppure **B** oppure **C**). Mentre il segnale viene trasmesso, il led **D** rimane acceso ed il sistema impostato (portone del garage, cancello, ecc.) risponde.

Se il sistema HomeLink così impostato non funziona, ciò può essere dovuto al fatto che il telecomando portatile originale è dotato di un codice alternato (vedere paragrafo "Sincronizzazione di codici alternati").

In caso di necessità è sempre possibile usare il telecomando portatile originale per azionare il relativo sistema.

## SINCRONIZZAZIONE DI CODICI ALTERNATI

Per verificare se il motore del portone del garage o del cancello è dotato di codice alternato, procedere come segue:

- ☐ consulta il manuale del costruttore del motore del portone del garage o del cancello;
- ☐ il telecomando portatile sembra aver programmato HomeLink ma questi non apre ne chiude il portone del garage o del cancello;
- ☐ premi e mantieni premuto il tasto programmato (**A** oppure **B** oppure **C**).

Con un sistema a codice alternato il led **D** lampeggia rapidamente per breve tempo e poi rimane acceso per due secondi. Questa sequenza si ripete per 20 secondi.

Perché HomeLink possa funzionare correttamente necessita che il codice alternato programmato sia sincronizzato con il sistema del dispositivo (portone, cancello o altro).

**AVVERTENZA** Assicurarsi che, durante la sincronizzazione del sistema, né persone né cose siano nelle vicinanze di portoni o cancelli; questi in movimento potrebbero arrecare danno.

**AVVERTENZA** La vettura deve trovarsi nel raggio d'azione del motore. Tirare il freno a mano, inserire la chiave nel dispositivo di avviamento e non avviare il motore.

Procedere come segue:

- ❑ localizzare il tasto di impostazione sulla parte superiore del motore del portone del garage o del cancello. Colore e posizione possono variare secondo il costruttore (consultare il manuale del motore);
- ❑ premi il tasto di impostazione del motore (ciò attiva normalmente la spia luminosa "impostazione"). Eseguita l'operazione 2 iniziare l'operazione 3 entro 30 secondi;
- ❑ premi il tasto programmato (**A** oppure **B** oppure **C**) e rilascialo. Premi una seconda volta il tasto programmato e rilascialo per concludere l'operazione. Per alcuni motori è probabile che sia necessario ripetere una terza volta l'operazione per terminare l'impostazione.

Ora il motore dovrebbe essere in grado di riconoscere il segnale trasmesso da HomeLink e quindi aprire/chiudere il portone o cancello.

## RIPROGRAMMAZIONE DI UN SINGOLO TASTO

È possibile programmare un altro telecomando portatile originale su un tasto dell' HomeLink già programmando, annullando la precedentemente frequenza memorizzata.

**AVVERTENZA** Assicurarsi che, durante la programmazione del sistema, né persone né cose siano nelle vicinanze di portoni o cancelli; questi in movimento potrebbero arrecare danno.

**AVVERTENZA** Tirare il freno a mano, inserire la chiave nel dispositivo di avviamento, ma non avviare il motore.

Procedere come segue:

**1)** Premi e tieni premuto il tasto dell' HomeLink desiderato, **A** o **B** o **C**. Non rilasciare il tasto fino a che non hai eseguito l'operazione **3**;

**2)** quando il led **D** dell'HomeLink inizia a lampeggiare lentamente (dopo circa 20 secondi) avvicina il telecomando portatile (tenendo premuto il tasto che si vuole programmare) il più possibile all'HomeLink.

La distanza necessaria tra telecomando portatile e l'HomeLink dipende dal sistema che intendi programmare (tipo di frequenza del cancello, portone o altro sistema).

Se il led **D** non inizia a lampeggiare velocemente occorre riprovare modificando la distanza tra HomeLink e telecomando portatile (allontanandoli leggermente). se dopo ulteriori 20 secondi il led continua a lampeggiare lentamente occorre ripetere l'operazione modificando nuovamente la distanza HomeLink - Telecomando.

**3)** il led **D** dell'HomeLink lampeggia, prima lentamente e poi velocemente. Quando il led comincia a lampeggiare velocemente, rilascia entrambi i tasti (HomeLink e telecomando portatile).

In questo modo il sistema precedentemente programmato sull'HomeLink è stato così cancellato e il nuovo sistema è pronto per l'uso. Questa operazione non influisce in alcun modo sugli altri 2 tasti dell'HomeLink.

## CANCELLAZIONE DEI TASTI PROGRAMMATI

Si consiglia di cancellare la programmazione di HomeLink prima di vendere la vettura.

La programmazione viene cancellata su tutti e tre i tasti simultaneamente.

Procedere come segue:

- ☐ premi e mantieni premuti i tasti esterni (**A** e **C**); dopo circa 20 secondi il led **D** comincia a lampeggiare.
- ☐ rilascia entrambi i tasti.

## INFORMAZIONI TECNICHE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA

Se dopo aver seguito le istruzioni precedenti non si è potuto impostare con successo HomeLink, rivolgersi al Servizio Assistenza (numero verde gratuito HomeLink 00800046635465) con le seguenti informazioni:

- ☐ marca e modello della vettura, compreso anno di fabbricazione e paese in cui è stata acquistata;
- ☐ marca, modello, età e frequenza di esercizio del telecomando portatile originale (se conosciuti).

**AVVERTENZA** Alcuni operatori telefonici non consentono l'utilizzo del numero verde, ma è necessario comporre il numero alternativo, a pagamento, +49 6838 907-277 (componendo questo numero si effettua una chiamata internazionale).

## TETTO APRIBILE

(per versioni/mercati, dove previsto)

È costituito da un pannello mobile in vetro, apribile a compasso e scorrevole orizzontalmente a scomparsa.

La vetratura, quando chiusa, consente l'ingresso della luce esterna e la possibilità, dall'interno dell'abitacolo, di vedere all'esterno ed, in fase di apertura, consente l'apertura del vano tetto per tutta l'ampiezza del pannello vetro.

Il tetto apribile è inoltre dotato di una tendina parasole con movimentazione manuale provvista di maniglia e feritoie per il passaggio dell'aria.

Il funzionamento del tetto apribile è possibile solo con chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento.



**Non aprire il tetto in presenza di neve o ghiaccio: si rischia di danneggiarlo.**



### ATTENZIONE

**Scendendo dalla vettura, togliere sempre la chiave elettronica dal dispositivo di avviamento per evitare che il tetto apribile, azionato inavvertitamente, costituisca un pericolo per chi rimane a bordo: l'uso improprio del tetto apribile può essere pericoloso. Prima e durante il suo azionamento, accertarsi sempre che i passeggeri non siano esposti al rischio di lesioni provocate sia direttamente dal tetto in movimento, sia da oggetti personali trascinati o urtati dal tetto stesso.**

## APERTURA TETTO

### Apertura da interno vettura

Ruotare il selettore **A-fig. 87**, nel senso indicato dalla freccia. Al rilascio del selettore il tetto si arresta nella posizione in cui si trova.

La movimentazione del tetto può essere interrotta e ripresa con breve pressione sul selettore **A**.

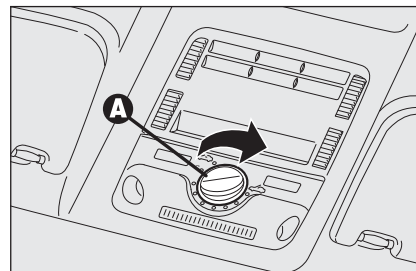



fig. 87

**AVVERTENZA** La posizione ottimale di comfort a tetto aperto si ottiene ruotando il selettore **A-fig. 87** in corrispondenza della posizione indicata dal simbolo "C".

Agendo sul selettore è possibile aprire/chiedere il tetto in uno dei seguenti casi:

- ☐ inserendo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento;
- ☐ nei primi 2 minuti successivi all'estrazione della chiave elettronica dal dispositivo di avviamento o fino all'apertura di una porta.

### Apertura da esterno vettura



Premere per più di 2 secondi il pulsante  sulla chiave elettronica.


## CHIUSURA TETTO


Ruotare il selettore **A-fig. 87** in senso antiorario.

La movimentazione del tetto può essere interrotta/ripresa con breve pressione sul selettore **A**.

Effettuando la chiusura tramite il selettore **A** è possibile utilizzare la posizione "Inhibit" (pressione sul selettore) per consentire di chiudere il tetto senza la protezione antischiacciamento.

Se estraendo la chiave dal dispositivo di avviamento viene attivato un comando di movimentazione del tetto tramite la pressione del pulsante  sulla chiave elettronica mentre è in esecuzione una movimentazione da comando manuale (pressione sul selettore), viene portata a termine quest'ultima. Per ottenere un successivo movimento del tetto in modo automatico, è necessario premere nuovamente il pulsante .

La movimentazione del tetto tramite pressione del pulsante  sulla chiave elettronica può essere interrotta agendo sul selettore **A-fig. 87** (cambiando posizione o premendo il selettore stesso).

Cambiando la posizione del selettore, il tetto, ignorando la pressione del pulsante , va a raggiungere la nuova posizione.



### ATTENZIONE

***Aprire e chiudere il tetto apribile solo a vettura ferma.***

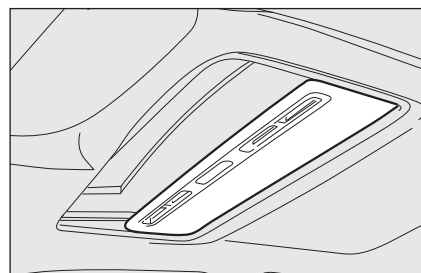


fig. 88

A0E0070m

## TENDINA PARASOLE fig. 88

Consente di regolare la luminosità interna dell'abitacolo. La tendina è provvista di maniglia e feritoie per il passaggio dell'aria.

## DISPOSITIVO ANTIPIZZICAMENTO

Il sistema antipizzicamento, presente sul profilo anteriore della tendina, è attivo in fase di chiusura orizzontale (bordo anteriore) e verticale del pannello (bordo posteriore) ed interviene in seguito all'incontro di un ostacolo (es. dito, mano, ecc ...), garantendo l'inversione del movimento per un breve tratto.

Se viene rilevato un ostacolo il movimento del tetto viene immediatamente fermato e successivamente viene invertito il movimento ritornando alla posizione prevista:

- ☐ in fase di chiusura in senso orizzontale è attivo su tutta la corsa del tetto ed in seguito all'incontro di un ostacolo sul lato anteriore del pannello vetro garantisce l'inversione del moto per una corsa pari a 10 cm dal punto di inversione moto;
- ☐ in fase di chiusura in senso verticale è attivo su tutta la corsa del tetto ed in seguito all'incontro di un ostacolo sul lato posteriore del pannello vetro garantisce l'inversione del moto.

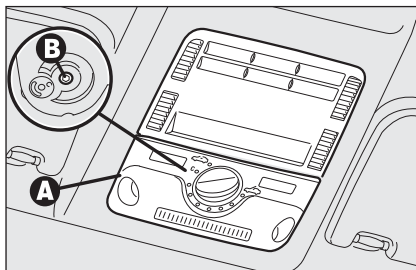


fig. 89

## MANOVRA D'EMERGENZA

In caso di emergenza o di manutenzione senza alimentazione elettrica è possibile azionare manualmente il tetto apribile, eseguendo le seguenti operazioni:

- ☐ Premere in corrispondenza delle tacche sulla plafoniera per sganciare le mollette e rimuovere la plafoniera anteriore **A-fig.89**.
- ☐ introdurre un'apposita chiave a brugola nella sede **B** ad esagono incassato;
- ☐ effettuare la rotazione della chiave in modo da chiudere o aprire (in funzione del senso di rotazione) il tetto.

## PROCEDURA DI INIZIALIZZAZIONE DEL TETTO APRIBILE

In seguito ad un'eventuale scollegamento della batteria od all'interruzione del fusibile di protezione, è necessario "inizializzare" nuovamente il tetto apribile procedendo come segue:



- ☐ ruotare il selettore tutto a sinistra (senso antiorario);
- ☐ premere il selettore e mantenendolo premuto attendere il blocco meccanico del tetto;
- ☐ rilasciare il selettore;
- ☐ premere nuovamente, entro 3 secondi, il selettore e mantenerlo premuto;
- ☐ dopo alcuni secondi il tetto si azionerà automaticamente (durante questa fase mantenere sempre premuto il selettore);
- ☐ una volta che il tetto si è fermato l'inizializzazione è terminata. Rilasciare il selettore.




# PORTE


## BLOCCO/SBLOCCO CENTRALIZZATO PORTE

### Blocco porte dall'esterno

Con porte chiuse premere il pulsante  sulla chiave elettronica oppure inserire e ruotare l'inserto metallico (presente all'interno della chiave) nella serratura della porta lato guida. Il blocco delle porte viene attivato solo se tutte le porte sono chiuse. Se una o più porte sono aperte a seguito della pressione del pulsante  sulla chiave elettronica, gli indicatori di direzione ed il led ubicato sulla porta lato guida lampeggiano velocemente per circa 3 secondi.


Se una o più porte sono invece aperte a seguito della rotazione dell'inserto metallico della chiave elettronica solo il led sulla porta lato guida lampeggia velocemente per circa 3 secondi.

Se le porte sono chiuse ma il bagagliaio è aperto il blocco delle porte viene effettuato: gli indicatori di direzione (solo per blocco effettuato premendo il pulsante  ed il led ubicato sulla porta lato guida lampeggiano velocemente per circa 3 secondi.

Agendo sul "Menu di Setup" (o per alcune versioni sul Sistema di Radionavigazione) della vettura è possibile attivare la funzione che consente, premendo il pulsante  sulla chiave elettronica, di sbloccare solo la serratura della porta del guidatore (vedere paragrafo "Display multifunzionale riconfigurabile" in questo capitolo).

Con funzione attiva (ON) è comunque possibile sbloccare le serrature delle altre porte, premendo il pulsante  (fig. 90) posto sul mobiletto centrale.

### Sblocco porte dall'esterno

Premere il pulsante  sulla chiave elettronica oppure inserire e ruotare l'inserto metallico (presente all'interno della chiave) nella serratura della porta lato guida.

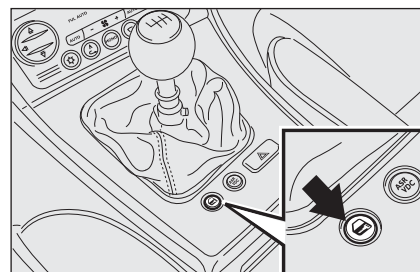


fig. 90

A0E0025m



### Blocco/sblocco porte dall'interno

Premere il pulsante  (fig. 90) per bloccare/sbloccare tutte le porte.

Il pulsante è dotato di un led circolare che indica lo stato (porte bloccate o sbloccate) della vettura. Quando le porte sono bloccate il led è acceso: in questo caso, premendo nuovamente il pulsante si ottiene lo sblocco centralizzato di tutte le porte e lo spegnimento del led. Con chiave estratta, il led si spegne dopo circa 2 minuti.

Quando le porte sono sbloccate il led è spento ed una pressione del pulsante provoca il blocco centralizzato di tutte le porte. Il blocco porte viene attivato solo se tutte le porte sono correttamente chiuse.

Agendo sul “Menu di Setup” (o per alcune versioni sul Sistema di Radionavigazione) della vettura è possibile attivare il blocco automatico delle porte al superamento della velocità di 20 km/h (vedere paragrafo “Display multifunzionale riconfigurabile” in questo capitolo).

Il pulsante  viene disattivato a seguito di un blocco porte effettuato agendo sul telecomando, sul nottolino della porta lato guida, oppure in seguito al bloccaggio automatico dopo circa 2,5 minuti e verrà riabilitato a seguito dello sblocco porte effettuato tramite la pressione del pulsante  sulla chiave, della rotazione dell’inserito metallico della chiave nella serratura porta lato guida oppure inserimento della chiave nel dispositivo di avviamento.

**AVVERTENZA** Con chiusura centralizzata inserita, tirando la leva interna di apertura di una delle porte si provoca il disinserimento della chiusura di tutte le porte. In caso di mancanza dell’alimentazione elettrica (fusibile bruciato, batteria scollegata ecc.) resta comunque possibile l’azionamento manuale del blocco delle porte.

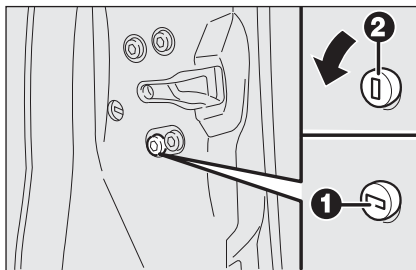


fig. 91

A0E0155m

## DISPOSITIVO SICUREZZA BAMBINI

Le porte posteriori sono dotate di un dispositivo di bloccaggio **fig. 91** che ne impedisce l’apertura dall’interno.

Il dispositivo è inseribile/disinseribile (tramite l’inserito metallico presente nella chiave) solo a porte aperte:

- ☐ **posizione 1:** dispositivo inserito (porta bloccata);
- ☐ **posizione 2:** dispositivo disinserito (porta apribile dall’interno).

**AVVERTENZA** Ogni dispositivo agisce solo sulla relativa porta.

**AVVERTENZA** Utilizzare sempre questo dispositivo quando si trasportano dei bambini.

**AVVERTENZA** Dopo aver azionato il dispositivo su entrambe le porte posteriori, verificarne l’effettivo inserimento agendo sulla maniglia interna di apertura porte.

## BLOCCO PORTE CON BATTERIA SCARICA

Nel caso in cui la batteria della vettura sia scarica, per effettuare il blocco delle porte è necessario procedere come di seguito descritto.

### Porta anteriore lato destro

Procedere come segue:

- ☐ togliere il tappo di protezione sulla porta;
- ☐ inserire l'inserto metallico della chiave elettronica nella sede **A-fig. 92**;
- ☐ ruotare la chiave in senso orario (in senso antiorario per versioni guida a destra);
- ☐ togliere la chiave dalla sede **A-fig. 92** e successivamente riposizionare il tappo di protezione sulla porta.

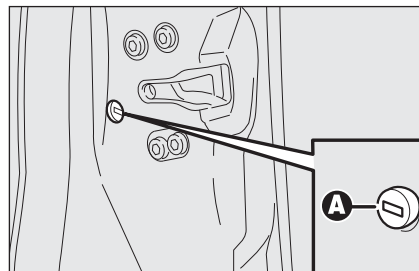


fig. 92

A0E0237m

Il riallineamento del pomello sulle serrature è ottenibile (solo se ripristinata la carica della batteria) procedendo nel seguente modo:

- ☐ pressione sul pulsante della chiave elettronica;
- ☐ pressione sul pulsante blocco/sblocco porte;
- ☐ apertura tramite chiave su nottolino porta anteriore;
- ☐ tirando la maniglia interna della porta.

**AVVERTENZA** Per le porte posteriori, nel caso in cui sia stata inserita la sicurezza bambini e la chiusura precedentemente descritta, agendo sulla leva interna di apertura porte non si otterrà l'apertura della porta, ma solo il riallineamento del pomello delle serrature; per aprire la porta sarà necessario tirare la maniglia esterna. Inserendo la chiusura di emergenza non viene disabilitato il pulsante di blocco/sblocco centralizzato porte .

**AVVERTENZA** In seguito ad un'eventuale scollegamento della batteria od all'interruzione del fusibile di protezione, è necessario "inizializzare" il meccanismo di apertura/chiusura porte procedendo come segue:

- ☐ chiudere tutte le porte;
- ☐ premere il pulsante sul telecomando o il pulsante sul mobiletto centrale;
- ☐ premere il pulsante sul telecomando o il pulsante sul mobiletto centrale.

## ALZACRISTALLI ELETTRICI

Le versioni dotate di 2 alzacristalli elettrici anteriori sono dotate di funzionamento automatico del cristallo in salita/discesa solo sulla porta lato guida.

Le versioni dotate di 4 alzacristalli elettrici sono invece dotate di funzionamento automatico dei cristalli in salita/discesa su tutte le porte. Per versioni/mercati dove previsto, l'alzacristallo lato passeggero e gli alzacristalli posteriori sono provvisti di un sistema di sicurezza aventi guarnizioni antischiacciamento in grado di riconoscere l'eventuale presenza di un ostacolo durante il movimento in chiusura del cristallo; al verificarsi di questo evento il sistema interrompe ed inverte immediatamente la corsa del cristallo.

Questo sistema di sicurezza risulta pertanto particolarmente utile in caso di azionamento involontario dei cristalli da parte di eventuali bambini presenti a bordo e consente inoltre di poter effettuare la superapertura/superchiusura dei cristalli (per versioni/mercati, dove previsto) quando si abbandona la vettura.

**AVVERTENZA** Nel caso venisse attivata la funzione antischiacciamento per 5 volte nello spazio di 1 minuto od in caso di avaria, il sistema entra automaticamente in modalità "recovery" (autoprotezione). Questa condizione è evidenziata dalla risalita a scatti del cristallo in fase di chiusura. In questo caso occorre effettuare la procedura di ripristino del sistema procedendo come segue:

- ☐ effettuare l'apertura dei cristalli; oppure
- ☐ estrarre e successivamente reinserire la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento.

Se non sono presenti anomalie il cristallo riprende automaticamente il suo normale funzionamento. In caso di anomalia vedere capitolo "Spie e messaggi".

### Superapertura/superchiusura cristalli e tetto apribile (per versioni/mercati, dove previsto)


*Mediante inserto metallico della chiave*  
Su tutte le versioni:

- ☐ ruotando in senso orario l'inserto metallico della chiave nel nottolino porta lato guida si ottiene la supe-

rapertura: tutti i cristalli ed il tetto apribile (per versioni/mercati, dove previsto) si aprono contemporaneamente.

- ☐ ruotando in senso antiorario l'inserto metallico della chiave nel nottolino porta lato guida si ottiene la superchiusura: tutti i cristalli ed il tetto apribile (per versioni/mercati, dove previsto) si chiudono contemporaneamente.

### *Mediante telecomando*

Su tutte le versioni, premere per più di 2 secondi sul pulsante  per ottenere la superapertura: tutti i cristalli ed il tetto apribile (per versioni/mercati, dove previsto) si aprono contemporaneamente.



**Il sistema è conforme alla normativa 2000/4/CE destinata alla protezione degli occupanti che si sporgono dall'interno della vettura.**

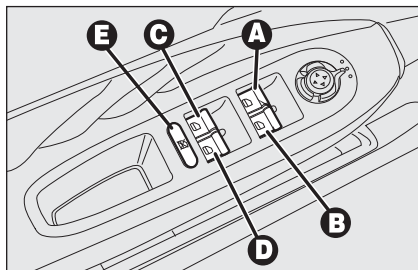


fig. 93

A0E0051m

## COMANDI

### Porta lato guida

Sulla mostrina del pannello porta lato guida sono ubicati i pulsanti **fig. 93** che comandano, con chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento:

**A** — apertura/chiusura cristallo anteriore sinistro; funzionamento “continuo automatico” in fase di apertura/chiusura del cristallo;

**B** — apertura/chiusura cristallo anteriore destro; funzionamento “continuo automatico” in fase di apertura/chiusura del cristallo (solo per versioni con 4 alzacristalli elettrici);

**C** (per versioni/mercati, dove previsto) apertura/chiusura cristallo posteriore sinistro; funzionamento “continuo automatico” in fase di apertura/chiusura del cristallo;

**D** (per versioni/mercati, dove previsto) apertura/chiusura cristallo posteriore destro; funzionamento “continuo automatico” in fase di apertura/chiusura del cristallo.

**E** (per versioni/mercati, dove previsto) abilitazione/esclusione dei comandi alzacristalli delle porte posteriori (escludendo i comandi alzacristalli delle porte posteriori sul pulsante **E** si accende un led e si spegne l’illuminazione dei comandi disabilitati)

Premere i pulsanti **A, B, C o D** per aprire/chiusure il cristallo desiderato.

Premendo brevemente uno dei due pulsanti si ha la corsa “a scatti” del cristallo, mentre esercitando una pressione prolungata si attiva l’azionamento “continuo automatico”, sia in apertura, sia in chiusura.

Il cristallo si arresta nella posizione voluta premendo nuovamente il pulsante **A, B, C o D**.




**L’uso improprio degli alzacristalli elettrici può essere pericoloso. Prima e durante l’azionamento, accertarsi sempre che i passeggeri non siano esposti al rischio di lesioni provocate sia direttamente dai vetri in movimento, sia da oggetti personali trascinati o urtati dagli stessi. Scendendo dalla vettura, togliere sempre la chiave dal dispositivo di avviamento per evitare che gli alzacristalli elettrici, azionati inavvertitamente, costituiscano un pericolo per chi rimane a bordo.**

### Porta lato passeggero / porte posteriori

Sulla porta lato passeggero e, su alcune versioni, sulle porte posteriori sono presenti, dei pulsanti che comandano l’apertura/chiusura del relativo cristallo.

## BAGAGLIAIO

La serratura del bagagliaio è elettrica ed è disabilitata con vettura in movimento.

Agendo sul “Menu di Setup” (o per alcune versioni sul Sistema di Radionavigazione) è possibile impostare l’apertura del bagagliaio attivando l’opzione “Baule indipendente” (vedere paragrafo “Display multifunzionale riconfigurabile” nel presente capitolo): con questa funzione attivata, il bagagliaio può essere aperto solo premendo il pulsante  sulla chiave elettronica.

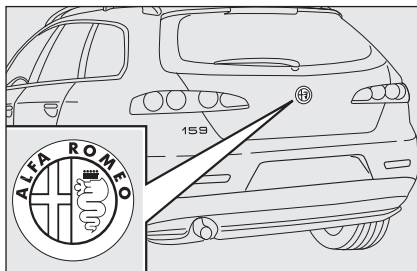




fig. 94

A0E0498m

L'imperfetta chiusura del bagagliaio è segnalata, su alcune versioni, dall'accensione della spia  sul quadro strumenti, mentre su altre versioni viene visualizzato il simbolo  ed un messaggio sul display (vedere capitolo “Spie e messaggi”).

Quando sbloccato, il bagagliaio può essere aperto dall'esterno vettura premendo sul logo elettrico **fig. 94** fino ad avvertire lo scatto di avvenuto sbloccaggio.

L'apertura del bagagliaio è facilitata dall'azione degli ammortizzatori laterali a gas.

Aprendo il bagagliaio si ha l'accensione di una luce interna: la luce si spegne automaticamente chiudendo il bagagliaio. Dimenticando il bagagliaio aperto, la luce si spegne automaticamente dopo alcuni minuti.

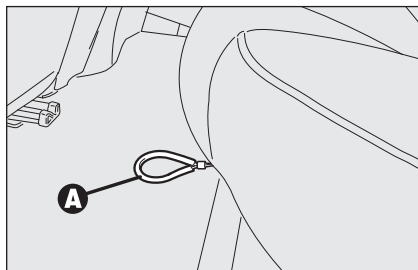


fig. 95





A0E0228m

## APERTURA D'EMERGENZA BAGAGLIAIO DA INTERNO VETTURA (prevista solo su versione berlina 3 volumi)


In caso di scollegamento della batteria è possibile aprire il bagagliaio tirando la maniglia **A-fig. 95** posta sotto il sedile posteriore lato sinistro.

Dopo l'uso riposizionare la maniglia sotto il cuscino.

**AVVERTENZA** In seguito ad un'eventuale scollegamento della batteria od all'interruzione del fusibile di protezione, è necessario "inizializzare" il meccanismo di apertura/chiusura portellone bagagliaio procedendo come segue:

- ☐ chiudere tutte le porte ed il bagagliaio;
- ☐ premere il pulsante  sul telecomando o il pulsante  sul mobiletto centrale;
- ☐ premere il pulsante  sul telecomando o il pulsante  sul mobiletto centrale.

## APERTURA CON TELECOMANDO

Premere il pulsante  sulla chiave elettronica. L'apertura è accompagnata da una doppia segnalazione luminosa degli indicatori di direzione.

Aperto il bagagliaio in presenza dell'allarme (per versioni/mercati, dove previsto) inserito, sono disabilitate:

- ☐ la protezione volumetrica;
- ☐ la protezione antisollevamento;
- ☐ il sensore di controllo del portellone bagagliaio.

Richiudendo il bagagliaio, tutte queste funzioni vengono ripristinate e gli indicatori di direzione si accendono per circa 1 secondo.

## CHIUSURA BAGAGLIAIO

Abbassare il bagagliaio premendo in corrispondenza della serratura fino ad avvertire lo scatto della stessa.

**AVVERTENZA** Se è stata attivata l'opzione "Baule indipendente", accertarsi, prima di richiudere il bagagliaio, di essere in possesso della chiave, in quanto il portellone verrà bloccato automaticamente.



**Aggiungere oggetti sulla cappelliera o sul portellone (altoparlanti, spoiler, ecc.) eccetto quando previsto dal costruttore può pregiudicare il corretto funzionamento degli ammortizzatori laterali a gas del portellone stesso.**



### ATTENZIONE

**Non viaggiare con oggetti riposti sulla cappelliera: potrebbero provocare lesioni ai passeggeri in caso di incidente o brusca frenata.**



### ATTENZIONE

**Nell'uso del bagagliaio non superare mai i carichi massimi consentiti (vedere capitolo "Dati tecnici"). Assicurarsi inoltre che gli oggetti contenuti nel bagagliaio siano ben sistemati, per evitare che una frenata brusca possa proiettarli in avanti, causando ferimenti ai passeggeri.**

## AMPLIAMENTO DEL BAGAGLIAIO

(per versioni/mercati, dove previsto)

Per ampliare il bagagliaio procedere come segue:

- ☐ rimuovere gli appoggiatesta del sedile posteriore;
- ☐ spostare lateralmente la cintura di sicurezza verificando che il nastro sia completamente disteso senza attorcigliamenti;

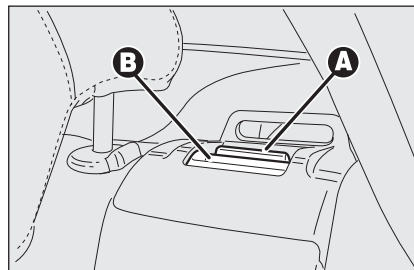


fig. 96

AOE0085m

- ☐ sollevare la leva **A-fig. 96** di ritengo schienale e ribaltare quest'ultimo in avanti. Il sollevamento della leva è evidenziato da una "banda rossa" **B**.

**AVVERTENZA** Prima di ribaltare lo schienale sul cuscino, al fine di evitare interferenze, assicurarsi che i rami cintura siano alloggiati nelle loro sedi presenti sul cuscino.



## RIPOSIZIONAMENTO SEDILE POSTERIORE

Spostare lateralmente le cinture di sicurezza verificando che i nastri siano correttamente distesi senza attorcigliamenti.

Sollevare gli schienali spingendoli indietro fino a percepire lo scatto di bloccaggio di entrambi i meccanismi di aggancio, verificando visivamente la scomparsa della “banda rossa” **B** presente di fianco alle leve **A**. La “banda rossa” **B** indica infatti il mancato aggancio dello schienale.

**AVVERTENZA** Ricordarsi sempre di verificare il corretto posizionamento degli appoggiatesta.



### ATTENZIONE

**Assicurarsi che lo schienale risulti correttamente agganciato su entrambi i lati (“bande rosse” B-fig. 96 non visibili) per evitare che, in caso di brusca frenata, lo schienale possa proiettarsi in avanti causando ferimento ai passeggeri.**

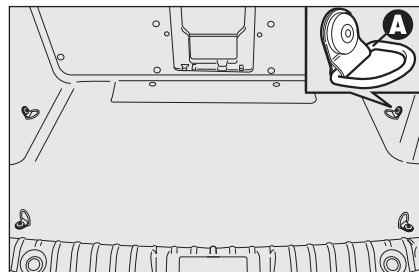


fig. 97

A0E0131m

## ANCORAGGIO DEL CARICO

All'interno del bagagliaio sono ubicati 4 agganci **A-fig. 97** per l'ancoraggio di funi che garantiscano, al carico trasportato, di essere saldamente vincolato.



### ATTENZIONE

**Un bagaglio pesante non ancorato, in caso di incidente, potrebbe provocare gravi danni ai passeggeri.**



### ATTENZIONE

**Se viaggiando in zone in cui è difficoltoso il rifornimento di combustibile, si vuole trasportare benzina in una tanica di riserva, occorre farlo nel rispetto delle disposizioni di legge, usando solamente una tanica omologata, e fissata adeguatamente agli agganci di ancoraggio carico. Anche così tuttavia si aumenta il rischio di incendio in caso di incidente.**

# COFANO MOTORE

## APERTURA

Procedere come segue:

- ❑ tirare la leva **A-fig. 98** fino ad avvertire lo scatto di sgancio;
- ❑ premere verso l'alto la levetta **B-fig. 99** del dispositivo di sicurezza e sollevare il cofano.

**AVVERTENZA** Il sollevamento del cofano motore è agevolato dai due ammortizzatori a gas laterali. Si raccomanda di non manomettere tali ammortizzatori e di accompagnare il cofano durante il sollevamento.

**AVVERTENZA** Prima di procedere al sollevamento del cofano accertarsi che i bracci dei tergicristalli non risultino sollevati dal parabrezza e che il tergicristallo non sia in funzione.

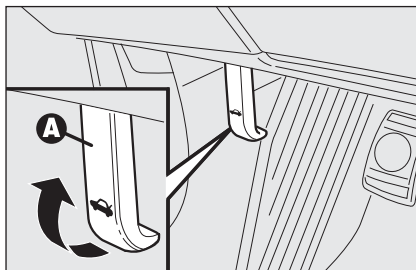


fig. 98

A0E0122m

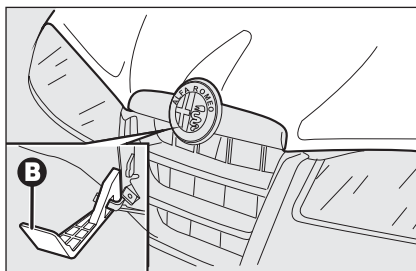




fig. 99

A0E0470m

## CHIUSURA

Abbassare il cofano a circa 20 centimetri dal vano motore, quindi lasciarlo cadere ed accertarsi, provando a sollevarlo, che sia chiuso completamente e non solo agganciato in posizione di sicurezza. In quest'ultimo caso non esercitare pressione sul cofano, ma risollevarlo e ripetere la manovra.

L'imperfetta chiusura del cofano motore è segnalata (su alcune versioni) dall'accensione della spia  (per versioni/mercati, dove previsto) sul quadro strumenti, o dalla visualizzazione del simbolo  e da un messaggio sul display (vedere capitolo "Spie e messaggi").

**AVVERTENZA** Verificare sempre la corretta chiusura del cofano, per evitare che si apra mentre si viaggia.



### ATTENZIONE

**Eseguire le operazioni solo a vettura ferma.**



### ATTENZIONE

**Per ragioni di sicurezza il cofano deve essere sempre ben chiuso durante la marcia. Pertanto, verificare sempre la corretta chiusura del cofano assicurandosi che il bloccaggio sia innestato. Se durante la marcia ci si accorgesse che il bloccaggio non è perfettamente innestato, fermarsi immediatamente e chiudere il cofano in modo corretto.**

## PORTAPACCHI/ PORTASCI

La vettura è predisposta per il montaggio delle apposite barre portapacchi/portaschi.

Gli agganci anteriori di predisposizione sono ubicati nei punti **A-fig. 100**.

Gli agganci posteriori di predisposizione sono ubicati nei punti **B**.



**Ripartire uniformemente il carico e tenere conto, nella guida, dell'aumentata sensibilità della vettura al vento laterale.**

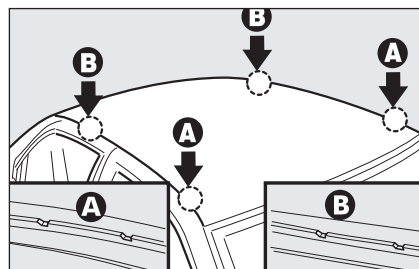


fig. 100

**AVVERTENZA** Dopo aver percorso alcuni chilometri ricontrollare che le viti di fissaggio degli attacchi siano ben chiuse.

**AVVERTENZA** Non superare mai i carichi massimi consentiti (vedere capitolo "Dati tecnici").

## FARI

### ORIENTAMENTO DEL FASCIO LUMINOSO

Un corretto orientamento dei fari è determinante per il comfort e la sicurezza del conducente e degli altri utenti della strada. Per garantire le migliori condizioni di visibilità viaggiando con i fari accesi, la vettura deve avere un corretto assetto dei fari stessi. Per il controllo e l'eventuale regolazione rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

### CORRETTORE ASSETTO FARI

Funziona con chiave inserita nel dispositivo di avviamento e luci anabbaglianti accese.

Quando la vettura è carica, si inclina all'indietro, provocando un innalzamento del fascio luminoso. In questo caso è pertanto necessario rieffettuare un corretto orientamento.

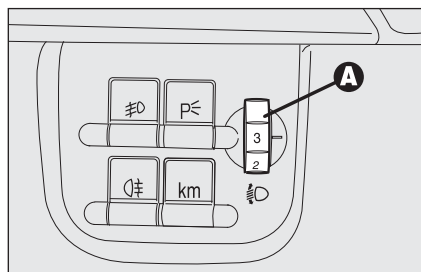


fig. 101

A0E0226m

È necessario in questo caso procedere alla regolazione dell'orientamento agendo sul comando **A-fig. 101** posto sulla mostrina ubicata a lato del volante.

Nel caso in cui la vettura sia dotata di fari bixenon, il controllo dell'orientamento dei fari è elettronico, pertanto il comando **A** non è presente.

Il comando riporta quattro posizioni corrispondenti ai carichi sottoindicati:

- ☐ posizione **0**: una o due persone sui sedili anteriori, serbatoio combustibile pieno, dotazione di bordo (in ordine di marcia);
- ☐ posizione **1**: cinque persone;
- ☐ posizione **2**: cinque persone con bagagliaio pieno (circa 50 kg);
- ☐ posizione **3**: conducente e 300 kg di carico stivato tutto nel bagagliaio.

**AVVERTENZA** Controllare l'orientamento dei fasci luminosi ogni volta che cambia il peso del carico trasportato.

## ORIENTAMENTO FENDINEBBIA

Per il controllo e l'eventuale regolazione rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

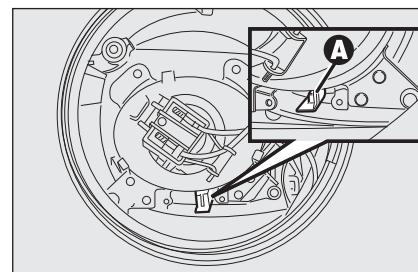


fig. 102

A0E0050m

## REGOLAZIONE FARI ALL'ESTERO

Le luci anabbaglianti sono orientate per la circolazione secondo il paese di prima commercializzazione. Nei paesi con circolazione opposta, per non abbagliare i veicoli che procedono in direzione contraria, occorre procedere come segue:

- ☐ rimuovere il coperchio di protezione del faro (vedere paragrafo "Luci anabbaglianti" nel capitolo "In emergenza");
- ☐ spostare lateralmente la levetta **A-fig. 102**;

## SISTEMA ABS

È un sistema, parte integrante dell'impianto frenante, che evita, con qualsiasi condizione del fondo stradale e di intensità dell'azione frenante, il bloccaggio e conseguente slittamento di una o più ruote, garantendo in tal modo il controllo della vettura anche nelle frenate di emergenza.

Completa l'impianto il sistema EBD (Electronic Braking Force Distribution), che consente di ripartire l'azione frenante fra le ruote anteriori e quelle posteriori.

**AVVERTENZA** Per avere la massima efficienza dell'impianto frenante è necessario un periodo di assestamento di circa 500 km: durante questo periodo è opportuno non effettuare frenate troppo brusche, ripetute e prolungate.

## INTERVENTO DEL SISTEMA

L'intervento dell'ABS è rilevabile attraverso una leggera pulsazione del pedale freno, accompagnata da rumorosità: ciò indica che è necessario adeguare la velocità al tipo di strada su cui si sta viaggiando.



### ATTENZIONE

*Se l'ABS interviene, è segno che si sta raggiungendo il limite di aderenza tra pneumatici e fondo stradale: occorre rallentare per adeguare la marcia all'aderenza disponibile.*



### ATTENZIONE

*L'ABS sfrutta al meglio l'aderenza disponibile, ma non è in grado di aumentarla; occorre quindi in ogni caso cautela sui fondi scivolosi, senza correre rischi ingiustificati.*




### ATTENZIONE

*Quando l'ABS interviene, e si avvertono le pulsazioni sul pedale del freno, non alleggerite la pressione, ma mantenete il pedale ben premuto senza timore; così Vi arresterete nel minor spazio possibile, compatibilmente con le condizioni del fondo stradale.*



## SEGNALAZIONI DI ANOMALIE

### Avaria ABS

È segnalata dall'accensione della spia  sul quadro strumenti (su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display) (vedere capitolo "Spie e messaggi"). In questo caso l'impianto frenante mantiene la propria efficacia, ma senza le potenzialità offerte dal sistema ABS.

Procedere con prudenza fino al più vicino Servizio Autorizzato Alfa Romeo per la verifica dell'impianto.


### Avaria EBD

È segnalata dall'accensione della spia  +  sul quadro strumenti (su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display) (vedere capitolo "Spie e messaggi").

In questo caso, con frenate violente, si può avere un bloccaggio precoce delle ruote posteriori, con possibilità di sbandamento. Guidare pertanto con estrema cautela fino al più vicino Servizio Autorizzato Alfa Romeo per la verifica dell'impianto.

### BRAKE ASSIST (assistenza nelle frenate d'emergenza)

Il sistema, non escludibile, riconosce le frenate d'emergenza (in base alla velocità di azionamento del pedale freno) consentendo di intervenire più velocemente sull'impianto frenante.

Il Brake Assist viene disattivato sulle vetture dotate di sistema VDC, in caso di avaria all'impianto stesso, segnalato dall'accensione della spia  sul quadro strumenti (su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display).


## SISTEMA VDC (Vehicle Dynamics Control)

(per versioni/mercati, dove previsto)

È un sistema di controllo della stabilità della vettura, che aiuta a mantenere il controllo direzionale in caso di perdita di aderenza dei pneumatici.

L'azione del sistema VDC risulta quindi particolarmente utile quando cambiano le condizioni di aderenza del fondo stradale.


### INTERVENTO DEL SISTEMA

È segnalato dal lampeggio della spia  sul quadro strumenti, per informare il guidatore che la vettura è in condizioni critiche di stabilità ed aderenza.

## INSERIMENTO/ DISINSERIMENTO DEL SISTEMA

Il VDC si inserisce automaticamente ad ogni avviamento del motore. Durante la marcia è possibile disinserire il VDC premendo per 2 secondi il pulsante ASR/VDC ubicato sul mobiletto centrale **fig. 103**.

Il disinserimento del VDC implica anche quello della funzione ASR. Il reinserimento di entrambe le funzioni si ottiene premendo il pulsante ASR/VDC.

Il disinserimento del sistema è segnalato dall'accensione della spia  sul quadro strumenti (su alcune versioni viene visualizzato un simbolo sul display) e del led circolare attorno al pulsante ASR/VDC.

Disinserendo il VDC durante la marcia, al successivo avviamento, questi si reinserirà automaticamente.

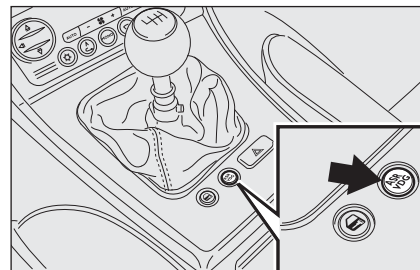



fig. 103

A0E0026m

## SEGNALAZIONI DI ANOMALIE

In caso di eventuale anomalia il sistema VDC si disinserisce automaticamente e sul quadro strumenti si accende a luce fissa la spia  (su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display) (vedere capitolo "Spie e messaggi"). In tal caso rivolgersi, appena possibile, ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.



### ATTENZIONE

***Le prestazioni del sistema VDC non devono indurre il conducente a correre rischi inutili e non giustificati. La condotta di guida dev'essere sempre adeguata alle condizioni del fondo stradale, alla visibilità ed al traffico. La responsabilità per la sicurezza stradale spetta sempre e comunque al conducente.***



### ATTENZIONE

***Durante l'eventuale utilizzo del ruotino di scorta (per versioni/mercati, dove previsto) il sistema VDC continua a funzionare. Tenere comunque presente che il ruotino di scorta, avendo dimensioni inferiori rispetto al normale pneumatico presenta una minore aderenza rispetto agli altri pneumatici della vettura.***



### ATTENZIONE

***Per il corretto funzionamento del sistema VDC è indispensabile che i pneumatici siano della stessa marca e dello stesso tipo su tutte le ruote, in perfette condizioni e soprattutto del tipo, marca e dimensioni prescritte.***

## SISTEMA HILL HOLDER

(per versioni/mercati, dove previsto)

È parte integrante del sistema VDC ed agevola la partenza in salita. Si attiva automaticamente con le seguenti condizioni:

- ☐ in salita: vettura ferma su strada con pendenza maggiore del 6%, motore acceso, pedale frizione e freno premuti e cambio in folle o marcia inserita diversa dalla retromarcia;
- ☐ in discesa: vettura ferma su strada con pendenza maggiore del 6%, motore acceso, pedale frizione e freno premuti e retromarcia inserita.


In fase di spunto la centralina del sistema VDC mantiene la pressione frenante sulle ruote fino al raggiungimento della coppia motore necessaria alla partenza, o comunque per circa 1 secondo, consentendo di spostare agevolmente il piede destro dal pedale del freno all'acceleratore.



Trascorso tale tempo, senza che sia stata effettuata la partenza, il sistema si disattiva automaticamente rilasciando gradualmente la pressione frenante.

Durante questa fase di rilascio è possibile percepire un tipico rumore di sgancio meccanico dei freni, che indica l'imminente movimento della vettura.

## Segnalazioni di anomalie

Un'eventuale anomalia del sistema è segnalata dall'accensione della spia  (per versioni/mercati, dove previsto) sul quadro strumenti (su alcune versioni viene visualizzato un messaggio sul display) (vedere capitolo "Spie e messaggi").

**AVVERTENZA** Il sistema Hill Holder non è un freno di stazionamento, pertanto non abbandonare la vettura senza aver azionato il freno a mano, spento il motore ed inserito la prima marcia.

## SISTEMA ASR (AntiSlip Regulation)

È parte integrante del sistema VDC e controlla la vettura ed interviene automaticamente in caso di slittamento di una od entrambe le ruote motrici.

In funzione delle condizioni di slittamento, vengono attivati due differenti sistemi di controllo:

- ☐ se lo slittamento interessa entrambe le ruote motrici, l'ASR interviene riducendo la potenza trasmessa dal motore;
- ☐ se lo slittamento riguarda solo una delle ruote motrici, l'ASR interviene frenando automaticamente la ruota che slitta.

L'azione del sistema ASR risulta particolarmente utile nelle seguenti condizioni:

- ❑ slittamento in curva della ruota interna, dovuto alle variazioni dinamiche del carico o all'eccessiva accelerazione;
- ❑ eccessiva potenza trasmessa alle ruote, anche in relazione alle condizioni del fondo stradale;
- ❑ accelerazione su fondi sdruciolevoli, innevati o ghiacciati;
- ❑ perdita di aderenza su fondo bagnato (aquaplaning).



#### ATTENZIONE

***Le prestazioni del sistema non devono indurre il conducente a correre rischi inutili e non giustificati. La condotta di guida dev'essere sempre adeguata alle condizioni del fondo stradale, alla visibilità ed al traffico. La responsabilità per la sicurezza stradale spetta sempre e comunque al conducente.***

## Inserimento/disinserimento del sistema

L'ASR si inserisce automaticamente all'accensione del quadro strumenti.


Durante la marcia è possibile disinserire l'ASR premendo brevemente il pulsante ASR/VDC ubicato sul mobiletto centrale.

Il disinserimento del sistema è segnalato dall'accensione del led ubicato sul pulsante ASR/VDC (sulle versioni con "Display multifunzionale riconfigurabile" viene anche visualizzato il simbolo 🚫).

Disinserendo l'ASR durante la marcia, al successivo avviamento, questi si reinerà automaticamente.

Viaggiando su fondo innevato, con le catene da neve montate, può essere utile disinserire l'ASR: in queste condizioni infatti lo slittamento delle ruote motrici in fase di spunto permette di ottenere una maggiore trazione.

## Segnalazioni di anomalie

In caso di eventuale anomalia il sistema ASR si disinserisce automaticamente e sulle versioni con "Display multifunzionale riconfigurabile" viene visualizzato il simbolo . In questo caso rivolgersi, appena possibile ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.



### ATTENZIONE

***Per il corretto funzionamento del sistema ASR è indispensabile che i pneumatici siano, su tutte le ruote, della stessa marca, tipo e dimensioni, in normali condizioni di utilizzo e ai valori di pressione indicati (vedere paragrafo "Ruote" nel capitolo "Dati Tecnici").***


## Sistema MSR (regolazione del trascinamento motore)

È un sistema, parte integrante dell'ASR, che interviene in caso di cambio brusco di marcia durante la scalata, ridando coppia al motore, evitando in tal modo il trascinamento eccessivo delle ruote motrici che, soprattutto in condizioni di bassa aderenza, possono portare alla perdita della stabilità della vettura.

## SISTEMA EOBD

(per versioni/mercati, dove previsto)

Il sistema EOBD (European On Board Diagnosis) effettua una diagnosi continua dei componenti correlati alle emissioni presenti sulla vettura.

Segnala inoltre, mediante l'accensione della spia  sul quadro strumenti (su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display) (vedere capitolo "Spie e messaggi"), la condizione di deterioramento dei componenti stessi.



L'obiettivo del sistema è quello di:

- ☐ tenere sotto controllo l'efficienza dell'impianto;
- ☐ segnalare un aumento delle emissioni dovuto ad un malfunzionamento della vettura;
- ☐ segnalare la necessità di sostituire i componenti deteriorati.

Il sistema dispone inoltre di un connettore, interfacciabile con adeguata strumentazione, che permette la lettura dei codici di errore memorizzati in centralina, insieme con una serie di parametri specifici della diagnosi e del funzionamento del motore. Questa verifica è possibile anche agli agenti addetti al controllo del traffico.

**AVVERTENZA** Dopo l'eliminazione dell'inconveniente, per la verifica completa dell'impianto i Servizi Autorizzati Alfa Romeo sono tenuti ad effettuare test al banco di prova e, qualora fosse necessario, prove su strada le quali possono richiedere anche lunga percorrenza.



***Se, inserendo la chiave nel dispositivo di avviamento, la spia  non si accende oppure se, durante la marcia, si accende a luce fissa o lampeggiante rivolgersi il più presto possibile ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo. La funzionalità della spia  può essere verificata mediante apposite apparecchiature dagli agenti di controllo del traffico. Attenersi alle norme vigenti nel Paese in cui si circola.***

## IMPIANTO PREDISPOSIZIONE AUTORADIO

(per versioni/mercati, dove previsto)

La vettura, qualora non sia stata richiesta con l'autoradio, è dotata sulla plancia portastrumenti di un doppio vano portaoggetti.

L'impianto di predisposizione autoradio è costituito da:

- ☐ cavi per alimentazione autoradio;
- ☐ cavi per alimentazione altoparlanti anteriori e posteriori;
- ☐ cavo per alimentazione antenna;
- ☐ alloggiamento per autoradio;
- ☐ antenna sul tetto della vettura.

L'autoradio va montata nell'apposita sede occupata dal vano porta oggetti, che viene tolto facendo pressione sulle due linguette di ritenuta ubicate nel vano portaoggetti: qui sono reperibili i cavi di alimentazione.



***Nel caso si voglia installare un'autoradio, successivamente all'acquisto della vettura, occorre prima rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo, che saranno in grado di consigliarvi in merito al fine di salvaguardare la durata della batteria. L'eccessivo assorbimento a vuoto danneggia la batteria e può far decadere la garanzia della batteria stessa.***

## ACCESSORI ACQUISTATI DALL'UTENTE

Se, dopo l'acquisto della vettura, si desidera installare a bordo accessori elettrici che necessitano di alimentazione elettrica permanente (allarme, antifurto satellitare, ecc.) o comunque gravanti sul bilancio elettrico, rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo, che oltre a suggerire i dispositivi più idonei appartenenti alla Lineaaccessori Alfa Romeo, verificheranno se l'impianto elettrico della vettura è in grado di sostenere il carico richiesto, o se, invece, sia necessario integrarlo con una batteria maggiorata.



### ATTENZIONE

***Prestare attenzione nel montaggio di spoiler aggiuntivi, ruote in lega e coppe ruota non di serie: potrebbero ridurre la ventilazione dei freni e quindi la loro efficienza in condizioni di frenate violente e ripetute, oppure di lunghe discese. Assicurarsi inoltre che nulla (sovratappeti, ecc.) ostacoli la corsa dei pedali.***

## INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ELETTRICI/ELETTRONICI

I dispositivi elettrici/elettronici installati successivamente all'acquisto della vettura e nell'ambito del servizio post vendita devono essere provvisti del contrassegno:



Fiat Auto S.p.A. autorizza il montaggio di apparecchiature ricetrasmettenti a condizione che le installazioni vengano eseguite a regola d'arte, rispettando le indicazioni del costruttore, presso un centro specializzato.

**AVVERTENZA** Il montaggio di dispositivi che comportino modifiche delle caratteristiche della vettura, possono determinare il ritiro del permesso di circolazione da parte delle autorità preposte e l'eventuale decadimento della garanzia limitatamente ai difetti causati dalla predetta modifica o ad essa direttamente o indirettamente riconducibili.

Fiat Auto S.p.A. declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'installazione di accessori non forniti o raccomandati da Fiat Auto S.p.A. ed installati non in conformità delle prescrizioni fornite.

## TRASMETTITORI RADIO E TELEFONI CELLULARI

Gli apparecchi radiotrasmettitori (cellulari veicolari, CB, radioamatori e similari) non possono essere usati all'interno della vettura, a meno di utilizzare un'antenna separata montata esternamente alla vettura stessa.

**AVVERTENZA** L'impiego di tali dispositivi all'interno dell'abitacolo (senza antenna esterna) può causare, oltre a potenziali danni per la salute dei passeggeri, malfunzionamenti ai sistemi elettronici di cui la vettura è equipaggiata, compromettendo la sicurezza della vettura stessa.

Inoltre l'efficienza di trasmissione e di ricezione da tali apparati può risultare degradata dall'effetto schermante della scocca della vettura.

Per quanto riguarda l'impiego dei telefoni cellulari (GSM, GPRS, UMTS) dotati di omologazione ufficiale **CE**, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite dal costruttore del telefono cellulare.

## SENSORI DI PARCHEGGIO

(per versioni/mercati, dove previsto)

I sensori di parcheggio forniscono al guidatore un'informazione di distanza durante la fase di avvicinamento ad ostacoli retrostanti la vettura (versioni con 4 sensori posteriori) o retrostanti e antistanti (versioni con 4 sensori posteriori e 4 sensori anteriori).

Il sistema costituisce quindi un aiuto alla manovra di parcheggio, in quanto permette l'individuazione di ostacoli al di fuori del campo di vista del guidatore.

La presenza e la distanza dell'ostacolo dalla vettura è segnalata al guidatore mediante una segnalazione acustica variabile, la cui frequenza dipende dalla distanza dell'ostacolo (alla diminuzione della distanza dall'ostacolo corrisponde un aumento della frequenza della segnalazione acustica) e, solo su alcune versioni, tramite la visualizzazione di un'immagine sul display (vedere paragrafo "Segnalazioni su display").

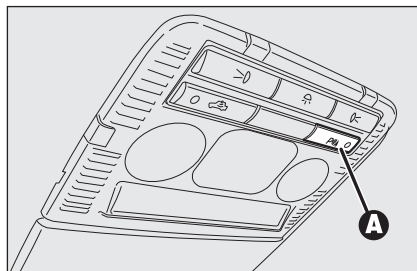


fig. 104

A0E0482m

### ATTIVAZIONE

#### Versione con 4 sensori

I sensori anteriori si attivano, con chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento, quando si inserisce la retromarcia o, su alcune versioni, quando si preme il pulsante **A-fig. 104** sulla plafoniera anteriore con velocità inferiore a 15 km/h.

I sensori si disattivano superando la velocità di 18 km/h o, su alcune versioni, premendo nuovamente il pulsante **A-fig. 104** se la velocità è al di sotto dei 15 km/h. Se il sistema non è attivo, sulle versioni che prevedono il pulsante di disattivazione, il led sul pulsante è spento.

#### Versione con 8 sensori

I sensori anteriori e posteriori si attivano con chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento, quando si inserisce la retromarcia o quando si preme il pulsante **A-fig. 104** sulla plafoniera anteriore con velocità inferiore a 15 km/h.

I sensori si disattivano premendo nuovamente il pulsante **A-fig. 104** (se la velocità è al di sotto dei 15 km/h) o superando la velocità di 18 km/h; quando il sistema non è attivo, il led sul pulsante è spento.

Quando i sensori sono attivati, il sistema inizia ad emettere segnalazioni acustiche dai segnalatori anteriori o posteriori non appena viene rilevato un ostacolo, con una frequenza crescente all'avvicinarsi dell'ostacolo.

Quando l'ostacolo si trova ad una distanza inferiore a circa 30 cm, il suono emesso è continuo. In base alla posizione dell'ostacolo (davanti o dietro) il suono viene emesso dai corrispondenti segnalatori acustici (anteriore o posteriore). Viene in ogni caso segnalato l'ostacolo più vicino alla vettura.

Il segnale cessa immediatamente se la distanza dall'ostacolo aumenta. Il ciclo di toni rimane costante se la distanza misurata dai sensori centrali rimane invariata, mentre se questa situazione si verifica per i sensori laterali, il segnale viene interrotto dopo circa 3 secondi, per evitare ad es. segnalazioni in caso di manovre lungo i muri.



### ATTENZIONE

**La responsabilità del parcheggio e di altre manovre pericolose è sempre e comunque affidata al conducente. Effettuando queste manovre, assicurarsi sempre che nello spazio di manovra non siano presenti né persone (specialmente bambini) né animali. I sensori di parcheggio costituiscono un aiuto per il conducente, il quale però non deve mai ridurre l'attenzione durante le manovre potenzialmente pericolose anche se eseguite a bassa velocità.**

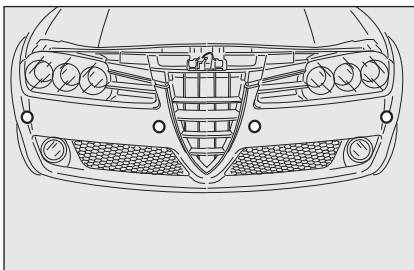


fig. 105

A0E0231m

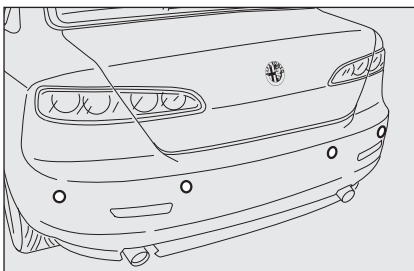


fig. 106

A0E0232m

## SENSORI

Il sistema, per rilevare la distanza degli ostacoli, utilizza 4 sensori ubicati nel paraurti anteriore (per versioni/mercati, dove previsto) **fig. 105** e 4 sensori ubicati in quello posteriore **fig. 106**.

## BUZZER

L'informazione di presenza e la distanza dell'ostacolo dalla vettura è trasmessa al guidatore con segnalazioni acustiche provenienti da buzzer installati nell'abitacolo:

- ☐ nelle versioni con 4 sensori posteriori un buzzer posto in zona posteriore avvisa della presenza di ostacoli posteriori;
- ☐ nelle versioni con 8 sensori (4 anteriori e 4 posteriori) oltre al buzzer posteriore, un buzzer anteriore avvisa circa la presenza di ostacoli anteriori. Tale caratteristica permette di dare al guidatore una sensazione di direzionalità (anteriore/posteriore) circa la presenza di ostacoli.



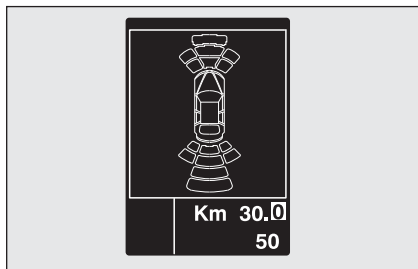


fig. 107

A0E0239m

## SEGNALAZIONI SU DISPLAY

(per versioni/mercati, dove previsto)

Nelle versioni con 8 sensori, all'attivazione dei sensori, sul "Display multifunzionale riconfigurabile" (per versioni/mercati, dove previsto) appare la videata riportata in **fig. 107**; l'informazione di presenza e distanza dall'ostacolo viene pertanto data, oltre che dai buzzer, anche mediante una visualizzazione visiva sul display del quadro strumenti.

Se sono presenti più ostacoli, viene segnalato quello più vicino in avvicinamento.



**Per il corretto funzionamento del sistema, è indispensabile che i sensori siano sempre puliti da fango, sporcizia, neve o ghiaccio. Durante la pulizia dei sensori prestare la massima attenzione a non rigarli o danneggiarli; evitare l'uso di panni asciutti, ruvidi o duri. I sensori devono essere lavati con acqua pulita, eventualmente con l'aggiunta di shampoo per auto. Nelle stazioni di lavaggio che utilizzano idropulitrici a getto di vapore o ad alta pressione, pulire rapidamente i sensori mantenendo l'ugello oltre i 10 cm di distanza.**



**Per la riverniciatura del paraurti o per eventuali ritocchi di vernice nella zona dei sensori, rivolgersi esclusivamente ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo. Applicazioni non corrette di vernice potrebbero, infatti, compromettere il funzionamento dei sensori di parcheggio.**

## CAMPO D'AZIONE DEI SENSORI

I sensori permettono al sistema di controllare la parte anteriore (versioni con 8 sensori) e posteriore della vettura.

La loro posizione copre infatti le zone mediane e laterali del frontale e del posteriore vettura.

Nel caso di ostacolo posizionato in zona mediana, questo viene rilevato a distanze inferiori a circa 0,9 m (anteriore) e 1,40 m (posteriore).

Nel caso di ostacolo posizionato in zona laterale, questo viene rilevato a distanze inferiori a 0,6 m.

## TRAINO DI RIMORCHI


I sensori posteriori si riattivano automaticamente sfilando la spina del cavo del rimorchio.




***Il funzionamento dei sensori posteriori viene automaticamente disattivato all'inserimento della spina del cavo elettrico del rimorchio nella presa del gancio di traino della vettura.***

## SEGNALAZIONI DI AVARIA

La centralina del sistema effettua la verifica di tutti i componenti del sistema ogni volta che si inserisce la chiave nel dispositivo di avviamento. I sensori e i relativi collegamenti elettrici vengono poi costantemente controllati durante il funzionamento del sistema.

L'avaria dei sensori viene segnalata dall'accensione della spia  (per versioni/mercati, dove previsto) sul quadro strumenti (su alcune versioni viene visualizzato un messaggio sul display) (vedere capitolo "Spie e messaggi").

In caso di segnalazione d'avaria, dopo aver fermato la vettura e spento il motore, provare a pulire i sensori ed assicurarsi di non essere in prossimità di eventuali fonti di emissione di ultrasuoni (ad es. freni pneumatici di autocarri o martelli pneumatici). Se è stata rimossa la causa dell'anomalia, il sistema riprende la piena funzionalità e la spia  ed il relativo messaggio di avvertimento si spengono.

Se invece la spia rimane accesa rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo per la verifica dell'impianto, anche se il sistema continua a funzionare. Se l'avaria rilevata non ne pregiudica il funzionamento, il sistema continua a funzionare e il malfunzionamento viene memorizzato in modo da essere rilevato dai Servizi Autorizzati Alfa Romeo in una successiva verifica.

## AVVERTENZE GENERALI

Durante le manovre di parcheggio prestare sempre la massima attenzione agli ostacoli che potrebbero trovarsi sopra o sotto i sensori. Gli oggetti posti a distanza ravvicinata nella parte anteriore o posteriore della vettura, in alcune circostanze non vengono infatti rilevati dal sistema e pertanto possono danneggiare la vettura od essere danneggiati.

Le segnalazioni inviate dai sensori possono essere alterate dal danneggiamento dei sensori stessi, dalla sporcizia, neve o ghiaccio depositati sui sensori o da sistemi ad ultrasuoni (ad es. freni pneumatici di autocarri o martelli pneumatici) presenti nelle vicinanze.

# SISTEMA CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI T.P.M.S. (Tyre Pressure Monitoring System) (per versioni/mercati, dove previsto)

La vettura può essere equipaggiata con sistema di monitoraggio della pressione pneumatici T.P.M.S. (Tyre Pressure Monitoring System), che segnala al guidatore lo stato di gonfiaggio dei pneumatici mediante le due distinte segnalazioni di "Controllare pressione pneumatici" e "Insufficiente pressione pneumatici". Per una descrizione dettagliata delle due segnalazioni vedere capitolo "Spie e Messaggi". Questo sistema è costituito da un sensore trasmettitore a radiofrequenza montato su ciascuna ruota, su cerchio all'interno del pneumatico, in grado di inviare alla centralina di controllo le informazioni relative alla pressione di ogni pneumatico.



## ATTENZIONE

**La presenza del sistema T.P.M.S. non esime il conducente dalla regolare verifica della pressione dei pneumatici e del ruotino per versioni/mercati, dove previsto.**

## AVVERTENZE

Le segnalazioni di anomalia relative al malfunzionamento di uno o più sensori non vengono memorizzate e pertanto non saranno visualizzate in seguito ad uno spegnimento e successivo avviamento del motore. Se le condizioni anomale permangono la centralina invierà al quadro strumenti le relative segnalazioni solamente dopo un breve periodo con vettura in movimento.

La pressione dei pneumatici deve essere verificata con pneumatici freddi; se per qualsiasi motivo si controlla la pressione con i pneumatici caldi, non ridurre la pressione anche se è superiore al valore previsto, ma ripetere il controllo quando i pneumatici saranno freddi (vedere paragrafo "Ruote" nel capitolo "Dati tecnici").

Il sistema T.P.M.S. non è in grado di segnalare perdite improvvise della pressione dei pneumatici (per esempio lo scoppio di un pneumatico). In questo caso arrestare la vettura frenando con cautela e senza effettuare sterzate brusche.

Disturbi a radiofrequenza particolarmente intensi possono inibire il corretto funzionamento del sistema TPMS. Tale condizione è segnalata al conducente dalla visualizzazione di un messaggio sul display. Tale segnalazione scomparirà automaticamente non appena il disturbo a radiofrequenza cesserà di perturbare il sistema.

Il sistema T.P.M.S. richiede l'uso di equipaggiamenti specifici. Consultare i Servizi Autorizzati Alfa Romeo per sapere quali sono gli accessori compatibili con il sistema (ruote, coppe ruote, ecc. . .). L'impiego di altri accessori potrebbe impedire il normale funzionamento del sistema. A causa della specificità delle valvole, utilizzare unicamente i liquidi sigillanti per la riparazione pneumatici omologati Alfa Romeo; l'impiego di altri liquidi potrebbe impedire il normale funzionamento del sistema.

Se la vettura è dotata di sistema T.P.M.S. quando un pneumatico viene smontato è opportuno sostituire anche la guarnizione in gomma della valvola, nonché la ghiera di fissaggio del sensore. Per questa operazione rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

Nel caso in cui, a seguito dell'utilizzo del kit riparante Fix&Go automatic, dopo aver ripristinato le condizioni iniziali, la segnalazione di pneumatico forato permanga sul quadro di bordo rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

La pressione dei pneumatici può variare in funzione della temperatura esterna. Il sistema T.P.M.S. può segnalare temporaneamente una pressione insufficiente. In tal caso controllare la pressione delle gomme a freddo e se necessario ripristinare i valori di gonfiaggio.

Se la vettura è dotata di sistema T.P.M.S. le operazioni di montaggio e smontaggio dei pneumatici e/o cerchi richiedono precauzioni particolari; per evitare di danneggiare o montare erroneamente i sensori, la sostituzione dei pneumatici e/o cerchi deve essere effettuata solamente da personale specializzato. Rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

Per un corretto utilizzo del sistema fare riferimento alla seguente tabella in caso di cambio delle ruote/pneumatici:

Operazione	Presenza sensore	Segnalazione Avaria	Intervento Servizi Autorizzati
—	—	SI	Rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo
Sostituzione di una ruota con ruotino di scorta	NO	SI	Riparare la ruota danneggiata
Sostituzione ruote con pneumatici invernali	NO	SI	Rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo
Sostituzione ruote con pneumatici invernali	SI	NO	—
Sostituzione delle ruote con altre di diversa dimensione (*)	SI	NO	—
Scambio delle ruote (anteriore/posteriore) (**)	SI	NO	—

(\*) Riportate come alternativa sul libretto uso e manutenzione reperibili in Lineaccessori Alfa Romeo.

(\*\*) Non incrociato (i pneumatici devono restare sullo stesso lato).

# RIFORNIMENTO DELLA VETTURA

**AVVERTENZA** Il rifornimento di carburante deve essere effettuato, per ragioni di sicurezza, con il motore spento. Non rispettando questa precauzione, l'indicatore di livello del carburante potrebbe fornire in permanenza indicazioni errate. Qualora si verificasse questa condizione, per ripristinare la corretta indicazione è sufficiente effettuare il successivo rifornimento a motore spento. Se non si ripristinasse la corretta indicazione rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

## MOTORI A BENZINA

Utilizzare esclusivamente benzina senza piombo. Per evitare errori, il diametro del bocchettone del serbatoio è comunque di misura troppo piccola per introdurre il becco delle pompe di benzina con piombo. Il numero di ottano della benzina (R.O.N.) utilizzata non deve essere inferiore a 95.

**AVVERTENZA** La marmitta catalitica inefficiente comporta emissioni nocive allo scarico con conseguente inquinamento dell'ambiente.

**AVVERTENZA** Non immettere mai nel serbatoio, neppure in casi di emergenza, anche una minima quantità di benzina con piombo; si danneggerebbe la marmitta catalitica, diventando irrimediabilmente inefficiente.

## MOTORI A GASOLIO

Alle basse temperature il grado di fluidità del gasolio può divenire insufficiente a causa della formazione di paraffine con conseguente funzionamento anomalo dell'impianto di alimentazione combustibile.

Per evitare inconvenienti di funzionamento, vengono normalmente distribuiti, a seconda della stagione, gasoli di tipo estivo, invernale ed artico (zone montane/fredde).

In caso di rifornimento con gasolio non adeguato alla temperatura di utilizzo, si consiglia di miscelare il gasolio con additivo **TUTELA DIESEL ART** nelle proporzioni indicate sul contenitore del prodotto stesso, introducendo nel serbatoio prima l'anticongelante e poi il gasolio.

Nel caso di utilizzo/stazionamento prolungato del veicolo in zone montane/fredde si raccomanda di effettuare il rifornimento con il gasolio disponibile in loco. In questa situazione si suggerisce inoltre di mantenere all'interno del serbatoio una quantità di combustibile superiore al 50% della capacità utile.

PLANCIA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPIE  
E MESSAGGI

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI TECNICI

INDICE  
ALFABETICO



**Per vetture a gasolio utilizzare solo gasolio per autotrazione, conforme alla specifica Europea EN590. L'utilizzo di altri prodotti o miscele può danneggiare irreparabilmente il motore con conseguente decadimento della garanzia per danni causati. In caso di rifornimento accidentale con altri tipi di carburante, non avviare il motore e procedere allo svuotamento del serbatoio. Se il motore ha invece funzionato anche per un brevissimo periodo, è indispensabile svuotare, oltre al serbatoio, tutto il circuito di alimentazione.**

## RIFORNIBILITÀ

Per garantire il completo rifornimento del serbatoio, effettuare due operazioni di rabbocco dopo il primo scatto della pistola erogatrice. Evitare ulteriori operazioni di rabbocco che potrebbero causare anomalie al sistema di alimentazione.

## TAPPO SERBATOIO COMBUSTIBILE

Lo sportello combustibile è sbloccato quando la chiusura centralizzata è disinserita e si blocca automaticamente inserendo la chiusura centralizzata.

### Apertura

Aprire lo sportello **A-fig. 109** agendo sulla parte anteriore (vedere figura), ruotare il tappo **B** in senso antiorario ed estrarlo. Il tappo è dotato di un dispositivo antismarrimento **C** che lo assicura allo sportello rendendolo impedibile. Durante il rifornimento agganciare il tappo allo sportello come indicato in figura.

### Chiusura

Inserire il tappo **B** nella sua sede e ruotarlo in senso orario, fino ad avvertire uno o più scatti, quindi chiudere lo sportello **A**.

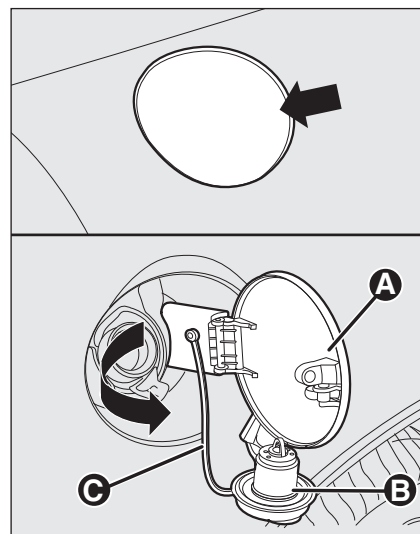


fig. 109

A0E0159m

Durante il rifornimento, agganciare il tappo al dispositivo ricavato all'interno dello sportello, come illustrato in figura.

**AVVERTENZA** La chiusura ermetica del serbatoio può determinare una leggera pressurizzazione. Un eventuale sfiato, mentre si svita il tappo, è pertanto del tutto normale.



### ATTENZIONE

**Non avvicinarsi al bocchettone del serbatoio con fiamme libere o sigarette accese: pericolo d'incendio. Evitare anche di avvicinarsi troppo al bocchettone con il viso, per non inalare vapori nocivi.**

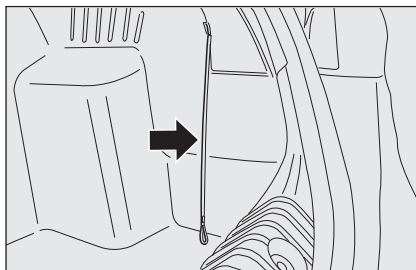


fig. 110

### APERTURA D'EMERGENZA DELLO SPORTELLO

In caso di avaria è comunque possibile aprire lo sportello tirando la cordicella posta sul lato destro del bagagliaio **fig. 110**.

## PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

I dispositivi impiegati per ridurre le emissioni dei motori a benzina sono:

- ☐ convertitore catalitico trivalente (marmitta catalitica);
- ☐ sonde Lambda;
- ☐ impianto antievaporazione.

Non far inoltre funzionare il motore, anche solo per prova, con una o più candele scollegate.

I dispositivi impiegati per ridurre le emissioni dei motori diesel sono:

- ☐ convertitore catalitico ossidante;
- ☐ impianto di ricircolo dei gas di scarico (E.G.R.);
- ☐ trappola del particolato (DPF) (per versioni/mercati, dove previsto).





# ATTENZIONE

***Nel loro normale funzionamento, la marmitta catalitica e la trappola del particolato (DPF) (per versioni/mercati, dove previsto) sviluppano elevate temperature. Quindi, non parcheggiare la vettura su materiale infiammabile (erba, foglie secche, aghi di pino, ecc.): pericolo di incendio.***

## TRAPPOLA DEL PARTICOLATO DPF (Diesel Particulate Filter)

(per versioni/mercati, dove previsto)

È un filtro meccanico, inserito nell'apparato di scarico che intrappola le particelle carboniose presenti nel gas di scarico del motore diesel.

Il filtro ha la funzione di eliminare quasi totalmente le emissioni di particelle carboniose, in sintonia con le attuali/future normative legislative.

Durante il normale utilizzo della vettura, la centralina controllo motore registra una serie di dati inerenti all'utilizzo (periodo di utilizzo, tipo percorso, temperature raggiunte, ecc.) e calcola la quantità di particolato accumulata nel filtro.

Poiché la trappola è un sistema di accumulo periodicamente deve essere rigenerata (pulita) bruciando le particelle carboniose. La procedura di rigenerazione viene gestita automaticamente dalla centralina controllo motore in funzione dello stato di accumulo del filtro e delle condizioni di utilizzo della vettura. Durante la rigenerazione è possibile il verificarsi dei seguenti fenomeni: innalzamento limitato regime minimo, attivazione elettroventilatore, limitato aumento fumosità, elevate temperature allo scarico. Queste situazioni non devono essere interpretate come anomalie e non incidono sul comportamento vettura e sull'ambiente.

# SICUREZZA

CINTURE DI SICUREZZA .....	130
SISTEMA S.B.R. ....	131
PRETENSIONATORI.....	132
TRASPORTARE BAMBINI IN SICUREZZA .....	135
PREDISPOSIZIONE PER MONTAGGIO SEGGIOLINO "ISOFIX UNIVERSALE" .....	140
AIR BAG FRONTALI.....	142
AIR BAG LATERALI (Side bag - Window bag) .....	145

PLANCIA  
E COMANDI

**SICUREZZA**

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPIE  
E MESSAGGI

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI TECNICI

INDICE  
ALFABETICO

# CINTURE DI SICUREZZA

## IMPIEGO DELLE CINTURE DI SICUREZZA

Indossare la cintura tenendo il busto eretto ed appoggiato contro lo schienale.

Per allacciare le cinture, impugnare la linguetta di aggancio **A**-fig. 1 ed inserirla nella sede della fibbia **B**, fino a percepire lo scatto di blocco.

Se durante l'estrazione della cintura questa dovesse bloccarsi, lasciarla riavvolgere per un breve tratto ed estrarla nuovamente evitando manovre brusche.

Per slacciare le cinture, premere il pulsante **C**. Accompagnare la cintura durante il riavvolgimento, per evitare che si attorcigli.

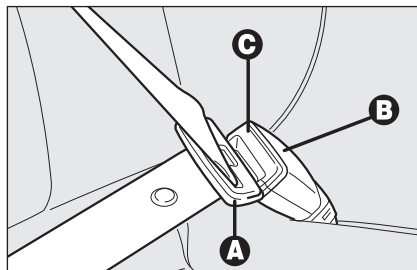


fig. 1

A0E0083m



### ATTENZIONE

**Non premere il pulsante C durante la marcia.**

La cintura, per mezzo dell'arrotolatore, si adatta automaticamente al corpo del passeggero che la indossa consentendogli libertà di movimento.

Con vettura posteggiata in forte pendenza l'arrotolatore può bloccarsi; ciò è normale. Inoltre il meccanismo dell'arrotolatore blocca il nastro ad ogni sua estrazione rapida o in caso di frenate brusche, urti e curve a velocità sostenuta.

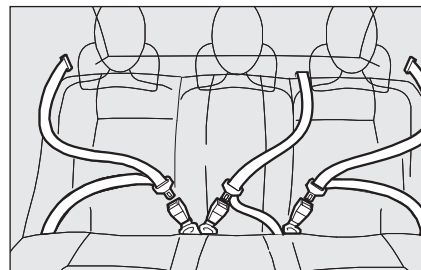


fig. 2

A0E0055m

Il sedile posteriore è dotato di cinture di sicurezza inerziali a tre punti di ancoraggio con arrotolatore per i posti laterali e centrale.

Le cinture per i posti posteriori devono essere indossate secondo lo schema illustrato in **fig. 2**.

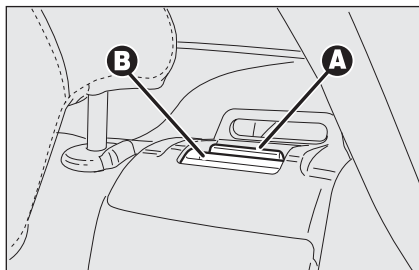


fig. 3

A0E0085m

**AVVERTENZA** Su alcune versioni, il corretto aggancio dello schienale è garantito dalla scomparsa della “banda rossa” **A-fig. 3** presente di fianco alle leve **B** di abbattimento schienale. Tale “banda rossa” indica infatti il mancato aggancio dello schienale.

**AVVERTENZA** Ricollocando, dopo il ribaltamento, il sedile posteriore in condizioni di normale utilizzo, prestare attenzione nel riposizionare correttamente la cintura di sicurezza in modo da consentirne una pronta disponibilità all'utilizzo.



#### ATTENZIONE


*Ricordarsi che, in caso di urto violento, i passeggeri dei sedili posteriori che non indossano le cinture, oltre ad esporsi personalmente ad un grave rischio, costituiscono un pericolo anche per i passeggeri dei posti anteriori.*



#### ATTENZIONE

*Assicurarsi che lo schienale risulti correttamente agganciato su entrambi i lati (banda rossa A-fig. 3 non visibile) per evitare che, in caso di brusca frenata, lo schienale possa proiettarsi in avanti causando ferimento ai passeggeri.*

## SISTEMA S.B.R. (Seat Belt Reminder)

La vettura è dotata del sistema denominato S.B.R. (Seat Belt Reminder), costituito da un avvisatore acustico che, unitamente all'accensione in modo lampeggiante della spia , avverte il guidatore ed il passeggero anteriore del mancato allacciamento della propria cintura di sicurezza.

L'avvisatore acustico può essere disattivato temporaneamente tramite la seguente procedura:

- ☐ allacciare le cinture di sicurezza anteriori;
- ☐ inserire la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento;
- ☐ slacciare una delle cinture anteriori non prima di 20 secondi e non oltre 1 minuto.

Tale procedura è valida fino al prossimo spegnimento del motore.

Per la disattivazione permanente occorre rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo. È possibile riattivare il sistema S.B.R. esclusivamente attraverso il menu di set-up del display (vedere paragrafo “Display multifunzionale riconfigurabile” nel capitolo “Plancia e comandi”).

## PRETENSIONATORI

Per rendere ancora più efficace l'azione protettiva delle cinture di sicurezza la vettura è dotata di pretensionatori, per le cinture di sicurezza anteriori che in caso di urto frontale violento, richiamano di alcuni centimetri il nastro delle cinture garantendo la perfetta aderenza delle cinture al corpo degli occupanti, prima che inizi l'azione di trattenimento.

L'avvenuta attivazione dei pretensionatori anteriori è riconoscibile dall'arretramento verso il basso della fibbia.

**AVVERTENZA** Per avere la massima protezione dall'azione del pretensionatore, indossare la cintura tenendola bene aderente al busto e al bacino.

I pretensionatori dei posti anteriori si attivano solo se le rispettive cinture sono correttamente agganciate nelle fibbie.

Durante l'intervento del pretensionatore si può verificare una leggera emissione di fumo; questo fumo non è nocivo e non indica un principio di incendio.

Il pretensionatore non necessita di alcuna manutenzione né lubrificazione. Qualunque intervento di modifica delle sue condizioni originali ne invalida l'efficienza. Se per eventi naturali eccezionali (ad es. alluvioni, mareggiate, ecc.) il dispositivo è stato interessato da acqua e fanghiglia, è tassativamente necessaria la sua sostituzione.



### ATTENZIONE

**Il pretensionatore è utilizzabile una sola volta. Dopo che è stato attivato, rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo per farlo sostituire. Per conoscere la validità del dispositivo vedere la targhetta ubicata all'interno del cassetto portaoggetti: all'avvicinarsi di questa scadenza rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo per eseguire la sostituzione del dispositivo.**



**Interventi che comportano urti, vibrazioni o riscaldamento localizzati (superiori a 100°C per una durata massima di 6 ore) nella zona del pretensionatore possono provocare danneggiamento o attivazioni; non rientrano in queste condizioni le vibrazioni indotte dalle asperità stradali o dall'accidentale superamento di piccoli ostacoli, marciapiedi, ecc. Rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo qualora si debba intervenire.**

## LIMITATORI DI CARICO DEGRESSIVO

Per aumentare la protezione offerta ai passeggeri in caso di incidente, gli air-rotolatori delle cinture di sicurezza anteriori, sono dotati, al loro interno, di un dispositivo che consente di dosare opportunamente la forza che agisce sul torace e sulle spalle durante l'azione di trattenimento delle cinture in caso di urto frontale.

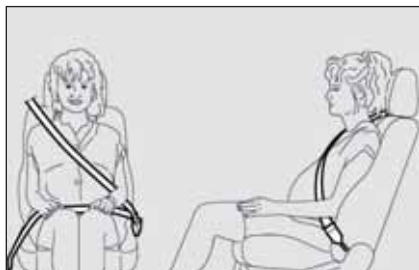


fig. 5

A0E0104m

## AVVERTENZE GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE CINTURE DI SICUREZZA

Il conducente è tenuto a rispettare (ed a far osservare agli occupanti della vettura) tutte le disposizioni legislative locali riguardo l'obbligo e le modalità di utilizzo delle cinture.

Allacciare sempre le cinture di sicurezza prima di mettersi in viaggio.

L'uso delle cinture è necessario anche per le donne in gravidanza: anche per loro e per il nascituro il rischio di lesioni in caso d'urto è nettamente minore se indossano le cinture. Le donne in gravidanza devono posizionare la parte inferiore del nastro molto in basso, in modo che passi sopra al bacino e sotto il ventre **fig. 5**.

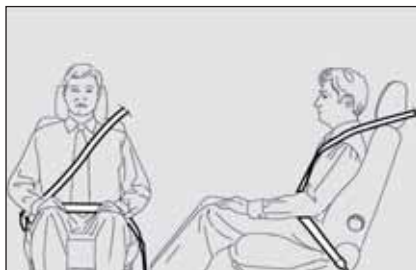


fig. 6

A0E0103m

**AVVERTENZA** Il nastro della cintura non deve essere attorcigliato. La parte superiore deve passare sulla spalla e attraversare diagonalmente il torace. La parte inferiore deve risultare aderente al bacino **fig. 6** e non all'addome del passeggero. Non utilizzare dispositivi (mollette, fermi, ecc.) che tengano le cinture non aderenti al corpo degli occupanti.



### ATTENZIONE

*Per avere la massima protezione, tenere lo schienale in posizione eretta, appoggiarvi bene la schiena e tenere la cintura ben aderente al busto e al bacino. Allacciate sempre le cinture, sia dei posti anteriori, sia di quelli posteriori! Viaggiare senza le cinture allacciate aumenta il rischio di lesioni gravi o di morte in caso d'urto.*



fig. 7

A0E0105m

**AVVERTENZA** Ogni cintura di sicurezza deve essere utilizzata da una sola persona: non trasportare bambini sulle ginocchia degli occupanti utilizzando le cinture di sicurezza per la protezione di entrambi **fig. 7**. In generale non allacciare alcun oggetto alla persona.



### ATTENZIONE

***È severamente proibito smontare o manomettere i componenti della cintura di sicurezza e del pretensionatore. Qualsiasi intervento deve essere eseguito da personale qualificato e autorizzato. Rivolgersi sempre ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.***



### ATTENZIONE

***Se la cintura è stata sottoposta ad una forte sollecitazione, ad esempio in seguito ad un incidente, deve essere sostituita completamente insieme agli ancoraggi, alle viti di fissaggio degli ancoraggi stessi ed al pretensionatore; infatti, anche se non presenta difetti visibili, la cintura potrebbe aver perso le sue proprietà di resistenza.***

## COME MANTENERE SEMPRE EFFICIENTI LE CINTURE DI SICUREZZA

- ☐ Utilizzare sempre le cinture con il nastro ben disteso, non attorcigliato; accertarsi che questo possa scorrere liberamente senza impedimenti;
- ☐ a seguito di un incidente di una certa entità, sostituire la cintura indossata, anche se in apparenza non sembra danneggiata. Sostituire comunque la cintura in caso di attivazione dei pretensionatori;
- ☐ per pulire le cinture, lavarle a mano con acqua e sapone neutro, risciacquarle e lasciarle asciugare all'ombra. Non usare detergenti forti, candeggianti o coloranti ed ogni altra sostanza chimica che possa indebolire le fibre del nastro;
- ☐ evitare che gli arrotolatori vengano bagnati: il loro corretto funzionamento è garantito solo se non subiscono infiltrazioni d'acqua;
- ☐ sostituire la cintura quando sono presenti tracce di sensibile logorio o tagli.

# TRASPORTARE BAMBINI IN SICUREZZA

Per la migliore protezione in caso di urto tutti gli occupanti devono viaggiare seduti e assicurati dagli opportuni sistemi di ritenuta. Ciò vale a maggior ragione per i bambini.

Tale prescrizione è obbligatoria, secondo la direttiva 2003/20/CE, in tutti i Paesi membri dell'unione europea.

In essi, rispetto agli adulti, la testa è proporzionalmente più grande e pesante rispetto al resto del corpo, mentre muscoli e struttura ossea non sono completamente sviluppati. Sono pertanto necessari, per il loro corretto trattenimento in caso di urto, sistemi diversi dalle cinture degli adulti.

I risultati della ricerca sulla miglior protezione dei bambini sono sintetizzati nel Regolamento Europeo ECE-R44, che oltre a renderli obbligatori, suddivide i sistemi di ritenuta in cinque gruppi:

Gruppo 0 - fino a 10 kg di peso

Gruppo 0+ - fino a 13 kg di peso

Gruppo 1 9-18 kg di peso

Gruppo 2 15-25 kg di peso

Gruppo 3 22-36 kg di peso

Come si vede vi è una parziale sovrapposizione tra i gruppi, per questo esistono in commercio dispositivi che coprono più di un gruppo di peso.

Tutti i dispositivi di ritenuta devono riportare i dati di omologazione, insieme con il marchio di controllo, su una targhetta solidamente fissata al seggiolino, che non deve essere assolutamente rimossa.

Oltre 1,50 m di statura i bambini, dal punto di vista dei sistemi di ritenuta, sono equiparati agli adulti e indossano normalmente le cinture.

Nella Lineaccessori Alfa Romeo sono disponibili seggiolini bambino adeguati ad ogni gruppo di peso. Si consiglia questa scelta, essendo stati progettati e sperimentati specificatamente per le vetture Alfa Romeo.



## ATTENZIONE

***In presenza di air bag lato passeggero attivo non disporre bambini su seggiolini a culla rivolti contro-marcia sul sedile anteriore. L'attivazione dell'air bag in caso di urto potrebbe produrre lesioni mortali al bambino trasportato indipendentemente dalla gravità dell'urto. Si consiglia pertanto di trasportare, sempre, i bambini seduti sul proprio seggiolino sul sedile posteriore, in quanto questa risulta la posizione più protetta in caso di urto.***





## ATTENZIONE




**GRAVE PERICOLO** Nel caso sia necessario trasportare un bambino sul posto anteriore lato passeggero, con un seggiolino a culla rivolto contromarcia, gli air bag lato passeggero (frontale, ginocchia, per versioni/mercati, dove previsto, e laterale su sedile), devono essere disattivati mediante l'interruttore a chiave e verificando direttamente l'avvenuta disattivazione tramite la spia  posta sulla mostrina della plafoniera anteriore (vedere paragrafo "Air bag frontale lato passeggero"). Inoltre il sedile passeggero dovrà essere regolato nella posizione più arretrata, al fine di evitare eventuali contatti del seggiolino bambini con la plancia.



fig. 8

A0E0106m

## GRUPPO 0 e 0+

I bambini fino a 13 kg devono essere trasportati rivolti all'indietro **fig. 8** su un seggiolino a culla, che, sostenendo la testa, non induce sollecitazioni sul collo in caso di brusche decelerazioni.

La culla è trattenuta dalle cinture di sicurezza della vettura, come indicato in figura e deve trattenere a sua volta il bambino con le sue cinture incorporate.



fig. 9

A0E0106m

## GRUPPO 1

A partire dai 9 fino ai 18 kg di peso i bambini possono essere trasportati rivolti verso l'avanti, con seggiolini dotati di cuscino anteriore **fig. 9**, tramite il quale la cintura di sicurezza della vettura trattiene insieme bambino e seggiolino.



## ATTENZIONE

**Le figure sono solamente indicative per il montaggio. Montare il seggiolino secondo le istruzioni obbligatoriamente allegato allo stesso.**



### ATTENZIONE

*Esistono seggiolini adatti a coprire i gruppi di peso 0 e 1 dotati di aggancio posteriore e cinture proprie per trattenere il bambino. A causa della loro massa possono essere pericolosi se montati impropriamente (ad esempio se allacciati alle cinture della vettura con l'interposizione di un cuscino). Rispettare scrupolosamente le istruzioni di montaggio allegate.*

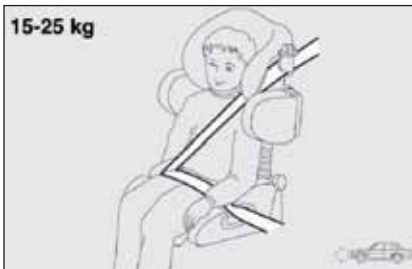


fig. 10

A0E0108m

## GRUPPO 2

I bambini dai 15 ai 25 kg di peso possono essere trattenuti direttamente dalle cinture della vettura. I seggiolini hanno solo più la funzione di posizionare correttamente il bambino rispetto alle cinture, in modo che il tratto diagonale aderisca al torace e mai al collo e che il tratto orizzontale aderisca al bacino e non all'addome del bambino **fig. 10**.

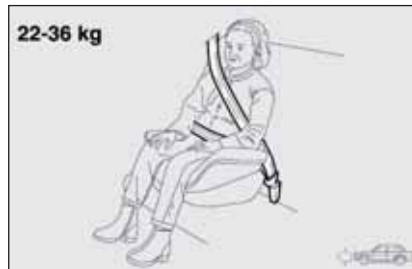


fig. 11

A0E0109m

## GRUPPO 3

Per bambini dai 22 ai 36 kg di peso lo spessore del torace è tale da non rendere più necessario lo schienale distanziatore. La **fig. 11** riporta un esempio di corretto posizionamento del bambino sul sedile posteriore.

Oltre 1,50 m di statura i bambini indossano le cinture come gli adulti.



### ATTENZIONE

*Le figure sono solamente indicative per il montaggio. Montare il seggiolino secondo le istruzioni obbligatoriamente allegate allo stesso.*

## IDONEITÀ DEI SEDILI DEI PASSEGGERI PER L'UTILIZZO DEI SEGGIOLINI

La vettura è conforme alla nuova Direttiva Europea 2000/3/CE che regola la montabilità dei seggiolini bambini sui vari posti della vettura secondo le tabelle seguenti:

### Sedile anteriore e posteriore (fisso e sdoppiato)


Gruppo	Fasce di peso	SEDILE			
		Anteriore		Posteriore	
		Sedile con 6 movimenti	Sedile con 8 movimenti	Passeggero posteriore laterale	Passeggero posteriore centrale
Gruppo 0, 0+	fino a 13 kg	U (*)	U (*)	U	U
Gruppo 1	9-18 kg	U (*)	U (*)	U	U
Gruppo 2	15-25 kg	U (*)	U (*)	U	U
Gruppo 3	22-36 kg	U (*)	U (*)	U	U

Legenda:

**U** = idoneo per i sistemi di ritenuta della categoria "Universale" secondo il regolamento europeo ECE-R44 per i "Gruppi" indicati.

(\*) = sulle vetture il cui sedile del passeggero non è regolabile in altezza, si deve tenere lo schienale in posizione perfettamente verticale. Sulle vetture dotate di sedile passeggero regolabile in altezza, il sedile va rialzato quanto più possibile.

**Di seguito vengono riportate le principali norme di sicurezza da seguire per il trasporto di bambini:**

- ☐ installare i seggiolini bambini sul sedile posteriore, in quanto questa risulta essere la posizione più protetta in caso d'urto;
- ☐ in caso di disattivazione dell'air bag frontale lato passeggero controllare **sempre**, tramite l'accensione permanente della spia  sulla mostrina della plafoniera anteriore, l'avvenuta disattivazione;
- ☐ rispettare scrupolosamente le istruzioni fornite con il seggiolino stesso, che il fornitore deve obbligatoriamente allegare. Conservarle nella vettura insieme ai documenti e al presente libretto. Non impiegare seggiolini usati privi delle istruzioni di uso;
- ☐ verificare sempre con una trazione sul nastro, l'avvenuto aggancio delle cinture;
- ☐ ciascun sistema di ritenuta è rigorosamente monoposto; non trasportarvi mai due bambini contemporaneamente;
- ☐ verificare sempre che le cinture non appoggino sul collo del bambino;
- ☐ durante il viaggio non permettere al bambino di assumere posizioni anomale o di slacciare le cinture;
- ☐ non trasportare mai bambini in braccio, neppure neonati. Nessuno infatti è in grado di trattenerli in caso di urto;
- ☐ in caso di incidente sostituire il seggiolino con uno nuovo.



**ATTENZIONE**

***In presenza di air bag lato passeggero attivo non disporre bambini su seggiolini a culla rivolti contro-marcia sul sedile anteriore. L'attivazione dell'air bag in caso di urto potrebbe produrre lesioni mortali al bambino trasportato indipendentemente dalla gravità dell'urto. Si consiglia pertanto di trasportare, sempre, i bambini seduti sul proprio seggiolino sul sedile posteriore, in quanto questa risulta la posizione più protetta in caso di urto.***

## PREDISPOSIZIONE PER MONTAGGIO SEGGIOLINO "ISOFIX UNIVERSALE"

La vettura è predisposta per il montaggio dei seggiolini Isofix Universale, un nuovo sistema unificato europeo per il trasporto bambini. A titolo indicativo in **fig. 11/a** è rappresentato un esempio di seggiolino. Il seggiolino Isofix Universale copre il gruppo di peso: 1.

A causa del differente sistema di aggancio, il seggiolino deve essere vincolato mediante gli appositi anelli inferiori metallici **A-fig. 12**, posizionati tra schienale e cuscino posteriore, quindi fissare la cinghia superiore (disponibile assieme al seggiolino) agli appositi agganci **B-fig. 13** ubicati dietro gli appoggiatesta.

È possibile effettuare la montabilità mista di seggiolini tradizionali ed "Isofix Universali". Si ricorda che, nel caso di seggiolini Isofix Universale, possono essere utilizzati tutti quelli omologati con la dicitura ECE R44/03 "Isofix Universale".

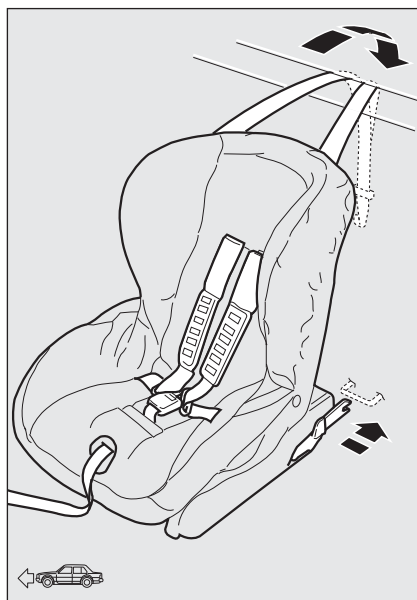


fig. 11/a

A0E0241m

Nella Lineaccessori Alfa Romeo è disponibile il seggiolino bambino "Isofix Universale" "Duo Plus".

Per ulteriori dettagli relativi all'installazione e/o utilizzo del seggiolino, fare riferimento al "Libretto istruzioni" fornito assieme al seggiolino.

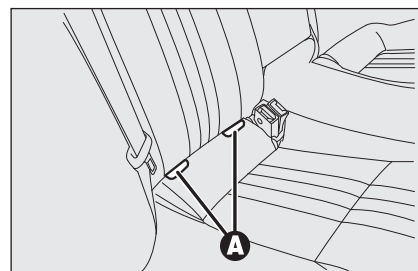


fig. 12

A0E0174m

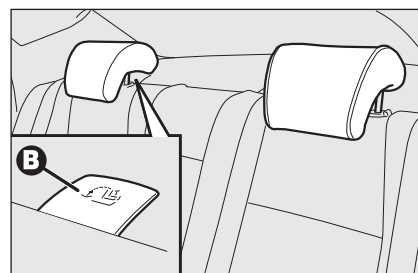


fig. 13

A0E0190m



### ATTENZIONE

**Montare il seggiolino solo a vettura ferma. Il seggiolino è correttamente ancorato alle staffe di predisposizione quando si percepiscono gli scatti che accertano l'avvenuto aggancio. Attenersi in ogni caso alle istruzioni di montaggio, smontaggio e posizionamento, che il Costruttore del seggiolino è tenuto a fornire con lo stesso.**

## IDONEITÀ DEI SEDILI DEI PASSEGGERI PER L'UTILIZZO DEI SEGGIOLINI ISOFIX UNIVERSALI

La tabella sotto riportata, in conformità alla legislazione europea ECE 16, indica la possibilità di installazione dei seggiolini per bambini Isofix Universali sui sedili dotati di agganci Isofix.

Gruppo di peso	Orientamento seggiolino	Classe di taglia Isofix	Posizione Isofix laterale posteriore
Gruppo 0 fino a 10 kg	Contromarcia	E	IL
Gruppo 0+ fino a 13 kg	Contromarcia	E	IL
	Contromarcia	D	IL
	Contromarcia	C	IL
	Contromarcia	D	IL
Gruppo I da 9 fino a 18 kg	Contromarcia	C	IL
	Frontemarcia	B	IUF
	Frontemarcia	BI	IUF
	Frontemarcia	A	IUF

IUF: adatto per sistemi di ritenuta per bambini Isofix orientati frontemarcia, di classe universale (dotati di terzo attacco superiore), omologati per l'uso nel gruppo di peso.

IL: adatto per particolari sistemi di ritenuta per bambini Tipo Isofix specifico ed omologato per questo tipo di vettura. È possibile installare il seggiolino spostando in avanti il sedile anteriore.

## AIR BAG FRONTALI

La vettura è dotata di air bag multistage frontali ("Smart bag") per il guidatore e passeggero ed air bag per le ginocchia del guidatore e passeggero (per versioni/mercati, dove previsto).

### SISTEMA "SMART BAG" (AIR BAG MULTISTAGE FRONTALI)

Gli air bag frontali (guidatore e passeggero) e gli air bag per le ginocchia (guidatore e passeggero) sono dispositivi progettati per proteggere gli occupanti in caso di urti frontali di severità medio-alta mediante l'interposizione di cuscini tra l'occupante ed il volante o la plancia portastrumenti.

In caso d'urto una centralina elettronica attiva, quando necessario, il gonfiaggio dei cuscini, che si gonfiano istantaneamente, ponendosi a protezione fra il corpo degli occupanti anteriori e le strutture che potrebbero causare lesioni. Immediatamente dopo i cuscini si sgonfiano.

Gli air bag frontali (guidatore e passeggero) e gli air bag per le ginocchia (guidatore e passeggero) non sono sostitutivi, ma complementari all'uso delle cinture di sicurezza, che si raccomanda sempre di indossare, come del resto prescritto dalla legislazione in Europa e nella maggior parte dei paesi extraeuropei.

In caso d'urto una persona che non indossa le cinture di sicurezza avanza e può venire a contatto con il cuscino ancora in fase di apertura. In questa situazione la protezione offerta dal cuscino risulta ridotta.

Gli air bag frontali possono non attivarsi nei seguenti casi:

- ☐ urti frontali contro oggetti molto deformabili, che non interessano la superficie frontale della vettura (ad esempio urto del parafrangente contro il guard rail);
- ☐ incuneamento della vettura sotto altri veicoli o barriere protettive (ad esempio sotto autocarri o guard rail);

- ☐ in quanto potrebbero non offrire alcuna protezione aggiuntiva rispetto alle cinture di sicurezza e di conseguenza la loro attivazione risulterebbe inopportuna. La mancata attivazione in questi casi non è pertanto indice di malfunzionamento del sistema.



#### ATTENZIONE

***Non applicare adesivi od altri oggetti sul volante, sul cover air bag lato passeggero o sul rivestimento laterale lato tetto. Non porre oggetti sulla plancia lato passeggero (ad es. telefoni cellulari) perché potrebbero interferire con la corretta apertura dell'air bag passeggero ed essere pertanto lesivi agli occupanti della vettura.***

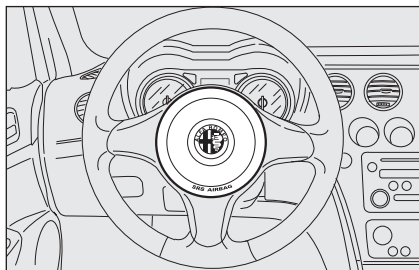


fig. 14

A0E0077m

## AIR BAG FRONTALE LATO GUIDATORE

È costituito da un cuscino a gonfiaggio istantaneo contenuto in un apposito vano ubicato nel centro del volante **fig. 14**.

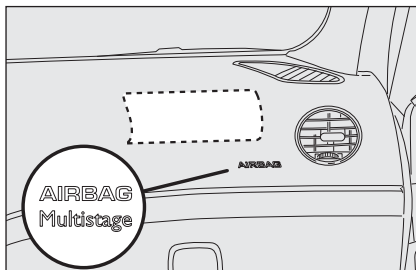


fig. 15

A0E0078m

## AIR BAG FRONTALE LATO PASSEGGERO

È costituito da un cuscino a gonfiaggio istantaneo contenuto in un apposito vano ubicato nella plancia portastrumenti **fig. 15** e con cuscino di maggior volume rispetto a quello del lato guidatore.



### ATTENZIONE

*In presenza di air bag frontale lato passeggero attivo, non disporre sul sedile anteriore seggiolini bambini con culla rivolta contro marcia. L'attivazione dell'air bag, in caso di urto, potrebbe produrre lesioni mortali al bambino trasportato.*



### ATTENZIONE

*In caso di vetture dotate di disattivazione degli air bag lato passeggero (frontale, ginocchio (per versioni/mercati, dove previsto) e laterale su sedile) è necessario disinserirli quando il seggiolino per bambino viene disposto sul sedile anteriore. Inoltre il sedile passeggero dovrà essere regolato nella posizione più arretrata, al fine di evitare eventuali contatti del seggiolino bambini con la plancia. Anche in assenza di un obbligo di legge, si raccomanda, per la migliore protezione degli adulti, di riattivare immediatamente l'air bag, non appena il trasporto di bambini non sia più necessario.*





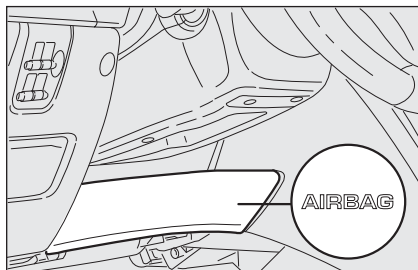


fig. 16

A0E0079m

## AIR BAG GINOCCHIA LATO GUIDATORE E PASSEGGERO

(per versioni/mercati, dove previsto)

Sono costituiti da un cuscino a gonfiaggio istantaneo contenuto in un apposito vano situato nella sotto il volante per il lato guida **fig. 16** e nella parte inferiore della plancia per il lato passeggero **fig. 17**. Forniscono una protezione aggiuntiva in caso d'urto frontale.



fig. 17

A0E0092m

## DISATTIVAZIONE MANUALE (per versioni/mercati, dove previsto) AIR BAG FRONTALE LATO PASSEGGERO, GINOCCHIA LATO PASSEGGERO (per versioni/mercati, dove previsto) E AIR BAG LATERALE ANTERIORE LATO PASSEGGERO

Qualora fosse assolutamente necessario trasportare un bambino sul sedile anteriore, è possibile disattivare l'air bag frontale e per le ginocchia (per versioni/mercati, dove previsto) lato passeggero e l'air bag laterale (Side Bag). La disattivazione/riattivazione degli air bag avviene azionando, con chiave estratta dal dispositivo di avviamento, l'apposito interruttore a chiave (per versioni/mercati, dove previsto) ubicato sul fianco destro della plancia **fig. 18**. L'interruttore è accessibile solo con porta aperta. A porta aperta l'inserito metallico della chiave è introducibile ed estraibile in ambedue le posizioni.

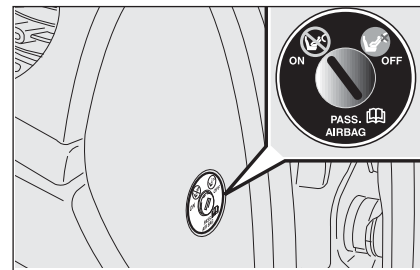




fig. 18


A0E0062m

**AVVERTENZA** Agire sull'interruttore solo a motore spento e con chiave di avviamento estratta.

L'interruttore a chiave ha due posizioni:

- ☐ air bag frontale, ginocchia (per versioni/mercati, dove previsto) e side bag lato passeggero attivati (posizione **ON**  sulla mostrina della plafoniera anteriore spenta; è assolutamente vietato trasportare bambini sul sedile anteriore;

- ❑ air bag frontale, ginocchia (per versioni/mercati, dove previsto) e side bag lato passeggero disattivati (posizione **OFF**  sulla mostrina della plafoniera anteriore accesa; è possibile trasportare bambini protetti da appositi sistemi di ritenuta sul sedile anteriore.

La spia  sulla mostrina della plafoniera anteriore rimane accesa a luce fissa fino alla riattivazione degli air bag lato passeggero.

La disattivazione degli air bag lato passeggero non inibisce il funzionamento dell'air bag laterale protezione testa (Window Bag).

## AIR BAG LATERALI (Side bag - Window bag)

La vettura è dotata di air bag laterali anteriori protezione toracico-pelvica (Side Bag anteriori) guidatore e passeggero, air bag protezione testa occupanti anteriori e posteriori (Window Bag).

Gli air bag laterali proteggono gli occupanti negli urti laterali di severità medio-alta, mediante l'interposizione del cuscino fra l'occupante e le parti interne della struttura laterale della vettura.

La mancata attivazione degli air bag laterali nelle altre tipologie d'urto (frontale, posteriore, ribaltamento, ecc...) non è pertanto indice di malfunzionamento del sistema.

In caso di urto laterale, una centralina elettronica attiva, quando necessario, il gonfiaggio dei cuscini. i cuscini si gonfiano istantaneamente, ponendosi a protezione fra il corpo degli occupanti e le strutture che potrebbero causare lesioni; immediatamente dopo i cuscini si sgonfiano.

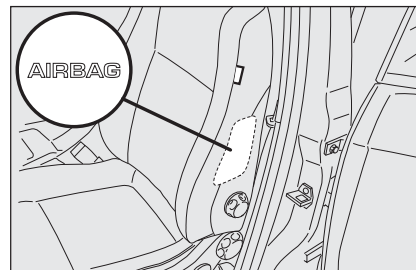


fig. 19

Gli air bag laterali non sono sostitutivi, ma complementari all'uso delle cinture di sicurezza, che si raccomanda sempre di indossare, come del resto prescritto dalla legislazione in Europa e nella maggior parte dei paesi extraeuropei.

## AIR BAG LATERALI ANTERIORI PROTEZIONE TORACICO-PELVICA (SIDE BAG)

Sono costituiti da due tipi di cuscini, a gonfiaggio istantaneo, alloggiati negli schienali dei sedili anteriori **fig. 19** che hanno il compito di proteggere le zone toracico e pelvica degli occupanti in caso di urto laterale di severità medio-alta.

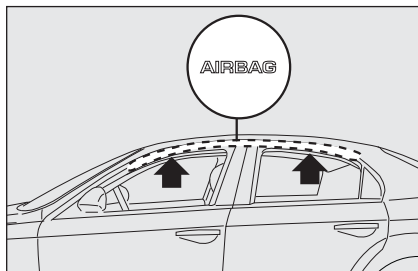


fig. 20

## AIR BAG LATERALI PROTEZIONE TESTA (WINDOW BAG)

Sono costituiti da due cuscini a “tendina” alloggiati dietro i rivestimenti laterali del tetto **fig. 20** e coperti da apposite finizioni. I Window bag hanno il compito di proteggere la testa degli occupanti anteriori e posteriori in caso di urto laterale, grazie all’ampia superficie di sviluppo dei cuscini. In caso di urti laterali di bassa severità (per i quali è sufficiente l’azione di trattenimento esercitata dalle cinture di sicurezza), gli air bag non si attivano.

È pertanto sempre necessario l’utilizzo delle cinture di sicurezza, che in caso di urto laterale assicurano comunque il corretto posizionamento dell’occupante evitandone l’espulsione in caso di urti molto violenti.

**AVVERTENZA** La migliore protezione da parte del sistema in caso di urto laterale si ha mantenendo una corretta posizione sul sedile, permettendo in tal modo un corretto dispiegamento del window bag.

**AVVERTENZA** L’attivazione degli air bag frontali e/o laterali anteriori è possibile qualora la vettura sia sottoposta a forti urti che interessano la zona sottoscocca, come ad esempio urti violenti contro gradini, marciapiedi o risalti fissi del suolo, cadute della vettura in grandi buche o avvallamenti stradali.

**AVVERTENZA** L’entrata in funzione degli air bag libera una piccola quantità di polveri. Queste polveri non sono nocive e non indicano un principio di incendio; inoltre la superficie del cuscino dispiegato e l’interno della vettura possono venire ricoperti da un residuo polveroso: questa polvere può irritare la pelle e gli occhi. Nel caso di esposizione lavarsi con sapone neutro ed acqua.

La durata e la scadenza relative alla carica pirotecnica ed al contatto spiralato sono indicate nell’apposita targhetta ubicata nel cassetto portaoggetti. All’avvicinarsi di questa data rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo per eseguire la sostituzione del dispositivo.

**AVVERTENZA** Nel caso di un incidente in cui si sia attivato uno qualunque dei dispositivi di sicurezza, rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo per far sostituire quelli attivati e per far verificare l’integrità dell’impianto.

Tutti gli interventi di controllo, riparazione e sostituzione riguardanti l’air bag devono essere effettuati presso i Servizi Autorizzati Alfa Romeo. In caso di rottamazione della vettura occorre rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo per far disattivare l’impianto, inoltre in caso di cambio di proprietà della vettura è indispensabile che il nuovo proprietario venga a conoscenza delle modalità di impiego e delle avvertenze sopra indicate ed entri in possesso del “Libretto di Uso e Manutenzione”.

**AVVERTENZA** L'attivazione di pretensionatori, air bag frontali, air bag laterali, è decisa in modo differenziato, in base al tipo di urto. La mancata attivazione di uno o più di essi non è pertanto indice di malfunzionamento del sistema.



#### ATTENZIONE

**Non appoggiare la testa, le braccia o i gomiti sulle porte, sui finestrini e nell'area di dispiegamento del cuscino dell'air bag laterale protezione testa (Window Bag) per evitare possibili lesioni durante la fase di gonfiaggio.**




#### ATTENZIONE

**Non sporgere mai la testa, le braccia e i gomiti fuori dal finestrino.**

## AVVERTENZE GENERALI



#### ATTENZIONE

**Se inserendo la chiave nel dispositivo di avviamento la spia  non si accende, oppure rimane accesa durante la marcia (su alcune versioni unitamente ad un messaggio visualizzato dal display) è possibile che sia presente una anomalia nei sistemi di ritenuta; in tal caso gli air bag o i pretensionatori potrebbero non attivarsi in caso di incidente o, in un più limitato numero di casi, attivarsi erroneamente. Prima di proseguire, rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo per l'immediato controllo del sistema.**



#### ATTENZIONE

**Non ricoprire lo schienale dei sedili anteriori con rivestimenti o foderine che non siano predisposti per uso con side-bag.**



#### ATTENZIONE

**Non viaggiare con oggetti in grembo, davanti al torace e tanto meno tenendo tra le labbra pipa, matite ecc. In caso di urto con intervento dell'air bag potrebbero arrecarvi gravi danni.**



#### ATTENZIONE

**Guidare tenendo sempre le mani sulla corona del volante in modo che, in caso di intervento dell'air bag, questo possa gonfiarsi senza incontrare ostacoli. Non guidare con il corpo piegato in avanti ma tenere lo schienale in posizione eretta appoggiandovi bene la schiena.**



#### ATTENZIONE

**Se la vettura è stata oggetto di furto o tentativo di furto, se ha subito atti vandalici, inondazioni o allagamenti, far verificare il sistema air bag presso i Servizi Autorizzati Alfa Romeo.**




### ATTENZIONE

**Con chiave inserita nel dispositivo di avviamento e motore spento, gli air bag possono attivarsi anche a vettura ferma, qualora questa venga urtata da un altro veicolo in marcia. Quindi anche con vettura ferma non devono assolutamente essere posti bambini sul sedile anteriore. D'altro canto si ricorda che qualora la chiave non sia inserita nel dispositivo di avviamento, nessun dispositivo di sicurezza (air bag o pretensionatori) si attiverà in conseguenza di un urto; la mancata attivazione di tali dispositivi in questi casi, pertanto, non può essere considerata come indice di malfunzionamento del sistema.**



### ATTENZIONE

**Inserendo la chiave nel dispositivo di avviamento, la spia  (con interruttore di disattivazione air bag frontali lato passeggero, in posizione ON) si accende e lampeggia per alcuni secondi, per ricordare che gli air bag frontale e ginocchia lato passeggero e gli air bag laterali si attiveranno in caso d'urto, dopodiché si deve spegnere.**



### ATTENZIONE

**Non lavare i sedili con acqua o vapore in pressione (a mano o nelle stazioni di lavaggio automatiche per sedili).**



### ATTENZIONE

**L'intervento dell'air bag frontale è previsto per urti di entità superiore a quella dei pretensionatori. Per urti compresi nell'intervallo tra le due soglie di attivazione è pertanto normale che entrino in funzione i soli pretensionatori.**



### ATTENZIONE

**Non agganciare oggetti rigidi ai ganci appendiabiti ed alle maniglie di sostegno.**



### ATTENZIONE

**L'air bag non sostituisce le cinture di sicurezza, ma ne incrementa l'efficacia. Inoltre, poiché gli air bag frontali non intervengono in caso di urti frontali a bassa velocità, urti laterali, tamponamenti o ribaltamenti, in questi casi gli occupanti sono protetti dalle sole cinture di sicurezza che pertanto vanno sempre allacciate.**

# AVVIAMENTO E GUIDA

AVVIAMENTO DEL MOTORE .....	150
IN SOSTA .....	155
USO DEL CAMBIO.....	156
RISPARMIO DI COMBUSTIBILE .....	157
TRAINO DI RIMORCHI .....	159
PNEUMATICI DA NEVE .....	162
CATENE DA NEVE .....	163
LUNGA INATTIVITÀ DELLA VETTURA .....	164

PLANCIA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPIE  
E MESSAGGI

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI TECNICI

INDICE  
ALFABETICO

## AVVIAMENTO DEL MOTORE

La vettura è dotata di un dispositivo elettronico di blocco motore: in caso di mancato avviamento vedere quanto descritto al paragrafo "Sistema Alfa Romeo CO-DE" nel capitolo "Plancia e comandi".

**AVVERTENZA** Una manomissione del dispositivo di avviamento può provocare un blocco dello sterzo involontario.

**AVVERTENZA** Si ricorda di inserire completamente la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento sino ad avvenuto bloccaggio della stessa.

**AVVERTENZA** Con vettura in movimento la chiave elettronica non deve essere estratta dal dispositivo di avviamento, ad eccezione di un'estrazione di emergenza (vedere paragrafo "Estrazione della chiave elettronica in emergenza"), questo assicura che il bloccasterzo è disattivato durante la movimentazione (ad esempio traino vettura).



***Si consiglia, nel primo periodo d'uso, di non richiedere alla vettura le massime prestazioni (ad esempio eccessive accelerazioni, percorrenze troppo prolungate ai regimi massimi, frenate eccessivamente intense ecc.).***



***Con motore spento non lasciare la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento per evitare che un inutile assorbimento di corrente scarichi la batteria.***



### ATTENZIONE

***È pericoloso far funzionare il motore in locali chiusi. Il motore consuma ossigeno e scarica anidride carbonica, ossido di carbonio ed altri gas tossici.***

## PROCEDURA PER VERSIONI A BENZINA

Procedere come segue:

- ☐ azionare il freno a mano;
- ☐ premere a fondo il pedale della frizione senza premere l'acceleratore;
- ☐ posizionare la leva del cambio in folle;
- ☐ inserire a fondo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento fino all'arresto;
- ☐ premere brevemente il pulsante **START/STOP**.




Il motorino di avviamento viene azionato automaticamente fino a quando il motore si è avviato.

Con motore spento e con chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento è possibile azionare l'avviamento automatico premendo brevemente il pulsante **START/STOP** e mantenendo premuto il pedale frizione.

**AVVERTENZA** E' possibile avviare il motore premendo il pedale freno invece del pedale frizione. In questo caso l'avviamento automatico non sarà abilitato. Premere quindi il pulsante **START/STOP** e rilasciarlo appena il motore è avviato.

## PROCEDURA PER VERSIONI DIESEL


Procedere come segue:

- ☐ azionare il freno a mano;
- ☐ premere a fondo il pedale della frizione senza premere l'acceleratore;
- ☐ posizionare la leva del cambio in folle;
- ☐ inserire a fondo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento fino all'arresto. Sul quadro strumenti si accende la spia .
- ☐ attendere lo spegnimento della spia , che avviene tanto più rapidamente quanto più il motore è caldo;
- ☐ premere brevemente il pulsante **START/STOP** subito dopo lo spegnimento della spia . Attendere troppo significa rendere inutile il lavoro di riscaldamento delle candele.



Il motorino di avviamento viene azionato automaticamente fino a quando il motore si è avviato.

Con motore spento e con chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento è possibile azionare l'avviamento automatico premendo brevemente il pulsante **START/STOP** e mantenendo premuto il pedale frizione.

In condizioni di temperatura rigida si raccomanda di attendere sempre lo spegnimento della spia  prima di azionare il motorino di avviamento.


**AVVERTENZA** È possibile avviare il motore tenendo premuto esclusivamente il pedale freno. In questo caso l'avviamento automatico non sarà abilitato. Premere quindi il pulsante **START/STOP** e rilasciarlo appena il motore è avviato.

## AVVERTENZE

Se, in fase di avviamento, si dovesse spegnere il motore, per effettuare il nuovo avviamento è sufficiente premere il pedale della frizione o del freno e successivamente premere il pulsante **START/STOP**.

Se l'avviamento è difficoltoso non insistere con tentativi prolungati, ma rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

Con vettura avviata la chiave elettronica viene bloccata all'interno del dispositivo di avviamento e sarà possibile estrarla solo in seguito allo spegnimento del motore. A vettura in moto con chiave elettronica bloccata, un'estrazione forzata potrebbe comportare il guasto del dispositivo di avviamento.

Eventuali problemi relativi all'avviamento sono segnalati dall'accensione della spia  sul quadro strumenti (su alcune versioni viene visualizzato un messaggio sul display). In questo caso rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

Se in seguito alla pressione del pulsante **START/STOP** il motore non si avvia, provare a ripetere la procedura di avviamento premendo l'altro pedale (frizione o freno).

## Anomalie all'avviamento motore

Il sistema è in grado di riconoscere le condizioni di mancato avviamento o di imballo motore.

In questi casi viene attivato uno sblocco della chiave elettronica per consentire al guidatore di effettuare le seguenti manovre:

- ☐ spegnere il quadro strumenti mediante la pressione del pulsante **START/STOP** o mediante l'estrazione della chiave elettronica dal dispositivo di avviamento;
- ☐ riavviare la vettura mediante la pressione della frizione/freno e del pulsante **START/STOP**.

**AVVERTENZA** In caso di imballo motore con vettura in movimento, per motivi di sicurezza, non è possibile estrarre la chiave elettronica dal dispositivo di avviamento. Per estrarla premere il pulsante **START/STOP** con pedale freno (o frizione) rilasciati e vettura ferma.

## RISCALDAMENTO DEL MOTORE APPENA AVVIATO (benzina e diesel)

Procedere come segue:

- ☐ mettersi in marcia lentamente, facendo girare il motore a medio regime, senza colpi di acceleratore;
- ☐ evitare di richiedere fin dai primi chilometri il massimo delle prestazioni. Si consiglia di attendere fino a quando la lancetta dell'indicatore del termometro del liquido di raffreddamento motore inizia a muoversi.

## SPEGNIMENTO DEL MOTORE

Con vettura ferma premere il pulsante **START/STOP**. Allo spegnimento del motore sarà possibile estrarre la chiave elettronica dal dispositivo di avviamento.



### ATTENZIONE

***In condizioni di emergenza, nonché per motivi di sicurezza, è possibile spegnere il motore con vettura in movimento, premendo ripetutamente (per tre volte nell'arco di 2 secondi) o premendo e mantenendo premuto per qualche secondo il pulsante START/STOP. In questo caso non si ha più l'utilizzo del servosterzo.***

**AVVERTENZA** Dopo un percorso faticoso, prima di spegnere il motore mantenerlo al regime minimo, per permettere l'abbassamento della temperatura all'interno del vano motore.

**AVVERTENZA** Lo spegnimento della vettura causa la disattivazione dei sistemi elettronici di sicurezza e lo spegnimento delle luci esterne.

**AVVERTENZA** Spegnendo il motore con vettura in movimento, per motivi di sicurezza, non è possibile estrarre la chiave elettronica dal dispositivo di avviamento. Per estrarla accendere e spegnere il quadro strumenti mediante la pressione del pulsante **START/STOP** con pedale freno (e frizione) rilasciati e vettura ferma.



**Il “colpo d’acceleratore” prima di spegnere il motore non serve a nulla, provoca un consumo inutile di combustibile e, specialmente per motori con turbocompressore, è dannoso.**

## ESTRAZIONE DELLA CHIAVE ELETTRONICA IN EMERGENZA

Nel caso in cui si verifichi un problema al sistema di spegnimento della vettura o al sistema di sblocco della chiave elettronica, procedere come segue:

- ☐ agire sul pulsante di sblocco per estrarre l’inserto metallico (vedere paragrafo “Chiave elettronica” nel capitolo “Plancia e comandi”);
- ☐ inserire l’inserto metallico **B-fig. 1** della chiave elettronica nella fessura **A**;
- ☐ estrarre la chiave elettronica dal dispositivo di avviamento.

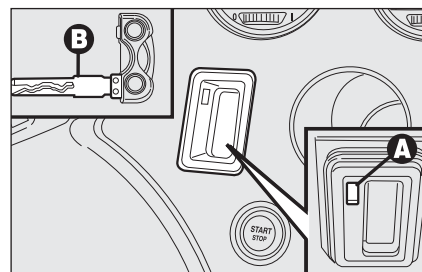


fig. 1

**AVVERTENZA** Non introdurre nella fessura **A-fig. 1** oggetti diversi dall’inserto metallico **B** della chiave elettronica.

**AVVERTENZA** Fermare la vettura prima di effettuare l'estrazione d'emergenza in quanto, se questa avviene a motore acceso, ne verrà comandato lo spegnimento con il conseguente spegnimento del quadro strumenti e non verrà inserito il bloccasterzo.

## IN SOSTA

Procedere come segue:

- ☐ spegnere il motore ed azionare il freno a mano;
- ☐ inserire la marcia (la 1ª in salita o la retromarcia in discesa) e lasciare le ruote sterzate.

Se la vettura è posteggiata in forte pendenza si consiglia anche di bloccare le ruote con un cuneo od un sasso. Con motore spento non lasciare la chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento per evitare di scaricare la batteria.



### ATTENZIONE

**Non lasciare mai bambini da soli sulla vettura incustodita; allontanandosi dalla vettura estrarre sempre la chiave elettronica dal dispositivo di avviamento e portarle con sé.**

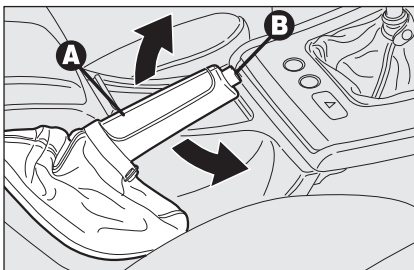


fig. 2

A0E0030m

## FRENO A MANO

La leva del freno a mano **A-fig. 2** è posta tra i sedili anteriori. Per azionare il freno a mano tirare la leva **A** verso l'alto, fino a garantire il bloccaggio della vettura.

Con chiave elettronica inserita nel dispositivo di avviamento, sul quadro strumenti si accende la spia (ⓘ).

**AVVERTENZA** La vettura deve risultare bloccata dopo alcuni scatti della leva. Se così non fosse, rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo per farne eseguire la regolazione.

Per disinserire il freno a mano procedere come segue:

- ☐ sollevare leggermente la leva **A** e premere il pulsante di sblocco **B**;
- ☐ tenere premuto il pulsante **B** ed abbassare la leva. La spia (ⓘ) sul quadro strumenti si spegne.

Per evitare movimenti accidentali della vettura eseguire la manovra con il pedale del freno premuto.

## USO DEL CAMBIO

La vettura può essere dotata di cambio meccanico a 6 marce oppure a 5 marce (versione 1.8 140 CV). La posizione delle singole marce è raffigurata dall'ideogramma riportato sul pomello della leva cambio.

Nei cambi marcia, premere sempre a fondo il pedale della frizione. Per inserire la 6ª marcia azionare la leva esercitando una pressione verso destra per evitare di inserire erroneamente la 4ª marcia.

Per inserire la retromarcia **R** dalla posizione di folle occorre sollevare l'anello **A**-fig. 3 o **A**-fig. 4 sotto il pomello e contemporaneamente spostare la leva verso sinistra e poi avanti. Dopo aver inserito la retromarcia rilasciare l'anello. Per passare dalla posizione di retromarcia ad un'altra marcia, non occorre sollevare l'anello.

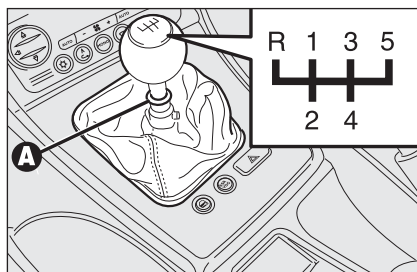


fig. 3

A0E0397m

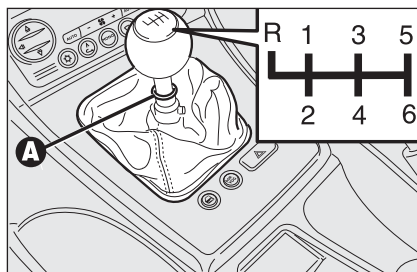


fig. 4

A0E0151m

**AVVERTENZA** La retromarcia può essere inserita solo a vettura completamente ferma. A motore in moto, prima di innestare la retromarcia, attendere almeno 3 secondi con pedale della frizione premuto a fondo, per evitare di danneggiare gli ingranaggi e grattare.



### ATTENZIONE

*Per cambiare correttamente le marce, occorre premere a fondo il pedale della frizione. Quindi, il pavimento sotto la pedaliera non deve presentare ostacoli: accertarsi che eventuali sovrappeti siano sempre ben distesi e non interferiscano con i pedali.*



*Non guidare con la mano appoggiata alla leva del cambio, perché lo sforzo esercitato, anche se leggero, a lungo andare può usurare elementi interni al cambio. L'utilizzo del pedale frizione deve essere limitato esclusivamente ai soli cambi marcia. Non guidare con il piede poggiato sul pedale frizione anche se solo leggermente. Per versioni/mercati ove previsto, l'elettronica di controllo del pedale frizione può intervenire interpretando l'errato stile di guida come un guasto.*

# RISPARMIO DI COMBUSTIBILE

Qui di seguito vengono riportati alcuni utili suggerimenti che consentono di ottenere un risparmio di combustibile ed un contenimento delle emissioni nocive.

## CONSIDERAZIONI GENERALI

### Manutenzione della vettura

Curare la manutenzione della vettura eseguendo i controlli e le registrazioni previste nel "Piano di manutenzione programmata".

### Pneumatici

Controllare periodicamente la pressione dei pneumatici con un intervallo non superiore alle 4 settimane: se la pressione è troppo bassa aumentano i consumi in quanto maggiore è la resistenza al rotolamento.

### Carichi inutili

Non viaggiare con il bagagliaio sovraccarico. Il peso della vettura (soprattutto nel traffico urbano), ed il suo assetto influenzano fortemente i consumi e la stabilità.

### Portapacchi/portasci

Togliere il portapacchi od il portasci dal tetto appena utilizzati. Questi accessori diminuiscono la penetrazione aerodinamica della vettura influenzando negativamente sui consumi. In caso di trasporto di oggetti particolarmente voluminosi utilizzare preferibilmente un rimorchio.

### Utilizzatori elettrici

Utilizzare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario. Il lunotto termico, i proiettori supplementari, i tergicristalli, la ventola dell'impianto di riscaldamento assorbono una notevole quantità di corrente, provocando di conseguenza un aumento del consumo di combustibile (fino a +25% su ciclo urbano).

### Climatizzatore

L'utilizzo del climatizzatore porta a consumi più elevati: quando la temperatura esterna lo consente utilizzare preferibilmente gli aeratori.

### Appendici aerodinamiche

L'utilizzo di appendici aerodinamiche, non certificate allo scopo, può penalizzare aerodinamica e consumi.

## STILE DI GUIDA

### Avviamento

Non fare scaldare il motore con vettura ferma né al regime minimo né elevata: in queste condizioni il motore si scalda molto più lentamente, aumentando consumi ed emissioni. È consigliabile partire subito e lentamente, evitando regimi elevati: in tal modo il motore si scalderà più rapidamente.

### Manovre inutili

Evitare colpi di acceleratore quando si è fermi al semaforo o prima di spegnere il motore. Quest'ultima manovra, come anche la "doppietta", sono assolutamente inutili provocando un aumento dei consumi e dell'inquinamento.

## Selezione delle marce

Appena le condizioni del traffico ed il percorso stradale lo consentono, utilizzare una marcia più alta. Utilizzare una marcia bassa per ottenere una brillante accelerazione comporta un aumento dei consumi. L'utilizzo improprio di una marcia alta aumenta consumi, emissioni ed usura motore.

### Velocità massima

Il consumo di combustibile aumenta notevolmente con l'aumentare della velocità. Mantenere una velocità il più possibile uniforme, evitando frenate e riprese superflue, che provocano eccessivo consumo di combustibile ed aumento delle emissioni.

### Accelerazione

Accelerare violentemente penalizza notevolmente i consumi e le emissioni: accelerare pertanto con gradualità e non oltrepassare il regime di coppia massima.

## CONDIZIONI D'IMPIEGO

### Avviamento a freddo

Percorsi molto brevi e frequenti avviamenti a freddo non consentono al motore di raggiungere la temperatura ottimale di esercizio. Ne consegue un significativo aumento sia dei consumi (da +15 fino a +30% su ciclo urbano), che delle emissioni.

### Situazioni di traffico e condizioni stradali

Consumi piuttosto elevati sono dovuti a situazioni di traffico intenso, ad esempio quando si procede incolonnati con frequente utilizzo dei rapporti inferiori del cambio, oppure in grandi città dove sono presenti numerosi semafori. Anche percorsi tortuosi quali strade di montagna e superfici stradali sconnesse influenzano negativamente i consumi.

### Soste nel traffico

Durante le soste prolungate (es. passaggi a livello) è consigliabile spegnere il motore.

# TRAINO DI RIMORCHI

## AVVERTENZE

Per il traino di roulettes o di rimorchi la vettura deve essere dotata di gancio di traino omologato e di adeguato impianto elettrico. L'installazione deve essere eseguita da personale specializzato che rilascia apposita documentazione per la circolazione su strada.

Montare eventualmente specchi retrovisori specifici e/o supplementari, nel rispetto delle norme del Codice di Circolazione Stradale vigente.

Ricordare che un rimorchio al traino riduce la possibilità di superare le pendenze massime, aumenta gli spazi d'arresto ed i tempi per un sorpasso sempre in relazione al peso complessivo dello stesso.

Nei percorsi in discesa inserire una marcia bassa, anziché usare costantemente il freno.

Il peso che il rimorchio esercita sul gancio di traino della vettura, riduce di uguale valore la capacità di carico della vettura stessa. Per essere sicuri di non superare il peso massimo rimorchiabile (riportato sulla carta di circolazione) si deve tener conto del peso del rimorchio a pieno carico, compresi gli accessori e i bagagli personali.

Rispettare i limiti di velocità specifici di ogni Paese per i veicoli con traino di rimorchio. In ogni caso la velocità massima non deve superare i 100 km/h.



### ATTENZIONE

***Il sistema ABS di cui è dotata la vettura non controlla il sistema frenante del rimorchio. Occorre quindi particolare cautela sui fondi scivolosi.***



### ATTENZIONE

***Non modificare assolutamente l'impianto freni della vettura per il comando del freno del rimorchio. L'impianto frenante del rimorchio deve essere del tutto indipendente dall'impianto idraulico della vettura.***



## INSTALLAZIONE GANCIO DI TRAINO

Il dispositivo di traino deve essere fissato alla carrozzeria da personale specializzato, tenuto a rispettare eventuali informazioni supplementari e/o integrative rilasciate dal Costruttore del dispositivo stesso.

Il dispositivo di traino deve rispettare le attuali normative vigenti con riferimento alla Direttiva 94/20/CEE e successivi emendamenti.

Per qualsiasi versione è da utilizzarsi un dispositivo di traino idoneo al valore della massa rimorchiabile della vettura sulla quale si intende procedere all'installazione.

Per il collegamento elettrico deve essere adottato un giunto unificato, che generalmente viene collocato ad un'apposita staffa fissata di norma al dispositivo di traino stesso.

I collegamenti elettrici devono essere effettuati con giunti a 7 poli alimentati a 12VDC (norme CUNA/UNI e ISO/DIN) rispettando eventuali indicazioni di riferimento del Costruttore della vettura e/o del Costruttore del dispositivo di traino.

Un eventuale freno elettrico o altro (argano elettrico, ecc.) deve essere alimentato direttamente dalla batteria mediante un cavo con sezione non inferiore a 2,5 mm<sup>2</sup>. In aggiunta alle derivazioni elettriche è ammesso collegare all'impianto elettrico della vettura solo il cavo per l'alimentazione di un eventuale freno elettrico ed il cavo per una lampada d'illuminazione interna del rimorchio con potenza non superiore a 15W.

## Schema di montaggio fig. 4

La struttura del gancio di traino deve essere fissata nei punti indicati con ➡ con n. 2 viti M10 e n. 4 viti M12.

I punti di fissaggio (1) devono essere provvisti di distanzieri Ø 25x6 mm.

Le contropiastre (2) devono avere spessore minimo 4 mm.

Le contropiastre (3) devono avere spessore minimo 6 mm.

**AVVERTENZA** È obbligatorio fissare alla stessa altezza della sfera del gancio una targhetta (ben visibile) di dimensioni e materiale opportuno con la seguente scritta:

CARICO MAX SULLA SFERA 75 kg

Dopo il montaggio, i fori di passaggio delle viti di fissaggio devono essere sigillati, per impedire eventuali infiltrazioni dei gas di scarico.

**AVVERTENZA** Il gancio va fissato alla scocca evitando qualsiasi intervento di foratura del paraurti.

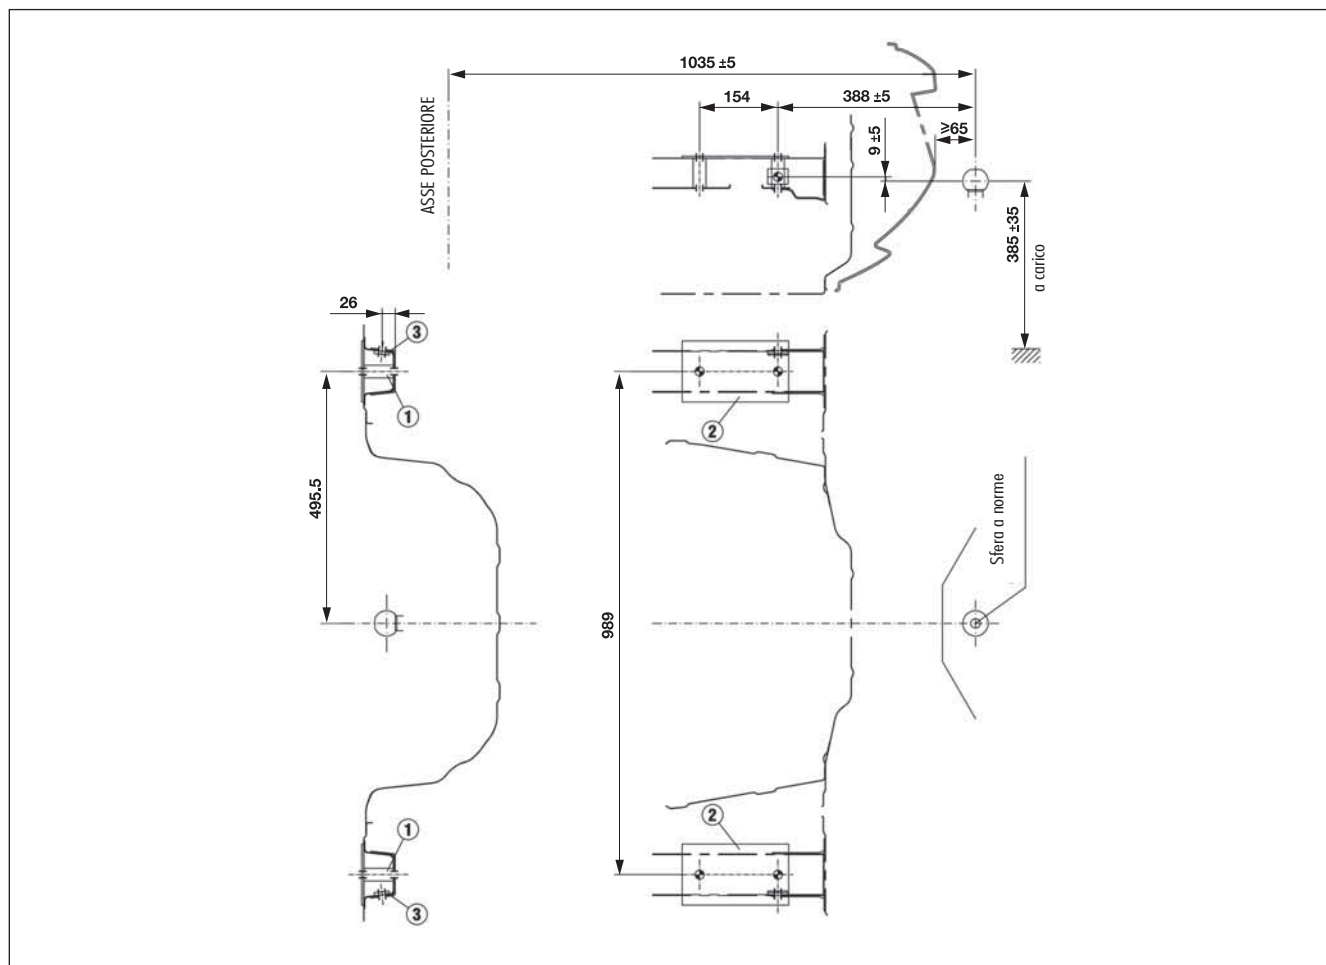


fig. 4

A0E0428m

## PNEUMATICI DA NEVE

Utilizzare pneumatici da neve delle stesse dimensioni di quelli in dotazione alla vettura.

I Servizi Autorizzati Alfa Romeo sono lieti di fornire consigli sulla scelta del pneumatico più adatto all'uso cui il Cliente intende destinarlo.

Per il tipo di pneumatico da neve da adottare, per le pressioni di gonfiaggio e le relative caratteristiche, attenersi scrupolosamente a quanto riportato al paragrafo "Ruote" nel capitolo "Dati tecnici".

Le caratteristiche invernali di questi pneumatici si riducono notevolmente quando la profondità del battistrada è inferiore ai 4 mm. In questo caso è opportuno sostituirli.

Le specifiche caratteristiche dei pneumatici da neve, fanno sì che, in condizioni ambientali normali o in caso di lunghe percorrenze autostradali, le loro prestazioni risultino inferiori rispetto a quelle dei pneumatici di normale dotazione. Occorre pertanto limitarne l'impiego alle prestazioni per le quali sono stati omologati.

**AVVERTENZA** Utilizzando pneumatici da neve con indice di velocità massima inferiore a quella raggiungibile dalla vettura (aumentata del 5%), sistemare bene in vista all'interno dell'abitacolo, una segnalazione di cautela che riporti la velocità massima consentita dai pneumatici invernali (come previsto da Direttiva CE).

Montare su tutte e quattro le ruote pneumatici uguali (marca e profilo) per garantire maggiore sicurezza in marcia ed in frenata ed una buona manovrabilità.

Si ricorda che è opportuno non invertire il senso di rotazione dei pneumatici.



### ATTENZIONE

**La velocità massima del pneumatico da neve con indicazione "Q" non deve superare i 160 km/h; con indicazione "T" non deve superare i 190 km/h; con indicazione "H" non deve superare i 210 km/h; nel rispetto comunque, delle vigenti norme del Codice di circolazione stradale.**

## CATENE DA NEVE

L'impiego delle catene da neve è subordinato alle norme vigenti in ogni Paese.

Le catene da neve devono essere applicate solo sui pneumatici delle ruote anteriori (ruote motrici).

Controllare la tensione delle catene da neve dopo aver percorso alcune decine di metri.

Impiegare catene da neve ad ingombro ridotto: per pneumatici 205/55 R16" e 215/55 R16" utilizzare catene da neve ad ingombro ridotto con sporgenza massima oltre il profilo del pneumatico pari a 9 mm.

L'impiego delle catene può essere obbligatorio anche per vetture con trazione integrale.



**Anche sulla versione 3.2 JTS le catene devono essere montate sull'asse ANTERIORE della vettura.**

**AVVERTENZA** Sul ruotino di scorta (per versioni/mercati, dove previsto) non possono essere montate le catene da neve. Se si fora una ruota anteriore (motrice) e vi è necessità di impiego delle catene, si deve prelevare dall'asse posteriore una ruota normale (adeguare, appena possibile, la pressione pneumatici al valore prescritto) e montare il ruotino al posto di quest'ultima. In questo modo avendo due ruote motrici normali, si possono montare su queste le catene da neve risolvendo una eventuale situazione di emergenza.



**Sui pneumatici tipo 225/50 R17" è possibile utilizzare solamente catene da neve del tipo "ragno". Sui pneumatici tipo 235/45 R18" e 235/40 ZR 19" non possono essere utilizzate le catene da neve per interferenza con il parafrangente.**



### ATTENZIONE

**Con le catene montate, mantenere una velocità moderata; non superare i 40 km/h. Evitate le buche, non salire sui gradini o marciapiedi e non percorrere lunghi tratti su strade non innevate, per non danneggiare la vettura ed il manto stradale.**



**Con catene montate si consiglia il disinserimento del sistema ASR. Premere il pulsante ASR/VDC (vedere paragrafo "Sistema ASR" nel capitolo "Plancia e comandi").**

## LUNGA INATTIVITÀ DELLA VETTURA

Se la vettura deve rimanere ferma per più di un mese, osservare queste precauzioni:

- ☐ sistemare la vettura in un locale coperto, asciutto e possibilmente arieggiato;
- ☐ inserire una marcia;
- ☐ verificare che il freno a mano non sia inserito;
- ☐ scollegare il morsetto negativo dal polo della batteria e controllare lo stato di carica della medesima. Durante il rimessaggio, questo controllo dovrà essere ripetuto trimestralmente. Ricaricare se l'indicatore ottico (ove prevista) presenta una colorazione scura senza la zona verde centrale (vedere paragrafo "Batteria" nel capitolo "Manutenzione e cura");

- ☐ pulire e proteggere le parti verniciate applicando cere protettive;
- ☐ pulire e proteggere le parti metalliche lucide con specifici prodotti in commercio;
- ☐ cospargere di talco le spazzole in gomma del tergicristallo e del tergilunotto e lasciarle sollevate dai vetri;
- ☐ aprire leggermente i finestrini;
- ☐ coprire la vettura con un telone in tessuto o in plastica traforata. Non impiegare teloni in plastica compatta, che non permettono l'evaporazione dell'umidità presente sulla superficie della vettura;
- ☐ gonfiare i pneumatici a una pressione di +0,5 bar rispetto a quella normalmente prescritta e controllarla periodicamente;

- ☐ qualora non si scolleghi la batteria dall'impianto elettrico, controllarne lo stato di carica ogni trenta giorni ed in caso l'indicatore ottico presenti una colorazione scura senza la zona verde centrale, provvedere alla sua ricarica;
- ☐ non svuotare l'impianto di raffreddamento del motore.

**AVVERTENZA** Se la vettura è dotata di sistema d'allarme, disinserire l'allarme con il telecomando.

# SPIE E MESSAGGI

LIQUIDO FRENI INSUFFICIENTE/	
FRENO A MANO INSERITO .....	166
USURA PASTIGLIE FRENO .....	167
CINTURE DI SICUREZZA NON ALLACCIATE .....	167
AVARIA AIR BAG .....	168
AIR BAG FRONTALI LATO PASSEGGERO DISINSERITI...	168
ECCESSIVA TEMPERATURA LIQUIDO	
RAFFREDDAMENTO MOTORE .....	169
ECCESSIVA TEMPERATURA OLIO MOTORE .....	169
MINIMO LIVELLO OLIO MOTORE .....	170
INSUFFICIENTE PRESSIONE	
OLIO MOTORE/OLIO DEGRADATO .....	170
INSUFFICIENTE RICARICA BATTERIA .....	170
INCOMPLETA CHIUSURA PORTE .....	171
COFANO APERTO .....	171
BAGAGLIAIO APERTO .....	171
AVARIA SISTEMA DI INIEZIONE/	
AVARIA SISTEMA EOBD .....	171
AVARIA SISTEMA PROTEZIONE VEICOLO/	
INIBIZIONE BLOCCASTERZO .....	172
AVARIA ALLARME/TENTATIVO DI EFFRAZIONE/	
CHIAVE ELETTRONICA NON RICONOSCIUTA .....	172
POSSIBILE PRESENZA GHIACCIO SU STRADA .....	173
PRERISCALDO CANDELETTE/	
AVARIA PRERISCALDO CANDELETTE .....	173
PRESENZA ACQUA NEL FILTRO GASOLIO .....	174
INTERVENTO INTERRUPTORE INERZIALE BLOCCO	
CARBURANTE .....	174
AVARIA SISTEMA ABS .....	175

AVARIA EBD .....	175
SISTEMA VDC .....	175
AVARIA HILL HOLDER .....	176
SISTEMA ASR (ANTISLITTAMENTO RUOTE) .....	176
AVARIA LUCI ESTERNE .....	176
AVARIA LUCI STOP .....	177
LUCI RETRONEBBIA .....	177
LUCI FENDINEBBIA .....	177
LUCI DI POSIZIONE/FOLLOW ME HOME .....	177
LUCI ANABBAGLIANTI .....	177
LUCI ABBAGLIANTI .....	177
INDICATORE DI DIREZIONE SINISTRO .....	177
INDICATORE DI DIREZIONE DESTRO .....	177
AVARIA SENSORE CREPUSCOLARE .....	178
AVARIA SENSORE PIOGGIA .....	178
AVARIA SENSORI PARCHEGGIO .....	178
RISERVA COMBUSTIBILE — LIMITATA AUTONOMIA...	178
CRUISE CONTROL .....	178
TRAPPOLA PARTICOLATO INTASATA .....	178
AVARIA SISTEMA ANTIPIZZICAMENTO CRISTALLI .....	179
INSUFFICIENTE LIVELLO LIQUIDO LAVACRISTALLO ...	179
VELOCITÀ LIMITE SUPERATA .....	179
AVARIA SISTEMA T.P.M.S. ....	179
CONTROLLARE PRESSIONE PNEUMATICI .....	179
INSUFFICIENTE PRESSIONE PNEUMATICI .....	180
PRESSIONE PNEUMATICI NON ADATTA	
ALLA VELOCITÀ .....	180

PLANCIA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

**SPIE  
E MESSAGGI**

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI TECNICI

INDICE  
ALFABETICO

## SPIE E MESSAGGI

### AVVERTENZE GENERALI

Le segnalazioni di avaria che appaiono sul display sono suddivise in due categorie: anomalie molto gravi ed anomalie gravi.

Tutte le segnalazioni di avaria sono accompagnate dall'accensione della relativa spia sul quadro strumenti (ove prevista) e da eventuali specifici messaggi di avvertimento.

In alcuni casi le segnalazioni di avaria possono anche essere accompagnate da una segnalazione acustica (regolabile).

Tali segnalazioni sono sintetiche e cautelative ed hanno lo scopo di suggerire la pronta azione che deve essere adottata dal conducente al manifestarsi di un malfunzionamento vettura. Tale segnalazione non deve però essere considerata esaustiva e/o alternativa a quanto specificato nel presente "Libretto di uso e manutenzione", di cui si consiglia sempre un'attenta ed approfondita lettura.

In caso di segnalazione di avaria fare sempre e comunque riferimento a quanto riportato nel presente capitolo.

### Anomalie molto gravi

Vengono visualizzate sul display per un tempo indefinito interrompendo qualsiasi altra visualizzazione precedentemente presente sul display. Vengono riproposte ad ogni inserimento della chiave di avviamento nella sede sulla plancia, fino a quando non viene eliminata la causa di malfunzionamento che ha provocato l'anomalia. È possibile interrompere questo "ciclo" premendo il tasto **MENU**: in questo caso il simbolo riferito all'anomalia rimane visualizzato nell'area inferiore destra del display fino a quando non viene eliminata la causa di malfunzionamento che ha provocato l'anomalia.

### Anomalie gravi

Vengono visualizzate sul display per circa 20 secondi e poi scompaiono, ma vengono riproposte ad ogni inserimento della chiave di avviamento nella sede sulla plancia. Al termine del ciclo di visualizzazione, pari a circa 20 secondi, oppure premendo il tasto **MENU**, il simbolo riferito alla segnalazione di anomalia rimane visualizzato nell'area inferiore destra del display fino a quando non viene eliminata la causa di malfunzionamento che ha provocato l'anomalia.



### LIQUIDO FRENI INSUFFICIENTE (rossa)

#### FRENO A MANO INSERITO (rossa)

Inserendo la chiave nel dispositivo di avviamento la spia si accende, ma deve spegnersi dopo alcuni secondi.

#### Liquido freni insufficiente

La spia si accende (su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display) quando il livello del liquido freni scende sotto il livello minimo, a causa di una possibile perdita di liquido dal circuito.

#### Freno a mano inserito

La spia si accende quando viene inserito il freno a mano.



#### ATTENZIONE

***Se la spia si accende durante la marcia verificare che il freno a mano non sia inserito. Se la spia rimane accesa con freno a mano disinserito fermarsi immediatamente e rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.***



## USURA PASTIGLIE FRENO (giallo ambra)

La spia (ove prevista) si accende (su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display) quando i pattini freno anteriori risultano usurati; in tal caso provvedere alla sostituzione appena possibile.

**AVVERTENZA** Poiché la vettura è dotata di rilevatore di usura per i pattini freno anteriori, procedere, in occasione della loro sostituzione, anche al controllo dei pattini freno posteriori.



## CINTURE DI SICUREZZA NON ALLACCIATE (rossa)

A vettura ferma la spia si accende in modo permanente quando:

- ☐ la cintura del guidatore non è correttamente allacciata;
- ☐ la cintura del passeggero non è correttamente allacciata, vi sono oggetti pesanti sul sedile passeggero;
- ☐ la cintura del guidatore o del passeggero vengono slacciate.

Analogamente, a vettura in movimento, la spia si accenderà in modo lampeggiante, unitamente ad un avvisatore acustico (buzzer), per un breve periodo di tempo.

Successivamente la spia rimarrà accesa in modo fisso.

L'avvisatore acustico può essere disattivato temporaneamente tramite la seguente procedura:

- ☐ allacciare le cinture di sicurezza anteriori;
- ☐ inserire la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento;
- ☐ slacciare una delle cinture anteriori non prima di 20 secondi e non oltre 1 minuto.

Tale procedura è valida fino al prossimo spegnimento del motore.

Per la disattivazione permanente occorre rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo. È possibile riattivare il sistema "segnalazione cinture allacciate" esclusivamente attraverso il "Menu di Setup" del display (vedere paragrafo "Display multifunzionale riconfigurabile" nel capitolo "Plancia e comandi").





## AVARIA AIR BAG (rossa)

Inserendo la chiave nel dispositivo di avviamento la spia si accende, ma deve spegnersi dopo alcuni secondi.

L'accensione della spia in modo fisso (su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display) indica un'anomalia all'impianto Air bag.



### ATTENZIONE

**Se la spia non si accende inserendo la chiave nel dispositivo di avviamento, oppure rimane accesa durante la marcia (su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display), è possibile che sia presente un'anomalia; in tal caso gli air bag o i pretensionatori potrebbero non attivarsi in caso di incidente o, in un più limitato numero di casi, attivarsi erroneamente. Prima di proseguire, rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo per l'immediato controllo del sistema.**



### ATTENZIONE

**L'avaria della spia viene segnalata dal lampeggio, oltre i normali 4 secondi, della spia, che segnala air bag frontale passeggero disinserito. In aggiunta il sistema air bag provvede alla disattivazione automatica degli air bag lato passeggero (frontale e laterale per versioni/mercati, dove previsto). In tal caso la spia potrebbe non segnalare eventuali anomalie dei sistemi di ritenuta. Prima di proseguire rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo per l'immediato controllo del sistema.**



## AIR BAG FRONTALI LATO PASSEGGERO DISINSERITI (giallo ambra)

La spia (ubicata sulla mostrina della plafoniera anteriore) si accende quando vengono disinseriti gli Air bag frontal lato passeggero, l'Air bag ginocchia lato passeggero (ove previsto) e l'Air bag laterale anteriore lato passeggero mediante il relativo commutatore a chiave (per versioni/mercati, dove previsto). Con Air bag lato passeggero inseriti, inserendo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento, la spia si accende a luce fissa per circa 4 secondi, lampeggia per i successivi 4 secondi, dopodiché si deve spegnere.



### ATTENZIONE

**L'avaria della spia viene segnalata dall'accensione della spia. In aggiunta il sistema air bag provvede alla disattivazione automatica degli airbag lato passeggero (frontale e laterale). Prima di proseguire rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo per l'immediato controllo del sistema.**



## ECCESSIVA TEMPERATURA LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE (rossa)

Inserendo la chiave nel dispositivo di avviamento la spia (ubicata sull'indicatore della temperatura liquido di raffreddamento motore) si accende, ma deve spegnersi dopo alcuni secondi.

La spia si accende (su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display) quando il motore è surriscaldato.

Se la spia si accende occorre seguire i seguenti comportamenti:

— **in caso di marcia normale:** arrestare la vettura, spegnere il motore e verificare che il livello dell'acqua non sia al di sotto del riferimento **MIN**. In tal caso attendere qualche minuto per permettere il raffreddamento del motore, quindi aprire lentamente e con cautela il tappo, rabboccare con liquido di raffreddamento, assicurandosi che questo sia compresa tra i riferimenti **MIN** e **MAX** riportati sulla vaschetta stessa. Verificare inoltre visivamente la presenza di eventuali perdite di liquido. Se al

successivo avviamento la spia dovesse nuovamente accendersi, rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

— **In caso di utilizzo impegnativo della vettura** (ad esempio traino di rimorchi in salita o con vettura a pieno carico): rallentare la marcia e, nel caso in cui la spia rimanga accesa, arrestare la vettura. Sostare per 2 o 3 minuti mantenendo il motore acceso e leggermente accelerato per favorire una più attiva circolazione del liquido di raffreddamento, dopodiché spegnere il motore.

**AVVERTENZA** In caso di percorsi molto impegnativi è consigliabile mantenere il motore acceso e leggermente accelerato per alcuni minuti prima di arrestarlo.



### ATTENZIONE

**Con motore molto caldo, non togliere il tappo della vaschetta: pericolo di ustioni.**



## ECCESSIVA TEMPERATURA OLIO MOTORE

Inserendo la chiave nel dispositivo di avviamento la spia (ubicata sull'indicatore temperatura olio motore) si accende ma deve spegnersi dopo alcuni secondi. L'accensione della spia durante la marcia (su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display) indica l'aumento eccessivo della temperatura dell'olio motore; in questo caso spegnere il motore e rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.



**Se la spia  lampeggia durante la marcia rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.**



## MINIMO LIVELLO OLIO MOTORE (rossa)

Inserendo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento il display visualizza, per alcuni secondi, il livello olio motore.

Su alcune versioni sul display viene visualizzato un messaggio + simbolo in caso di insufficiente livello olio motore. In questo caso ripristinare il corretto livello olio motore (vedere "Verifica dei livelli" nel capitolo "Manutenzione e cura").



## ACCESA FISSA: INSUFFICIENTE PRESSIONE OLIO MOTORE (rossa)

ACCESA LAMPEGGIANTE:  
**OLIO MOTORE  
DEGRADATO**  
(solo versioni Diesel  
con DPF - rossa)

Inserendo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento la spia si accende, ma deve spegnersi non appena avviato il motore.

## 1. Insufficiente pressione olio motore

La spia si accende in modalità fissa unitamente (per versioni/mercati, dove previsto) al messaggio visualizzato dal display quando il sistema rileva insufficiente pressione dell'olio motore.



## ATTENZIONE

**Se la spia  si accende durante la marcia (su alcune versioni unitamente al messaggio visualizzato dal display) arrestare immediatamente il motore e rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.**

## 2. Olio motore degradato (solo versioni Diesel con DPF)

La spia si accende in modalità lampeggiante e viene visualizzato (per versioni/mercati, dove previsto) uno specifico messaggio sul display. A seconda delle versioni la spia può lampeggiare con le seguenti modalità:

- per 1 minuto ogni due ore;
- per cicli di 3 minuti con intervalli di spia spenta di 5 secondi finché l'olio verrà sostituito.

Successivamente alla prima segnalazione, ad ogni avviamento del motore, la spia continuerà a lampeggiare nelle modalità precedentemente riportate finché l'olio non verrà sostituito. Il display (per versioni/mercati, dove previsto) visualizza, oltre alla spia, un messaggio dedicato.

L'accensione in modalità lampeggiante di questa spia non è da ritenere un difetto della vettura, ma segnala al cliente che l'utilizzo normale della vettura ha portato alla necessità di sostituire l'olio.

Si ricorda che il degrado dell'olio motore viene accelerato da:

- prevalente uso cittadino della vettura che rende più frequente il processo di rigenerazione del DPF.

— utilizzo della vettura per brevi tratte, impedendo al motore di raggiungere la temperatura di regime

— interruzioni ripetute del processo di rigenerazione segnalate attraverso l'accensione della spia DPF.



## ATTENZIONE

**A fronte dell'accensione della spia, l'olio motore degradato deve essere sostituito appena possibile e mai oltre 500 km dalla prima accensione della spia. Il mancato rispetto delle informazioni sopraindicate potrebbe causare gravi danni al motore e il decadimento della garanzia. Ricordiamo che l'accensione di questa spia non è legata al quantitativo di olio presente nel motore, quindi in caso di accensione lampeggiante della spia non bisogna assolutamente aggiungere nel motore altro olio.**



## INSUFFICIENTE RICARICA BATTERIA (rossa)

La spia (ove prevista) si accende, ma deve spegnersi appena avviato il motore (con motore al minimo è ammesso un breve ritardo nello spegnimento).

Se la spia (o in alternativa, su alcune versioni, un simbolo sul display unitamente ad un messaggio) rimane accesa a luce fissa o lampeggiante rivolgersi immediatamente ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.




## **INCOMPLETA CHIUSURA PORTE (rossa)**

La spia (ove prevista) (od il simbolo sul display) si accendono quando una o più porte, o il bagagliaio o (ove previsto) il cofano motore, non sono perfettamente chiusi.




## **COFANO APERTO (per versioni/mercati, dove previsto)**

Su alcune versioni viene visualizzato un messaggio ed il simbolo  (di colore rosso) sul display per segnalare l'imperfetta chiusura del cofano motore.



## **BAGAGLIAIO APERTO**

Su alcune versioni viene visualizzato un messaggio ed il simbolo  (di colore rosso) sul display per segnalare l'imperfetta chiusura del bagagliaio.



## **AVARIA SISTEMA DI INIEZIONE (versioni diesel - giallo ambra)**

## **AVARIA SISTEMA EOBD (versioni benzina - giallo ambra)**

(per versioni/mercati,  
dove previsto)

### **Avaria sistema di iniezione**

Inserendo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento la spia si accende, ma deve spegnersi a motore avviato.

Se la spia rimane accesa o si accende durante la marcia segnala un non perfetto funzionamento dell'impianto di iniezione con possibile perdita di prestazioni, cattiva guidabilità e consumi elevati.

In queste condizioni si può proseguire la marcia evitando però di richiedere sforzi gravosi al motore o forti velocità. Rivolgersi il più presto possibile ad un Servizio Autorizzato Alfa Romeo.

## **Avaria sistema EOBD**

(per versioni/mercati, dove previsto)

In condizioni normali, inserendo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento, la spia si accende, ma deve spegnersi a motore avviato. L'accensione iniziale indica il corretto funzionamento della spia.



Se la spia rimane accesa o si accende durante la marcia:

— **a luce fissa** (su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display): segnala un malfunzionamento nel sistema di alimentazione/accensione/iniezione che potrebbe provocare elevate emissioni allo scarico, possibile perdita di prestazioni, cattiva guidabilità e consumi elevati. In queste condizioni si può proseguire la marcia evitando però di richiedere sforzi gravosi al motore o forti velocità. L'uso prolungato della vettura con spia accesa fissa può causare danni. Rivolgersi il più presto possibile ad un Servizio Autorizzato Alfa Romeo.

La spia si spegne se il malfunzionamento scompare, ma il sistema memorizza comunque la segnalazione.

— **a luce lampeggiante:** segnala la possibilità di danneggiamento del catalizzatore (vedere “Sistema EOBD” nel capitolo “Plancia e comandi”). In caso di spia accesa con luce intermittente occorre rilasciare il pedale acceleratore, portandosi a bassi regimi, fino a quando la spia smette di lampeggiare; proseguire la marcia a velocità moderata, cercando di evitare condizioni di guida che possono provocare ulteriori lampeggi e rivolgersi il più presto possibile ad un Servizio Autorizzato Alfa Romeo.



**Se, inserendo la chiave nel dispositivo di avviamento, la spia  non si accende oppure se, durante la marcia, si accende a luce fissa o lampeggiante, rivolgersi il più presto possibile ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo. La funzionalità della spia  può essere verificata mediante apposite apparecchiature dagli agenti di controllo del traffico. Attenersi alle norme vigenti nel Paese in cui si circola.**



## **AVARIA SISTEMA PROTEZIONE VEICOLO (giallo ambra)**

## **INIBIZIONE BLOCCASTERZO (giallo ambra)**

### **Avaria sistema protezione veicolo**

L'accensione della spia (ove prevista) (su alcune versioni viene visualizzato un messaggio sul display) segnala l'avaria del sistema di protezione veicolo: in questo caso rivolgersi appena possibile ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

### **Inibizione bloccasterzo**

La spia (ove prevista) si accende (su alcune versioni viene visualizzato un messaggio sul display) all'estrazione della chiave elettronica dal dispositivo di avviamento in caso di spegnimento della vettura in velocità.



## **AVARIA ALLARME (giallo ambra)** (per versioni/mercati, dove previsto)

## **TENTATIVO DI EFFRAZIONE (giallo ambra)**

## **CHIAVE ELETTRONICA NON RICONOSCIUTA (giallo ambra)**

### **Avaria allarme**

L'accensione della spia (ove prevista) (su alcune versioni viene visualizzato un messaggio sul display) segnala un'anomalia al sistema di allarme. Rivolgersi appena possibile ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

### **Tentativo di effrazione**

L'accensione della spia (ove prevista) (su alcune versioni viene visualizzato un messaggio sul display) segnala un tentativo di effrazione. Rivolgersi appena possibile ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

## Chiave elettronica non riconosciuta

L'accensione della spia (ove prevista) (su alcune versioni viene visualizzato un messaggio sul display) appare quando si effettua un avviamento e la chiave elettronica non viene riconosciuta dal sistema.

## POSSIBILE PRESENZA GHIACCIO SU STRADA

Quando la temperatura esterna è inferiore o uguale a 3°C, sul display vengono visualizzati il simbolo ❄️ ed un messaggio di avvertimento per avvisare il guidatore della possibile presenza di ghiaccio sulla strada.

Per alcune versioni, terminato il ciclo di segnalazioni, o alla pressione breve del tasto **MENU**:

- scompare il messaggio sul display e viene riproposta la videata precedentemente attiva;
- l'indicazione della temperatura termina di lampeggiare;
- il simbolo ❄️ rimane visualizzato sul display in basso a destra (fino a quando la temperatura esterna è inferiore o uguale a 6°C).

Questa modalità viene eseguita una sola volta dopo il riconoscimento della temperatura esterna è inferiore o uguale a 3°C e può essere ripetuta solo quando la temperatura esterna è superiore a 6 °C e quindi di nuovo inferiore o uguale a 3 °C.

**AVVERTENZA** In caso di avaria al sensore temperatura esterna, sul display vengono visualizzati dei trattini al posto del valore.



## PRERISCALDO CANDELETTE (versioni diesel - giallo ambra)

## AVARIA PRERISCALDO CANDELETTE (versioni diesel - giallo ambra)

### Preriscaldamento candele

Inserendo la chiave nel dispositivo di avviamento la spia si accende e si spegne quando le candele hanno raggiunto la temperatura prestabilita. Avviare il motore immediatamente dopo lo spegnimento della spia.

**AVVERTENZA** In condizioni di temperatura ambiente mite o elevata, l'accensione della spia ha una durata quasi impercettibile.

## Avaria preriscaldamento candele


Il lampeggio della spia (su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display) indica un'anomalia all'impianto di preriscaldamento candele. Rivolgersi il più presto possibile ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo per far eliminare l'anomalia.



### **PRESENZA ACQUA NEL FILTRO GASOLIO (versioni diesel - giallo ambra)**

La spia si accende in modo fisso durante la marcia (su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display) per segnalare la presenza di acqua nel filtro gasolio.



**La presenza di acqua nel circuito di alimentazione può arrecare gravi danni al sistema d'iniezione e causare irregolarità nel funzionamento del motore. Nel caso la spia  si accenda sul quadro strumenti (su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display) rivolgersi il più presto possibile presso i Servizi Autorizzati Alfa Romeo per l'operazione di spurgo. Qualora la stessa segnalazione avvenga immediatamente dopo un rifornimento, è possibile che sia stata introdotta acqua nel serbatoio: in tal caso spegnere immediatamente il motore e contattare i Servizi Autorizzati Alfa Romeo.**



## **INTERVENTO INTERRUTTORE INERZIALE BLOCCO COMBUSTIBILE**

Su alcune versioni quando l'interruttore inerziale blocco combustibile interviene, viene visualizzato un messaggio + simbolo (di colore giallo ambra) sul display.



### **ATTENZIONE**

**Dopo l'urto, se si avverte odore di combustibile o si notano delle perdite dall'impianto di alimentazione, non reinserire l'interruttore, per evitare rischi di incendio.**





## **AVARIA SISTEMA ABS (giallo ambra)**



Inserendo la chiave nel dispositivo di avviamento la spia si accende, ma deve spegnersi dopo alcuni secondi.

La spia si accende (su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display) quando il sistema è inefficiente. In questo caso l'impianto frenante mantiene inalterata la propria efficacia, ma senza le potenzialità offerte dal sistema ABS. Procedere con prudenza e rivolgersi appena possibile ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.



## **AVARIA EBD (rossa) (giallo ambra)**



L'accensione contemporanea delle spie  e  (su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display) con motore acceso indica un'anomalia del sistema EBD; in questo caso con frenate violente si può avere un bloccaggio precoce delle ruote posteriori, con possibilità di sbandamento.

Guidando con estrema cautela raggiungere immediatamente il più vicino Servizio Autorizzato Alfa Romeo per la verifica dell'impianto.



## **SISTEMA VDC (giallo ambra)** (per versioni/mercati, dove previsto)


Inserendo la chiave nel dispositivo di avviamento la spia si accende, ma deve spegnersi dopo alcuni secondi.

La spia lampeggia quando il VDC interviene, per avvisare il guidatore che il sistema si sta adattando alle condizioni di aderenza del fondo stradale.

### **Disinserimento VDC**

Quando il VDC viene disinserito manualmente (pressione per 2 secondi del pulsante ASR/VDC) (vedere paragrafo "Sistema VDC" nel capitolo "Plancia e comandi") la spia su quadro strumenti si accende (su alcune versioni viene visualizzato un messaggio sul display).

### **Avaria VDC**

In caso di eventuale anomalia il sistema VDC si disinserisce automaticamente e sul quadro strumenti si accende a luce fissa la spia  (su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display). In tal caso rivolgersi, appena possibile, ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.





## AVARIA HILL HOLDER (giallo ambra)

(per versioni/mercati,  
dove previsto)

Inserendo la chiave nel dispositivo di avviamento la spia (ove prevista) si accende, ma deve spegnersi dopo alcuni secondi.

Se la spia rimane accesa (su alcune versioni viene visualizzato un messaggio sul display) significa che è presente un'anomalia del sistema Hill Holder. In questo caso rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.



## SISTEMA ASR (ANTISLITTAMENTO RUOTE) (giallo ambra)

Inserendo la chiave nel dispositivo di avviamento la spia si accende, ma deve spegnersi dopo alcuni secondi. La spia lampeggia quando l'ASR interviene, per avvisare il guidatore che il sistema si sta adattando alle condizioni di aderenza del fondo stradale.

### Disinserimento ASR

Quando l'ASR viene disinserito manualmente (pressione sul pulsante ASR/VDC) (vedere paragrafo "Sistema ASR" nel capitolo "Plancia e comandi") il led sul pulsante ASR/VDC si accende (sulle versioni con "Display multifunzionale riconfigurabile" viene anche visualizzato il simbolo ).

### Avaria ASR

In caso di eventuale anomalia il sistema ASR si disinserisce automaticamente e sulle versioni con "Display multifunzionale riconfigurabile" viene visualizzato il simbolo . In questo caso rivolgersi, appena possibile ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.



## AVARIA LUCI ESTERNE (giallo ambra)

La spia (ove prevista) si accende (su alcune versioni viene visualizzato un messaggio sul display) quando viene rilevata un'anomalia ad una delle seguenti luci:

- luci di posizione
- luci di direzione
- luci retronebbia
- luci targa.

L'anomalia riferita a queste lampade potrebbe essere: la bruciatura di una o più lampade, la bruciatura del relativo fusibile di protezione o l'interruzione del collegamento elettrico.



## **AVARIA LUCI STOP (giallo ambra)**

La spia (ove prevista) si accende (su alcune versioni viene visualizzato un messaggio sul display) quando viene rilevata un'anomalia alle luci di arresto (stop). L'anomalia potrebbe essere dovuta alla bruciatura della lampada, la bruciatura del relativo fusibile di protezione o l'interruzione del collegamento elettrico.



## **LUCI RETRONEBBIA (giallo ambra)**

La spia si accende quando vengono accese le luci retronebbia.



## **LUCI FENDINEBBIA (verde)**

La spia si accende quando vengono accese le luci fendinebbia.



## **LUCI DI POSIZIONE (verde)**

## **FOLLOW ME HOME (verde)**

### **Luci di posizione**

La spia si accende quando vengono accese le luci di posizione.

### **Follow me home**

La spia si accende (unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display) quando viene utilizzato questo dispositivo (vedere paragrafo "Follow me home" nel capitolo "Plancia e comandi").



## **LUCI ANABBAGLIANTI (verde)**

La spia si accende quando vengono accese le luci anabbaglianti.



## **LUCI ABBAGLIANTI (blu)**

La spia si accende quando vengono accese le luci abbaglianti.



## **INDICATORE DI DIREZIONE SINISTRO (verde)**

La spia si accende quando la leva di comando degli indicatori di direzione viene spostata verso il basso o, assieme alla freccia destra, quando viene premuto il pulsante luci di emergenza.



## **INDICATORE DI DIREZIONE DESTRO (verde)**

La spia si accende quando la leva di comando degli indicatori di direzione viene spostata verso l'alto o, assieme alla freccia sinistra, quando viene premuto il pulsante luci di emergenza.



### AVARIA SENSORE CREPUSCOLARE (giallo ambra)

(per versioni/mercati,  
dove previsto)

La spia (o in alternativa, su alcune versioni, un simbolo sul display unitamente ad un messaggio) si accende in caso di avaria del sensore crepuscolare.



### AVARIA SENSORE PIOGGIA (giallo ambra)

(per versioni/mercati,  
dove previsto)

La spia (ove prevista) si accende (su alcune versioni viene visualizzato un messaggio sul display) in caso di avaria del sensore pioggia.



### AVARIA SENSORI PARCHEGGIO (giallo ambra)

(per versioni/mercati,  
dove previsto)

La spia (o in alternativa, su alcune versioni, un simbolo sul display unitamente ad un messaggio) si accende quando viene rilevata un'anomalia ai sensori di parcheggio.



### RISERVA COMBUSTIBILE - LIMITATA AUTONOMIA (giallo ambra)

La spia sull'indicatore livello combustibile si accende quando nel serbatoio sono rimasti circa 10 litri di combustibile. In concomitanza di autonomia inferiore a 50 km (o 31 mi), su alcune versioni, il display visualizza un messaggio di avvertimento.




Romeo.


**Se la spia  lampeggia durante la marcia rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa**



### CRUISE CONTROL (verde)

(per versioni/mercati,  
dove previsto)

La spia si accende (su alcune versioni unitamente alla visualizzazione di un messaggio sul display) quando la ghiera del regolatore di velocità costante viene ruotata in posizione .



### PULIZIA DPF (TRAPPOLA PARTICOLATO) IN CORSO

**(solo versioni Diesel con DPF -  
giallo ambra)**

Inserendo la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento la spia si accende, ma deve spegnersi dopo alcuni secondi. La spia si accende in modalità fissa per segnalare al cliente che il sistema DPF ha la necessità di eliminare le sostanze inquinanti imprigionate (particolato) mediante il processo di rigenerazione. La spia non si accende ogni volta che il DPF è in rigenerazione, ma solo quando le condizioni di guida richiedono la segnalazione al cliente. Per avere lo spe-

gnimento della spia è necessario mantenere la vettura in movimento fino al termine della rigenerazione. La durata del processo è mediamente di 15 minuti. Le condizioni ottimali per portare a termine il processo vengono raggiunte mantenendo la vettura in marcia a 60 Km/h con regime motore superiore a 2000 giri/min. L'accensione di questa spia non è un difetto della vettura e pertanto non è necessario il ricovero della vettura in officina. Insieme all'accensione della spia, il display visualizza il messaggio dedicato (per versioni/mercati, dove previsto).



### ATTENZIONE

**La velocità di marcia deve essere sempre adeguata alla situazione del traffico, alle condizioni atmosferiche e attenendosi alle leggi vigenti sulla circolazione stradale. Si segnala inoltre che è possibile spegnere il motore anche con spia DPF accesa; ripetute interruzioni del processo di rigenerazione potrebbero però causare un degrado precoce dell'olio motore. Per questo motivo è sempre consigliato attendere lo spegnimento della spia prima di spegnere il motore seguendo le indicazioni sopra riportate. Non è consigliabile completare la rigenerazione del DPF con vettura ferma.**



## **AVARIA SISTEMA ANTIPIZZICAMENTO CRISTALLI (giallo ambra)**

La spia (o in alternativa, su alcune versioni, un simbolo sul display unitamente ad un messaggio) si accende quando viene rilevata un'anomalia al sistema antipizzicamento cristalli.

In questo caso rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

Prima di rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo eseguire la procedura di inizializzazione cristalli (vedere paragrafo "Alzacristalli elettrici" nel capitolo "Plancia e comandi"). Nel caso in cui il problema persista, rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.



## **INSUFFICIENTE LIVELLO LIQUIDO LAVACRISTALLO (giallo ambra)**

La spia (ove prevista) si accende (su alcune versioni viene visualizzato un messaggio sul display) quando il livello del liquido del lavacrystallo è inferiore al livello minimo previsto.



## **VELOCITÀ LIMITE SUPERATA**

Quando la vettura supera il valore di velocità limite impostato da "Menu di Setup" (ad esempio 120 km/h) (vedere paragrafi "Display multifunzionale" o "Display multifunzionale riconfigurabile" nel capitolo "Plancia e comandi") il display visualizza un messaggio di avvertimento + simbolo (di colore rosso) e viene emessa una segnalazione acustica.



## **AVARIA SISTEMA T.P.M.S.**

(per versioni/mercati, dove previsto)

Su alcune versioni sul display viene visualizzato un messaggio + simbolo (di colore giallo ambra) quando viene rilevata un'anomalia al sistema di monitoraggio pressione pneumatici T.P.M.S.: in questo caso rivolgersi appena possibile ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

Nel caso in cui vengano montate una o più ruote sprovviste di sensore, sul display viene visualizzato un messaggio di avvertimento fino a quando non saranno ripristinate le condizioni iniziali.



## **CONTROLLARE PRESSIONE PNEUMATICI**

(per versioni/mercati, dove previsto)

Su alcune versioni sul display viene visualizzato un messaggio + simbolo (di colore giallo ambra) per segnalare che la pressione del pneumatico è inferiore al valore raccomandato per garantire la migliore durata del pneumatico e un consumo di carburante ottimale e/o potrebbe indicare una perdita lenta di pressione.

Nel caso in cui due o più pneumatici risultassero in una delle suddette condizioni, il display visualizzerà le indicazioni relative a ciascun pneumatico in successione. In questo caso si consiglia di procedere al ripristino dei corretti valori di pressione (vedere capitolo "Dati Tecnici").



## INSUFFICIENTE PRESSIONE PNEUMATICI

(per versioni/mercati,  
dove previsto)

Su alcune versioni sul display viene visualizzato un messaggio + simbolo (di colore rosso) (unitamente ad una segnalazione acustica) se la pressione di uno o più pneumatici scende al di sotto di una soglia prestabilita. In questo modo il sistema T.P.M.S. avvisa il conducente segnalando la possibilità di pneumatico/i pericolosamente sgonfio/i e quindi di una probabile foratura.

**AVVERTENZA** Non proseguire la marcia con uno o più pneumatici sgonfi poiché la guidabilità della vettura può essere compromessa. Arrestare la marcia evitando di frenare e sterzare bruscamente. Sostituire immediatamente la ruota con il ruotino di scorta (per versioni/mercati, dove previsto) o provvedere alla riparazione mediante l'apposito kit (vedere paragrafo "Sostituzione di una ruota" nel capitolo "In emergenza") e rivolgersi il più presto possibile ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.



## PRESSIONE PNEUMATICI NON ADATTA ALLA VELOCITÀ

(per versioni/mercati,  
dove previsto)

Se si prevede di effettuare un viaggio ad una velocità superiore di 160 km/h, è necessario gonfiare i pneumatici alle pressioni di pieno carico (vedere paragrafo "Pressioni di gonfiaggio a freddo" nel capitolo "Dati Tecnici").

Su alcune versioni, nel caso in cui il sistema T.P.M.S. rilevi che la pressione di uno o più pneumatici risulta non adatta per la velocità alla quale si sta procedendo, sul display viene visualizzato un messaggio + simbolo (di colore giallo ambra) che rimarranno accesi fino a quando la velocità della vettura non tornerà al di sotto della soglia prestabilita.

**AVVERTENZA** In questa condizione ridurre immediatamente la velocità poiché l'eccessivo riscaldamento del pneumatico potrebbe comprometterne irrimediabilmente le prestazioni e la durata, nonché in caso limite potrebbe portare fino allo scoppio dello stesso.

**AVVERTENZA** Nel caso si volesse procedere comunque ad alta velocità (maggiore di 160 km/h), all'accensione del simbolo sul display è necessario fermarsi quanto prima per adeguare la pressione dei pneumatici (vedere paragrafo "Pressioni di gonfiaggio a freddo" nel capitolo "Dati Tecnici").

# IN EMERGENZA

**In situazione di emergenza si consiglia di telefonare al numero verde reperibile sul Libretto di Garanzia. Risulta inoltre possibile connettersi al sito [www.alfaromeo.com](http://www.alfaromeo.com) per ricercare il Servizio Autorizzato più vicino.**

AVVIAMENTO CON BATTERIA AUSILIARIA .....	182
SOSTITUZIONE DI UNA RUOTA .....	183
KIT DI RIPARAZIONE RAPIDA PNEUMATICI FIX&GO automatic .....	190
SOSTITUZIONE DI UNA LAMPADA .....	196
SOSTITUZIONE LAMPADA ESTERNA .....	199
SOSTITUZIONE LAMPADA INTERNA .....	205
SOSTITUZIONE FUSIBILI .....	209
RICARICA DELLA BATTERIA .....	219
SOLLEVAMENTO DELLA VETTURA .....	220
TRAINO DELLA VETTURA .....	221

PIANCIA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPIE  
E MESSAGGI

**IN  
EMERGENZA**

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI  
TECNICI

INDICE  
ALFABETICO

## AVVIAMENTO CON BATTERIA AUSILIARIA

Se la batteria è scarica, è possibile avviare il motore utilizzando un'altra batteria, con capacità uguale o poco superiore rispetto a quella scarica.

Per effettuare l'avviamento procedere come segue **fig. 1**:

- ☐ collegare i morsetti positivi (segno **+** in prossimità del morsetto) delle due batterie con un apposito cavo;
- ☐ collegare con un secondo cavo il morsetto negativo (**-**) della batteria ausiliaria con un punto di massa **↓** sul motore della vettura da avviare;
- ☐ avviare il motore;
- ☐ quando il motore è avviato, togliere i cavi, seguendo l'ordine inverso rispetto a prima.

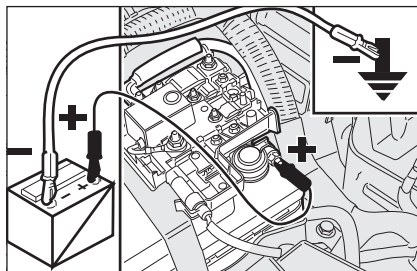


fig. 1

A0E0201m

Se dopo alcuni tentativi il motore non si avvia, non insistere inutilmente ma rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

**AVVERTENZA** Non collegare direttamente i morsetti negativi delle due batterie: eventuali scintille possono incendiare il gas detonante che potrebbe fuoriuscire dalla batteria. Se la batteria ausiliaria è installata su un'altra vettura, occorre evitare che tra quest'ultima e la vettura con batteria scarica vi siano parti metalliche accidentalmente a contatto.



**Evitare rigorosamente di impiegare un carica batteria rapido per l'avviamento d'emergenza: si potrebbero danneggiare i sistemi elettronici e le centraline di accensione e alimentazione motore.**



### ATTENZIONE

**Questa procedura di avviamento deve essere eseguita da personale esperto poiché manovre scorrette possono provocare scariche elettriche di notevole intensità. Inoltre il liquido contenuto nella batteria è velenoso e corrosivo, evitarne il contatto con la pelle e gli occhi. Si raccomanda di non avvicinarsi alla batteria con fiamme libere o sigarette accese e di non provocare scintille.**

## AVVIAMENTO CON MANOVRE AD INERZIA

Deve assolutamente essere evitato l'avviamento mediante spinta, traino oppure sfruttando le discese. Queste manovre potrebbero causare l'afflusso di carburante nella marmitta catalitica e danneggiarla irreparabilmente.



### ATTENZIONE

***Fino a quando il motore non è avviato il servofreno ed il servosterzo non sono attivati, quindi è necessario esercitare uno sforzo sia sul pedale del freno, sia sul volante, di gran lunga superiore all'usuale.***

## SOSTITUZIONE DI UNA RUOTA

Per versioni/mercati, dove previsto, la vettura può essere dotata, del "Kit riparazione rapida pneumatici Fix&Go automatic". Per le operazioni di sostituzione ruota vedere le istruzioni relative riportate nel successivo capitolo.

Di scorta, in alternativa al "Kit Fix & Go automatic", possono essere forniti (su richiesta) il ruotino di soccorso oppure la ruota di normale dimensione; la loro eventuale sostituzione ed il corretto impiego del cric, richiedono l'osservanza di alcune precauzioni che vengono di seguito elencate.



### ATTENZIONE

***Segnalare la presenza della vettura ferma secondo le disposizioni vigenti: luci di emergenza, triangolo rifrangente, ecc. È opportuno che le persone a bordo scendano, specialmente se la vettura è molto carica, ed attendano che si compia la sostituzione stando fuori dal pericolo del traffico. In caso di strade in pendenza o dissestate, posizionare sotto le ruote dei cunei o altri materiali adatti a bloccare la vettura. Non avviare mai il motore se la vettura è sollevata sul cric. Viaggiando con un rimorchio al traino, staccare il rimorchio prima di sollevare la vettura.***



**ATTENZIONE**

**Il ruotino di scorta in dotazione (per versioni/mercati, dove previsto) è specifico per la vettura; non adoperarlo su veicoli di modello diverso, né utilizzare ruote di soccorso di altri modelli sulla propria vettura. Il ruotino di scorta deve essere usato solo in caso di emergenza. L'impiego deve essere ridotto al minimo indispensabile e la velocità non deve superare gli 80 km/h. Sul ruotino è applicato un adesivo sul quale sono riassunte le principali avvertenze sull'impiego del ruotino e le relative limitazioni d'uso. L'adesivo non deve assolutamente essere rimosso o coperto! Sul ruotino di scorta non deve assolutamente essere applicata alcuna coppa ruota.**

**ATTENZIONE**

**Le caratteristiche di guida della vettura, con il ruotino montato, risultano modificate. Evitare accelerate e frenate violente, brusche sterzate e curve veloci. La durata complessiva del ruotino di scorta è di circa 3000 km, dopo tale percorrenza il pneumatico relativo deve essere sostituito con un altro dello stesso tipo. Non installare in alcun caso un pneumatico tradizionale su di un cerchio previsto per l'uso come ruotino di scorta. Far riparare e rimontare la ruota sostituita il più presto possibile. Non è consentito l'impiego contemporaneo di due o più ruotini. Non ingrassare i filetti dei bulloni prima di montarli: potrebbero svitarsi spontaneamente.**

**ATTENZIONE**

**Il cric serve solo per la sostituzione di ruote sulla vettura a cui è in dotazione oppure su vetture dello stesso modello. Sono assolutamente da escludere impieghi diversi come ad esempio sollevare vetture di altri modelli. In nessun caso, utilizzarlo per riparazioni sotto la vettura. Il non corretto posizionamento del cric può provocare la caduta della vettura sollevata. Non utilizzare il cric per portate superiori a quella indicata sull'etichetta che vi si trova applicata. Sul ruotino di scorta non possono essere montate le catene da neve, pertanto se si forra un pneumatico anteriore (ruota motrice) e vi è necessità di impiego delle catene, si deve prelevare dall'asse posteriore una ruota normale e montare il ruotino al posto di quest'ultima. In questo modo, avendo due ruote normali motrici anteriori, si possono montare su queste le catene da neve risolvendo quindi la situazione di emergenza.**



### ATTENZIONE

**Non manomettere assolutamente la valvola di gonfiaggio. Non introdurre utensili di alcun genere tra cerchio e pneumatico. Controllare regolarmente la pressione dei pneumatici e del ruotino di scorta attenendosi ai valori riportati nel capitolo "Dati tecnici".**

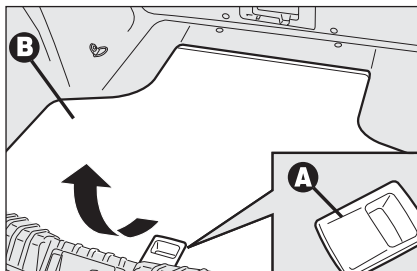


fig. 2

A0E0132m

È opportuno sapere che:

- ☐ la massa del cric è di 1,76 kg;
- ☐ il cric non richiede nessuna regolazione;
- ☐ il cric non è riparabile: in caso di guasto deve essere sostituito con un altro originale;
- ☐ nessun utensile al di fuori della sua manovella di azionamento è montabile sul cric.

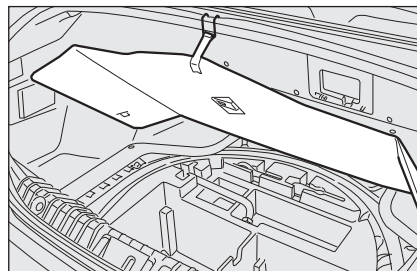


fig. 3

A0E0133m

Procedere alla sostituzione ruota operando come segue:

- ☐ fermare la vettura in posizione che non costituisca pericolo per il traffico e permetta di sostituire la ruota agendo con sicurezza. Il terreno deve essere possibilmente in piano e sufficientemente compatto;
- ☐ spegnere il motore, tirare il freno a mano ed inserire la prima marcia o la retromarcia;
- ☐ mediante la maniglia **A-fig. 2**, sollevare il rivestimento rigido **B** ed agganciarlo come illustrato in **fig. 3**;

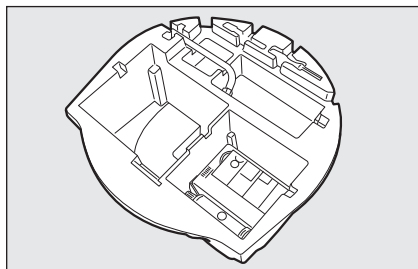


fig. 4

A0E0134m

- ☐ prelevare dal bagagliaio il contenitore attrezzi **fig. 4**;
- ☐ utilizzando la chiave in dotazione **A-fig. 5** allentare di circa un giro i bulloni di fissaggio; per vetture dotate di cerchi in lega, scuotere la vettura per facilitare il distacco del cerchio dal mozzo della ruota;

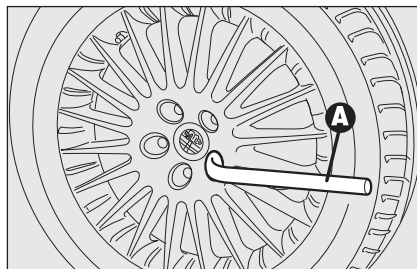


fig. 5

A0E0206m

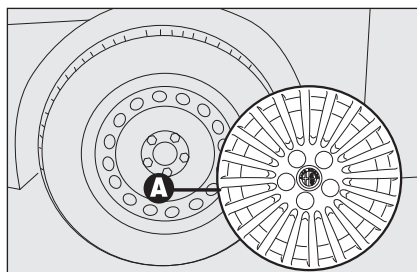


fig. 6

A0E0207m

- ☐ rimuovere la coppa ruota **A-fig. 6** (solo versioni con cerchi in acciaio);

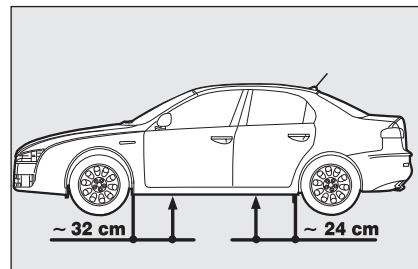


fig. 7

A0E0195m

- ☐ il cric va inserito alla distanza indicata in **fig. 7** (per le versioni dotate di minigonne è necessario, prima di inserire il cric, togliere la copertura **A-fig. 9** ubicata sulla minigonna stessa, agendo come indicato in figura);

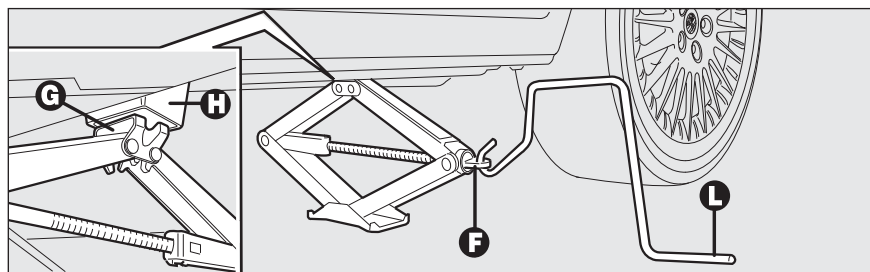


fig. 8

A0E0208m

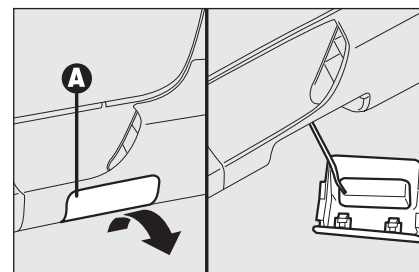


fig. 9

A0E0049m

- ☐ azionare il dispositivo **F-fig. 8** in modo da distendere il cric, sin quando la parte superiore del cric **G** si inserisce correttamente all'interno del dispositivo di ritenuta **H**;
- ☐ avvisare le eventuali persone presenti che la vettura sta per essere sollevata; occorre pertanto scostarsi dalle sue immediate vicinanze ed a maggior ragione avere l'avvertenza di non toccarla fino a quando non sarà nuovamente riabbassata;
- ☐ inserire la manovella **L-fig. 8** per permettere l'azionamento del cric e sollevare la vettura, sino a quando la ruota si alza da terra di alcuni centimetri;
- ☐ svitare completamente i bulloni di fissaggio, quindi rimuovere la ruota;
- ☐ assicurarsi che il ruotino di scorta sia, sulle superfici di contatto con il mozzo, pulito e privo di impurità che potrebbero, successivamente, causare l'allentamento dei bulloni di fissaggio;

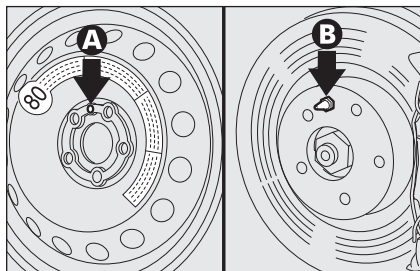


fig. 10

- ☐ montare il ruotino facendo coincidere uno dei fori **A-fig. 10** con il relativo perno di centraggio **B**;
- ☐ mediante l'utilizzo della chiave in dotazione, avvitare i cinque bulloni di fissaggio;

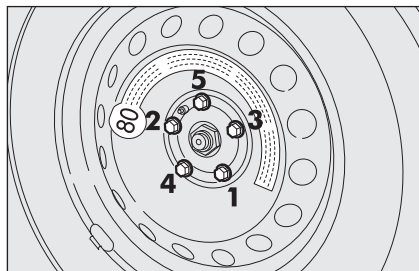


fig. 11

- ☐ abbassare la vettura ed estrarre il cric;
- ☐ mediante l'utilizzo della chiave in dotazione, serrare a fondo i bulloni, passando alternativamente da un bullone a quello diametralmente opposto, secondo l'ordine numerico illustrato in **fig. 11**.

## RIMONTAGGIO RUOTA NORMALE

Seguendo la procedura precedentemente descritta, sollevare la vettura e smontare il ruotino di scorta.

### Versioni con cerchi in acciaio

Procedere come segue:

- ☐ assicurarsi che la ruota di uso normale sia, sulle superfici di contatto con il mozzo, pulita e priva di impurità che potrebbero, successivamente, causare l'allentamento dei bulloni di fissaggio;
- ☐ montare la ruota di uso normale tenendo presente che il perno **B-fig. 10** deve coincidere con uno dei fori **A**;

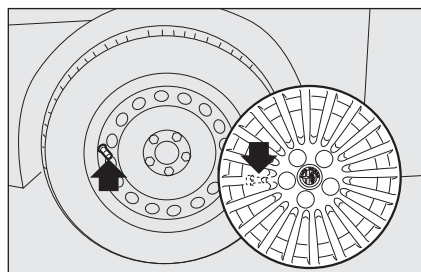



fig. 12

- ☐ posizionare la coppa ruota sul cerchio della ruota facendo coincidere il simbolo , stampigliato all'interno della coppa, con la valvola di gonfiaggio **fig. 12**;
- ☐ mediante l'utilizzo della chiave in dotazione, avvitare i bulloni di fissaggio;
- ☐ abbassare la vettura ed estrarre il cric;
- ☐ mediante l'utilizzo della chiave in dotazione serrare a fondo i bulloni secondo l'ordine numerico illustrato in **fig. 11**;

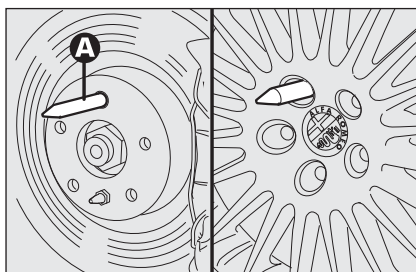


fig. 13

### Versioni con cerchi in lega

Procedere come segue:

- ☐ avvitare il perno di centraggio **A-fig. 13** in uno dei fori dei bulloni di fissaggio presenti sul mozzo ruota;
- ☐ inserire la ruota sul perno e, mediante l'utilizzo della chiave in dotazione avvitare i quattro bulloni disponibili;
- ☐ svitare il perno di centraggio **A-fig. 13** ed avvitare l'ultimo bullone di fissaggio;
- ☐ abbassare la vettura ed estrarre il cric, quindi, mediante l'utilizzo della chiave in dotazione, serrare a fondo i bulloni secondo l'ordine rappresentato in precedenza per il ruotino di scorta **fig. 11**.

Ad operazione conclusa:

- ☐ sistemare il ruotino di scorta nell'apposito vano ricavato nel bagagliaio;
- ☐ reinserire nel proprio contenitore il cric parzialmente aperto forzandolo leggermente nella propria sede in modo da evitare eventuali vibrazioni durante la marcia;
- ☐ reinserire gli attrezzi utilizzati nelle sedi relative ricavate nel contenitore;
- ☐ sistemare il contenitore, completo di attrezzi, sul ruotino;
- ☐ riposizionare correttamente il preformato rigido di rivestimento del bagagliaio.

## KIT DI RIPARAZIONE RAPIDA PNEUMATICI FIX&GO automatic

La vettura è dotata del kit di riparazione rapida dei pneumatici denominato "FIX&GO automatic", in sostituzione della dotazione attrezzi e del ruotino di scorta.

Il kit **fig. 14** è ubicato nel bagagliaio. Nel contenitore del kit di riparazione rapida sono reperibili anche il cacciavite e l'anello di traino.

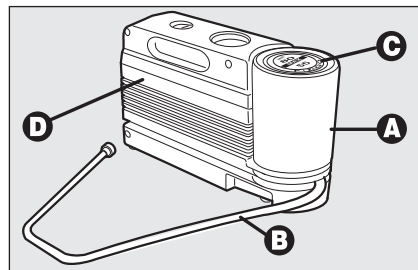


fig. 14

A0E0114m

Il kit di riparazione comprende:

- ☐ una bomboletta **A-fig. 14** contenente il liquido sigillante, dotata di:
  - tubo di riempimento **B**
  - bollino adesivo **C** recante la scritta "max. 80 km/h", da apporre in posizione ben visibile dal conducente (sulla plancia portastrumenti) dopo la riparazione pneumatico;
- ☐ un compressore **D** completo di manometro e raccordi;



fig. 15

A0E0048m

- ☐ pieghevole informativo **fig. 15**, utilizzato per un pronto uso corretto del kit di riparazione rapida e successivamente da consegnare al personale che dovrà maneggiare il pneumatico trattato con il kit di riparazione pneumatici;
- ☐ un paio di guanti protettivi reperibili nel vano laterale del compressore stesso;
- ☐ adattatori per il gonfiaggio di elementi diversi.



### ATTENZIONE

**Consegnare il pieghevole al personale che dovrà maneggiare il pneumatico trattato con il kit di riparazione pneumatici**



**In caso di foratura, provocata da corpi estranei, è possibile riparare pneumatici che abbiano subito lesioni fino ad un diametro massimo pari a 4 mm sul battistrada e sulla spalla del pneumatico.**



### ATTENZIONE

**Non è possibile riparare lesioni sui fianchi del pneumatico. Non utilizzare il kit riparazione rapida se il pneumatico risulta danneggiato a seguito della marcia con ruota sgonfia.**



### ATTENZIONE

**In caso di danni al cerchio ruota (deformazione del canale tale da provocare perdita d'aria) non è possibile la riparazione. Evitare di togliere corpi estranei (viti o chiodi) penetrati nel pneumatico.**

### È necessario sapere che:

Il liquido sigillante del kit di riparazione rapida è efficace per temperature esterne comprese tra  $-20^{\circ}\text{C}$  e  $+50^{\circ}\text{C}$ . Il liquido sigillante è soggetto a scadenza.



### ATTENZIONE

**La bomboletta contiene glicole etilenico. Contiene lattice: può provocare una reazione allergica. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Può provocare una sensibilizzazione per inalazione e contatto. Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti. In caso di contatto sciacquare subito abbondantemente con acqua. In caso di ingestione non provocare il vomito, sciacquare la bocca e bere molta acqua, consultare subito un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto non deve essere utilizzato da soggetti asmatici. Non inalare i vapori durante le operazioni di inserimento e aspirazione. Se si manifestano reazioni allergiche consultare subito un medico. Conservare la bomboletta nell'apposito vano, lontano da fonti di calore. Il liquido sigillante è soggetto a scadenza.**





### ATTENZIONE

**Non azionare il compressore per un tempo superiore a 20 minuti consecutivi. Pericolo di surriscaldamento. Il kit di riparazione non è idoneo per una riparazione definitiva, pertanto i pneumatici riparati devono essere utilizzati solo temporaneamente.**



**Sostituire la bomboletta contenente il liquido sigillante scaduto. Non disperdere la bomboletta ed il liquido sigillante nell'ambiente. Smaltire conformemente a quanto previsto dalle normative nazionali e locali.**

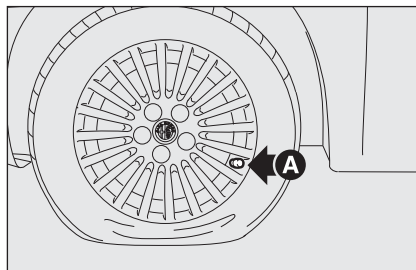


fig. 16

A0E0212m

## PROCEDURA DI GONFIAGGIO



### ATTENZIONE

**Indossare i guanti protettivi forniti in dotazione al kit di riparazione rapida pneumatici.**

Procedere come segue:

- ☐ posizionare la ruota per l'intervento con la valvola **A-fig. 16** rivolta come illustrato in figura dopodiché **azionare il freno a mano**, quindi estrarre il kit di riparazione rapida ed appoggiarlo sul terreno vicino alla ruota;

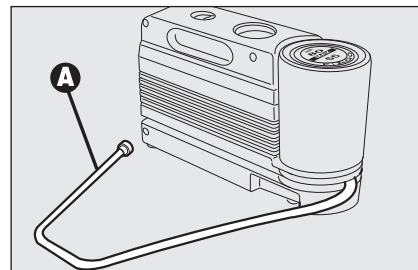


fig. 17

A0E0116m

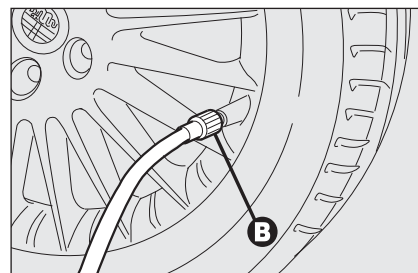


fig. 18

A0E0214m

- ☐ svitare il cappuccio dalla valvola del pneumatico, estrarre il tubo flessibile di riempimento **A-fig. 17** ed avvitare la ghiera **B-fig. 18** sulla valvola del pneumatico;

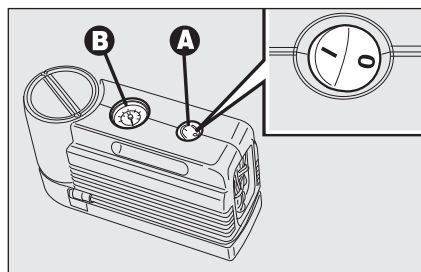


fig. 19

A0E0213m

- ❑ assicurarsi che l'interruttore **A-fig. 19** del compressore sia in posizione **0** (spento), avviare il motore, inserire la spina **A-fig. 20** nella presa di corrente/accendisigari sul tunnel anteriore e azionare il compressore portando l'interruttore **A-fig. 19** in posizione **I** (acceso);
- ❑ gonfiare il pneumatico alla pressione prescritta nel paragrafo "Ruote" nel capitolo "Dati tecnici". Per ottenere una lettura più precisa si consiglia di verificare il valore della pressione sul manometro **B-fig. 19** con il compressore spento;

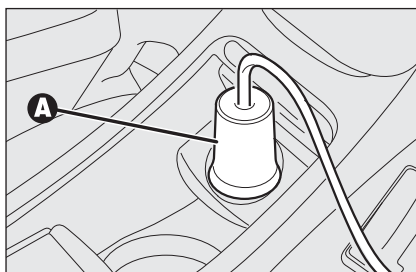


fig. 20

A0E0217m

- ❑ se entro 5 minuti non si raggiunge la pressione di almeno 1,5 bar, disinnestare il compressore dalla valvola e dalla presa di corrente, quindi spostare la vettura in avanti di circa 10 metri, per distribuire il liquido sigillante all'interno del pneumatico e ripetere l'operazione di gonfiaggio;
- ❑ se anche in questo caso, entro 5 minuti dall'accensione del compressore, non si raggiunge la pressione di almeno 1,8 bar, non riprendere la marcia perché il pneumatico risulta troppo danneggiato ed il kit di riparazione rapida non è in grado di garantire la dovuta tenuta, ma rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo;

- ❑ se il pneumatico è stato gonfiato alla pressione prescritta nel paragrafo "Ruote" del capitolo "Dati tecnici", ripartire subito;



### ATTENZIONE

**Applicare il bollino adesivo in posizione ben visibile dal conducente, per segnalare che il pneumatico è stato trattato con il kit di riparazione rapida. Guidare con prudenza soprattutto in curva. Non superare gli 80 km/h. Non accelerare e frenare in modo brusco.**

- ❑ dopo aver guidato per circa 10 minuti fermarsi e ricontrollare la pressione del pneumatico; **ricordarsi di azionare il freno a mano;**



### ATTENZIONE

**Se la pressione è scesa al di sotto di 1,8 bar, non proseguire la marcia: il kit di riparazione rapida Fix & Go automatic non può garantire la dovuta tenuta, perché il pneumatico è troppo danneggiato. Rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.**

- ☐ se invece viene rilevata una pressione di almeno 1,8 bar, ripristinare la corretta pressione (con motore acceso e freno a mano azionato) e riprendere la marcia;
- ☐ dirigersi, guidando sempre con molta prudenza, ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

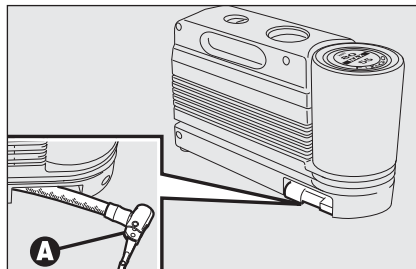


fig. 21

A0E0215m



### ATTENZIONE

**Occorre assolutamente comunicare che il pneumatico è stato riparato con il kit di riparazione rapida. Consegnare il pieghevole al personale che dovrà maneggiare il pneumatico trattato con il kit di riparazione pneumatici.**

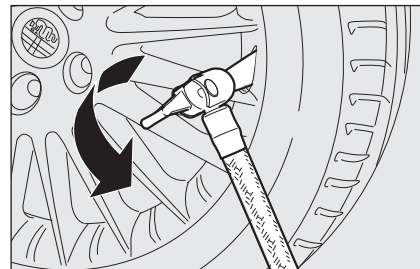


fig. 22

A0E0216m

## SOLO PER CONTROLLO E RIPRISTINO PRESSIONE

Il compressore può essere utilizzato anche per il solo ripristino della pressione dei pneumatici.

Disinnestare l'attacco rapido **A-fig. 21** e collegarlo direttamente alla valvola del pneumatico da gonfiare **fig. 22**; in questo modo la bomboletta non sarà collegata al compressore e non verrà iniettato il liquido sigillante.

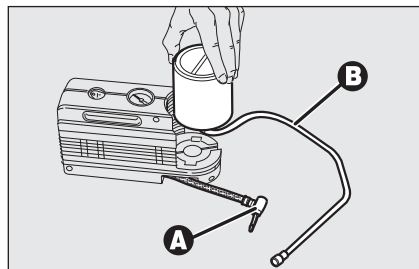


fig. 23

A0E0047m

## PROCEDURA PER LA SOSTITUZIONE DELLA BOMBOLETTA

Per sostituire la bomboletta procedere come segue:

- ☐ disinserire l'innesto **A**-fig. 23 e scollegare il tubo **B**;
- ☐ ruotare in senso antiorario la bomboletta da sostituire e sollevarla;
- ☐ inserire la nuova bomboletta e ruotarla in senso orario;
- ☐ inserire l'innesto **A** o collegare il tubo **B** nella sua sede.



### ATTENZIONE

*Occorre assolutamente comunicare, a chiunque possa utilizzare la vettura, che il pneumatico è stato riparato con il kit di riparazione rapida. Consegnare l'apposita etichetta adesiva informativa al personale che effettuerà le opportune operazioni di ripristino.*

# SOSTITUZIONE DI UNA LAMPADA

## INDICAZIONI GENERALI

- ☐ Quando una lampada non funziona, prima di sostituirla, verificare che il fusibile corrispondente sia integro: per l'ubicazione dei fusibili far riferimento al paragrafo "Sostituzione fusibili" in questo capitolo;
- ☐ prima di sostituire una lampada verificare che i relativi contatti non siano ossidati;
- ☐ le lampade bruciate devono essere sostituite con altre dello stesso tipo e potenza;
- ☐ dopo aver sostituito una lampada dei fari, verificare sempre l'orientamento per motivi di sicurezza.

**AVVERTENZA** Sulla superficie interna del faro può apparire un leggero strato di appannamento: ciò non indica un'anomalia, è infatti un fenomeno naturale dovuto alla bassa temperatura e al grado di umidità dell'aria; sparirà rapidamente accendendo i fari. La presenza di gocce all'interno del faro indica infiltrazione d'acqua, rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.



### ATTENZIONE

*Le lampade alogene devono essere maneggiate toccando esclusivamente la parte metallica. Se il bulbo trasparente viene a contatto con le dita, riduce l'intensità della luce emessa e si può anche pregiudicare la durata della lampada stessa. In caso di contatto accidentale, strofinare il bulbo con un panno inumidito di alcool e lasciar asciugare.*



### ATTENZIONE

*Modifiche o riparazioni dell'impianto elettrico (centraline elettroniche) eseguite in modo non corretto e senza tenere conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto, possono causare anomalie di funzionamento con rischi di incendio.*



### ATTENZIONE

*Le lampade alogene contengono gas in pressione, in caso di rottura è possibile la proiezione di frammenti di vetro.*



### ATTENZIONE

*A causa dell'elevata tensione di alimentazione, l'eventuale sostituzione di una lampada a scarica a gas (Bixenon) deve essere effettuata soltanto da personale specializzato: pericolo di morte! Rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.*

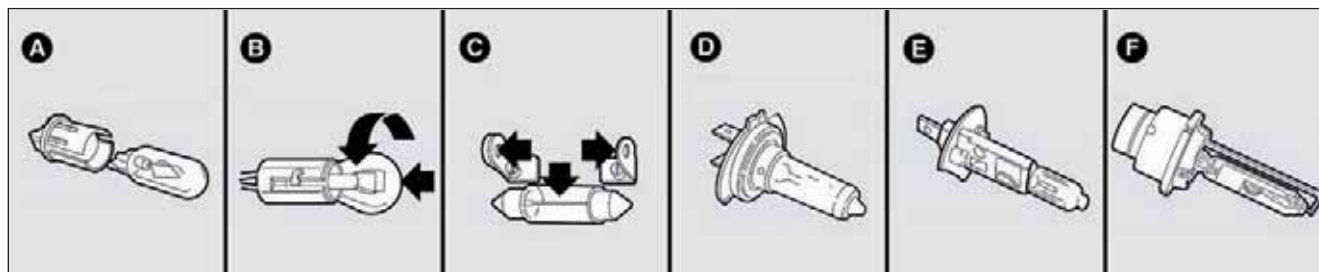


fig. 24

A0E0117m

## TIPI DI LAMPADE fig. 24

Sulla vettura sono installate differenti tipi di lampade:

**A Lampade tutto vetro:** sono inserite a pressione. Per estrarle occorre tirare.

**B Lampade a baionetta:** per estrarle dal relativo portalampada, premere il bulbo, ruotarlo in senso antiorario, quindi estrarlo.

**C Lampade cilindriche:** per estrarle, svincolarle dai relativi contatti.

**D-E Lampade alogene:** per rimuovere la lampada svincolare la molla di bloccaggio dalla sede relativa.

**F Lampade a scarica di gas (Bixenon).**

## LAMPADE

## FIGURA 24

## TIPO

## POTENZA

Luci abbaglianti	D	H7	55W
Luci anabbaglianti	D	H7	55W
Luci abbaglianti/anabbaglianti (versioni con fari Bixenon) (ove previsti)	F	D1S	55W
Luci abbaglianti supplementari (ove previsti)	D	H1	55W
Luci di posizione anteriore (1 per proiettore)	A	W5WB	5W
Luci di posizione posteriore (1 su gruppo ottico fisso - 1 su gruppo ottico mobile)	B	P21/5W	5W
Luci fendinebbia	E	H1	55W
Indicatore di direzione anteriore	B	PY21W	21W
Indicatore di direzione laterale	A	W5W	5W
Indicatore di direzione posteriore	B	P21W	21W
Luci stop	B	P21/5W	21W
Luci terzo stop	A	W2,3W	2,3W
Luci retromarcia	B	P21W	21W
Luci retronebbia	B	P21W	21W
Luci targa	A	W5W	5W
Plafoniera anteriore	2xA+1C	2xW5+10W	5+5+10W
Plafoniera bagagliaio	C	10W	10W
Plafoniera posteriore	A	2xW5W	5+5W
Plafoniere specchi di cortesia	A	1,5W	1,5W
Plafoniera cassetto portaoggetti	A	W5W	5W
Plafoniera luci pozzanghera/ingombro porta	A	W5W	5W

# SOSTITUZIONE LAMPADA ESTERNA

Per il tipo di lampada e relativa potenza consultare il paragrafo "Sostituzione di una lampada".

## GRUPPI OTTICI ANTERIORI

I gruppi ottici anteriori contengono le lampade delle luci abbaglianti, di posizione, di direzione e anabbaglianti.

Per sostituire le lampade è necessario rimuovere il relativo coperchio ruotandolo in senso antiorario.

La disposizione delle lampade del gruppo ottico **fig. 25/a** è la seguente:

- A** Luci abbaglianti
- B** Luci di posizione/direzione
- C** Luci anabbaglianti



### ATTENZIONE

**A sostituzione ultimata, rimontare correttamente i coperchi assicurandosi del loro corretto bloccaggio.**

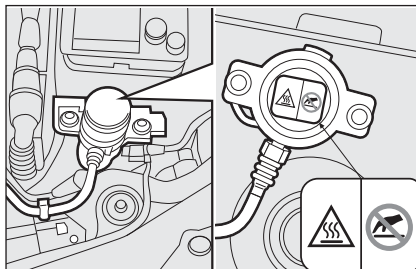


fig. 25

A0E0540m

## Luci abbaglianti (lampade alogene)

Su alcune versioni è installato uno speciale depressore servofreno che necessita rimuovere, per poter sostituire la lampada alogena del proiettore abbagliante sinistro. Il depressore è ubicato accanto al cestello batteria (**fig. 25**).



### ATTENZIONE

***Si ricorda che il depressore funziona ad alte temperature: evitatene il contatto con le mani, pericolo di ustioni! Eventuali interventi non eseguiti a regola d'arte potrebbero compromettere l'efficacia del sistema frenante e quindi la sicurezza di marcia della vettura.***

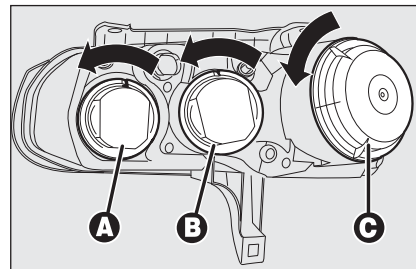


fig. 25/a

A0E0191m

Anche per le versioni dotate di depressore servofreno, la descrizione è riportata puramente a titolo indicativo; per questa operazione rivolgersi esclusivamente ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo. Per sostituire la lampada, procedere come segue:

- ☐ ruotare in senso antiorario il coperchio **A-fig. 25/a**;
- ☐ scollegare il connettore elettrico **A-fig. 26**;
- ☐ sganciare la molletta fermalampada **B**;



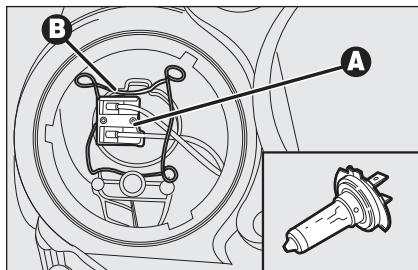


fig. 26

A0E0223m

- ☐ estrarre la lampada e sostituirla;
- ☐ rimontare la nuova lampada quindi riagganciare la molletta fermalampada **B-fig. 26**;
- ☐ ricollegare il connettore elettrico **A**;
- ☐ rimontare correttamente il coperchio di protezione.

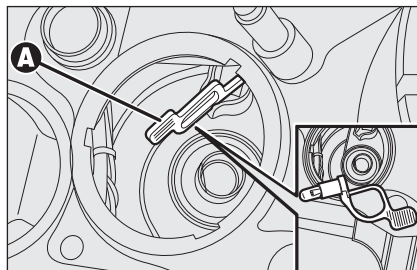


fig. 27

A0E0193m

### Luci di posizione

Per sostituire la lampada, procedere come segue:

- ☐ ruotare in senso antiorario il coperchio **B-fig. 25**;
- ☐ agire sulla linguetta **A-fig. 27**, estrarre la lampada e sostituirla;
- ☐ reinserire il portalampada assicurandosi del relativo scatto di bloccaggio; verificare inoltre il corretto posizionamento della lampada visionando dall'esterno il faro;
- ☐ rimontare correttamente il coperchio di protezione.

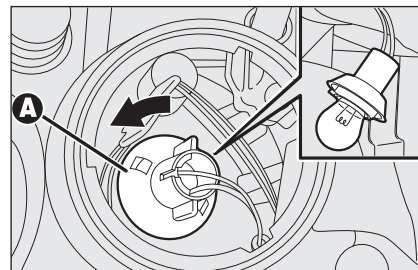


fig. 28

A0E0194m

### Indicatori di direzione anteriori

Per sostituire la lampada, procedere come segue:

- ☐ ruotare in senso antiorario il coperchio **B-fig. 25**;
- ☐ ruotare in senso antiorario il portalampada **A-fig. 28**, estrarre la lampada e sostituirla;
- ☐ reinserire il portalampada assicurandosi del relativo scatto di bloccaggio; verificare inoltre il corretto posizionamento della lampada visionando dall'esterno il faro;
- ☐ rimontare correttamente il coperchio di protezione.

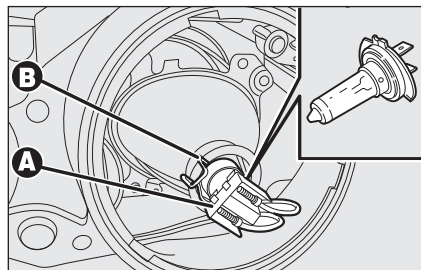


fig. 29

A0E0192m

## Luci anabbaglianti (lampade alogene)

Per sostituire la lampada, procedere come segue:

- ☐ ruotare in senso antiorario il coperchio **C-fig. 25**;
- ☐ scollegare il connettore elettrico **A-fig. 29**;
- ☐ sganciare la molletta fermalampada **B**;
- ☐ estrarre la lampada e sostituirla;
- ☐ rimontare la nuova lampada quindi riagganciare la molletta fermalampada **B-fig. 29**;

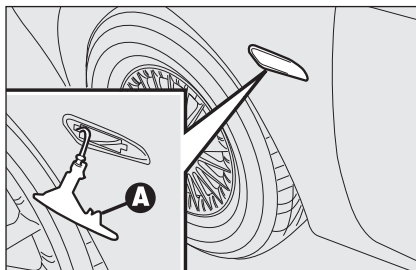


fig. 30

A0E0163m

## Luci anabbaglianti/abbaglianti a scarica di gas (Bixenon) (ove previste)



### ATTENZIONE

**A causa dell'elevata tensione di alimentazione, l'eventuale sostituzione di una lampada a scarica a gas (Bixenon) deve essere effettuata soltanto da personale specializzato: pericolo di morte! Rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.**

## Indicatori di direzione laterali

Per sostituire la lampada, procedere come segue:

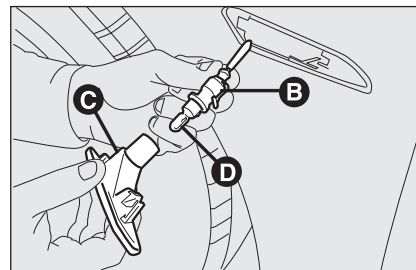


fig. 31

A0E0164m

- ☐ spingere a mano il trasparente nel senso contrario alla direzione di marcia della vettura in modo da comprimere la molletta di fissaggio **A-fig. 30**. Liberare la parte anteriore ed estrarre il gruppo;
- ☐ ruotare in senso antiorario il portalampada **B-fig. 31** ed estrarlo dal trasparente **C**;
- ☐ estrarre la lampada **D** e sostituirla;
- ☐ inserire il portalampada **B-fig. 31** nel trasparente **C** quindi posizionare il gruppo verificando lo scatto della molletta di fissaggio **A-fig. 30**.



**Procedere con precauzione per non danneggiare la carrozzeria od il trasparente.**

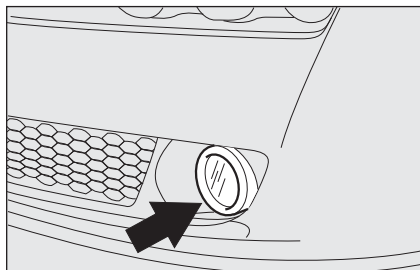


fig. 32

A0E0196m

## Luci fendinebbia fig. 32 (ove previste)

**AVVERTENZA** Per la sostituzione della lampada delle luci fendinebbia e per la regolazione dei proiettori rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

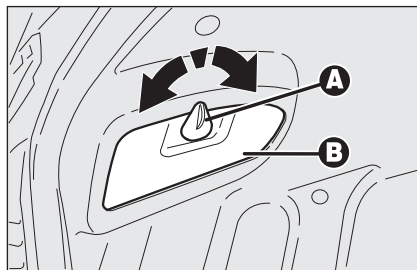


fig. 33

A0E0165m

## GRUPPI OTTICI POSTERIORI

I gruppi ottici posteriori contengono le lampade delle luci di retromarcia, luci retronebbia, indicatori di direzione, luci di posizione, luci targa, luci stop e luci di arresto supplementare (3° stop).

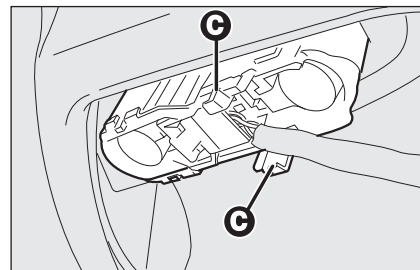


fig. 34

A0E0166m

## Luci retromarcia/retronebbia

Per sostituire le lampade, procedere come segue:

- ☐ aprire il bagagliaio;
- ☐ ruotare il dispositivo **A-fig. 33** in modo da aprire lo sportello **B**;
- ☐ abbassare lo sportello ed estrarre il gruppo portalampe agendo sulle linguette di ritegno **C-fig. 34**;

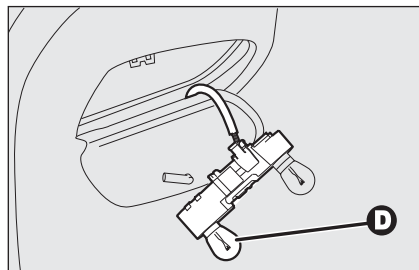


fig. 35

A0E0167m

- ☐ rimuovere e sostituire la lampada interessata spingendola leggermente e ruotandola in senso antiorario **fig. 35**;

**D:** lampada luce retromarcia su fanale lato passeggero o lato destro;

**D:** lampada luce retronebbia su fanale lato guida o lato sinistro

- ☐ reinserire il gruppo portalampade fissandolo correttamente in posizione mediante le linguette di ritegno **C-fig. 34**;

- ☐ richiudere lo sportello **B-fig. 33**.

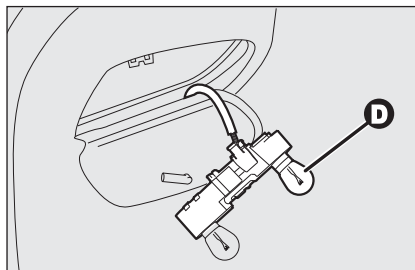


fig. 36

A0E0229m

### Luci di posizione fanale su sportello bagagliaio

Per sostituire le lampade, procedere come segue:

- ☐ aprire il bagagliaio;
- ☐ ruotare il dispositivo **A-fig. 33** in modo da aprire lo sportello **B**;
- ☐ abbassare lo sportello ed estrarre il gruppo portalampade agendo sulle linguette di ritegno **C-fig. 34**;

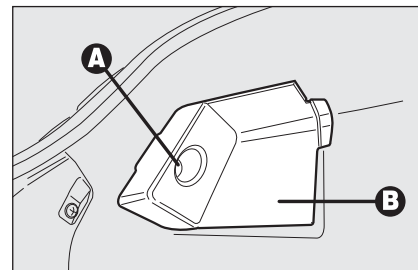


fig. 37

A0E0170m

- ☐ rimuovere e sostituire la lampada interessata spingendola leggermente e ruotandola in senso antiorario **fig. 36**;

**D:** lampada luce di posizione su fanale sinistro/destro

- ☐ reinserire il gruppo portalampade fissandolo correttamente in posizione mediante le linguette di ritegno **C-fig. 34**;

- ☐ richiudere lo sportello **B-fig. 33**.

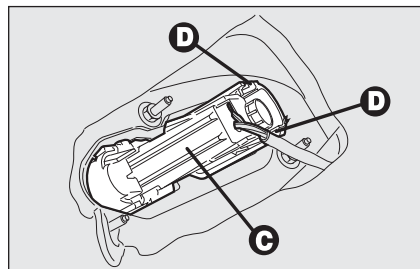


fig. 38

A0E0040m

## Indicatori di direzione/ Luci di posizione/Luci stop

Per sostituire le lampade, procedere come segue:

- ☐ aprire il bagagliaio;
- ☐ svitare la vite **A-fig. 37** e rimuovere il coperchio di protezione **B**;
- ☐ estrarre il gruppo portalampade **C-fig. 38** agendo sulle linguette di ritegno **D**.

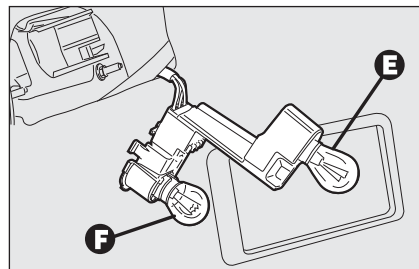


fig. 39

A0E0041m

- ☐ rimuovere e sostituire la lampada interessata spingendola leggermente e ruotandola in senso antiorario **fig. 39**;

**E** lampada luce posizione/arresto;

**F** lampada luce direzione.

- ☐ reinserire il gruppo portalampade fissandolo correttamente in posizione mediante le linguette di ritegno **D-fig. 38**;
- ☐ rimontare il coperchio di protezione **B-fig. 37** ed avvitare la vite **A**.

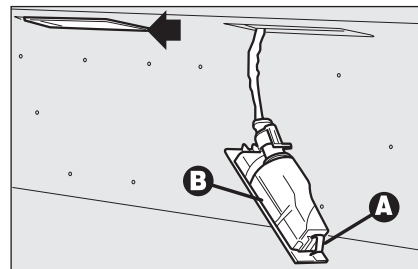


fig. 40

A0E0168m

## Luci targa

Per sostituire le lampade, procedere come segue:

- ☐ agire con un cacciavite a lama piatta e protetto con un panno morbido sul dispositivo **A-fig. 40** per estrarre il gruppo **B**;
- ☐ estrarre il portalampada **C-fig. 41** facendolo ruotare leggermente e sostituire la lampada **D** inserita a pressione.

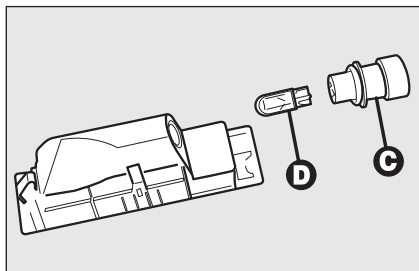


fig. 41

A0E0169m

## Luci di arresto supplementare (3° stop)

Per la sostituzione delle lampade delle luci 3° stop rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

## SOSTITUZIONE LAMPADA INTERNA

Per il tipo di lampada e relativa potenza consultare il paragrafo "Sostituzione di una lampada".

## PLAFONIERA ANTERIORE

Per sostituire la lampada rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

## PLAFONIERA POSTERIORE

### Versioni senza tetto apribile

Per sostituire la lampada, procedere segue:

- ☐ rimuovere la plafoniera anteriore agendo nei punti indicati dalle frecce (vedere **fig. 42**);

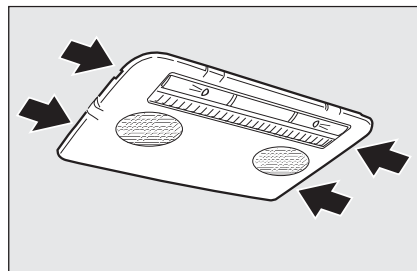


fig. 42

A0E0183m

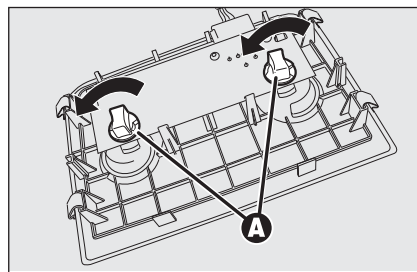


fig. 43

A0E0084m

- ☐ ruotare in senso antiorario i due portalampe **A-fig. 43**, estrarre le lampade e sostituirle.

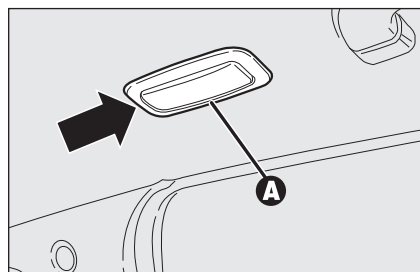


fig. 44

A0E0098m

### Versioni con tetto apribile

Per sostituire le lampade, procedere come segue:

- estrarre la plafoniera **A-fig. 44** agendo nel punto indicato dalla freccia;

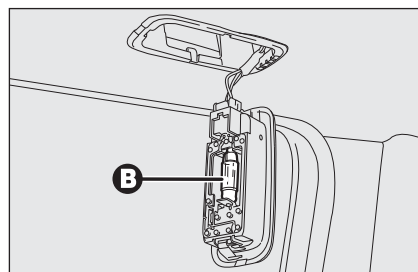


fig. 45

A0E0099m

- sostituire la lampada **B-fig. 45** svincolandola dai contatti laterali accertandosi che la nuova lampada risulti correttamente bloccata tra i contatti stessi.

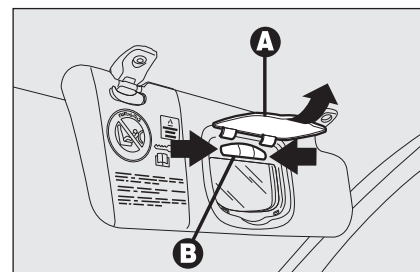


fig. 46

A0E0118m

### PLAFONIERE SPECCHIETTI DI CORTESIA (ove previste)

Per sostituire le lampade, procedere segue:

- aprire la copertura **A-fig. 46** dello specchietto;
- rimuovere la plafoniera **B** facendo leva nei punti indicati dalle frecce;

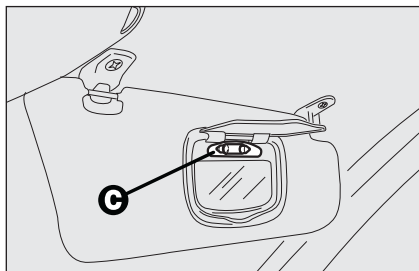


fig. 47

A0E0171m

- ☐ sostituire la lampada **C-fig. 47** svincolandola dai contatti laterali, accertandosi che la nuova lampada risulti correttamente bloccata tra i contatti stessi.

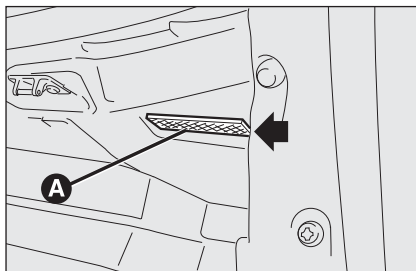


fig. 48

A0E0172m

## PLAFONIERA CASSETTO PORTAOGGETTI

Per sostituire la lampada, procedere segue:

- ☐ aprire il cassetto portaoggetti;
- ☐ estrarre la plafoniera **A-fig. 48** facendo leva nel punto indicato dalla freccia;
- ☐ sollevare la protezione **B-fig. 49** e sostituire la lampada inserita a pressione;

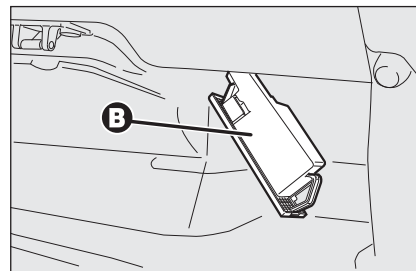


fig. 49

A0E0173m

- ☐ richiudere la protezione **B-fig. 49** sulla plafoniera **A-fig. 48**;
- ☐ rimontare la plafoniera inserendola nella sua corretta posizione prima da un lato e quindi premendo sull'altro lato fino ad avvertire lo scatto di blocco.



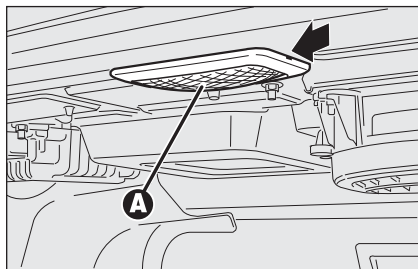


fig. 50

A0E0205m

## PLAFONIERA BAGAGLIAIO

Per sostituire la lampada, procedere segue:

- ☐ aprire il bagagliaio;
- ☐ estrarre la plafoniera **A-fig. 50** facendo leva nel punto indicato dalla freccia;
- ☐ aprire il coperchio di protezione **B-fig. 51** e sostituire la lampada svincolandola dai contatti laterali accertandosi che la nuova lampada risulti correttamente bloccata tra i contatti stessi;
- ☐ richiudere il coperchio di protezione **B**;
- ☐ rimontare la plafoniera inserendola nella sua corretta posizione prima da un lato e quindi premendo sull'altro lato fino ad avvertire lo scatto di bloccaggio.

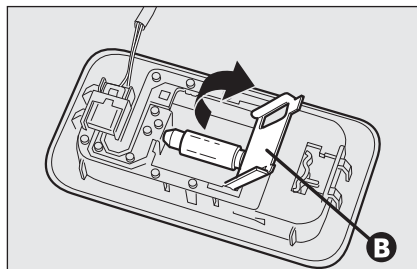


fig. 51

A0E0204m

## PLAFONIERA LUCE POZZANGHERA

Per sostituire la lampada, procedere come segue:

- ☐ aprire la porta ed estrarre il trasparente **A-fig. 52** facendo leva nel punto indicato dalla freccia;
- ☐ sollevare la protezione **B-fig. 53** e sostituire la lampada inserita a pressione;

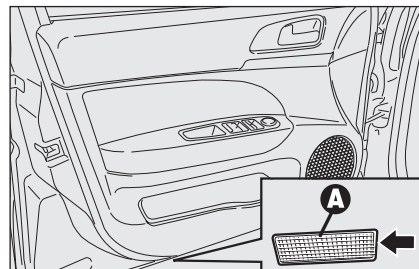


fig. 52

A0E0075m

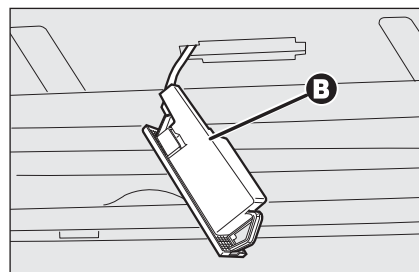


fig. 53

A0E0235m

- ☐ richiudere la protezione **B-fig. 53** sulla plafoniera **A-fig. 52**;
- ☐ rimontare la plafoniera inserendola nella sua corretta posizione prima da un lato e quindi premendo sull'altro lato fino ad avvertire lo scatto di blocco.

# SOSTITUZIONE FUSIBILI

## GENERALITÀ

I fusibili proteggono l'impianto elettrico intervenendo in caso di avaria od intervento improprio sull'impianto stesso.

Quando un dispositivo non funziona, occorre pertanto verificare l'efficienza del relativo fusibile di protezione: l'elemento conduttore non deve essere interrotto. In caso contrario occorre sostituire il fusibile bruciato con un altro avente lo stesso amperaggio (stesso colore).

**A:** fusibile integro

**B:** fusibile con elemento conduttore interrotto.

Per sostituire un fusibile utilizzare la pinzetta **C** agganciata alla centralina su plancia portastrumenti.

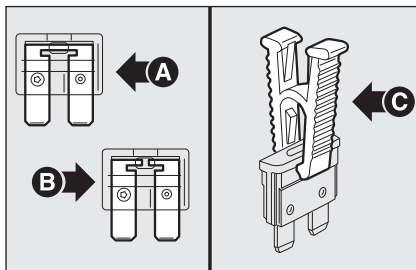


fig. 54

A0E0119m



**Non sostituire mai un fusibile guasto con fili metallici o altro materiale di recupero.**



**ATTENZIONE**  
**Non sostituire in alcun caso un fusibile con un altro avente amperaggio superiore; pericolo di incendio.**



### ATTENZIONE

**Se un fusibile generale di protezione (MEGA-FUSE, MAXI-FUSE) interviene rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo. Prima di sostituire un fusibile, accertarsi di aver tolto la chiave dal dispositivo di avviamento e di aver spento e/o disinserito tutti gli utilizzatori.**



### ATTENZIONE

**Nel caso il fusibile dovesse ulteriormente interrompersi, rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.**



### ATTENZIONE

**Se un fusibile generale di protezione sistemi di sicurezza (sistema air bag, sistema frenante), sistemi motopropulsore (sistema motore, sistema cambio) o sistema guida interviene rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.**

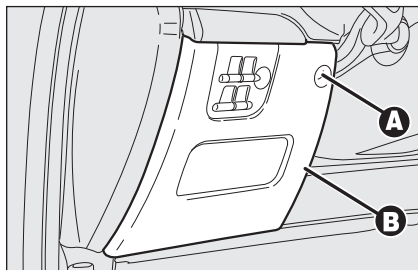


fig. 55

A0E0157m

## ACCESSO AI FUSIBILI

I fusibili della vettura sono raggruppati in quattro centraline, ubicate sulla plancia portastrumenti, sul polo positivo della batteria, accanto alla batteria stessa e all'interno del bagagliaio (lato sinistro).

### Centralina su plancia portastrumenti

Per accedere ai fusibili occorre svitare la vite **A-fig. 55** e rimuovere il rivestimento di protezione **B**.

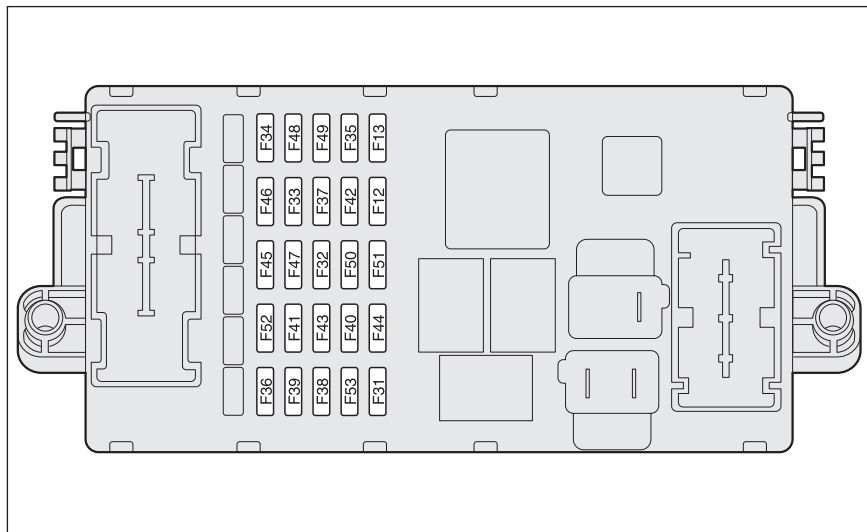


fig. 56

A0E0124m

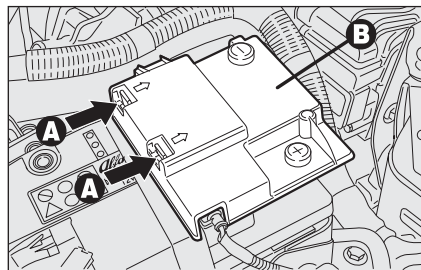


fig. 57

A0E0126m

## Centralina su polo positivo della batteria

Per accedere ai fusibili occorre agire sulle mollette di ritegno **A-fig. 57** e rimuovere il coperchio di protezione **B**.

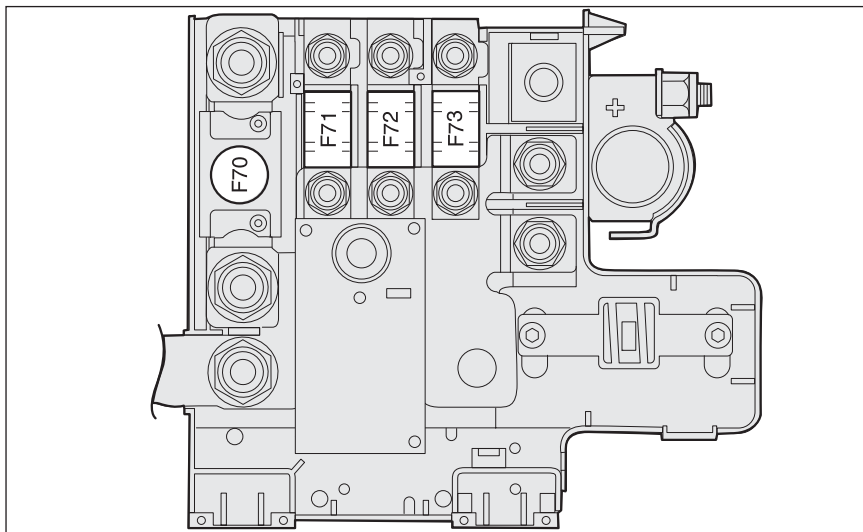


fig. 58

A0E0125m

PIANCA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPE  
E MESSAGGI

IN  
EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI  
TECNICI

INDICE  
ALFABETICO

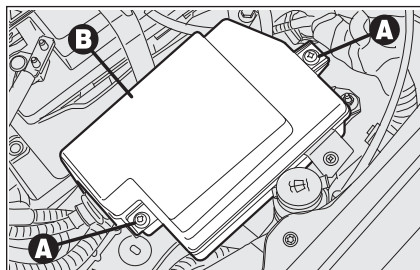


fig. 59

A0E0128m

## Centralina accanto alla batteria

Per accedere ai fusibili occorre svitare le due viti **A-fig. 59** e rimuovere il coperchio di protezione **B**.

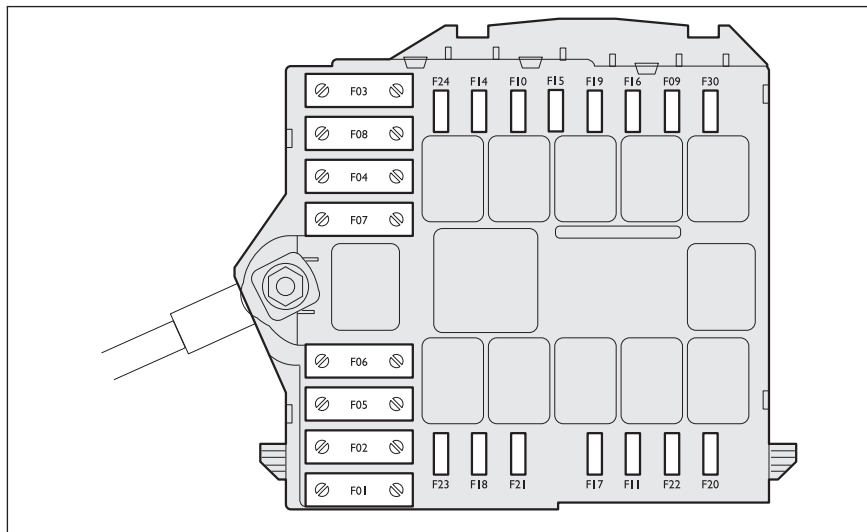


fig. 60

A0E0123m

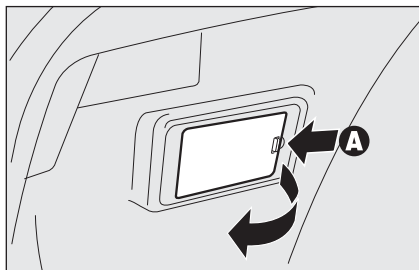


fig. 61

A0E0129m

## Centralina nel bagagliaio (lato sinistro)

Per accedere ai fusibili occorre aprire lo sportello, ubicato sul lato sinistro del bagagliaio, agendo nel punto indicato dalla freccia **A-fig. 61**.

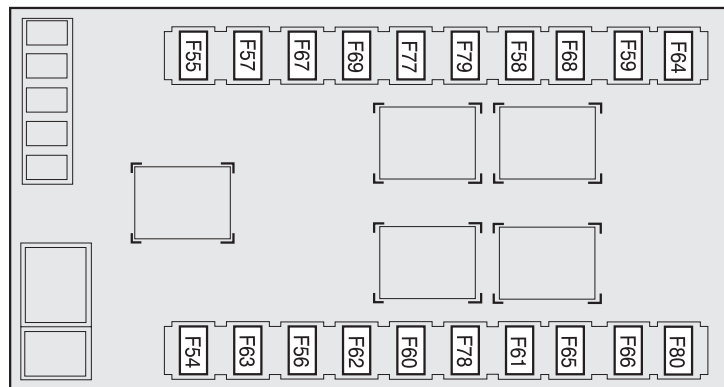


fig. 62

A0E0224m

## TABELLA RIASSUNTIVA FUSIBILI

LUCI	FUSIBILE	AMPERE	FIGURA
Abbagliante destro	F14	7,5	60
Abbagliante sinistro	F15	7,5	60
Anabbagliante destro	F12	15	56
Anabbagliante sinistro	F13	15	56
Fendinebbia	F30	15	60
Retromarcia/Luci stop	F35	7,5	56
Terzo stop	F37	7,5	56
Plafoniera anteriore/posteriore	F39	10	56
Plafoniera anteriore	F49	7,5	56
Indicatori di direzione	F53	10	56
Luci di emergenza	F53	10	56

UTILIZZATORI	FUSIBILE	AMPERE	FIGURA
Servizi centralina vano motore	F70 (MEGA-FUSE)	150	58
Centralina plancia portastrumenti	F71	70	58
Riscaldatore supplementare (riscaldamento acqua abitacolo 600W) (solo versioni diesel)	F72	50	58
Centralina preriscaldamento candele (versioni diesel)	F73	60	58
Centralina plancia portastrumenti	F01 (MAXI-FUSE)	60	60

UTILIZZATORI	FUSIBILE	AMPERE	FIGURA
Elettroventilatore climatizzatore (versioni 1.8 140 CV)	F02 (MAXI-FUSE)	40	60
Elettroventilatore climatizzatore (versioni 2.2 JTS Selespeed)	F02 (MAXI-FUSE)	50	60
Bloccasterzo elettrico	F03 (MAXI-FUSE)	20	60
Nodo frenante (pompa)	F04 (MAXI-FUSE)	40	60
Nodo frenante (elettrovalvola) (versioni con ABS)	F05 (MAXI-FUSE)	40	60
Nodo frenante (elettrovalvola) (versioni con VDC)	F05 (MAXI-FUSE)	20	60
Elettroventilatore radiatore (bassa velocità) (versioni 1.8 140 CV, 2.2 JTS Selespeed)	F06 (MAXI-FUSE)	40	60
Elettroventilatore radiatore (alta velocità)	F07 (MAXI-FUSE)	50	60
Alimentazione riscaldatore supplementare (riscaldamento acqua abitacolo 300W) (solo versioni diesel)	F08	30	60
Lavafari	F09	20	60
Avvisatori acustici	F10	15	60
Compressore climatizzatore	F19	7,5	60
Riscaldamento parabrezza	F20	20	60

PIANCIA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPE  
E MESSAGGI

IN  
EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI  
TECNICI

INDICE  
ALFABETICO



**UTILIZZATORI****FUSIBILE****AMPERE****FIGURA**

Alimentazione pompa combustibile

F21

20

60

Alimentazione autoradio/Sistema di radionavigazione/Blue&amp;Me

F23

15

60

Alimentazione + chiave per bobine relé centraline vano motore/  
centralina plancia, Body Computer

F31

7,5

56

Nodo porta guidatore/nodo porta passeggero/dispositivo  
di avviamento

F32

15

56

Alzacristallo posteriore sinistro/Nodo bagagliaio

F33

20

56

Alzacristallo posteriore destro/Nodo bagagliaio

F34

20

56

Sensore presenza acqua nel filtro gasolio/debimetro/  
Interruttore luci stop/plancetta comandi tunnel centrale/  
Cruise Control/Sensore AQS

F35

7,5

56

Alimentazione nodo bagagliaio/attuatori serrature

F36

20

56

Positivo sottochiave per luci stop, terzo stop,  
strumento, assetto fari

F37

7,5

56

Apertura bagagliaio

F38

15

56

Alimentazione + batteria per climatizzatore, plafoniere,  
allarme volumetrico, presa diagnosi sistema EOBD

F39

10

56

UTILIZZATORI	FUSIBILE	AMPERE	FIGURA
Lunotto termico	F40	30	56
Sbrinamento specchi esterni/bobina relè parabrezza riscaldato	F41	7,5	56
Tergicristallo/lavacristallo	F43	30	56
Accendisigari anteriore su mobiletto centrale	F44	10	56
Alimentazione presa di corrente nel bagagliaio	F45	15	56
Tetto apribile	F46	20	56
Alimentazione di potenza nodo porta guida	F47	20	56
Alimentazione di potenza nodi porta passeggero	F48	30	56
+ Chiave per nodo volante/Centralina tetto apribile/ Plafoniere anteriore e posteriore/Cvs/Nodo Blue&Me/ Volumetrici/Sedile sinistro e destro	F49	7,5	56
Alimentazione sottochiave per Nodo Info Telematico/ Nodo cambio automatico/Riscaldatore supplementare/ Plancetta comandi sinistra/Pulsante di avviamento START/STOP, Centralina sensori parcheggio/Specchio elettrocromico/ Nodo Blue&Me/Predisposizione autoradio/AQS/Cruise Control	F51	7,5	56

PLANCIA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPE  
E MESSAGGI

IN  
EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI  
TECNICI

INDICE  
ALFABETICO

## UTILIZZATORI

## FUSIBILE

## AMPERE

## FIGURA

Tergilunotto/Accendisigari posteriore

F52

15

56

Nodo quadro strumenti

F53

10

56

Amplificatore audio Bose

F54

30

62

Movimentazione sedile anteriore sinistro

F56

25

62

Riscaldamento sedile anteriore sinistro

F57

7,5

62

Movimentazione sedile anteriore destro

F60

25

62

Amplificatore audio Bose su cappelliera

F61

15

62

Riscaldamento sedile anteriore destro

F67

7,5

62

Disponibile

F58

—

62

Disponibile

F59

—

62

Disponibile

F62

—

62

Disponibile

F63

—

62

Disponibile

F64

—

62

Disponibile

F66

—

62

Disponibile

F68

—

62

Disponibile

F69

—

62

Disponibile

F77

—

62

Disponibile

F78

—

62

Disponibile

F79

—

62

Disponibile

F80

—

62

# RICARICA DELLA BATTERIA

**AVVERTENZA** La descrizione della procedura di ricarica della batteria è riportata unicamente a titolo informativo. Per l'esecuzione di tale operazione si raccomanda di rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

Si consiglia una ricarica lenta a basso amperaggio per la durata di circa 24 ore. Una carica per lungo tempo potrebbe danneggiare la batteria.

Per effettuare la ricarica procedere come segue:

- ☐ scollegare il morsetto dal polo negativo (—) della batteria;
- ☐ collegare ai poli della batteria i cavi dell'apparecchio di ricarica, rispettando le polarità;
- ☐ accendere l'apparecchio di ricarica;
- ☐ terminata la ricarica, spegnere l'apparecchio prima di scollegarlo dalla batteria;
- ☐ ricollegare il morsetto al polo negativo (—) della batteria.



## ATTENZIONE

***Il liquido contenuto nella batteria è velenoso e corrosivo, evitare il contatto con la pelle e gli occhi. L'operazione di ricarica della batteria deve essere effettuata in ambiente ventilato e lontano da fiamme libere o possibili fonti di scintille, per evitare il pericolo di scoppio e d'incendio.***



## ATTENZIONE

***Non tentare di ricaricare una batteria congelata: occorre prima sgelarla, altrimenti si corre il rischio di scoppio. Se vi è stato congelamento, occorre far controllare la batteria prima della ricarica, da personale specializzato, per verificare che gli elementi interni non si siano danneggiati e che il contenitore non si sia fessurato, con rischio di fuoriuscita di acido velenoso e corrosivo.***

## SOLLEVAMENTO DELLA VETTURA

### CON PONTE A BRACCI O CON SOLLEVATORE DA OFFICINA

Non sollevare mai la vettura anteriormente, ma solo lateralmente disponendo l'estremità dei bracci od il sollevatore da officina nelle zone illustrate in **fig. 63**. Per il sollevamento rivolgersi comunque sempre ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

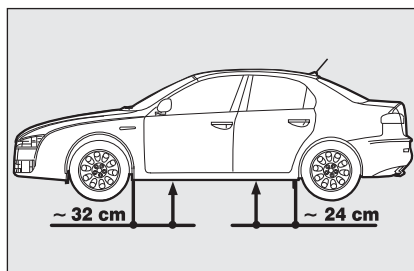


fig. 63

A0E0195m

### CON IL CRIC

Vedere quanto descritto al paragrafo "Sostituzione di una ruota" in questo capitolo.

# TRAINO DELLA VETTURA

L'anello di traino, fornito in dotazione con la vettura è ubicato nel contenitore del Fix&Go automatic.

## PRECAUZIONI PER IL TRAINO DELLA VETTURA

Al fine di non danneggiare gli organi della trasmissione si raccomanda di trainare la vettura unicamente in uno dei modi sotto elencati:

- ☐ con le ruote anteriori sollevate e quelle posteriori appoggiate su apposito carrellino;
- ☐ con le ruote posteriori sollevate e quelle anteriori appoggiate su apposito carrellino;
- ☐ caricate sul pianale del mezzo di soccorso con tutte quattro le ruote sul pianale.

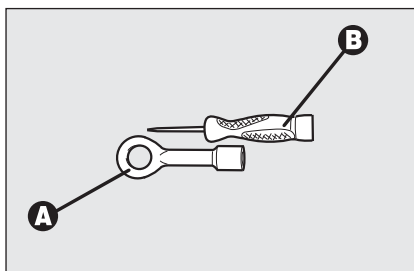


fig. 64

A0E0111m

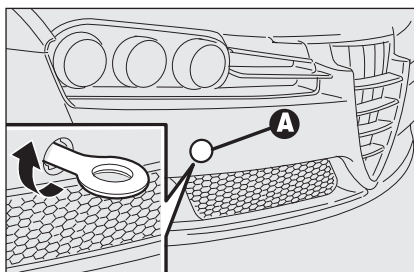


fig. 65

A0E0230m

## AGGANCIO DELL'ANELLO DI TRAINO

### Anteriore

Procedere come segue:

- ☐ prelevare l'anello di traino **A-fig. 64** dal contenitore del Fix&Go automatic.

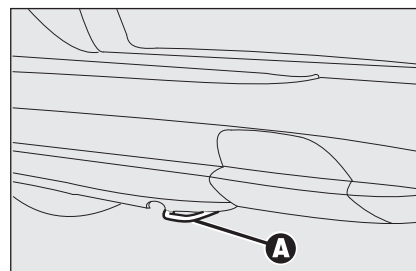


fig. 66

A0E0176m

- ☐ rimuovere il tappo **A-fig. 65** inserito a pressione sul paraurti anteriore. Per questa operazione, nel caso si utilizzi il cacciavite in dotazione **B-fig. 64** con lama a punta piatta, occorre proteggere la punta stessa con un panno morbido, al fine di evitare l'eventuale danneggiamento della vettura.
- ☐ avvitare a fondo l'anello di traino nella sua sede.

### Posteriore

L'anello di traino **A-fig. 66** per il paraurti posteriore è di tipo fisso.

**ATTENZIONE**

***Prima di avvitare l'anello pulire accuratamente la relativa sede filettata. Prima di iniziare il traino accertarsi inoltre di aver avvitato a fondo l'anello nella relativa sede.***

**ATTENZIONE**

***Durante il traino della vettura non avviare il motore.***

**ATTENZIONE**

***Prima di effettuare il traino disinserire il bloccasterzo (vedere paragrafo "Dispositivo di avviamento" nel capitolo "Plancia e comandi"). Durante il traino ricordarsi che non avendo l'ausilio del servofreno e del servosterzo per frenare è necessario esercitare un maggior sforzo sul pedale e per sterzare è necessario un maggior sforzo sul volante. Non utilizzare cavi flessibili per effettuare il traino, evitare gli strappi. Durante le operazioni di traino verificare che il fissaggio del giunto alla vettura non danneggi i componenti a contatto. Nel trainare la vettura, è obbligatorio rispettare le specifiche norme di circolazione stradale, relative sia al dispositivo di traino, sia al comportamento da tenere sulla strada.***

**ATTENZIONE**

***I ganci traino anteriore e posteriore devono essere utilizzati unicamente per operazioni di soccorso sul piano stradale. è consentito il traino per brevi tratti mediante impiego di apposito dispositivo conforme al codice della strada (barra rigida), movimentazione veicolo sul piano stradale per preparazione al traino o al trasporto mediante carro attrezzi. I ganci NON DEVONO essere utilizzati per operazioni di recupero veicolo al di fuori del piano stradale o in presenza di ostacoli e/o per operazioni di traino mediante funi o altri dispositivi non rigidi. Rispettando le condizioni di cui sopra, il traino deve avvenire con i due veicoli (trainante e trainato) il più possibile allineati sullo stesso asse di mezzeria.***

# MANUTENZIONE E CURA

MANUTENZIONE PROGRAMMATA .....	224
PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA .....	225
CONTROLLI PERIODICI .....	227
UTILIZZO GRAVOSO DELLA VETTURA .....	227
VERIFICA DEI LIVELLI .....	228
FILTRO ARIA/FILTRO ANTIPOLLINE .....	237
BATTERIA .....	237
RUOTE E PNEUMATICI .....	241
TUBAZIONI IN GOMMA .....	243
TERGICRISTALLO .....	243
CARROZZERIA .....	245
INTERNI .....	247

PIANCIA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPIE  
E MESSAGGI

IN EMERGENZA

**MANUTENZIONE  
E CURA**

DATI TECNICI

INDICE  
ALFABETICO



## MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Una corretta manutenzione è determinante per garantire alla vettura una lunga vita in condizioni ottimali.

Per questo Alfa Romeo ha predisposto una serie di controlli e di interventi di manutenzione ogni 35.000 chilometri (oppure 21.000 mi).

**AVVERTENZA** L'effettivo intervallo di sostituzione olio e filtro olio motore dipende dalle condizioni di utilizzo della vettura e viene segnalato tramite spia o messaggio (ove previsto) sul quadro strumenti.

**AVVERTENZA** A 2000 km dalla scadenza della manutenzione il display visualizza un messaggio.

La manutenzione programmata non esaurisce tuttavia completamente tutte le esigenze della vettura: anche nel periodo iniziale prima del tagliando dei 35.000 chilometri (oppure 21.000 mi) e successivamente, tra un tagliando e l'altro, sono per sempre necessarie le ordinarie attenzioni come ad esempio il controllo sistematico con eventuale ripristino del livello dei liquidi, della pressione dei pneumatici ecc...

**AVVERTENZA** I tagliandi di Manutenzione Programmata sono prescritti dal Costruttore. La mancata esecuzione degli stessi può comportare la decadenza della garanzia.

Il servizio di Manutenzione Programmata viene prestato da tutti i Servizi Autorizzati Alfa Romeo a tempi prefissati.

Se durante l'effettuazione di ciascun intervento, oltre alle operazioni previste, si dovesse presentare la necessità di ulteriori sostituzioni o riparazioni, queste potranno venire eseguite solo con l'esplicito accordo del Cliente.

**AVVERTENZA** Si consiglia di segnalare subito ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo eventuali piccole anomalie di funzionamento, senza attendere l'esecuzione del prossimo tagliando.

Se la vettura viene usata frequentemente per il traino di rimorchi, occorre ridurre l'intervallo tra una manutenzione programmata e l'altra.

# PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Migliaia di chilometri	35	70	105	140	175
Controllo condizioni/usura pneumatici ed eventuale regolazione pressione	●	●	●	●	●
Controllo funzionamento impianto illuminazione (fari, indicatori di direzione, emergenza, vano bagagli, abitacolo, vano portaoggetti, spie quadro strumenti, ecc.)	●	●	●	●	●
Controllo funzionamento impianto tergi/lavacrystalli ed eventuale regolazione spruzzatori	●	●	●	●	●
Controllo posizionamento/usura spazzole tergicristallo/tergilunotto	●	●	●	●	●
Controllo condizioni ed usura pattini freni a disco anteriori e funzionamento segnalatore usura pattini	●	●	●	●	●
Controllo condizioni ed usura pattini freni a disco posteriori	●	●	●	●	●
Controllo visivo condizioni ed integrità: esterno carrozzeria, protettivo sotto scocca, tratti rigidi e flessibili delle tubazioni (scarico-alimentazione combustibile-freni), elementi in gomma (cuffie, manicotti, boccole, ecc.)	●	●	●	●	●
Controllo stato pulizia serrature, cofani motore e baule, pulizia e lubrificazione leverismi	●	●	●	●	●
Controllo ed eventuale ripristino livello liquidi (freni/frizione idraulica, servosterzo, lavacrystalli, batteria, raffreddamento motore, ecc.)	●	●	●	●	●
Controllo ed eventuale regolazione corsa leva freno a mano	●		●		●
Controllo visivo condizioni cinghia/e comando accessori (escluso versione 1.8 140 CV)		●			●
Controllo visivo condizioni cinghia comando accessori (versione 1.8 140 CV)		●			
Controllo visivo cinghia dentata comando distribuzione (versione 1.8 140 CV)		●			

PIANCIA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPIE  
E MESSAGGI

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI TECNICI

INDICE  
ALFABETICO

	Migliaia di chilometri	35	70	105	140	175
PLANCIA E COMANDI	Controllo ed eventuale regolazione gioco punterie (versione 1.9 JTDm 8v)	●	●	●	●	●
	Controllo ed eventuale regolazione gioco punterie (versione 1.8 140 CV)				●	
	Controllo emissioni allo scarico (versioni benzina)	●	●	●	●	●
SICUREZZA	Controllo emissioni/fumosità (versioni diesel)	●	●	●	●	●
	Controllo funzionalità sistemi controllo motore (mediante presa diagnosi)	●	●	●	●	●
	Sostituzione cinghia/e comando accessori (escluso versione 1.8 140 CV)			●		
AVVIAMENTO E GUIDA	Sostituzione cinghia/e comando accessori (versione 1.8 140 CV)				●	
	Sostituzione cinghia dentata comando distribuzione (versione 1.8 140 CV) (*)				●	
	Sostituzione cinghia dentata comando distribuzione (versione 1750 TURBO BENZINA) (*)			●		
	Sostituzione cinghia dentata comando distribuzione (versioni diesel) (*)				●	
SPIE E MESSAGGI	Sostituzione candele accensione (versioni 3.2 JTS e 2.2 JTS Selespeed)			●		
	Sostituzione candele accensione (versioni 1.8 140 CV e 1750 TURBO BENZINA)		●		●	
	Sostituzione filtro combustibile (versioni diesel)		●		●	
	Sostituzione cartuccia filtro aria		●		●	
IN EMERGENZA	Sostituzione olio rinvio trasmissione anteriore (versioni 3.2 JTS 4x4)				●	
	Sostituzione olio motore e filtro olio (versioni benzina 1.8 140 CV) (oppure ogni 12 mesi) ▲	●	●	●	●	●
	Sostituzione olio motore e filtro olio (versioni 1750 TURBO BENZINA) (**) (oppure ogni 12 mesi) ▲					
MANUTENZIONE E CURA	Sostituzione olio motore e filtro olio (versioni 3.2 JTS e 2.2 JTS Selespeed) (oppure ogni 24 mesi) (***) ▲	●	●	●	●	●
	Sostituzione olio motore e filtro olio (versioni diesel con DPF) (***) (oppure ogni 24 mesi) ▲					
	Sostituzione olio motore e filtro olio (versioni diesel senza DPF) (oppure ogni 24 mesi) ▲	●	●	●	●	●
DATI TECNICI	Sostituzione liquido freni (oppure ogni 24 mesi)		●		●	
	Sostituzione filtro antipolline (oppure ogni 24 mesi)	●	●	●	●	●
INDICE ALFABETICO	(*) Indipendentemente dalla percorrenza chilometrica, la cinghia comando distribuzione deve essere sostituita ogni 4 anni per impieghi severi (climi freddi, uso cittadino, lunghe permanenze al minimo) o comunque ogni 5 anni.					
	(**) L'olio motore e filtro olio vanno sostituiti all'accensione della spia sul quadro strumenti (vedere capitolo "Spie e Messaggi") o comunque ogni 24 mesi.					
	▲ Nel caso la vettura sia utilizzata prevalentemente su percorsi urbani o in condizioni climatiche particolarmente rigide e comunque con un basso chilometraggio annuale è necessario sostituire olio motore e filtro ogni 12 mesi.					

## CONTROLLI PERIODICI

Ogni 1.000 km o prima di lunghi viaggi controllare ed eventualmente ripristinare:

- ☐ livello liquido di raffreddamento motore;
- ☐ livello liquido freni;
- ☐ livello liquido lavacrystallo;
- ☐ pressione e condizione dei pneumatici;
- ☐ funzionamento impianto di illuminazione (fari, indicatori di direzione, emergenza, ecc.);
- ☐ funzionamento impianto tergi/lavacrystallo e posizionamento/usura spazzole tergicristallo/tergilunotto;

Ogni 3.000 km controllare ed eventualmente ripristinare: livello olio motore.

Si consiglia l'uso dei prodotti della **PETRONAS LUBRICANTS**, studiati e realizzati espressamente per le vetture Alfa Romeo (vedere la tabella "Rifornimenti" nel capitolo "Dati tecnici").

## UTILIZZO GRAVOSO DELLA VETTURA

Nel caso la vettura sia utilizzata prevalentemente in una delle seguenti condizioni particolarmente severe:

- ☐ traino di rimorchio o roulotte;
- ☐ strade polverose;
- ☐ tragitti brevi (meno di 7-8 km) e ripetuti e con temperatura esterna sotto zero;
- ☐ motore che gira frequentemente al minimo o guida su lunghe distanze a bassa velocità (esempio consegne porta a porta) oppure in caso di lunga inattività;
- ☐ percorsi urbani;

è necessario effettuare le seguenti verifiche più frequentemente di quanto indicato nel Piano di Manutenzione Programmata:

- ☐ controllo condizioni e usura pattini freni a disco anteriori;
- ☐ controllo stato pulizia serrature cofano motore e baule, pulizia e lubrificazione leverismi;

- ☐ controllo visivo condizioni: motore, cambio, trasmissione, tratti rigidi e flessibili delle tubazioni (scarico - alimentazione carburante - freni) elementi in gomma (cuffie - manicotti - boccole ecc.);
- ☐ controllo stato di carica e livello liquido batteria (elettrolito);
- ☐ controllo visivo condizioni cinghie comandi accessori;
- ☐ controllo ed eventuale sostituzione olio motore e filtro olio;
- ☐ controllo ed eventuale sostituzione filtro antipolline;
- ☐ controllo ed eventuale sostituzione filtro aria.

## VERIFICA DEI LIVELLI

Per le quantità di riempimento fare riferimento a quanto riportato nel capitolo Dati Tecnici.



**Attenzione, durante i rabbocchi, a non confondere i vari tipi di liquidi: sono tutti incompatibili fra loro e si potrebbe danneggiare gravemente la vettura.**



### ATTENZIONE

**Non fumate mai durante interventi nel vano motore: potrebbero essere presenti gas e vapori infiammabili, con rischio di incendio.**

- 1. Olio motore - 2. Batteria
- 3. Liquido freni - 4. Liquido lavacrystallo
- 5. Liquido raffreddamento motore
- 6. Liquido servosterzo

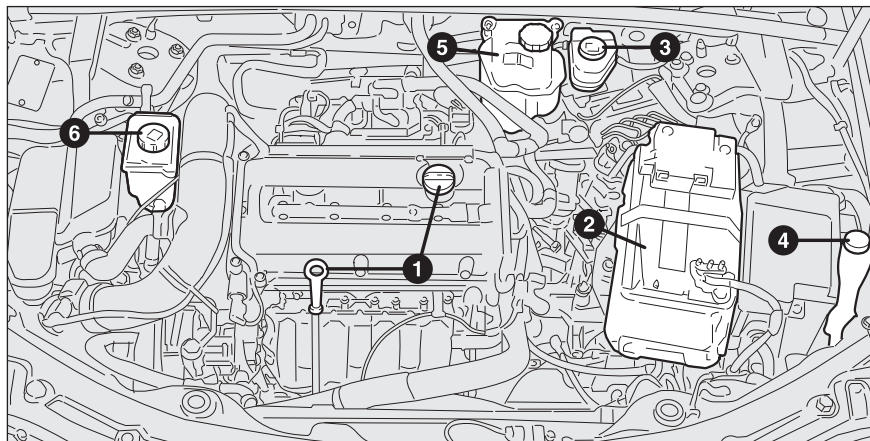


fig. 1 - Versione 1.8 140 CV

A0E0374m

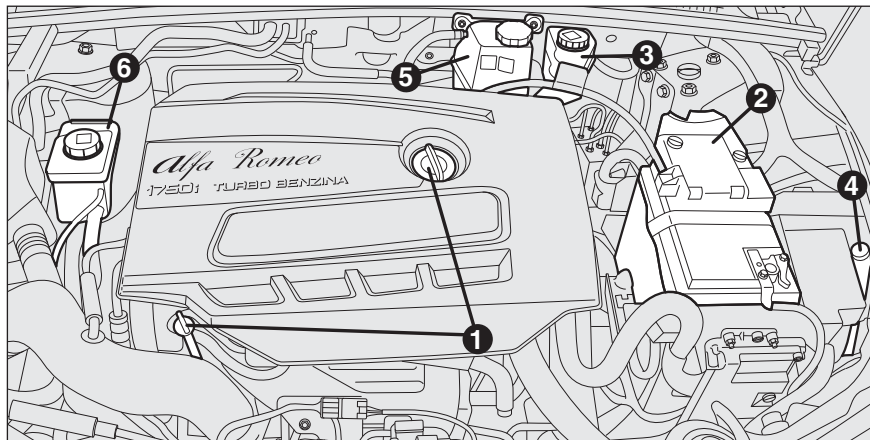


fig. 2 - Versione 1750 TURBO BENZINA

A0E0854m

- 1.** Olio motore - **2.** Batteria
- 3.** Liquido freni - **4.** Liquido lavacrystallo
- 5.** Liquido raffreddamento motore
- 6.** Liquido servosterzo

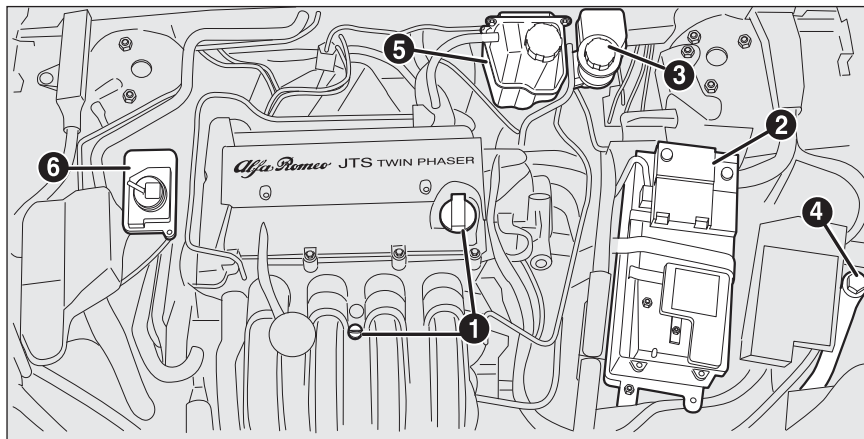


fig. 3 - Versione 2.2 JTS Selespeed

A0E0161m

- 1.** Olio motore - **2.** Batteria
- 3.** Liquido freni - **4.** Liquido lavacrystallo
- 5.** Liquido raffreddamento motore
- 6.** Liquido servosterzo

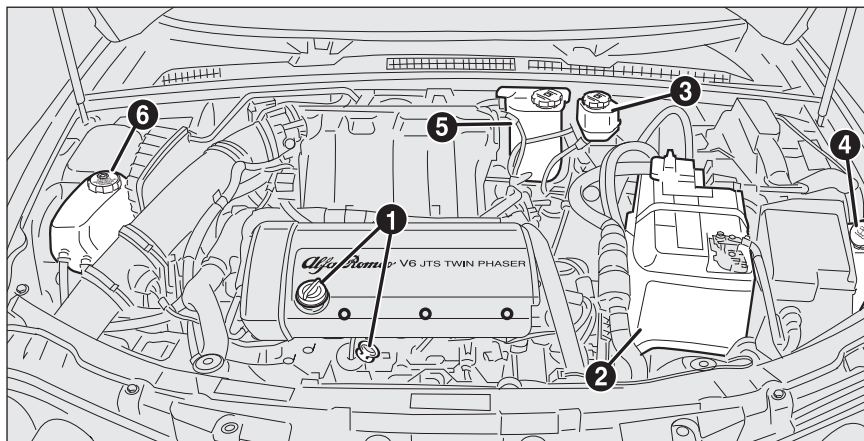


fig. 3/a - Versione 3.2 JTS

A0E0038m

PLANCIA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPIE  
E MESSAGGI

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI TECNICI

INDICE  
ALFABETICO

- 1.** Olio motore - **2.** Batteria  
**3.** Liquido freni - **4.** Liquido lavacrystallo  
**5.** Liquido raffreddamento motore  
**6.** Liquido servosterzo

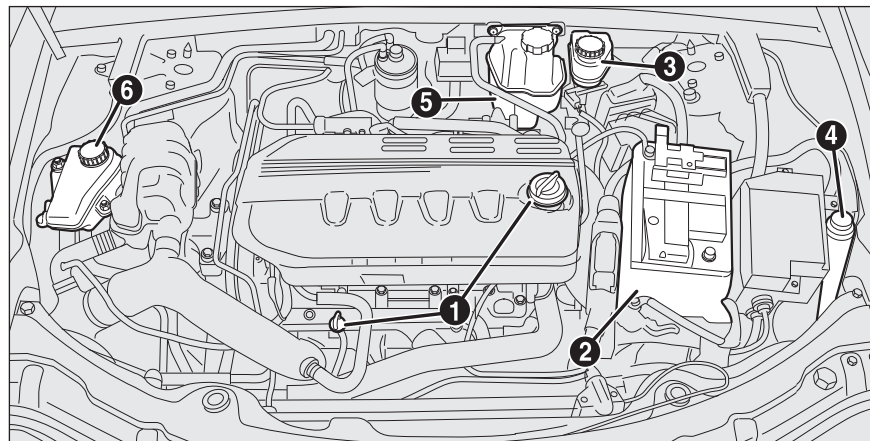


fig. 4 - Versioni 1.9 JTDM 8v - 1.9 JTDM 16v

A0E0162m

- 1.** Olio motore - **2.** Batteria  
**3.** Liquido freni - **4.** Liquido lavacrystallo  
**5.** Liquido raffreddamento motore  
**6.** Liquido servosterzo

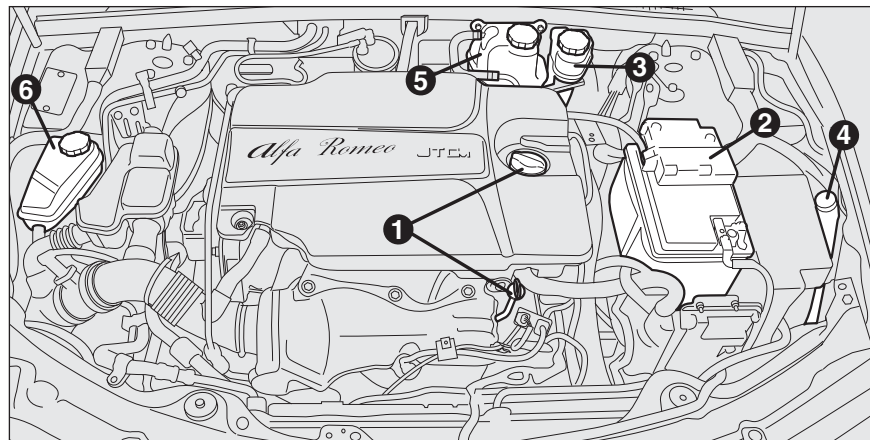


fig. 5 - Versione 2.0 JTDM

A0E0853m

- 1.** Olio motore - **2.** Batteria  
**3.** Liquido freni - **4.** Liquido lavacrystallo  
**5.** Liquido raffreddamento motore  
**6.** Liquido servosterzo

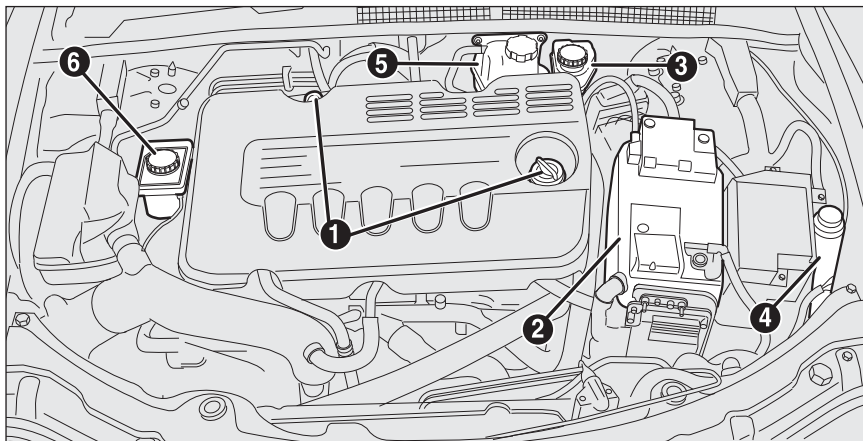


fig. 6 - Versione 2.4 JTDM

A0E0203m



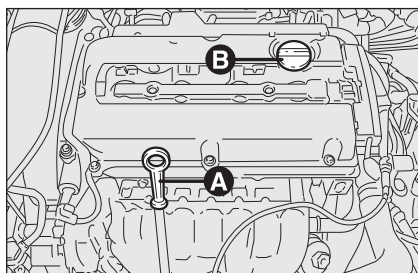


fig. 7

A0E0400m

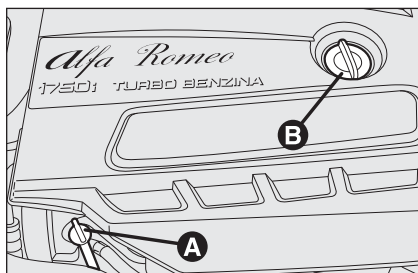


fig. 8

A0E0856m

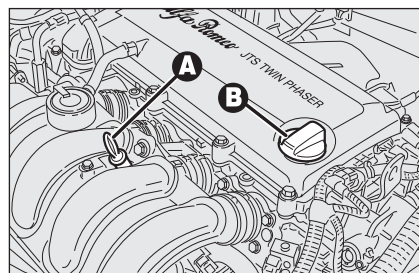


fig. 8/a

A0E0018m

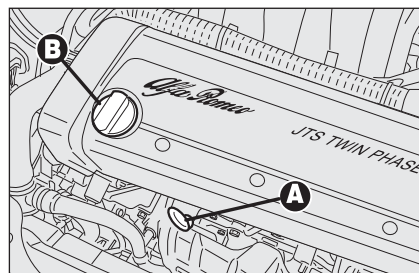


fig. 9

A0E0069m

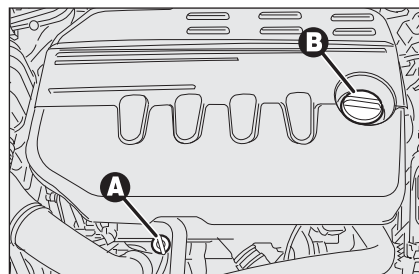


fig. 10

A0E0233m

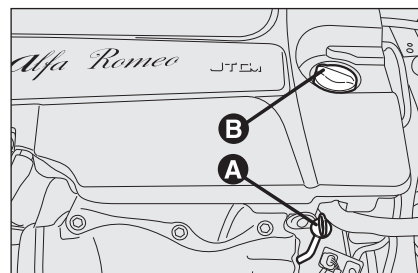


fig. 11

A0E0855m

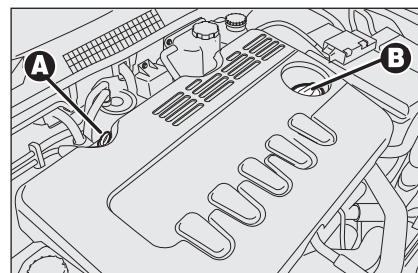


fig. 12

A0E0202m

## OLIO MOTORE

**Fig. 7:** versione 1.8 140 CV

**Fig. 8:** versione 1750 TURBO BENZINA

**Fig. 8/a:** versione 2.2 JTS Selespeed

**Fig. 9:** versione 3.2 JTS

**Fig. 10:** versioni 1.9 JTDm 8v -  
1.9 JTDm 16v

**Fig. 11:** versione 2.0 JTDm

**Fig. 12:** versione 2.4 JTDm

## Controllo livello olio motore

Il controllo del livello dell'olio deve essere effettuato, con vettura in piano, alcuni minuti (circa 5) dopo l'arresto del motore.

Estrarre l'astina **A** di controllo e pulirla, quindi reinserirla a fondo, estrarla e verificare che il livello sia compreso tra i limiti **MIN** e **MAX** ricavati sull'astina stessa. L'intervallo tra i limiti **MIN** e **MAX** corrisponde a circa un litro d'olio.

## Rabbocco olio motore

Se il livello dell'olio è vicino o addirittura sotto il riferimento **MIN**, aggiungere olio attraverso il bocchettone di riempimento **B**, fino a raggiungere il riferimento **MAX**. Il livello dell'olio non deve mai superare il riferimento **MAX**.

**AVVERTENZA** Qualora il livello olio motore, in seguito a regolare controllo, risultasse sopra al livello **MAX**, occorre rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo per il corretto ripristino del livello stesso.

**AVVERTENZA** Dopo aver aggiunto o sostituito l'olio, prima di verificarne il livello, fare girare il motore per alcuni secondi ed attendere qualche minuto dopo l'arresto.

## Consumo olio motore

Indicativamente il consumo massimo di olio motore è di 400 grammi ogni 1000 km.

Nel primo periodo d'uso della vettura il motore è in fase di assestamento, pertanto i consumi di olio motore possono essere considerati stabilizzati solo dopo aver percorso i primi 5000 ÷ 6000 km.

**AVVERTENZA** Il consumo dell'olio dipende dal modo di guida e dalle condizioni di impiego della vettura.

**AVVERTENZA** Non aggiungere olio con caratteristiche diverse da quelle dell'olio già esistente nel motore.



### ATTENZIONE

**Con motore caldo, agite con molta cautela all'interno del vano motore: pericolo di ustioni. Ricordate che, a motore caldo, l'elettroventilatore può mettersi in movimento: pericolo di lesioni. Attenzione a sciarpe, cravatte e capi di abbigliamento non aderenti: potrebbero essere trascinati dagli organi in movimento.**



**L'olio motore usato e il filtro dell'olio sostituito contengono sostanze pericolose per l'ambiente. Per la sostituzione dell'olio e dei filtri consigliamo di rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.**

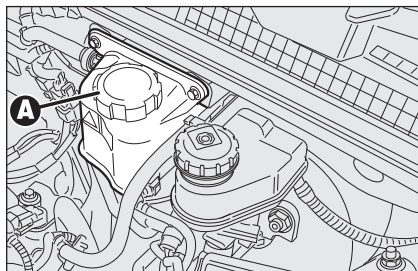


fig. 13

A0E0017m

## LIQUIDO RAFFREDDAMENTO MOTORE fig. 13

Se il livello è insufficiente, versare lentamente, attraverso il tappo **A** della vaschetta, una miscela al 50% di acqua e di liquido **PARAFU UP**.

La miscela di **PARAFU UP** ed acqua alla concentrazione del 50% protegge dal gelo fino alla temperatura di  $-35^{\circ}\text{C}$ .

Per condizioni climatiche particolarmente severe, si consiglia una miscela del 60% di **PARAFU UP** e del 40% di acqua demineralizzata.



### ATTENZIONE

**Con motore molto caldo, non togliere il tappo della vaschetta: pericolo di ustioni.**



**L'impianto di raffreddamento motore utilizza fluido protettivo anti-congelante **PARAFU UP**, che va utilizzato per eventuali rabbocchi, non può essere miscelato con qualsiasi altro tipo di fluido. Se si dovesse verificare questa condizione evitare assolutamente di avviare il motore e rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.**



### ATTENZIONE

**L'impianto di raffreddamento è pressurizzato. Sostituire eventualmente il tappo solo con un altro originale, o l'efficienza dell'impianto potrebbe essere compromessa.**

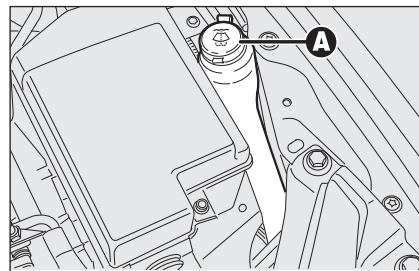


fig. 14

A0E0029m

## LIQUIDO LAVACRISTALLO/ LAVAFARI fig. 14

Per aggiungere liquido, rimuovere il tappo **A** e versare una miscela di acqua e liquido **TUTELA PROFESSIONAL SC 35** in queste percentuali:

- ☐ 30% di **TUTELA PROFESSIONAL SC 35** e 70% d'acqua in estate;
- ☐ 50% di **TUTELA PROFESSIONAL SC 35** e 50% d'acqua in inverno.

In caso di temperature inferiori a  $-20^{\circ}\text{C}$  usare **TUTELA PROFESSIONAL SC 35** puro.



### ATTENZIONE

**Non viaggiare con il serbatoio del lavacrystallo vuoto: l'azione del lavacrystallo è fondamentale per migliorare la visibilità.**



### ATTENZIONE

**Alcuni additivi commerciali per lavacrystallo sono infiammabili. Il vano motore contiene parti calde che a contatto potrebbero accenderli.**

## LIQUIDO SERVOSTERZO

### fig. 15-16

Controllare che il livello dell'olio sia al livello massimo: questa operazione deve essere eseguita con la vettura in piano ed a motore fermo e freddo.

Verificare che il livello sia in corrispondenza del riferimento **MAX** visibile sul serbatoio oppure sia in corrispondenza della tacca superiore (livello massimo) riportata sull'astina di controllo sotto il tappo del serbatoio.

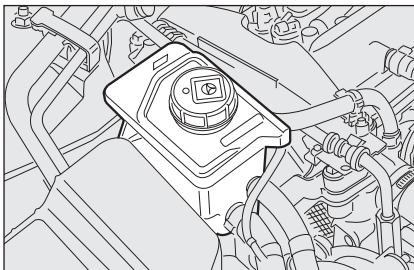


fig. 15 versioni 1.8 140 CV -  
1750 TURBO BENZINA -  
2.2 JTS Selespeed - 2.4 JTDm

Se il livello del liquido nel serbatoio è inferiore al livello prescritto, procedere al rabbocco operando come segue:

- ☐ avviare il motore ed attendere che il livello del liquido nel serbatoio si sia stabilizzato;
- ☐ con il motore acceso, ruotare più volte e completamente il volante a destra e a sinistra;
- ☐ rabboccare sino a quando il livello è in corrispondenza del riferimento **MAX** quindi rimontare il coperchio.

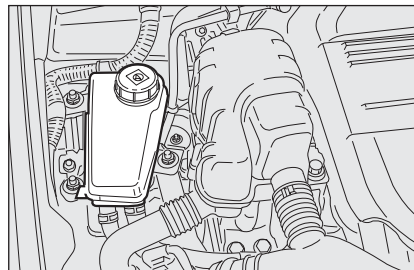


fig. 16 versioni 3.2 JTS -  
1.9 JTDm 8v - 1.9 JTDm 16v - 2.0 JTDm

**AVVERTENZA** Per questa operazione si consiglia comunque di rivolgersi sempre ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.



### ATTENZIONE

**Evitare che il liquido per servosterzo vada a contatto con le parti calde del motore: è infiammabile.**

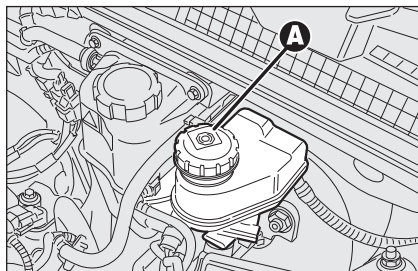


fig. 17

AOE0016m

## LIQUIDO FRENI fig. 17

Controllare che il liquido contenuto nel serbatoio sia al livello massimo. Se si deve aggiungere liquido si consiglia di utilizzare il liquido freni riportato nella tabella "Fluidi e lubrificanti" (vedere capitolo "Dati tecnici").

**NOTA** Pulire accuratamente il tappo del serbatoio **A** e la superficie circostante. All'apertura del tappo prestare la massima attenzione affinché eventuali impurità non entrino nel serbatoio. Per il rabbocco utilizzare, sempre, un imbuto con filtro integrato a maglia minore o uguale a 0,12 mm.

**AVVERTENZA** Per questa operazione si consiglia comunque di rivolgersi sempre ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

Periodicamente controllare il funzionamento della spia (⚠) posta sul quadro strumenti: premendo sul tappo **A** (con chiave inserita nel dispositivo di avviamento) la spia si deve accendere.

**AVVERTENZA** Il liquido freni assorbe l'umidità pertanto, se la vettura viene usata prevalentemente in zone ad alta percentuale di umidità atmosferica, il liquido deve essere sostituito più spesso di quanto indicato sul Piano di Manutenzione Programmata.



**Evitare che il liquido freni, altamente corrosivo, vada a contatto con le parti verniciate. Se dovesse succedere lavare immediatamente con acqua.**



### ATTENZIONE

**Il liquido freni è velenoso e altamente corrosivo. In caso di contatto accidentale lavare immediatamente le parti interessate con acqua e sapone neutro, quindi effettuare abbondanti risciacqui. In caso di ingestione rivolgersi immediatamente ad un medico.**



### ATTENZIONE

**Il simbolo (⊗), presente sul contenitore, identifica i liquidi freno di tipo sintetico, distinguendoli da quelli di tipo minerale. Usare liquidi di tipo minerale danneggia irrimediabilmente le speciali guarnizioni in gomma dell'impianto di frenatura.**

## FILTRO ARIA/ FILTRO ANTIPOLLINE

Per la sostituzione del filtro dell'aria o del filtro antipolline occorre rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

## BATTERIA

La batteria non richiede rabbocchi dell'elettrolito con acqua distillata. Un controllo periodico, eseguito dai Servizi Autorizzati Alfa Romeo, è comunque necessario per verificarne l'efficienza.

**AVVERTENZA** Si consiglia di effettuare il controllo dello stato di carica della batteria ogni anno, preferibilmente ad inizio della stagione fredda, per evitare possibilità di congelamento dell'elettrolito. Tale controllo va effettuato più frequentemente se la vettura è usata prevalentemente per percorsi brevi, oppure se è dotata di utilizzatori ad assorbimento permanente a chiave disinserita, soprattutto se applicati in after market.



**Ad ogni stacco/riattacco batteria attendere almeno 3 minuti prima di inserire la chiave elettronica nel dispositivo di avviamento, per consentire alla centralina del climatizzatore di azzerare la posizione degli attuatori elettrici che regolano la temperatura e la distribuzione dell'aria.**



### ATTENZIONE

**Il liquido contenuto nella batteria è velenoso e corrosivo. Evitatene il contatto con la pelle o gli occhi. Non avvicinarsi alla batteria con fiamme libere o possibili fonti di scintille: pericolo di scoppio e incendio.**



### ATTENZIONE

**Il funzionamento con il livello del liquido troppo basso, danneggia irreparabilmente la batteria e può giungere a provocarne l'esplosione.**

PIANCA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPIE  
E MESSAGGI

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI TECNICI

INDICE  
ALFABETICO

## SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

In caso di necessità occorre sostituire la batteria con un'altra originale avente le medesime caratteristiche.

Nel caso di sostituzione con batteria avente caratteristiche diverse, decadono le scadenze manutentive previste nel Piano di Manutenzione Programmata.

Per la manutenzione della batteria occorre quindi attenersi alle indicazioni fornite dal Costruttore della batteria stessa.



**Un montaggio scorretto di accessori elettrici ed elettronici può causare gravi danni alla vettura. Se dopo l'acquisto della vettura si desidera installare degli accessori (antifurto, radiotelefono, ecc...) rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo, che sapranno suggerire i dispositivi più idonei e soprattutto consigliare sulla necessità di utilizzare una batteria con capacità maggiorata.**



**Le batterie contengono sostanze molto pericolose per l'ambiente. Per la sostituzione della batteria, consigliamo di rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo che sono attrezzati per lo smaltimento nel rispetto della natura e delle norme di legge.**



### ATTENZIONE

**Se la vettura deve restare ferma per lungo tempo in condizioni di freddo intenso, smontare la batteria e trasportarla in luogo riscaldato, altrimenti si corre il rischio che congeli.**



### ATTENZIONE

**Quando si deve operare sulla batteria o nelle vicinanze, proteggere sempre gli occhi con appositi occhiali.**



## CONSIGLI UTILI PER PROLUNGARE LA DURATA DELLA BATTERIA

Per evitare di scaricare rapidamente la batteria e per preservarne la funzionalità nel tempo, seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni:

- ❑ parcheggiando la vettura, assicurarsi che porte, cofani e sportelli siano ben chiusi per evitare che rimangano accese, all'interno dell'abitacolo, delle plafoniere;
- ❑ spegnere le luci delle plafoniere interne: in ogni caso la vettura è provvista di un sistema di spegnimento automatico delle luci interne;
- ❑ a motore spento, non tenere dispositivi accesi per lungo tempo (ad es. autoradio, luci di emergenza, ecc.);
- ❑ prima di qualsiasi intervento sull'impianto elettrico, staccare il cavo del polo negativo della batteria;
- ❑ serrare a fondo i morsetti della batteria.

**AVVERTENZA** La batteria mantenuta per lungo tempo in stato di carica inferiore al 50% si danneggia per solfatazione, riducendo la capacità e l'attitudine all'avviamento.

Inoltre risulta maggiormente soggetta alla possibilità di congelamento (può già verificarsi a  $-10^{\circ}\text{C}$ ). In caso di sosta prolungata, far riferimento al paragrafo "Lunga inattività della vettura", nel capitolo "Avviamento e guida".

Qualora, dopo l'acquisto della vettura, si desiderasse installare a bordo degli accessori elettrici che necessitano di alimentazione elettrica permanente (allarme, ecc.) oppure accessori comunque gravanti sul bilancio elettrico, rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo, il cui personale qualificato, oltre a suggerire i dispositivi più idonei appartenenti alla Lineaccessori Alfa Romeo, ne valuterà l'assorbimento elettrico complessivo, verificando se l'impianto elettrico della vettura è in grado di sostenere il carico richiesto, o se invece, sia necessario integrarlo con una batteria maggiorata.

Infatti, siccome alcuni di questi dispositivi continuano ad assorbire energia elettrica anche a motore spento, scaricano gradualmente la batteria.

L'assorbimento complessivo di tutti gli utilizzatori (di serie e di seconda installazione) deve essere inferiore a 0,6 mA x Ah (della batteria), come indicato nella tabella seguente:

Batteria da	Massimo assorbimento a vuoto ammesso
60 Ah	36 mA
70 Ah	42 mA
90 Ah	54 mA



## RUOTE E PNEUMATICI

Controllare ogni quattro settimane circa e prima di lunghi viaggi la pressione di ciascun pneumatico, compreso il ruotino di scorta: tale controllo deve essere eseguito con pneumatico riposato e freddo.

Utilizzando la vettura, è normale che la pressione aumenti; per il corretto valore relativo alla pressione di gonfiaggio del pneumatico vedere il paragrafo "Ruote" nel capitolo "Dati tecnici".

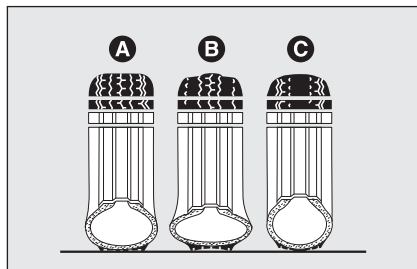


fig. 18

A0E0120m

Un'errata pressione provoca un consumo anomalo dei pneumatici **fig. 18**:

- A** pressione normale: battistrada uniformemente consumato.
- B** pressione insufficiente: battistrada particolarmente consumato ai bordi.
- C** pressione eccessiva: battistrada particolarmente consumato al centro.

I pneumatici vanno sostituiti quando lo spessore della battistrada si riduce a 1,6 mm. In ogni caso, attenersi alle normative vigenti nel Paese in cui si circola.

## AVVERTENZE

Possibilmente evitare le frenate brusche, le partenze in sgommata ed urti violenti contro marciapiedi, buche stradali od ostacoli di varia natura. La marcia prolungata su strade dissestate può danneggiare i pneumatici.

Controllare periodicamente che i pneumatici non presentino tagli sui fianchi, rigonfiamenti o irregolare consumo della battistrada. Nel caso, rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

Evitare di viaggiare in condizioni di sovraccarico: si possono causare seri danni a ruote e pneumatici; se si fora un pneumatico, fermarsi immediatamente e sostituirlo, per evitare di danneggiare il pneumatico stesso, il cerchio, le sospensioni e lo sterzo.

Il pneumatico invecchia anche se usato poco. Screpolature nella gomma del battistrada e dei fianchi sono un segnale di invecchiamento. In ogni caso, se i pneumatici sono montati da più di 6 anni, è necessario farli controllare da personale specializzato. Ricordarsi anche di controllare con particolare cura il ruotino di scorta.

In caso di sostituzione, montare sempre pneumatici nuovi, evitando quelli di provenienza dubbia.

Sostituendo un pneumatico, è opportuno sostituire anche la valvola di gonfiaggio; per consentire un consumo uniforme tra i pneumatici anteriori e quelli posteriori, si consiglia lo scambio dei pneumatici ogni 10-15 mila chilometri, mantenendoli dallo stesso lato vettura per non invertire il senso di rotazione.



#### **ATTENZIONE**

***Ricordate che la tenuta di strada della vettura dipende anche dalla corretta pressione di gonfiaggio dei pneumatici.***



#### **ATTENZIONE**

***Una pressione troppo bassa provoca il surriscaldamento del pneumatico con possibilità di gravi danni al pneumatico stesso.***



#### **ATTENZIONE**

***Non effettuate lo scambio in croce dei pneumatici, spostandoli dal lato destro della vettura a quello sinistro e viceversa.***



#### **ATTENZIONE**

***Non effettuare trattamenti di riverniciatura dei cerchi ruote in lega che richiedono utilizzo di temperature superiori a 150°C. Le caratteristiche meccaniche delle ruote potrebbero essere compromesse.***

## TUBAZIONI IN GOMMA

Per la manutenzione delle tubazioni flessibili in gomma dell'impianto freni e di alimentazione, seguire scrupolosamente quanto riportato sul Piano di Manutenzione Programmata in questo capitolo.

L'ozono, le alte temperature e la prolungata mancanza di liquido nell'impianto possono causare l'indurimento e la rottura delle tubazioni, con possibili perdite di liquido. È quindi necessario un attento controllo.

## TERGICRISTALLO

### SPAZZOLE

Pulire periodicamente la parte in gomma usando appositi prodotti; si consiglia **TUTELA PROFESSIONAL SC 35**.

Sostituire le spazzole se il filo della gomma è deformato o usurato. In ogni caso, si consiglia di sostituirle circa una volta l'anno.

Alcuni semplici accorgimenti possono ridurre la possibilità di danni alle spazzole:

- ☐ in caso di temperature sotto zero, accertarsi che il gelo non abbia bloccato la parte in gomma contro il vetro. Se necessario, sbloccare con un prodotto antighiaccio;
- ☐ togliere la neve eventualmente accumulata sul vetro: oltre a salvaguardare le spazzole, si evita di sforzare e surriscaldare il motorino elettrico;
- ☐ non azionare il tergicristallo sul vetro asciutto.



### ATTENZIONE

***Viaggiare con le spazzole del tergicristallo consumate rappresenta un grave rischio, perché riduce la visibilità in caso di cattive condizioni atmosferiche.***

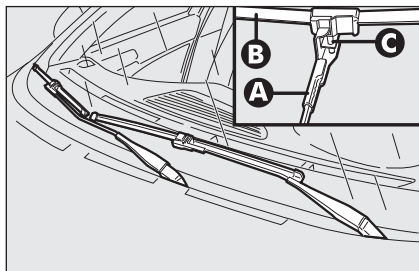


fig. 19

A0E0080m

## Sostituzione spazzole tergicristallo fig. 19

### Istruzioni per sfilare la spazzola:

- sollevare il braccio **A** del tergicristallo dal parabrezza;
- ruotare la spazzola **B** di 90° intorno al perno **C**, presente sulla parte finale del braccio;
- sfilare la spazzola dal perno **C**.

### Istruzioni per infilare la spazzola:

- infilare il perno **C** nel foro presente nella parte centrale della spazzola **B**;
- risistemare il braccio con spazzola sul parabrezza.

## SPRUZZATORI

Se il getto non esce, verificare innanzitutto che sia presente il liquido nella vaschetta del lavacrystallo (vedere paragrafo "Verifica dei livelli" in questo capitolo).

Controllare successivamente che i fori d'uscita non siano otturati, eventualmente usando uno spillo.

I getti devono essere diretti a circa 1/3 dell'altezza del bordo superiore del cristallo.

## LAVAFARI

Controllare regolarmente l'integrità e la pulizia degli spruzzatori.

I lavafari si attivano automaticamente quando, con luci anabbaglianti accese, si aziona il lavacrystallo.

## CARROZZERIA

### PROTEZIONE CONTRO GLI AGENTI ATMOSFERICI

Le principali cause dei fenomeni di corrosione sono dovute a:

- ☐ inquinamento atmosferico;
- ☐ salinità ed umidità dell'atmosfera (zone marine o a clima caldo umido);
- ☐ condizioni ambientali stagionali.

Non è poi da sottovalutare l'azione abrasiva del pulviscolo atmosferico e della sabbia portati dal vento, del fango e del pietrisco sollevato dagli altri mezzi.

Alfa Romeo ha adottato sulla vostra vettura le migliori soluzioni tecnologiche per proteggere efficacemente la carrozzeria dalla corrosione.

Ecco le principali:

- ☐ prodotti e sistemi di verniciatura che conferiscono alla vettura particolare resistenza alla corrosione e all'abrasione;
- ☐ impiego di lamiere zincate (o pretrattate), dotate di alta resistenza alla corrosione;
- ☐ spruzzatura di materiali plastici, con funzione protettiva, nei punti più esposti: sottoporta, interno parafranghi, bordi, ecc;
- ☐ uso di scatolati "aperti", per evitare condensazione e ristagno di acqua, che possono favorire la formazione di ruggine all'interno;
- ☐ utilizzo di speciali pellicole con funzione protettiva anti abrasione nei punti più esposti (es. parafrangente posteriore, porta posteriore, ecc.).

### GARANZIA ESTERNO VETTURA E SOTTOSCOCCA

La vettura è provvista di una garanzia contro la perforazione, dovuta a corrosione, di qualsiasi elemento originale della struttura o della carrozzeria. Per le condizioni generali di questa garanzia, fare riferimento al libretto Libretto di Garanzia.

## CONSIGLI PER LA BUONA CONSERVAZIONE DELLA CARROZZERIA

### Vernice

La vernice non ha solo funzione estetica ma anche protettiva della lamiera.

In caso di abrasioni o rigature profonde, si consiglia quindi di provvedere subito a far eseguire i necessari ritocchi, per evitare formazioni di ruggine. Per i ritocchi della vernice utilizzare solo prodotti originali (vedere "Targhetta di identificazione vernice carrozzeria" nel capitolo "Dati tecnici").

La normale manutenzione della vernice consiste nel lavaggio, la cui periodicità dipende dalle condizioni e dall'ambiente d'uso. Ad esempio, nelle zone con alto inquinamento atmosferico, o se si percorrono strade cosparse di sale anti-ghiaccio è bene lavare più frequentemente la vettura.

Per un corretto lavaggio della vettura procedere come segue:

- ☐ se si lava la vettura in un impianto automatico togliere l'antenna dal tetto onde evitare di danneggiarla;
- ☐ bagnare la carrozzeria con un getto di acqua a bassa pressione;
- ☐ passare sulla carrozzeria una spugna con una leggera soluzione detergente risciacquando di frequente la spugna;
- ☐ risciacquare bene con acqua ed asciugare con getto d'aria o pelle scamosciata.

Durante l'asciugatura curare soprattutto le parti meno in vista, come vani porte, cofano, contorno fari, in cui l'acqua può ristagnare più facilmente. Si consiglia di non portare subito la vettura in ambiente chiuso, ma lasciarla all'aperto in modo da favorire l'evaporazione dell'acqua.

Non lavare la vettura dopo una sosta al sole o con il cofano motore caldo: si può alterare la brillantezza della vernice.



***I detersivi inquinano le acque. Effettuare il lavaggio della vettura solo in zone attrezzate per la raccolta e la depurazione dei liquidi impiegati per il lavaggio stesso.***



***Allo scopo di mantenere intatte le caratteristiche estetiche della verniciatura si consiglia di non utilizzare prodotti abrasivi e/o lucidanti per la toiletatura della vettura.***

Le parti in plastica esterne devono essere pulite con la stessa procedura seguita per il lavaggio della vettura.

Evitare il più possibile di parcheggiare la vettura sotto gli alberi; le sostanze resinose conferiscono un aspetto opaco alla vernice ed incrementano le possibilità di corrosione.

**AVVERTENZA** Gli escrementi di uccelli devono essere lavati immediatamente e con cura, in quanto la loro acidità è particolarmente aggressiva.

## Vetri

Per la pulizia dei vetri, impiegare detergenti specifici. Usare panni ben puliti per non rigare i vetri o alterarne la trasparenza.

**AVVERTENZA** Per non danneggiare le resistenze elettriche presenti sulla superficie interna del lunotto, strofinare delicatamente seguendo il senso delle resistenze stesse.

## Proiettori anteriori

I proiettori anteriori vanno puliti con un panno morbido, non asciutto, imbevuto di acqua e sapone per autovetture.

**AVVERTENZA** La pulizia delle lenti dei proiettori con un panno asciutto ne provoca la rigatura con perdita delle prestazioni. L'utilizzo di solventi provoca l'opacizzazione della lente con perdita di prestazioni.

**AVVERTENZA** In caso di pulizia dei proiettori anteriori mediante una lancia ad acqua, mantenere il getto d'acqua ad una distanza di almeno 2 cm dalle lenti.

## Vano motore

Alla fine di ogni stagione invernale effettuare un accurato lavaggio del vano motore, avendo cura di non insistere direttamente con getto d'acqua sulle centraline elettroniche. Per questa operazione, rivolgersi ad officine specializzate.

**AVVERTENZA** Il lavaggio deve essere eseguito a motore freddo e chiave d'avviamento estratta dal dispositivo di avviamento. Dopo il lavaggio accertarsi che le varie protezioni (es. cappucci in gomma e ripari vari) non siano rimosse o danneggiate.

## INTERNI

Periodicamente verificare che non siano presenti ristagni d'acqua sotto i tappeti (dovuti al gocciolio di scarpe, ombrelli, ecc.) che potrebbero causare l'ossidazione della lamiera.

### SEDILI E PARTI IN TESSUTO

Eliminare la polvere con una spazzola morbida o mediante un aspirapolvere. Per una migliore pulizia dei rivestimenti in velluto si consiglia di inumidire la spazzola.

Strofinare i sedili con una spugna inumidita in una soluzione di acqua e detersivo neutro.

### SEDILI IN PELLE

(per versioni/mercati, dove previsto)

Eliminare lo sporco secco con una pelle di daino od un panno appena umidi, senza esercitare troppa pressione.

Togliere le macchie di liquidi o di grasso con un panno asciutto assorbente, senza strofinare. Passare successivamente un panno morbido o pelle di daino inumidita con acqua e sapone neutro.

Se la macchia persiste, usare prodotti specifici, prestando particolare attenzione alle istruzioni d'uso.

**AVVERTENZA** Non usare mai alcool. Assicurarsi inoltre che i prodotti utilizzati per la pulizia non contengano alcool e derivati anche a basse concentrazioni.



***I rivestimenti tessili della vostra vettura sono dimensionati per resistere a lungo all'usura derivante dall'utilizzo normale del mezzo. Pur tuttavia è assolutamente necessario evitare sfregamenti traumatici e/o prolungati con accessori di abbigliamento quali fibbie metalliche, borchie, fissaggi in Velcro e simili, in quanto gli stessi, agendo in modo localizzato e con una elevata pressione sui filati, potrebbero provocare la rottura di alcuni fili con conseguente danneggiamento della fodera.***

PIANCIA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPIE  
E MESSAGGI

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI TECNICI

INDICE  
ALFABETICO



## PARTI IN PLASTICA INTERNE

Si consiglia di eseguire la pulizia delle plastiche interne con un panno inumidito in una soluzione di acqua e detergente neutro non abrasivo. Per la rimozione di macchie grasse o resistenti, utilizzare prodotti specifici per la pulizia di plastiche, privi di solventi e studiati per non alterare l'aspetto ed il colore dei componenti.

**AVVERTENZA** Non utilizzare alcool o benzine per la pulizia del vetro del quadro strumenti o di altre parti in plastica.



### ATTENZIONE

***Non utilizzare mai prodotti infiammabili come etere di petrolio o benzina rettificata per la pulizia delle parti interne vettura. Le cariche elettrostatiche che vengono a generarsi per strofinio durante l'operazione di pulitura, potrebbero essere causa di incendio.***



### ATTENZIONE

***Non tenere bombolette aerosol in vettura: pericolo di scoppio. Le bombolette aerosol non devono essere esposte ad una temperatura superiore a 50°C. All'interno della vettura esposta al sole, la temperatura può superare abbondantemente tale valore.***

## VOLANTE/POMELLO LEVA CAMBIO RIVESTITI IN VERA PELLE

(per versioni/mercati, dove previsto)

La pulizia di questi componenti deve essere effettuata esclusivamente con acqua e sapone neutro. Non usare mai alcool o prodotti a base alcolica.

Prima di usare prodotti specifici per la pulizia degli interni, assicurarsi attraverso un'attenta lettura, che le indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto non contengano alcool e/o sostanze a base alcolica.

Se durante le operazioni di pulizia del cristallo parabrezza con prodotti specifici per vetri, gocce degli stessi si depositano sulla pelle del volante/pomello leva cambio, è necessario rimuoverle all'istante e procedere successivamente a lavare l'area interessata con acqua e sapone neutro.

**AVVERTENZA** Si raccomanda, nel caso di utilizzo di bloccasterzo al volante, la massima cura nella sua sistemazione al fine di evitare abrasioni della pelle di rivestimento.

# DATI TECNICI

DATI PER L'IDENTIFICAZIONE .....	250
CODICI MOTORI - VERSIONI CARROZZERIA .....	252
MOTORE .....	253
ALIMENTAZIONE .....	255
TRASMISSIONE .....	255
FRENI .....	256
STERZO .....	256
SOSPENSIONI .....	256
RUOTE .....	257
DIMENSIONI .....	261
PRESTAZIONI .....	263
PESI .....	264
RIFORNIMENTI .....	266
FLUIDI E LUBRIFICANTI .....	267
CONSUMO DI COMBUSTIBILE .....	269
EMISSIONI DI CO <sub>2</sub> .....	270
TELECOMANDO A RADIOFREQUENZA: OMOLOGAZIONI MINISTERIALI .....	271

PLANCIA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPIE  
E MESSAGGI

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

**DATI  
TECNICI**

INDICE  
ALFABETICO

## DATI PER L'IDENTIFICAZIONE

Si consiglia di prendere nota delle sigle di identificazione. I dati di identificazione stampigliati e riportati dalla targhetta e la loro posizione sono i seguenti **fig. 1**:

- 1** - Targhetta riassuntiva dati d'identificazione
- 2** - Marcatura scocca
- 3** - Targhetta identificazione vernice carrozzeria
- 4** - Marcatura motore.

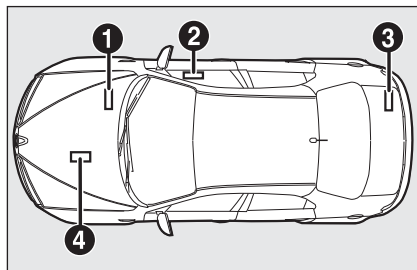


fig. 1

A0A0045m

### TARGHETTA RIASSUNTIVA DATI D'IDENTIFICAZIONE

È riportata nel vano motore, a lato dell'attacco superiore dell'ammortizzatore destro, e riporta i seguenti dati:

- A.** Spazio riservato agli estremi di omologazione nazionale
- B.** Spazio per la punzonatura del numero progressivo di telaio

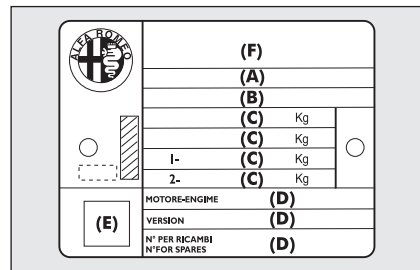


fig. 2

A0E0013m

**C.** Spazio disponibile per l'eventuale indicazione dei pesi massimi autorizzati dalle varie legislazioni nazionali

**D.** Spazio riservato all'indicazione della versione ed alle eventuali indicazioni supplementari a quelle prescritte

**E.** Spazio riservato al valore del coefficiente di fumosità (solo versioni gasolio)

**F.** Spazio riservato per la punzonatura del nome del costruttore.

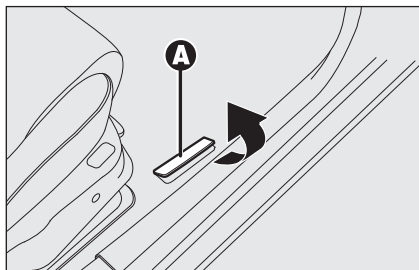


fig. 3

A0A0175m

## MARCATURA SCOCCA

È stampigliata sul pianale dell'abitacolo, accanto al sedile anteriore lato passeggero.

Vi si accede sollevando il rivestimento **A-fig. 3** e comprende:

- ☐ tipo di veicolo (ZAR 939000);
- ☐ numero progressivo di fabbricazione della vettura (numero di telaio).

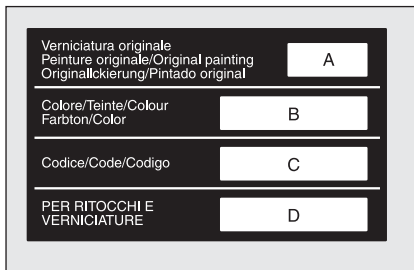


fig. 4

A0A0222m

## TARGHETTA IDENTIFICAZIONE VERNICE CARROZZERIA

È applicata nella parte interna del portellone bagagliaio **fig. 4** e riporta i seguenti dati:

- A.** Fabbrikante della vernice.
- B.** Denominazione del colore.
- C.** Codice del colore.
- D.** Codice del colore per ritocchi o ri-verniciature.

## MARCATURA DEL MOTORE

È stampigliata sulla parte posteriore sinistra, lato cambio.

PIANCIA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPIE  
E MESSAGGI

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI  
TECNICI

INDICE  
ALFABETICO

# CODICI MOTORE - VERSIONI CARROZZERIA

Versioni	Codice motore	Codice carrozzeria
<b>1.8 140 CV</b>	939A4000	939AXL1A 21C / 939BXL1A 22C (□)
<b>1750 TURBO BENZINA (***)</b>	939B1000	939AXN1B 52 (**) / 939BXN1B 53 (□) (**)
<b>3.2 JTS 4x2</b>	939A000	939AXG1B 44 / 939BXG1B 45 (□)
<b>3.2 JTS 4x4</b>	939A000	939AXG2B 09B / 939BXG2B 16B (□)
<b>1.9 JTDm 8v</b>	939A1000 939A7000 (Δ)	939AXE1B 04C 939AXH1B 06D (Δ) 939BXE1B 14C (□) 939BXH1B 17D (□) (Δ) 939AXE1B 04D (○) 939BXE1B 14D (□) (○)
<b>1.9 JTDm 16v</b>	939A2000 939A8000 (Δ)	939AXC1B 01E (○) 939BXC1B 12G (□) (○) 939AXC1B 01F (○) 939BXC1B 12H (□) (○) 939AXF1B 05D (○) (Δ) 939BXF1B 15F (□) (○) (Δ)
<b>2.0 JTDm (***)</b>	939B3000	939AXP1B 54 (**) 939AXP1B 54B 939BXP1B 55 (□) (**) 939BXP1B 55B (□) 939AXP1B 54C (○) 939BXP1B 55C (□) (○)
<b>2.0 JTDm (***) (Δ)</b>	844A2000	939AXQ1B 62 (○) / 939BXQ1B 63 (□) (○)
<b>2.4 JTDm 4x2</b>	939A9000	939AXM1B 39B / 939BXM1B 40B (□)
<b>2.4 JTDm 4x4</b>	939A9000	939AXM2B 35B / 939BXM2B 36B (□)

(□) Versioni Sportwagon

(Δ) Per mercati specifici

(\*\*) Pack TI

(\*\*\*) Versioni Euro 5

(○) Versioni ECO

# MOTORE

GENERALITÀ		1.8 140 CV	1750 TURBO BENZINA	2.2 JTS (*)	3.2 JTS
Codice tipo		939A4000	939B1000	939A5000	939A000
Ciclo		Otto	Otto	Otto	Otto
Numero e posizione cilindri		4 in linea	4 in linea	4 in linea	6 a V di 60°
Numero valvole per cilindro		4	4	4	4
Diametro e corsa stantuffi	mm	80,5 x 88,2	83,0 x 80,5	86 X 94,6	89 X 85,6
Cilindrata totale	cm³	1796	1742	2198	3195
Potenza massima (CEE)	kW CV	103 140	147 200	136 185	191 260
regime corrispondente	giri/min	6500	5000	6500	6200
Coppia massima (CEE)	Nm kgm	175 17,8	320 32,6	230 23,4	322 32,8
regime corrispondente	giri/min	3800	1400	4500	4500
Candele di accensione		BOSCH FQR8 LEU2	NGK ILKAR7D6G	NGKFR5CP	BOSCH HR7MPP152
Carburante		Benzina verde senza piombo 95 RON (Specifica EN228)	Benzina verde senza piombo 95 RON (Specifica EN228)	Benzina verde senza piombo 95 RON (Specifica EN228)	Benzina verde senza piombo 95 RON (Specifica EN228)

(\*) Versioni con cambio Selespeed



**Per la sostituzione delle candele rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.**

PLANCIA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPIE  
E MESSAGGI

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI  
TECNICI

INDICE  
ALFABETICO

## GENERALITÀ

		1.9 JTDm 8v	1.9 JTDm 8v (*)	1.9 JTDm 16v	1.9 JTDm 16v (*)	2.0 JTDm	2.4 JTDm 200 CV (**)	2.4 JTDm 210 CV
Codice tipo		939A1000	939A7000	939A2000	939A8000	939B3000 844A2000 (*)	939A3000	939A9000
Ciclo		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Numero e posizione cilindri		4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	4 in linea	5 in linea	5 in linea
Numero valvole per cilindro		2	2	4	4	4	4	4
Diametro e corsa stantuffi	mm	82 x 90,4	82 x 90,4	82 x 90,4	82 x 90,4	83,0 x 90,4	82 x 90,4	82 x 90,4
Cilindrata totale	cm <sup>3</sup>	1910	1910	1910	1910	1956	2387	2387
Potenza massima (CEE)	kW	88	85	110	100	120 (*)/125	147	154
	CV	120	115	150	136	163 (*)/170	200	210
regime corrispondente	giri/min	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Coppia massima (CEE)	Nm	280	280	320	305	360	400	400
	kgm	28,6	28,6	32,6	31	36,7	40,8	40,8
regime corrispondente	giri/min	2000	2000	2000	2000	1750	2000	1500
Candele di accensione		—	—	—	—	—	—	—
Carburante		Gasolio per autotrazione (Specifica EN590)	Gasolio per autotrazione (Specifica EN590)	Gasolio per autotrazione (Specifica EN590)	Gasolio per autotrazione (Specifica EN590)	Gasolio per autotrazione (Specifica EN590)	Gasolio per autotrazione (Specifica EN590)	Gasolio per autotrazione (Specifica EN590)

(\*) Per mercati specifici

(\*\*) Versioni con cambio QTronic

# ALIMENTAZIONE

	1.8 140 CV	1750 TURBO BENZINA 2.2 JTS - 3.2 JTS	1.9 JTDm 8v 1.9 JTDm 16v - 2.0 JTDm 2.4 JTDm
Alimentazione	Multipoint fuel injection	Iniezione diretta	Iniezione diretta Common Rail



**Modifiche o riparazioni dell'impianto di alimentazione eseguite in modo non corretto e senza tenere conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto, possono causare anomalie di funzionamento con rischi di incendio.**

# TRASMISSIONE

	1.8 140 CV	1750 TURBO BENZINA 3.2 JTS 4x2 - 1.9 JTDm 8v 1.9 JTDm 16v 2.4 JTDm 200 CV 2.0 JTDm - 2.4 JTDm 210 CV	2.4 JTDm 210 CV 4x4 3.2 JTS 4x4
Cambio di velocità	A cinque marce avanti più retromarcia con sincronizzatori per l'innesto delle marce avanti	A sei marce avanti più retromarcia con sincronizzatori per l'innesto delle marce	A sei marce avanti più retromarcia con sincronizzatori per l'innesto delle marce
Frizione	Monodisco a secco con azionamento a comando idraulico	Monodisco a secco con azionamento a comando idraulico	Monodisco a secco con azionamento a comando idraulico
Trazione	Anteriore	Anteriore	Integrale

**ATTENZIONE** In caso di disimpegno difficoltoso, causato dalla forte diversità di aderenza tra l'assale anteriore e quello posteriore, non insistere con forti accelerazioni: è più efficace un tentativo di disimpegno con regime motore medio basso, effettuando pause di alcuni secondi qualora fossero necessari più tentativi.

PLANCIA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPIE  
E MESSAGGI

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI  
TECNICI

INDICE  
ALFABETICO



## FRENI

**1.8 140 CV - 1750 TURBO BENZINA - 2.2 JTS  
1.9 JTDm 8v - 1.9 JTDm 16v - 2.0 JTDm**

**3.2 JTS - 2.4 JTDm**

Freni di servizio:

— anteriori  
— posteriori

A disco autoventilanti  
A disco

A disco autoventilanti  
A disco autoventilanti

Freno di stazionamento

Comandato da leva a mano, agente sui freni posteriori

**AVVERTENZA** Acqua, ghiaccio e sale antigelo sparsi sulle strade si possono depositare sui dischi freno, riducendo l'efficacia frenante alla prima frenata.

## STERZO

**1.8 140 CV - 1750 TURBO BENZINA - 2.2 JTS - 3.2 JTS  
1.9 JTDm 8v - 1.9 JTDm 16v - 2.0 JTDm - 2.4 JTDm**

Tipo

A pignone e cremagliera con servosterzo idraulico

Diametro di sterzata  
(tra marciapiedi)

11,1

## SOSPENSIONI

**1.8 140 CV - 1750 TURBO BENZINA - 2.2 JTS - 3.2 JTS - 1.9 JTDm 8v  
1.9 JTDm 16v - 2.0 JTDm - 2.4 JTDm**

Anteriori

Sistema a quadrilatero alto

Posteriori

Sistema ad architettura multi-link

# RUOTE

## CERCHI E PNEUMATICI

Cerchi in acciaio stampato oppure in lega. Pneumatici Tubeless a carcassa radiale. Sul libretto di Circolazione sono inoltre riportati tutti i pneumatici omologati.

**AVVERTENZA** Nel caso di eventuali discordanze tra "Libretto di uso e manutenzione" e "Libretto di circolazione" occorre considerare solamente quanto riportato su quest'ultimo.

Sulle vetture dotate di trazione integrale tutte le ruote devono adottare pneumatici dello stesso tipo, con lo stesso battistrada e della stessa marca in modo da non danneggiare il sistema di trazione integrale. L'efficienza del sistema di trazione integrale non viene comunque compromesso utilizzando pneumatici aventi diverso grado di usura.

Per la sicurezza di marcia è indispensabile che la vettura sia dotata di pneumatici della stessa marca e dello stesso tipo su tutte le ruote.

**AVVERTENZA** Con pneumatici Tubeless non impiegare camere d'aria.

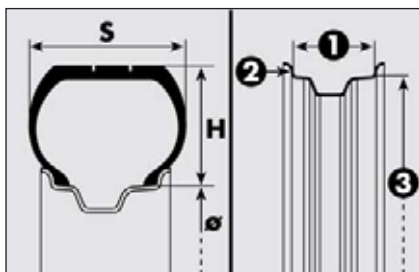


fig. 5

A0E0186m

## RUOTINO DI SCORTA

Cerchio in acciaio stampato. Pneumatico Tubeless.

## LETTURA CORRETTA DEL PNEUMATICO fig. 5

**Esempio: 205/55 R 16 91 V**

**205** = Larghezza nominale (S, distanza in mm tra i fianchi).

**55** = Rapporto altezza/larghezza (H/S) in percentuale.

**R** = Pneumatico radiale.

**16** = Diametro del cerchio in pollici (Ø).

**91** = Indice di carico (portata).

**V** = Indice di velocità massima.

## Indice di carico (portata)

**60** = 250 kg

**61** = 257 kg

**62** = 265 kg

**63** = 272 kg

**64** = 280 kg

**65** = 290 kg

**66** = 300 kg

**67** = 307 kg

**68** = 315 kg

**69** = 325 kg

**70** = 335 kg

**71** = 345 kg

**72** = 355 kg

**73** = 365 kg

**74** = 375 kg

**75** = 387 kg

**76** = 400 kg

**77** = 412 kg

**78** = 425 kg

**79** = 437 kg

**80** = 450 kg

**81** = 462 kg

**82** = 475 kg

**83** = 487 kg

**84** = 500 kg

**85** = 515 kg

**86** = 530 kg

**87** = 545 kg

**88** = 560 kg

**89** = 580 kg

**90** = 600 kg

**91** = 615 kg

**92** = 630 kg

**93** = 650 kg

**94** = 670 kg

**95** = 690 kg

**96** = 710 kg

**97** = 730 kg

**98** = 750 kg

**99** = 775 kg

**100** = 800 kg

**101** = 825 kg

**102** = 850 kg

**103** = 875 kg

**104** = 900 kg

**105** = 925 kg

**106** = 950 kg

PIANCIA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAIMENTO  
E GUIDA

SPIE  
E MESSAGGI

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI  
TECNICI

INDICE  
ALFABETICO

## Indice di velocità massima

**Q** = fino a 160 km/h.

**R** = fino a 170 km/h.

**S** = fino a 180 km/h.

**T** = fino a 190 km/h.

**U** = fino a 200 km/h.

**H** = fino a 210 km/h.

**V** = fino a 240 km/h.

**W** = fino a 270 km/h.

**Y** = fino a 300 km/h.

## Indice di velocità massima per pneumatici da neve

**Q M + S** = fino a 160 km/h.

**T M + S** = fino a 190 km/h.

**H M + S** = fino a 210 km/h.

## LETTURA CORRETTA DEL CERCHIO fig. 5

### Esempio: 7 J x 16 H2 ET 43

**7** = larghezza del cerchio in pollici **1**.

**J** = profilo della balconata (risalto laterale dove appoggia il tallone del pneumatico) **2**.

**16** = diametro di calettamento in pollici (corrisponde a quello del pneumatico che deve essere montato) (**3** = Ø).

**H2** = forma e numero degli "hump" (rilievo circonferenziale, che trattiene in sede il tallone del pneumatico Tubeless sul cerchio).

**43** = campanatura ruota (distanza tra il piano di appoggio disco/cerchio e mezzzeria cerchio ruota).



fig. 6

A0E0788m

## PNEUMATICI RIM PROTECTOR fig. 6



### ATTENZIONE

***Nel caso di utilizzo di coppe ruota integrali fissate (mediante molla) al cerchio in lamiera e pneumatici non di primo impianto, after sale, dotati di rim protector (vedere fig. 6), NON montare le coppe ruota. L'uso di pneumatici e coppe ruota non idonei potrebbe portare alla perdita improvvisa di pressione del pneumatico.***

## PNEUMATICI

		1.8 140 CV 1.9 JTDm 8v 1.9 JTDm 16v 2.0 JTDm	1.9 JTDm 8v ECO 1.9 JTDm 8v (**) 2.0 JTDm ECO 2.0 JTDm (**)	1750 TURBO BENZINA 3.2 JTS - 2.4 JTDm 200 CV 2.4 JTDm 210 CV	Allestimenti TI
<b>Dotazioni di serie</b>	cerchio pneumatico	7Jx16" acciaio 205/55 R16 91V	7Jx16" acciaio 205/55 R16 91V	7,5Jx17" (*) lega 225/50 R17 98W	8Jx19" lega 235/40 ZR19 96Y (▼)
<b>Per versioni/mercati, dove previsto</b>	cerchio pneumatico	7Jx16" acciaio 215/55 R16 93V	7Jx16" acciaio 215/55 R16 93V		
	cerchio pneumatico	7Jx16" lega 215/55 R16 93V	7Jx16" lega 215/55 R16 93V		
<b>Dotazioni a richiesta</b>	cerchio pneumatico	7,5Jx17" (*) lega 225/50 R17 98W	7,5Jx17" (*) lega 225/50 R17 98W		
	cerchio pneumatico	8Jx18" lega 235/45 R18 98W (▼)		8Jx18" lega 235/45 R18 98W (▼)	
<b>Ruotino di scorta</b> (per versioni/mercati dove previsto)	cerchio pneumatico			4,00B x17" T125/80 R17	

(\*) Pneumatici non catenabili con catene tradizionali. Devono essere utilizzate solo catene del tipo "ragno".

(\*\*) Per mercati specifici.

**AVVERTENZA** Sono raccomandati pneumatici invernali con indice di velocità **H** o superiori.

(▼) Pneumatici non catenabili. In caso di utilizzo di pneumatici invernali, utilizzare pneumatici 225/50 R17 98 oppure 235/45 R18 98. Sulle vetture con allestimento TI non sono applicabili i cerchi ruota da 16".



**Anche sulla versione 3.2 JTS e 2.4 JTDm 210 CV 4x4 le catene devono essere montate sull'asse ANTERIORE della vettura.**



**Sui pneumatici tipo 225/50 R17" è possibile utilizzare solamente catene da neve del tipo "ragno". Sui pneumatici tipo 235/45 R18" e 235/40 ZR19" non possono essere utilizzate le catene da neve per interferenza con il parafrangente.**

PIANCIA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPIE  
E MESSAGGI

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI  
TECNICI

INDICE  
ALFABETICO

## PRESSIONI DI GONFIAGGIO A FREDDO

		Pneumatici 205/55 R16 91V		Pneumatici 215/55 R16 93V		Pneumatici 225/50 R17 98W		Pneumatici 235/45 R18 98W (▼)		Pneumatici 235/40 ZR19 96Y (▼)		Ruotino di scorta T125/80 R17
		anteriori	posteriori	anteriori	posteriori	anteriori	posteriori	anteriori	posteriori	anteriori	posteriori	
a medio carico	bar	2,3	2,3	2,3	2,3	2,5	2,5	2,7	2,5	2,7	2,5	4,2
a pieno carico	bar	2,6	2,6	2,5	2,5	2,9	2,7	2,9	2,7	3,0	2,8	

(▼) Pneumatici non catenabili. In caso di utilizzo di pneumatici invernali, utilizzare pneumatici 225/50 R17 98 oppure 235/45 R18 98. Sulle vetture con allestimento TI non sono applicabili i cerchi ruota da 16".  
Con pneumatico caldo il valore della pressione deve essere +0,3 bar rispetto al valore prescritto. Ricontrollare comunque il corretto valore a pneumatico freddo.  
Con pneumatici da neve il valore della pressione deve essere +0,2 bar rispetto al valore prescritto per i pneumatici in dotazione.

**Per utilizzo a velocità continuative superiori a 160 km/h gonfiare alle pressioni di pieno carico.**

## ANGOLI RUOTE

		Tutti i tipi	Allestimenti TI	
			Versioni 4x2	Versioni 4x4
Ruote anteriori	— campanatura	$-35' \pm 18'$ massima differenza destra/sinistra: 24'	$-1^\circ 1' \pm 18'$ massima differenza destra/sinistra: 24'	$-38' \pm 18'$ massima differenza destra/sinistra: 24'
	— incidenza	$4^\circ 15' \pm 18'$ massima differenza destra/sinistra: 18'	$4^\circ 15' \pm 18'$ massima differenza destra/sinistra: 18'	$4^\circ 15' \pm 18'$ massima differenza destra/sinistra: 18'
	— semiconvergenza (per ruota)	$-8' \pm 4'$ massima differenza destra/sinistra: 4'	$-7' \pm 4'$ massima differenza destra/sinistra: 4'	$-7' \pm 4'$ massima differenza destra/sinistra: 4'
Ruote posteriori	— campanatura	$-40' \pm 18'$ massima differenza destra/sinistra: 24'	$-1^\circ 3' \pm 18'$ massima differenza destra/sinistra: 24'	$-1^\circ 3' \pm 18'$ massima differenza destra/sinistra: 24'
	— semiconvergenza (per ruota)	$13' \pm 7'$ (convergenza totale: $26' \pm 7'$ )	$11' \pm 7'$ (convergenza totale: $22' \pm 7'$ )	$11' \pm 7'$ (convergenza totale: $22' \pm 7'$ )

**ASSETTO VETTURA** Gli allestimenti TI presentano un assetto ribassato di circa 20 mm rispetto alle altre versioni.



**Attenzione: vettura con assetto ribassato, usare cautela nell'affrontare rampe, dossi o percorsi particolarmente accidentati.**

## DIMENSIONI


Le dimensioni sono espresse in mm e si riferiscono alla vettura equipaggiata con pneumatici in dotazione.

Minime variazioni di misura in presenza di pneumatici a richiesta.

L'altezza si intende a vettura scarica.

## VOLUME VANO BAGAGLI

Capacità..... 405 dm<sup>3</sup>

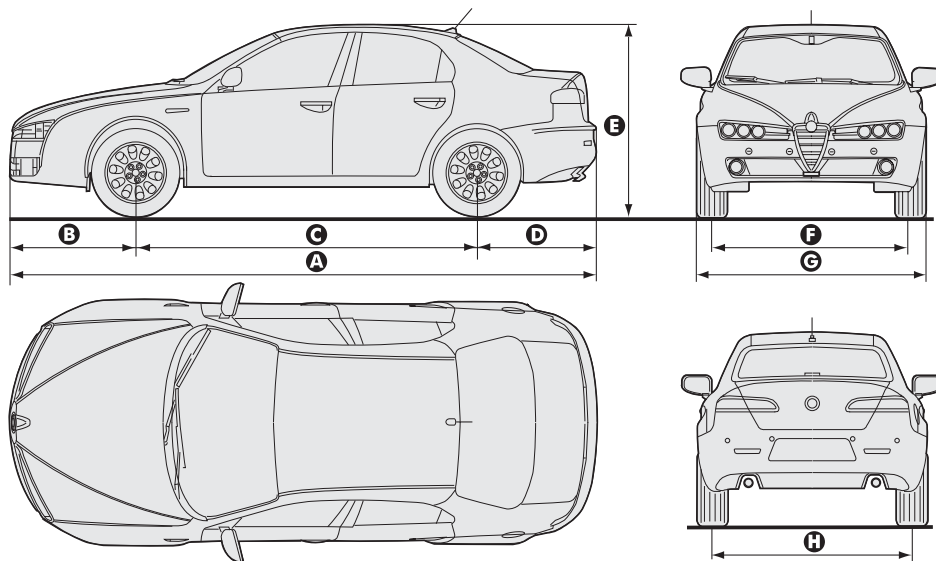

A0E0044m

A	B	C	D	E	F	G	H
4660	1000	2700	960	1422 1417 (■)	1578 1593 (■)	1828	1555 1573 (■)

(■) Con pneumatici 215/55 R16"

PLANCIA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPIE  
E MESSAGGI

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI  
TECNICI

INDICE  
ALFABETICO


Le dimensioni sono espresse in mm e si riferiscono alla vettura equipaggiata con pneumatici in dotazione.

Minime variazioni di misura in presenza di pneumatici a richiesta.

L'altezza si intende a vettura scarica.

## VOLUME VANO BAGAGLI

Capacità..... 445 dm<sup>3</sup>

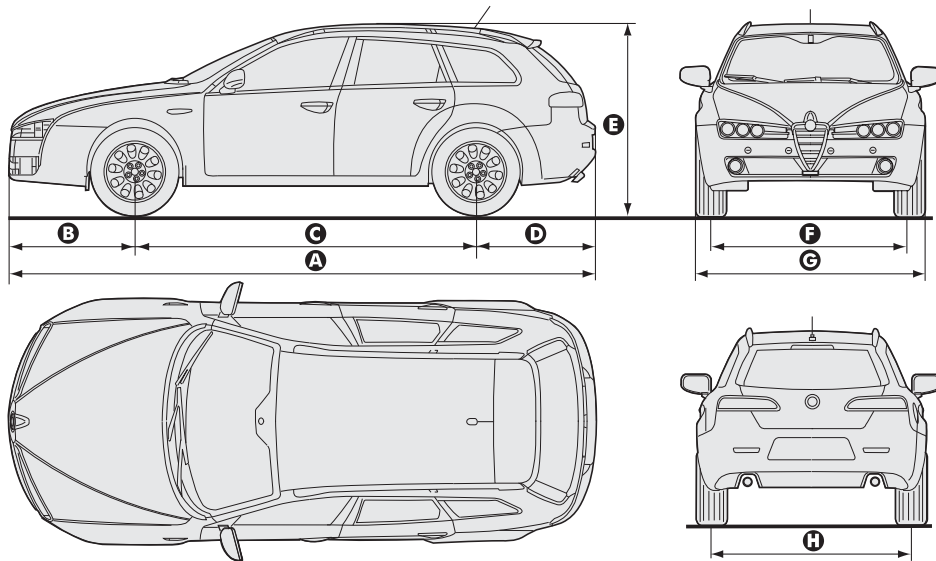

A0E0307m

A	B	C	D	E	F	G	H
4660	1000	2700	960	1422 1417 (■)	1578 1593 (■)	1828	1555 1573 (■)

(■) Con pneumatici 215/55 R16"

(\*) Con barre portapacchi/portasci (ove previste): 1452/1447 (con pneumatici 215/55 R16")

# PRESTAZIONI

VERSIONI BERLINA	Velocità massima km/h	Accelerazione da 0-100 km/h sec.	Chilometro da fermo sec.
<b>1.8 140 CV</b>	208	10,2	31,1
<b>1750 TURBO BENZINA</b>	235	7,7	28,9
<b>3.2 JTS 4x2</b>	250	7,1	27,0
<b>3.2 JTS 4x4</b>	244	7,0	27,3
<b>1.9 JTDm 8v</b>	193	10,7	32,6
<b>1.9 JTDm 8v ECO</b>	197	10,7	32,8
<b>1.9 JTDm 8v ECO (*)</b>	194	11,0	33,2
<b>1.9 JTDm 16v</b>	212	9,2	30,6
<b>2.0 JTDm/2.0 JTDm ECO</b>	218	8,8	30,2
<b>2.0 JTDm ECO (*)</b>	215	9,0	30,5
<b>2.4 JTDm 4x2</b>	231	8,1	28,7
<b>2.4 JTDm 4x4</b>	227	8,3	29,0

(\*) Per mercati specifici

VERSIONI SPORTWAGON	Velocità massima km/h	Accelerazione da 0-100 km/h sec.	Chilometro da fermo sec.
<b>1.8 140 CV</b>	206	10,4	31,3
<b>1750 TURBO BENZINA</b>	233	7,9	29,2
<b>3.2 JTS 4x2</b>	248	7,2	27,4
<b>3.2 JTS 4x4</b>	242	7,2	27,7
<b>1.9 JTDm 8v</b>	192	10,9	32,9
<b>1.9 JTDm 8v ECO</b>	196	10,9	33,3
<b>1.9 JTDm 8v ECO (*)</b>	193	11,2	33,7
<b>1.9 JTDm 16v</b>	210	9,4	30,9
<b>2.0 JTDm/2.0 JTDm ECO</b>	216	9,0	30,5
<b>2.0 JTDm ECO (*)</b>	213	9,2	30,8
<b>2.4 JTDm 4x2</b>	229	8,3	29,0
<b>2.4 JTDm 4x4</b>	225	8,5	29,3

(\*) Per mercati specifici

PLANCIA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPIE  
E MESSAGGI

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI  
TECNICI

INDICE  
ALFABETICO



# PESI

## PESI (kg) Versioni Berlina

	1.8 140 CV	1750 TURBO BENZINA	3.2 JTS 4x2	3.2 JTS 4x4	1.9 JTDm 8v	1.9 JTDm 16v 2.0 JTDm	2.4 JTDm 4x2	2.4 JTDm 4x4
Peso a vuoto (con tutti i liquidi, serbatoio carburante riempito al 90% e senza optional)	1385	1430	1540	1610	1480	1490	1585	1645
Peso max ammesso (*)								
— asse anteriore	1100	1100	1220	1220	1150	1130 (Δ)/1150	1220	1220
— asse posteriore	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
— totale	1935	1980	2090	2160	2030	2040	2135	2195
Carico utile compreso il conducente (**)	550	550	550	550	550	550	550	550
Carichi trainabili	1400	1500	1700	1700	1500	1500	1500	1500
Carico massimo sulla sfera	60	60	70	70	60	60	60	60
Carico massimo sul tetto	50	50	50	50	50	50	50	50

(\*) Carichi da non superare. È responsabilità dell'Utente disporre le merci nel vano bagagli e/o sul piano di carico nel rispetto dei pesi ammessi.

(\*\*) In presenza di equipaggiamenti speciali (tetto apribile, dispositivo traino rimorchio, ecc.) il peso a vuoto aumenta e conseguentemente diminuisce la portata utile, nel rispetto dei carichi massimi ammessi.

(Δ) Versioni 2.0 JTDm

**PESI (kg)**  
**Versioni**  
**Sportwagon**

	<b>1.8 140 CV</b>	<b>1750 TURBO BENZINA</b>	<b>3.2 JTS 4x2</b>	<b>3.2 JTS 4x4</b>	<b>1.9 JTDm 8v</b>	<b>1.9 JTDm 16v 2.0 JTDm</b>	<b>2.4 JTDm 4x2</b>	<b>2.4 JTDm 4x4</b>
Peso a vuoto (con tutti i liquidi, serbatoio carburante riempito al 90% e senza optional)	1435	1480	1590	1660	1530	1540	1635	1695
Peso max ammesso (*)								
— asse anteriore	1100	1100	1220	1220	1150	1130 (Δ)/1150	1220	1220
— asse posteriore	1050	1050	1050	1100	1050	1050	1050	1100
— totale	1985	2030	2140	2210	2080	2090	2185	2245
Carico utile compreso il conducente (**)	550	550	550	550	550	550	550	550
Carichi trainabili	1400	1500	1800	1800	1500	1500	1500	1500
Carico massimo sulla sfera	60	60	75	75	60	60	60	60
Carico massimo sul tetto (***)	80	80	80	80	80	80	80	80

(\*) Carichi da non superare. È responsabilità dell'Utente disporre le merci nel vano bagagli e/o sul piano di carico nel rispetto dei pesi ammessi.

(\*\*) In presenza di equipaggiamenti speciali (tetto apribile, dispositivo traino rimorchio, ecc.) il peso a vuoto aumenta e conseguentemente diminuisce la portata utile, nel rispetto dei carichi massimi ammessi.

(\*\*\*) Barre portatutto Lineaccessori Alfa Romeo, portata massima: 50 kg.

(Δ) Versioni 2.0 JTDm

PLANCIA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPIE  
E MESSAGGI

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI  
TECNICI

INDICE  
ALFABETICO

## RIFORMIMENTI

		1.8 140 CV	1750 TURBO BENZINA	3.2 JTS 2.4 JTDm 210 CV 4x4	1.9 JTDm 8v	1.9 JTDm 16v	2.0 JTDm	2.4 JTDm	Combustibili prescritti Prodotti e lubrificanti originali
Serbatoio del combustibile: — compresa una riserva di	litri	70 ●	70 ●	70 ●	70 ○	70 ○	70 ○	70 ○	● Benzina Verde senza piombo non inferiore a 95 R.O.N. (Specifica EN228) ○ Gasolio per autotrazione (Specifica EN590)
	litri	10 ●	10 ●	10 ●	10 ○	10 ○	10 ○	10 ○	
Impianto di raffreddamento motore	litri	8,0	6,6	10,3	7,5	7,5	6,1	7,35	Miscela di acqua e liquido <b>PARAFU<sup>UP</sup></b> al 50%(▲)
	litri	4,5 ■	5,0 ☆	5,4 ■	4,6 ★	4,6 ★	4,9 ★	6,4 □	
Cambio meccanico/ differenziale	litri	1,6	2,0	2,8 (▲)	2,3	2,3	2,8	2,8	<b>■ SELENIA S<sub>t</sub>AR</b> <b>☆ SELENIA S<sub>t</sub>AR P.E.</b> (versioni 1750 TURBO BENZINA) <b>□ SELENIA WR</b> <b>★ SELENIA WR P.E.</b>
	litri	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

(▲) Per condizioni climatiche particolarmente severe, si consiglia una miscela del 60% di **PARAFU<sup>UP</sup>** e del 40% di acqua demineralizzata.

# FLUIDI E LUBRIFICANTI

## CARATTERISTICHE E PRODOTTI CONSIGLIATI

Impiego	Caratteristiche qualitative dei fluidi e lubrificanti per un corretto funzionamento della vettura	Fluidi e Lubrificanti originali	Intervallo di sostituzione
Lubrificanti per motori a benzina (versioni 1.8 140 CV, 2.2 JTS e 3.2 JTS)	Lubrificante con base sintetica di gradazione SAE 5W-40 Qualificazione <b>FIAT 9.55535-H2</b> .	<b>SELENIA S1AR</b> Contractual Technical Reference N° F216.D05	Secondo Piano di Manutenzione Programmata
Lubrificanti per motori a benzina (versioni 1750 TURBO BENZINA)	Lubrificante con base sintetica di gradazione SAE 5W-40, ACEA C3. Qualificazione <b>FIAT 9.55535-S2</b> .	<b>SELENIA S1AR P.E.</b> Contractual Technical Reference N° F603.D08	Secondo Piano di Manutenzione Programmata
Lubrificanti per motori a gasolio (versioni 2.4 JTD <sub>M</sub> )	Lubrificante con base sintetica di gradazione SAE 5W-40 Qualificazione <b>FIAT 9.55535-N2</b> .	<b>SELENIA WR</b> Contractual Technical Reference N° F515.D06	Secondo Piano di Manutenzione Programmata
Lubrificanti per motori a gasolio (versioni 1.9 JTD <sub>M</sub> 8v, 1.9 JTD <sub>M</sub> 16v, 2.0 JTD <sub>M</sub> )	Lubrificante con base sintetica di gradazione SAE 5W-30. Qualificazione <b>FIAT 9.55535-S1</b> .	<b>SELENIA WR P.E.</b> Contractual Technical Reference N° F510.D07	Secondo Piano di Manutenzione Programmata

Per le motorizzazioni diesel, in casi di emergenza ove non siano disponibili i prodotti originali, sono accettati lubrificanti con prestazioni minime ACEA B4 o ACEA C2; in questo caso non sono garantite le prestazioni ottimali del motore e se ne raccomanda appena possibile la sostituzione con i lubrificanti consigliati presso i Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

L'utilizzo di prodotti con caratteristiche inferiori rispetto a ACEA A3 e ACEA B4 potrebbe causare danni al motore non coperti da garanzia.

PIANCA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPIE  
E MESSAGGI

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI  
TECNICI

INDICE  
ALFABETICO



## CONSUMO DI COMBUSTIBILE

I valori di consumo combustibile, riportati nella seguente tabella, sono determinati sulla base di prove omologative prescritte da specifiche Direttive Europee. Per la rilevazione del consumo vengono seguite le seguenti procedure:

— **ciclo urbano:** inizia con un avviamento a freddo quindi viene effettuata una guida che simula l'utilizzo di circolazione urbana della vettura;

— **ciclo extraurbano:** viene effettuata una guida che simula l'utilizzo di circolazione extraurbana della vettura con frequenti accelerazioni in tutte le marce; la velocità di percorrenza varia da 0 a 120 km/h;

— **consumo combinato:** viene determinato con una ponderazione di circa il 37% del ciclo urbano e di circa il 63% del ciclo extraurbano.

**AVVERTENZA** Tipologia di percorso, situazioni di traffico, condizioni atmosferiche, stile di guida, stato generale della vettura, livello di allestimento/dotazioni/accessori, utilizzo del climatizzatore, carico della vettura, presenza di portapacchi sul tetto, altre situazioni che penalizzano la penetrazione aerodinamica o la resistenza all'avanzamento portano a valori di consumo diversi da quelli rilevati.

### CONSUMI SECONDO LA DIRETTIVA EUROPEA VIGENTE (litri x 100 km)

	Urbano	Extraurbano	Combinato
<b>1.8 140 CV</b>	10,3 (□) 10,7 (Δ)	6,0 (□) 6,1 (Δ)	7,6 (□) 7,8 (Δ)
<b>1750 TURBO BENZINA</b>	11,8 (□) 12,0 (Δ)	6,0 (□) 6,2 (Δ)	8,1 (□) 8,3 (Δ)
<b>3.2 JTS 4x2</b>	16,4 (□) 16,5 (Δ)	7,9 (□) 7,9 (Δ)	11,0 (□) 11,0 (Δ)
<b>3.2 JTS 4x4</b>	16,7 (□) 17,0 (Δ)	8,3 (□) 8,3 (Δ)	11,4 (□) 11,5 (Δ)
<b>1.9 JTDm 8v</b>	7,8 (□)/6,6 (□)(○) 7,9 (Δ)/6,7 (Δ)(○)	4,8 (□)/4,4 (□)(○) 4,9 (Δ)/4,5 (Δ)(○)	5,9 (□)/5,2 (□)(○) 6,0 (Δ)/5,3 (Δ)(○)
<b>1.9 JTDm 16v</b>	7,5 (□) 7,6 (Δ)	4,6 (□) 4,7 (Δ)	5,7 (□) 5,8 (Δ)
<b>2.0 JTDm</b>	7,1 (□)/6,6 (□)(○) 7,2 (Δ)/6,7 (Δ)(○)	4,4 (□)/4,3 (□)(○) 4,5 (Δ)/4,4 (Δ)(○)	5,4 (□)/5,1 (□)(○) 5,5 (Δ)/5,2 (Δ)(○)
<b>2.4 JTDm 4x2</b>	9,2 (□) 9,2 (Δ)	5,4 (□) 5,5 (Δ)	6,8 (□) 6,9 (Δ)
<b>2.4 JTDm 4x4</b>	9,7 (□) 9,9 (Δ)	5,8 (□) 5,9 (Δ)	7,2 (□) 7,4 (Δ)

(□) Versioni berlina

(Δ) Versioni Sportwagon

(○) Versioni ECO

PLANCIA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPIE  
E MESSAGGI

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI  
TECNICI

INDICE  
ALFABETICO

# EMISSIONI DI CO<sub>2</sub>

I valori di emissione di CO<sub>2</sub>, riportati nelle seguenti tabelle, sono riferiti al consumo combinato.

## EMISSIONI DI CO<sub>2</sub> SECONDO LA DIRETTIVA EUROPEA VIGENTE (g/km)

### Versioni berlina

1.8 140 CV	1750 TURBO BENZINA	3.2 JTS 4x2	3.2 JTS 4x4	1.9 JTD <sub>M</sub> 8v	1.9 JTD <sub>M</sub> 16v	2.0 JTD <sub>M</sub>	2.4 JTD <sub>M</sub> 4x2	2.4 JTD <sub>M</sub> 4x4
179	189	260	270	157/138 (*)	150	142/136 (*)	179	192








(\*) Versioni ECO

### Versioni Sportwagon

1.8 140 CV	1750 TURBO BENZINA	3.2 JTS 4x2	3.2 JTS 4x4	1.9 JTD <sub>M</sub> 8v	1.9 JTD <sub>M</sub> 16v	2.0 JTD <sub>M</sub>	2.4 JTD <sub>M</sub> 4x2	2.4 JTD <sub>M</sub> 4x4
183	194	262	272	159/140 (*)	153	145/139 (*)	181	194

(\*) Versioni ECO

# TELECOMANDO RADIOFREQUENZA: Omologazioni Ministeriali

	Sigla omologativa	
	T939	NTR939
Unione Europea e Nazioni che ne applicano la direttiva		
Argentina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Australia	—	 <b>N15278</b>
Brasile	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
Bulgaria		
Cina	CMII ID : 2006DJ0352	CMII ID : 2006DJ0351

☐ Dati non disponibili al momento della stampa.

PIANCA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPE  
E MESSAGGI

IN EMERGENZA









MANUTENZIONE  
E CURA

DATI  
TECNICI

INDICE  
ALFABETICO



## Sigla omologativa

	T939	NTR939
Malesia	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
Messico	<input type="checkbox"/> YYYYYXXX-XXX	<input type="checkbox"/> YYYYYXXX-XXX
Marocco	AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément : MR 2395 ANRT 2006 Date d'agrément : 13/01/2006	AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément : MR 2394 ANRT 2006 Date d'agrément : 13/01/2006
Singapore	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
Sud Africa	<input type="checkbox"/>  TA-2005/701 APPROVED	<input type="checkbox"/>  TA-2005/702 APPROVED
Taiwan	<input type="checkbox"/>  CCAB06LP4430T9	<input type="checkbox"/>  CCAB06LP4440T2

☐ Dati non disponibili al momento della stampa.



## DECLARATION OF CONFORMITY

# CE 0523

This declaration is the responsibility of the manufacturer / authorised representative within the Community :

TRW Automotive Italia S.p.A.  
BCS Europe and Emerging Markets  
Via Miraflores, 20 Nichelino-TO- I-10042 ITALY

(Name / Address)

This certifies that the following designated product

..... **T 939** .....

(Product identification)

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/ EC on the approximation of the laws of the Member States relating to **Radio Spectrum Matters, EMC** and **Electrical Safety**.

This declaration applies to all specimens manufactured in accordance with the technical documentation described in the annex II. TRW Automotive Italia S.p.A. keep this documentation at the proposal of the relevant national authorities of any Member State for inspection purpose.

Assessment of compliance of the product with the essential requirements according to the Article 3 R&TTE was based on Annex IV of the Directive 1999/5/ EC and the following standards:

**Radio Spectrum :** ..... EN 300 220-1&3 .....  
(Identification of regulations / standards)

**EMC :** ..... EN 301 489 Part 1&3 .....  
(Identification of regulations / standards)

**Safety :** ..... EN 60950 .....  
(Identification of regulations / standards)

The Transmitter **T 939** uses the frequency 433.92MHz which is harmonised throughout the Community. This device is licence exempt and may be distributed in the European countries which apply the R&TTE directive

Nichelino 2005, 14th Mar  
(Place, date)

(Signature)

Giuseppe ROSSI  
(Name in block letters)

Sede Legale: C.so Stati Uniti, 41 - 10129 Torino (Italia)  
Codice Fiscale e Registro Imprese di Torino n. 0485780017  
Piazzetta IVA n. 0485780017  
Cap. Soc. € 10.073.000 interamente versato

Gruppo TRW Automotive  
Divisione Body Control Systems Europe & Emerging Markets  
TRW Automotive Italia S.p.A.  
(Società a partecipazione)

Sede Amministrativa e Stabilimento:  
Via Miraflores, 20  
I-10042 Nichelino - Torino (Italia)  
Tel. +39.011.6059211  
Fax +39.011.6055722



## DECLARATION OF CONFORMITY

CE 0523

This declaration is the responsibility of the manufacturer / authorised representative within the Community :

TRW Automotive Italia S.p.A.  
BCS Europe and Emerging Markets  
Via Miraflores, 20 Nichelino-TO- I-10042 ITALY

(Name / Address)

This certifies that the following designated product

.....**NTR 939**.....  
(Product identification)

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/ EC on the approximation of the laws of the Member States relating to **Radio Spectrum Matters, EMC** and **Electrical Safety**.

This declaration applies to all specimens manufactured in accordance with the technical documentation described in the annex II. TRW ITALIA S.p.A. keep this documentation at the proposal of the relevant national authorities of any Member State for inspection purpose.

Assessment of compliance of the product with the essential requirements according to the Article 3 R&TTE was based on Annex IV of the Directive 1999/5/ EC and the following standards:

**Radio Spectrum :** ..... EN 300 220-1&3 EN 300 330-2 .....  
(Identification of regulations / standards)

**EMC :** ..... EN 301 489 Part 1&3 .....  
(Identification of regulations / standards)

**Safety :** ..... EN 60950 .....  
(Identification of regulations / standards)

The Transceiver **NTR 939** uses the frequencies 433.92MHz & 125kHz which are harmonised throughout the Community. This device is licence exempt and may be distributed in the European countries which apply the R&TTE directive

Nichelino 2005, 14th Mar  
(Place, date)

(Signature)

Giuseppe ROSSI  
(Name in block letters)

Sede Legale: C.so Stati Uniti 41 - 10129 Torino (Italia)  
Codice Fiscale e Registro Imprese di Torino n. 0460780017  
Partita IVA n. 0460780017  
Cap. Soc. € 10.075.000 interamente versato



# ALFA 159 SPORTWAGON

TERGILUNOTTO .....	276
BAGAGLIAIO .....	277
PORTAPACCHI/PORTASCI .....	284
PREDISPOSIZIONE PER MONTAGGIO SEGGIOLINO "ISOFIX UNIVERSALE" .....	285
SOSTITUZIONE LAMPADA ESTERNA .....	288
SOSTITUZIONE LAMPADA INTERNA .....	290
SOSTITUZIONE FUSIBILI .....	292

# TERGILUNOTTO




## FUNZIONAMENTO

### Attivazione/disattivazione del tergilunotto

Ruotando la ghiera instabile **A-fig. 1** sulla posizione  **ON/OFF** si ottiene l'attivazione del tergilunotto in intermittenza. Il suo successivo spegnimento si otterrà ruotando nuovamente la ghiera sulla posizione  **ON/OFF**.

L'attivazione del tergilunotto avviene anche con tergicristallo in funzione e retromarcia inserita.

### Lavaggio "intelligente" del lunotto

Ruotando la ghiera instabile **A-fig. 1** sulla posizione  si aziona il lavaggio del lunotto. Mantenendo la ghiera instabile sulla posizione  è possibile attivare con un solo movimento il getto del lava lunotto ed il tergilunotto stesso; quest'ultimo infatti entra in azione automaticamente se si tiene la ghiera instabile sulla posizione  per più di mezzo secondo.

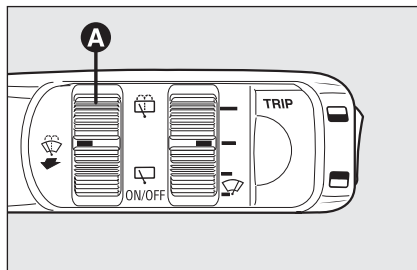


fig. 1

A0E0264m

Il funzionamento del tergilunotto termina dopo alcune battute dopo il rilascio della ghiera; un'ulteriore "battuta di pulizia", a distanza di circa 6 secondi, completa l'operazione tergente.



**Non utilizzare il tergilunotto per liberare il lunotto da strati accumulati di neve o ghiaccio. In tali condizioni, se il tergilunotto è sottoposto a sforzo eccessivo, interviene il salvamotore, che inibisce il funzionamento anche per alcuni secondi. Se successivamente la funzionalità non viene ripristinata, rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.**

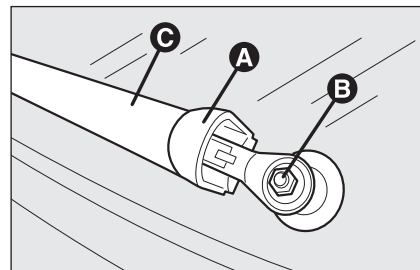


fig. 2

A0E0267m

## SOSTITUZIONE DELLA SPAZZOLA

Procedere come segue:

- ☐ sollevare la copertura **A-fig. 2**, svitare il dado **B** e rimuovere il braccio **C**;
- ☐ posizionare correttamente il nuovo braccio, stringere a fondo il dado **B** e successivamente abbassare la copertura **A**.

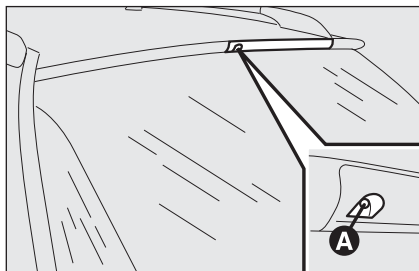


fig. 3

A0E0268m

## SPRUZZATORE

Se il getto non esce, verificare innanzitutto che sia presente il liquido nella vaschetta del lavacrystallo/lavalunotto (vedere paragrafo "Verifica dei livelli" nel capitolo "Manutenzione e cura").

Controllare successivamente che i fori **A-fig. 3** presenti sullo spruzzatore non siano otturati, ed eventualmente liberarli usando uno spillo.

## BAGAGLIAIO

### APERTURA D'EMERGENZA BAGAGLIAIO DA INTERNO VETTURA

Per poter aprire dall'interno vettura il bagagliaio, nel caso fosse scarica la batteria oppure a seguito di un'anomalia alla serratura elettrica del portellone stesso, procedere come segue:

- ☐ ribaltare completamente i sedili posteriori (vedere paragrafo "Ampliamento del bagagliaio" nel capitolo "Plancia e comandi");
- ☐ rimuovere gli appoggiatesta posteriori;
- ☐ prelevare il cacciavite dal contenitore attrezzi e, operando all'interno del bagagliaio (sulla parete posteriore), introdurlo all'interno della sede **A-fig. 4** e successivamente agire sulla levetta **B-fig. 5**.

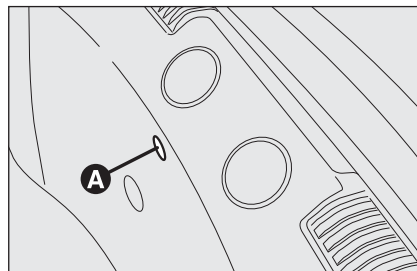


fig. 4

A0E0269m

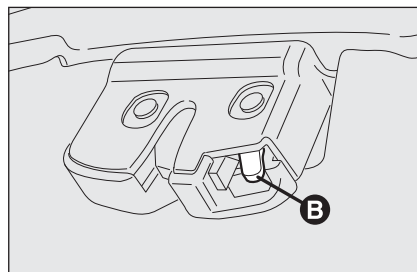


fig. 5

A0E0263m

## AMPLIAMENTO DEL BAGAGLIAIO

Il sedile posteriore sdoppiato permette l'ampliamento parziale (1/3 oppure 2/3) o totale del bagagliaio.

Procedere come segue:

- ☐ abbassare completamente gli appoggiatesta del sedile posteriore;
- ☐ verificare che il nastro delle cinture di sicurezza sia completamente disteso senza attorcigliamenti;
- ☐ sollevare la leva **A-fig. 6** di ritegno schienale per sbloccare rispettivamente la porzione sinistra o destra dello schienale e ribaltare quest'ultimo in avanti. Il sollevamento della leva è evidenziato da una "banda rossa" **B**.

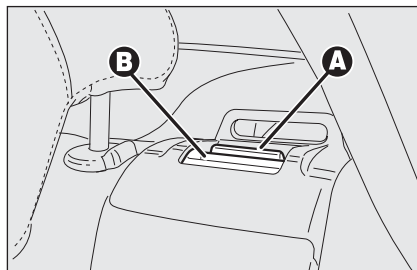


fig. 6

A0E0085m

L'ampliamento del lato destro del bagagliaio consente di trasportare due passeggeri sulla parte sinistra del sedile posteriore. L'ampliamento del lato sinistro del bagagliaio consente di trasportare un passeggero sulla parte destra del sedile posteriore.

## AVVERTENZE

- ☐ prima di eseguire l'operazione di abbattimento schienale assicurarsi che gli appoggiatesta posteriori siano in posizione "di riposo" (completamente abbassati). È comunque possibile rimuovere gli appoggiatesta per migliorare il vano di carico;
- ☐ prima di ribaltare lo schienale assicurarsi che il bracciolo posteriore non sia abbassato. In caso contrario inserirlo nella propria sede (vedere quanto descritto al paragrafo "Equipaggiamenti interni" nel capitolo "Plancia e comandi").

## Riposizionamento sedile posteriore

Sollevare gli schienali spingendoli indietro fino a percepire lo scatto di bloccaggio di entrambi i meccanismi di aggancio.

Posizionare le fibbie delle cinture di sicurezza verso l'alto.

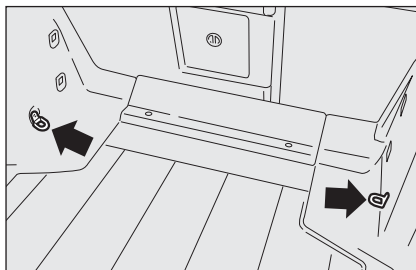


fig. 8

A0E0270m

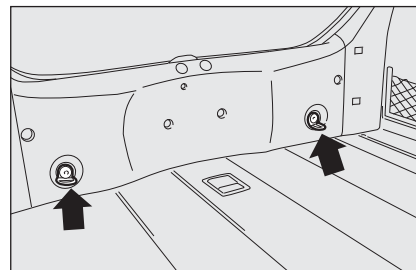


fig. 9

A0E0271m

**AVVERTENZA** Il corretto aggancio dello schienale è garantito dalla scomparsa della “banda rossa” **B**-fig. 6 presente di fianco alle leve **A** di abbattimento schienale. Tale “banda rossa” indica infatti il mancato aggancio dello schienale. Nel riportare lo schienale in posizione di utilizzo accertarsi dell’aver avuto aggancio fino a percepire lo scatto di blocco.

Assicurarsi che lo schienale risulti correttamente agganciato su entrambi i lati per evitare che, in caso di brusca frenata, lo schienale possa proiettarsi in avanti causando ferimento ai passeggeri.

## ANCORAGGIO DEL CARICO

All'interno del bagagliaio sono ubicati 4 agganci (vedere **fig. 8** e **fig. 9**) per l'ancoraggio di funi che garantiscano, al carico trasportato, di essere saldamente vincolato.

Gli agganci servono anche per il fissaggio della rete fermabagagli (per versioni/mercati, dove previsto, presso i Servizi Autorizzati Alfa Romeo).



### ATTENZIONE

*Se viaggiando in zone in cui è difficoltoso il rifornimento di combustibile, si vuole trasportare benzina in una tanica di riserva, occorre farlo nel rispetto delle disposizioni di legge, usando solamente una tanica omologata, e fissata adeguatamente agli agganci di ancoraggio carico. Anche così tuttavia si aumenta il rischio di incendio in caso di incidente.*



### ATTENZIONE

*Un bagaglio pesante non ancorato, in caso di incidente, potrebbe provocare gravi danni ai passeggeri.*



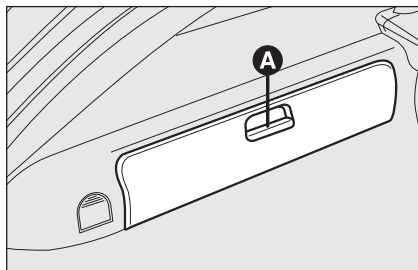


fig. 10

A0E0273m

## VANI PORTAOGGETTI fig. 10 - 11

Sui fianchi del bagagliaio si trovano due vani portaoggetti chiusi da un coperchio.

Per aprire il coperchio premere il pulsante **A** e ruotarlo verso il basso.

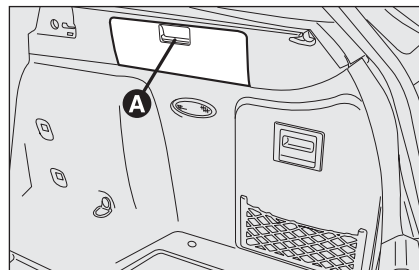


fig. 11

A0E0272m

## PRESA DI CORRENTE

(per versioni/mercati, dove previsto)

È ubicata sul lato sinistro del bagagliaio.

Per utilizzare la presa aprire lo sportello **A**-fig. 12. La presa è alimentata con chiave inserita nel dispositivo di avviamento e può essere utilizzata solo con accessori ad assorbimento massimo di 15A (potenza 180W).

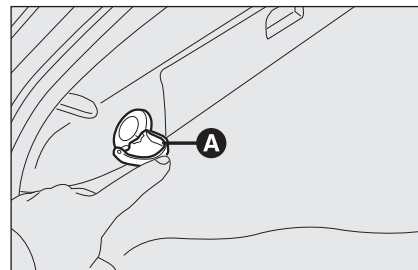


fig. 12

A0E0274m



**Non collegare alla presa di corrente accessori con assorbimento superiore a quello massimo indicato. Un prolungato assorbimento di corrente può scaricare la batteria impedendo il successivo avviamento del motore.**

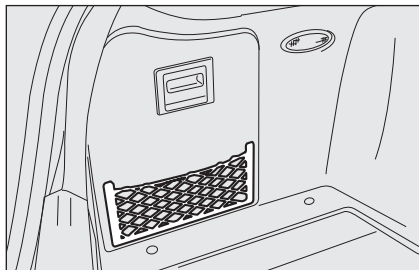


fig. 13

A0E0281m

## RETE PORTAOGGETTI

(per versioni/mercati, dove previsto)

Sul lato destro e sinistro del bagagliaio è presente una rete fermabagagli.

— **fig. 13** - versione con sportello laterale (per versioni/mercati, dove previsto)

— **fig. 14** - versione senza sportello laterale

— **fig. 15** - elastico di trattenimento

A richiesta per versioni/mercati ove previsto può inoltre essere presente un'ulteriore rete portaoggetti.

Utilizzando le sedi **A-fig. 16** disposte nella parte anteriore del bagagliaio agganciare la rete nella posizione indicata in **fig. 19**.

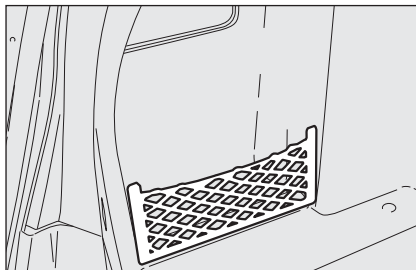


fig. 14

A0E0282m

Utilizzando invece le sedi **B-fig. 17** per agganciare la rete nella parte posteriore del bagagliaio.

Per fissare la rete inserire i ganci **A-fig. 18** nelle sedi **B** e spingere verso il basso.

Per sganciare la rete sfilarla verso l'alto mantenendo premuto il punto **C** dell'attacco.

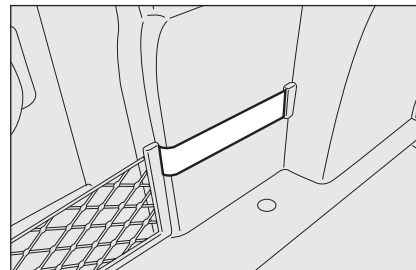


fig. 15

A0E0476m

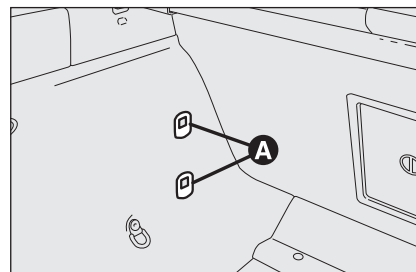


fig. 16

A0E0275m

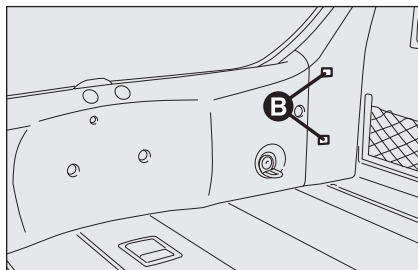


fig. 17

A0E0308m

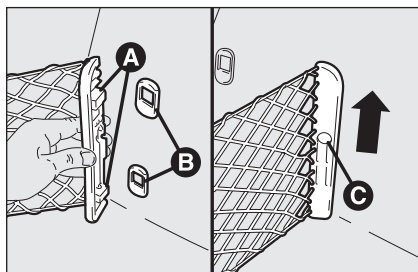


fig. 18

A0E0277m

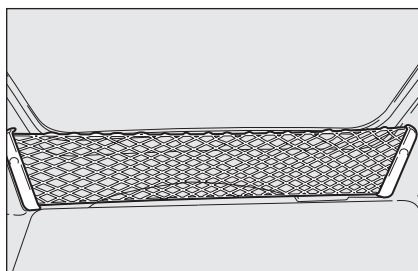


fig. 19

A0E0277m

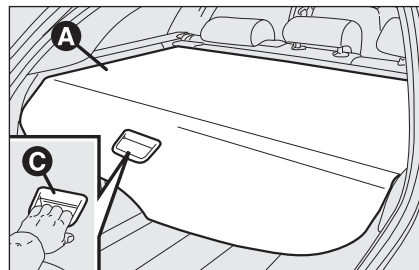


fig. 20

A0E0278m

## TENDINA COPRIBAGAGLIO

La tendina copribagaglio **A-fig. 20** può essere arrotolata e rimossa.

Per arrotolarla sfilare i due perni posteriori **B-fig. 21** dalle rispettive sedi.

**AVVERTENZA** Accompagnare la tendina mentre si arrotola, tenendola dalla maniglia **C-fig. 20**.

**ATTENZIONE** Per togliere la tendina arrotolarla e verificare che anche la rete di separazione abitacolo (per versioni/mercati, dove previsto) sia arrotolata (vedere paragrafo seguente), quindi sollevare verso l'alto la leva **D-fig. 22**. Sollevare e sfilare la tendina dal bagagliaio.

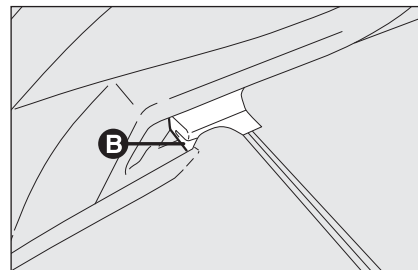


fig. 21

A0E0279m

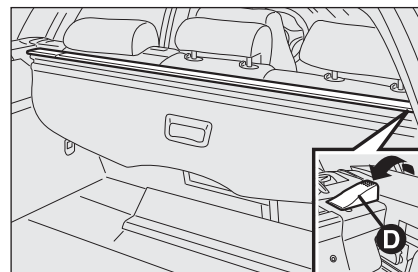


fig. 22

A0E0280m

Per rimettere la tendina, procedere come segue:

- ☐ infilare la tendina nell'apposita sede sul lato sinistro (lato senza leva);
- ☐ mantenendo la leva **D-fig. 22** sollevata inserire la tendina nell'apposita sede sul lato destro;
- ☐ rilasciare la leva **D**.



**Per evitare danni alla tendina non appoggiarvi oggetti.**



### ATTENZIONE

**In caso di incidente o di brusche frenate gli oggetti riposti sulla tendina copribagaglio potrebbero essere proiettati all'interno dell'abitacolo, con il rischio di ferire gli occupanti; si consiglia di utilizzare la rete di separazione abitacolo.**

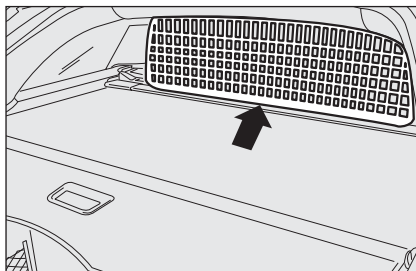


fig. 23

A0E0283m

## TENDINA CON RETE SUPERIORE SEPARAZIONE ABITACOLO

(per versioni/mercati, dove previsto)

Su alcune versioni è presente, oltre la tendina copribagagliaio, anche una rete superiore di separazione abitacolo **fig. 23**.

La rete di separazione tra l'abitacolo e il bagagliaio è contenuta in una barra specifica.

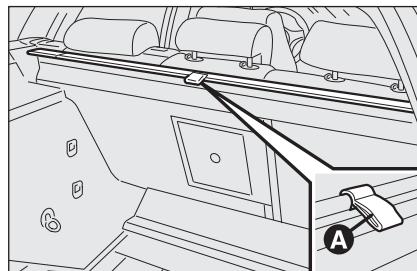


fig. 24

A0E0287m

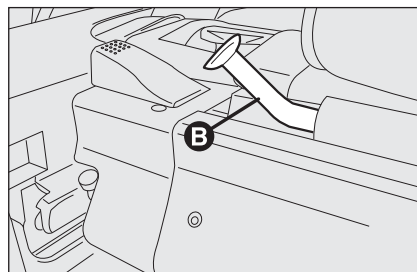


fig. 25

A0E0288m

Per distendere la rete estrarla dall'avvolgitore impugnando la linguetta **A-fig. 24** ed agganciare le estremità **B-fig. 25** nelle due sedi **C-fig. 26** (una per lato) ubicate sul tetto della vettura.

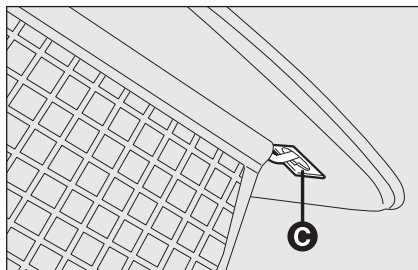


fig. 26

A0E0284m

Per riavvolgere la rete svincolarne le estremità **B-fig. 25** dalle sedi **C-fig. 26** ed accompagnarla mentre si arrotola.

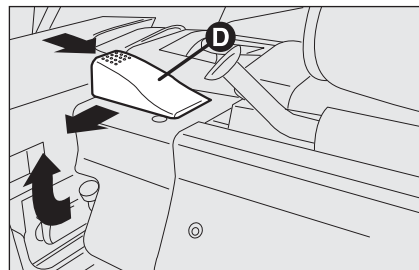


fig. 27

A0E0291m

### Montaggio/smontaggio rete separazione abitacolo

Per smontare la rete premere il pulsante **D-fig. 27** agendo come indicato in figura, spostando la rete di separazione svincolandola dalla sede, sia sul lato sinistro che destro. Far scorrere la rete come indicato in figura, estraendo i perni dalle relative sedi.

Per rimontare la rete eseguire le operazioni in senso inverso rispetto a quanto descritto.

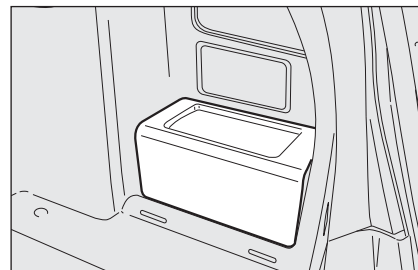


fig. 28

A0E0305m

## IMPIANTO AUTORADIO

### CD Changer

(per versioni/mercati, dove previsto)

Su alcune versioni, dietro lo sportello destro del bagagliaio, è presente un caricatore CD Changer da 10 dischi (vedere **fig. 28**).

### Amplificatore

(per versioni/mercati, dove previsto)

Sulle versioni dotate di sistema audio Hi-Fi Bose è inoltre presente, dietro lo sportello sinistro del bagagliaio, un amplificatore.

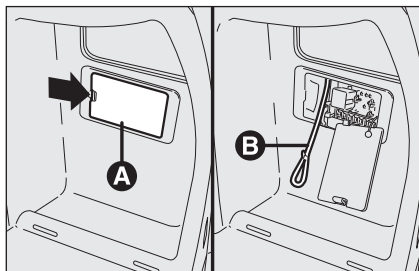


fig. 29

A0E0285m

## APERTURA D'EMERGENZA DELLO SPORTELLLO COMBUSTIBILE

In caso di avaria, per aprire lo sportello combustibile, procedere come segue:

- ☐ aprire lo sportello **A-fig. 29** di accesso alla centralina fusibili ubicato sul lato destro del bagagliaio agendo nel punto indicato dalla freccia;
- ☐ tirare la cordicella **B** ubicata di fianco alla centralina stessa.

## PORTAPACCHI/ PORTASCI

(per versioni/mercati, dove previsto)

La vettura può essere equipaggiata con due barre longitudinali **fig. 30** che possono essere utilizzate, con l'aggiunta di accessori specifici, per il trasporto di oggetti vari (sci, wind-surf, ecc.).

**AVVERTENZA** Non superare mai i carichi massimi consentiti (vedere capitolo "Dati tecnici").

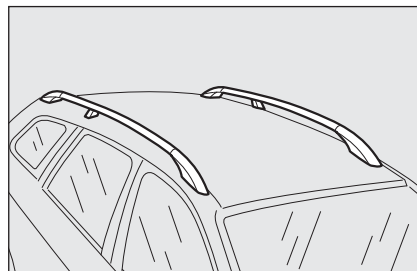


fig. 30

A0E0286m

## PREDISPOSIZIONE PER MONTAGGIO SEGGIOLINO "ISOFIX UNIVERSALE"

La vettura è predisposta per il montaggio dei seggiolini Isofix Universale, un nuovo sistema unificato europeo per il trasporto bambini. A titolo indicativo in **fig. 31** è rappresentato un esempio di seggiolino. Il seggiolino Isofix Universale copre il gruppo di peso: 1.

A causa del differente sistema di aggancio, il seggiolino deve essere vincolato mediante gli appositi anelli inferiori del sellato schienali, in posizione segnalata da bandierine isofix (risultano accessibili aprendo le cerniere sulle fodere) all'apposito anello **A-fig. 32** ubicato dietro lo schienale del sedile posteriore in corrispondenza del seggiolino.

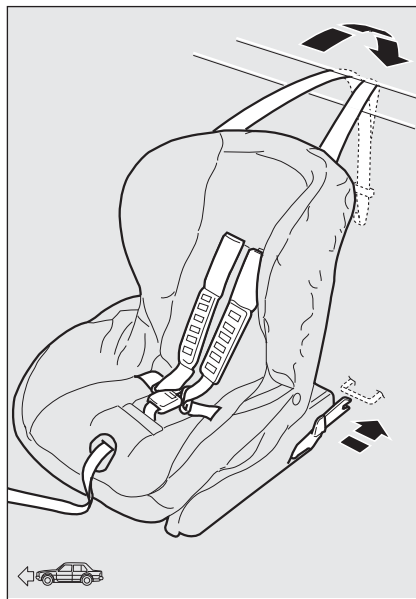


fig. 31

A0E0241m

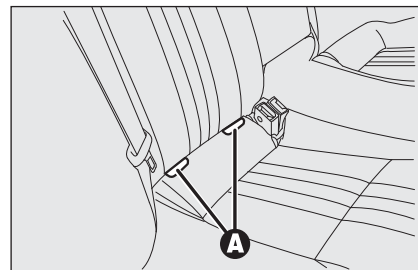


fig. 32

A0E0174m

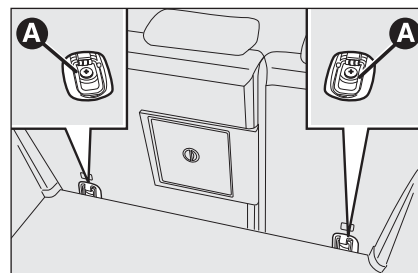


fig. 33

A0E0477m

Per accedere all'anello **A-fig. 33** procedere come segue:

- ❑ ribaltare lo schienale del sedile posteriore (vedere quanto descritto al paragrafo "Ampliamento del bagagliaio");
- ❑ sollevare verso l'alto l'anello **A** e successivamente fissare la cinghia all'anello stesso.

È possibile effettuare la montabilità mista di seggiolini tradizionali ed "Isofix Universali". Si ricorda che, nel caso di seggiolini Isofix Universale, possono essere utilizzati tutti quelli omologati con la dicitura ECE R44/03 "Isofix Universale".

Nella Lineaccessori Alfa Romeo è disponibile il seggiolino bambino "Isofix Universale" "Duo Plus".

Per ulteriori dettagli relativi all'installazione e/o utilizzo del seggiolino, fare riferimento al "Libretto istruzioni" fornito assieme al seggiolino.



#### **ATTENZIONE**

***Montare il seggiolino solo a vettura ferma. Il seggiolino è correttamente ancorato alle staffe di predisposizione quando si percepiscono gli scatti che accertano l'avvenuto aggancio. Attenersi in ogni caso alle istruzioni di montaggio, smontaggio e posizionamento, che il Costruttore del seggiolino è tenuto a fornire con lo stesso.***



## SOSTITUZIONE LAMPADA ESTERNA

Per il tipo di lampada e relativa potenza consultare il paragrafo "Sostituzione di una lampada" nel capitolo "In emergenza".

**AVVERTENZA** Prima di sostituire una lampada, leggere le avvertenze e le precauzioni riportate nel capitolo "In emergenza".

### GRUPPI OTTICI POSTERIORI

#### Luci retromarcia/retronebbia

Per sostituire le lampade, procedere come segue:

- ☐ aprire il bagagliaio;
- ☐ rimuovere il coperchio **A-fig. 35** agendo con un cacciavite nel punto indicato dalla freccia;

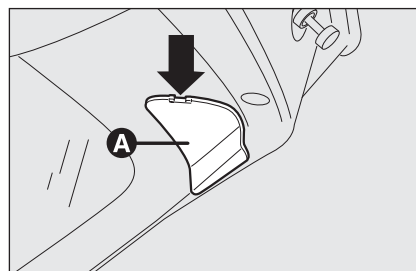


fig. 35

A0E0292m

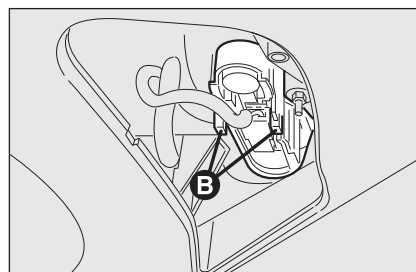


fig. 36

A0E0293m

**AVVERTENZA** Per lo sgancio dello sportello di ispezione, proteggere con un panno la punta del cacciavite per evitare possibili rigature.

- ☐ estrarre il gruppo portalampade agendo sulle linguette di ritegno **B-fig. 36**;

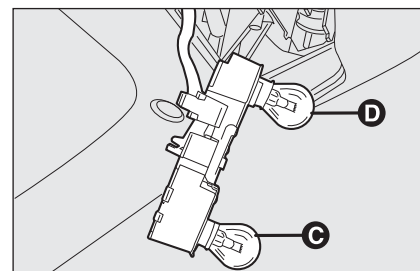


fig. 37

A0E0294m

- ☐ rimuovere e sostituire la lampada interessata spingendola leggermente e ruotandola in senso antiorario **fig. 37**:

**C:** lampada luce retromarcia su fanale lato passeggero o lato destro;

**C:** lampada luce retronebbia su fanale lato guida o lato sinistro;

- ☐ reinserire il gruppo portalampade fissandolo correttamente in posizione mediante le linguette di ritegno **B-fig. 36**;
- ☐ richiudere lo sportello **A-fig. 35**.

## Luci di posizione fanale su sportello bagagliaio

Per sostituire le lampade, procedere come segue:

- ☐ aprire il bagagliaio;
- ☐ rimuovere il coperchio **A-fig. 35** agendo nel punto indicato dalla freccia;
- ☐ estrarre il gruppo portalampade agendo sulle linguette di ritegno **B-fig. 36**;
- ☐ rimuovere e sostituire la lampada interessata spingendola leggermente e ruotandola in senso antiorario **fig. 37**;

**D:** lampada luce di posizione su fanale sinistro/destro

- ☐ reinserire il gruppo portalampade fissandolo correttamente in posizione mediante le linguette di ritegno **B-fig. 36**;
- ☐ richiudere lo sportello **A-fig. 35**.

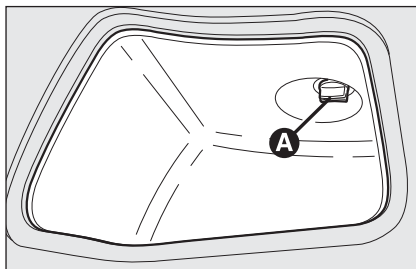


fig. 38

A0E0295m

## Indicatori di direzione/ Luci di posizione/Luci stop

Per sostituire le lampade, procedere come segue:

- ☐ aprire il bagagliaio;
- ☐ su alcune versioni, aprire lo sportello laterale;
- ☐ rimuovere il coperchio di protezione agendo sul dispositivo **A-fig. 38**;
- ☐ estrarre il gruppo portalampade agendo sulle linguette di ritegno **B-fig. 39**;
- ☐ rimuovere e sostituire la lampada interessata spingendola leggermente e ruotandola in senso antiorario **fig. 40**;

**E:** lampada luce posizione/arresto;

**F:** lampada luce direzione.

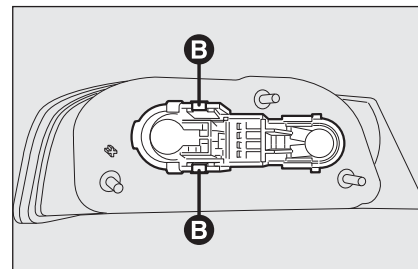


fig. 39

A0E0296m

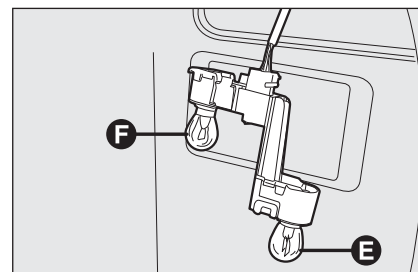


fig. 40

A0E0297m

- ☐ reinserire il gruppo portalampade fissandolo correttamente in posizione mediante le linguette di ritegno **B-fig. 39**;
- ☐ rimontare il coperchio di protezione.

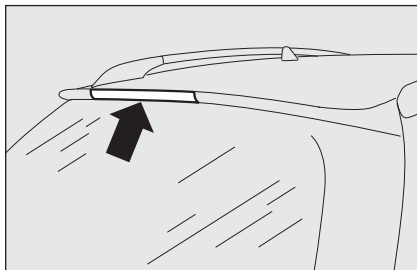


fig. 41

A0E0298m

### LUCE DI ARRESTO SUPPLEMENTARE (3° STOP)

La luce di arresto supplementare è costituita da LED ed è integrata nello spoiler posteriore **fig. 41**.

In caso di guasto parziale o totale delle lampade della luce, rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

## SOSTITUZIONE LAMPADA INTERNA

Per il tipo di lampada e relativa potenza consultare il paragrafo "Sostituzione di una lampada" nel capitolo "In emergenza".

**AVVERTENZA** Prima di sostituire una lampada, leggere le avvertenze e le precauzioni riportate nel capitolo "In emergenza".

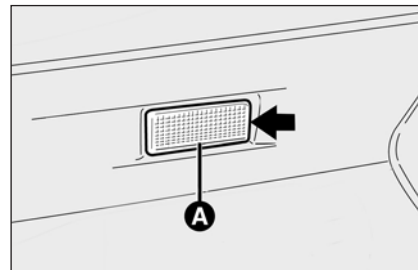


fig. 42

A0E0487m

### PLAFONIERA INTERNA BAGAGLIAIO

Per sostituire la lampada, procedere segue:

- ☐ aprire il bagagliaio;
- ☐ estrarre la plafoniera **A-fig. 42** facendo leva nel punto indicato dalla freccia;

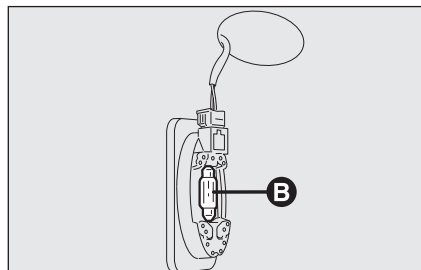


fig. 43

A0E0488m

- ❑ sostituire la lampada **B-fig. 43** svincolandola dai contatti laterali accertandosi che la nuova lampada risulti correttamente bloccata tra i contatti stessi;
- ❑ rimontare la plafoniera inserendola nella sua corretta posizione prima da un lato e quindi premendo sull'altro lato fino ad avvertire lo scatto di bloccaggio.

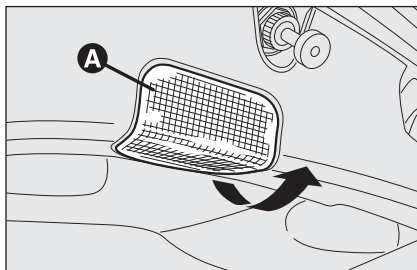


fig. 44

A0E0301m

## PLAFONIERA SU PORTELLONE BAGAGLIAIO

Per sostituire la lampada, procedere segue:

- ❑ aprire il bagagliaio;
- ❑ estrarre la plafoniera **A-fig. 44** agendo nel senso indicato dalla freccia;

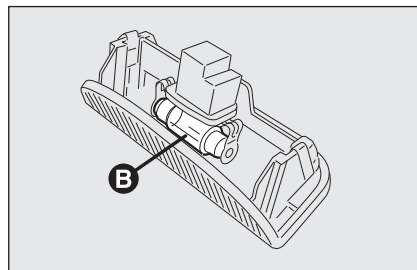


fig. 45

A0E0302m

- ❑ sostituire la lampada **B-fig. 45** svincolandola dai contatti laterali accertandosi che la nuova lampada risulti correttamente bloccata tra i contatti stessi;
- ❑ rimontare la plafoniera inserendola nella sua corretta posizione prima da un lato e quindi premendo sull'altro lato fino ad avvertire lo scatto di bloccaggio.

## SOSTITUZIONE FUSIBILI

Il fusibile specifico per la versione Sportwagon è ubicato nella centralina portafusibili ubicata sul lato destro del bagagliaio (vedere capitolo "In emergenza").

**AVVERTENZA** Prima di sostituire un fusibile leggere le avvertenze e le precauzioni riportate nel capitolo "In emergenza".

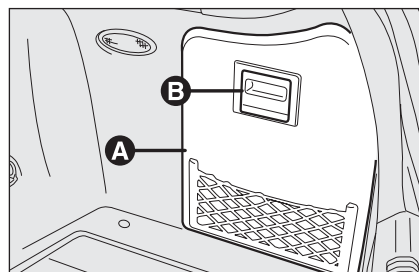


fig. 46

A0E0303m

Per accedere alla centralina portafusibili occorre procedere come segue:

- ☐ aprire lo sportello laterale destro (per versioni/mercati, dove previsto) **A-fig. 46** agendo sulla maniglia **B**;

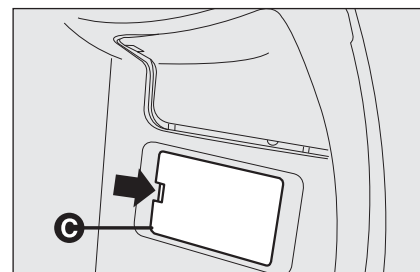


fig. 47

A0E0304m

- ☐ aprire lo sportello **C-fig. 47** di accesso alla centralina fusibili agendo nel punto indicato dalla freccia.

UTILIZZATORE	FUSIBILE	AMPERE
Presa corrente	F55	15

# AUTORADIO

PRESENTAZIONE .....	295	Regolazione bilanciamento .....	304
Consigli .....	295	Regolazione FADER .....	305
- Sicurezza stradale .....	295	Funzione LOUDNESS .....	305
- Condizioni di ricezione .....	295	Protezione antifurto .....	305
- Cura e manutenzione .....	295		
- CD .....	296	RADIO (Tuner) .....	306
Caratteristiche tecniche .....	297	Introduzione .....	306
Sistema audio HI-FI Bose .....	298	Selezione banda di frequenza .....	306
		Tasti di preselezione .....	306
GUIDA RAPIDA .....	299	Memorizzazione ultima stazione ascoltata .....	306
Comandi al volante .....	301	Sintonia automatica .....	307
Generalità .....	302	Sintonia manuale .....	307
- Sezione Radio .....	302	Funzione AUTOSTORE .....	307
- Sezione CD .....	302	Ricezione allarme di emergenza .....	308
- Sezione CD MP3 .....	302	Funzione EON .....	308
- Sezione Audio .....	302	Emittenti stereofoniche .....	308
		Menu .....	308
FUNZIONI E REGOLAZIONI .....	303	- Funzioni tasto MENU .....	308
Accensione autoradio .....	303	- Funzione AF SWITCHING .....	309
Spegnimento autoradio .....	303	- Funzione TRAFFIC INFO .....	309
Selezione delle funzioni Radio/CD/CD Changer .....	303	- Funzione REGIONAL MODE .....	310
Funzione memoria sorgente audio .....	303	- Funzione MP3 DISPLAY .....	310
Regolazione volume .....	303	- Funzione SPEED VOLUME .....	311
Funzione SPEED VOLUME .....	303	- Funzione EXTERNAL AUDIO VOL .....	311
Funzione MUTE/PAUSA .....	304	- Funzione RADIO OFF .....	311
Regolazioni audio .....	304	- Funzione RESTORE DEFAULT .....	311
Regolazione toni .....	304		

LETTORE CD .....	312
Introduzione .....	312
Selezione lettore CD .....	312
Inserimento/espulsione CD .....	312
Eventuali messaggi di errore .....	313
Indicazioni display .....	313
Selezione brano .....	313
Avanzamento rapido/indietro veloce dei brani .....	313
Funzione pausa .....	313
Protezione antifurto .....	314
- Inserimento del codice segreto .....	314
- Code Card .....	314
LETTORE CD MP3 .....	315
Introduzione .....	315
Modalità MP3 .....	315
Indicazioni display .....	316
Selezione cartella successiva/precedente .....	316
Protezione antifurto .....	316
LETTORE CD CHANGER (CDC) .....	317
Introduzione .....	317
Selezione CD Changer .....	317
Eventuali messaggi di errore .....	317
Selezione CD .....	317
DIAGNOSI INCONVENIENTI .....	318

# PRESENTAZIONE

L'autoradio della vettura, dotata di lettore di CD (autoradio con lettore di CD) oppure lettore di CD MP3 (autoradio con lettore di CD MP3) è stata progettata secondo le caratteristiche specifiche dell'abitacolo, con un design personalizzato che si integra con lo stile della plancia portastrumenti; l'autoradio ha dimensioni compatibili con la vettura e non essendo adattabile a nessun altro veicolo è di tipo fisso.

L'autoradio è installata in posizione ergonomica per il guidatore ed il passeggero; la grafica presente sul frontalino, inoltre permette una rapida individuazione dei comandi e ne facilita l'impiego.

Nella Lineaccessori Alfa Romeo è disponibile il CD Changer.

Di seguito sono riportate le istruzioni d'uso, che consigliamo di leggere attentamente. Le istruzioni comprendono inoltre le modalità operative per comandare, tramite l'autoradio, il CD Changer (se presente). Per le istruzioni d'uso del CD Changer consultare il manuale specifico.

## CONSIGLI

### Sicurezza stradale

Si raccomanda di imparare ad usare le varie funzioni dell'autoradio (ad esempio memorizzare le stazioni) prima di iniziare la guida.

### Condizioni di ricezione

Le condizioni di ricezione variano costantemente durante la guida. La ricezione può essere disturbata dalla presenza di montagne, edifici o ponti in particolar modo quando si è lontani dal trasmettitore dell'emittente ascoltata.

**AVVERTENZA** Durante la ricezione di informazioni sul traffico può verificarsi un aumento del volume rispetto alla normale riproduzione.



### ATTENZIONE

***Un volume troppo alto può rappresentare un pericolo per il conducente e per le altre persone che si trovano nel traffico stradale. Occorre quindi regolare il volume sempre in modo che si sia ancora in grado di avvertire i rumori dell'ambiente circostante (ad esempio clacson, autoambulanze, veicoli della polizia, ecc.).***

### Cura e manutenzione

La struttura costruttiva dell'autoradio ne garantisce un lungo funzionamento senza richiedere una particolare manutenzione. In caso di guasto rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.

Pulire la mascherina solamente con un panno morbido e antistatico. I prodotti detergenti e per lucidare potrebbero danneggiare la superficie.



**CD**

Ricordare che la presenza di sporcizia, graffi od eventuali deformazioni sui CD può provocare salti durante la riproduzione e cattiva qualità del suono. Per avere condizioni ottimali di riproduzione diamo i seguenti consigli:

☐ utilizzare solo CD che abbiano il marchio:



- ☐ pulire accuratamente ogni CD da eventuali segni delle dita e da polvere con un panno soffice. Sostenerne i CD dalla circonferenza esterna e pulirli dal centro verso l'esterno;
- ☐ non utilizzare mai per la pulizia prodotti chimici (ad es. bombole spray o antistatici o thinner) perché possono danneggiare la superficie dei CD;
- ☐ dopo averli ascoltati rimettete i CD nelle proprie scatole, per evitare di generare segni o righe che possano provocare salti nella riproduzione;
- ☐ non esporre i CD alla luce diretta del sole, alle alte temperature o all'umidità per periodi prolungati, evitando che si incurvino;
- ☐ non incollare etichette sulla superficie del CD né scrivere sulla superficie registrata con matite o penne.

Per estrarre il CD dal relativo contenitore, premere al centro dello stesso e sollevare il disco tenendolo con cura dalla circonferenza esterna.

Prendere il CD sempre dalla circonferenza esterna. Non toccare mai la superficie.

Per rimuovere le impronte digitali e la polvere, utilizzare un panno soffice a partire dal centro del CD verso l'esterno.

Non usare CD molto graffiati, incrinati, deformati, ecc. L'uso di tali dischi comporterà mal funzionamento o danni del riproduttore.

L'ottenimento della migliore riproduzione audio richiede l'utilizzo di supporti CD stampati originali. Non è garantito il corretto funzionamento qualora vengano utilizzati supporti CD-R/RW non correttamente masterizzati e/o di capacità massima superiore a 650 MB.

**AVVERTENZA** Non usare i fogli protettivi per CD in commercio o dischi dotati di stabilizzatori, ecc. in quanto potrebbero incastrarsi nel meccanismo interno e danneggiare il disco.

**AVVERTENZA** Nel caso di utilizzo di CD protetti da copia, è possibile che siano necessari alcuni secondi prima che il sistema inizi a riprodurli. Inoltre, a causa della proliferazione di metodi di protezione sempre nuovi e diversi, non è possibile garantire che il lettore CD riproduca qualsiasi disco protetto. La presenza della protezione da copia è spesso riportata in caratteri minuscoli o difficilmente leggibili sulla copertina del CD stesso, e segnalata da scritte, come ad esempio, "COPY CONTROL", "COPY PROTECTED", "THIS CD CANNOT BE PLAYED ON A PC/MAC", o identificata tramite l'utilizzo di simboli come ad esempio:



Inoltre, spesso i dischi protetti non recano sul disco stesso (e sulla relativa custodia), il simbolo identificativo dei dischi audio:



**AVVERTENZA** Il lettore CD è in grado di leggere la maggior parte dei sistemi di compressione attualmente in commercio (es.: LAME, BLADE, XING, FRAUNHOFER) ma, a seguito delle evoluzioni di tali sistemi, non viene garantita la lettura di tutti i formati di compressione.

**AVVERTENZA** Nel caso in cui venga inserito un disco multisessione, verrà riprodotta soltanto la prima sessione.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Autoradio

Potenza massima: 4x40W

### Altoparlanti

L'impianto prevede:

— n° 2 altoparlanti tweeter della potenza di 30 W max. ciascuno, posizionati all'estremità della plancia;

— n° 2 altoparlanti mid-woofer diametro 165 mm della potenza di 30W max. ciascuno, posizionati nelle porte anteriori;

— n° 2 altoparlanti tweeter della potenza di 30W max. ciascuno, posizionati nelle porte posteriori;

— n° 2 altoparlanti mid-woofer diametro 165 mm della potenza di 30W max. ciascuno, posizionati nelle porte posteriori.

## SISTEMA AUDIO HI-FI BOSE

(per versioni/mercati, dove previsto)

Il sistema audio HI-FI BOSE è stato accuratamente progettato in modo da fornire le migliori prestazioni acustiche e riprodurre il realismo musicale di un concerto dal vivo, per ogni posto all'interno dell'abitacolo.

Tra le caratteristiche del sistema spiccano la fedele riproduzione dei toni alti cristallini e dei bassi pieni e ricchi che rendono tra l'altro superflua la funzione Loudness. Inoltre, la gamma completa dei suoni viene riprodotta in tutto l'abitacolo avvolgendo gli occupanti con la naturale sensazione di spazialità che si prova ascoltando la musica dal vivo.

I componenti adottati sono brevettati e frutto della più sofisticata tecnologia, ma al tempo stesso sono di facile ed intuitivo azionamento, che permette anche ai meno esperti di usare al meglio l'impianto.

## Informazioni tecniche

Il sistema è costituito da:

- n° 2 altoparlanti tweeter della potenza di 50 W max. ciascuno, posizionati all'estremità della plancia;
- n° 2 altoparlanti mid-woofer diametro 165 mm della potenza di 90 W max. ciascuno, posizionati nelle porte anteriori, progettati per la migliore riproduzione delle frequenze medio-basse;
- n° 2 altoparlanti tweeter posteriori della potenza di 50 W max. ciascuno, posizionati nelle porte posteriori;
- n° 2 altoparlanti mid-woofer diametro 165 mm della potenza di 90 W max. ciascuno, posizionati nelle porte posteriori, progettati per la migliore riproduzione delle frequenze medio-basse.


— n° 1 altoparlante mid-tweeter (Center-fill) diametro 80 mm della potenza di 50 W max., posizionato al centro plancia;

— n° 1 Sub-woofer (versioni Berlina) diametro 250 mm della potenza di 200 W max., posizionato su ripiano sottolunotto;

— n° 1 Bass-box reflex (versioni Sportwagon) diametro 130 mm, della potenza di 200 W max. posizionato nel bagagliaio;

— Amplificatore di potenza audio a 6 canali indipendenti, posizionato su ripiano sottolunotto per il pilotaggio di tutti gli altoparlanti della vettura.

# GUIDA RAPIDA

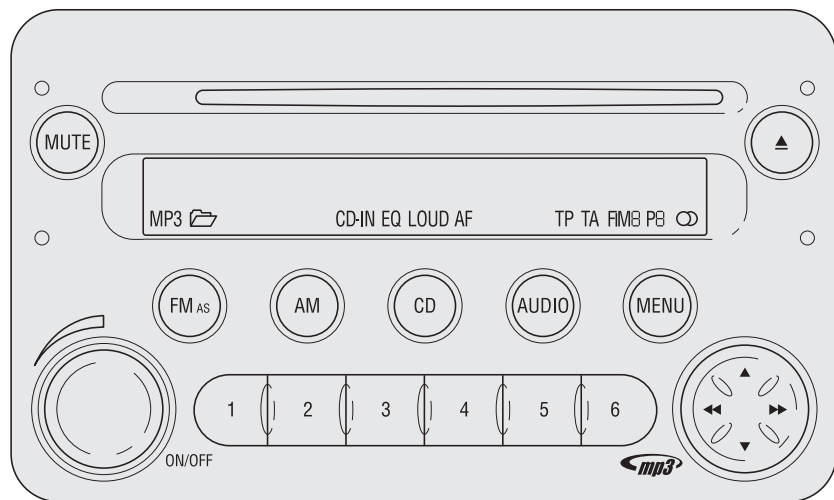

A0F0531m

## SEZIONE AUDIO

- ☐ Funzione Loudness (escluse versioni con sistema HI-FI Bose)
- ☐ Equalizzazione calibrata (escluse versioni con sistema HI-FI Bose)
- ☐ Equalizzazione personalizzabile (escluse versioni con sistema HI-FI Bose)
- ☐ Regolazione automatica del volume in funzione della velocità vettura (SPEED VOLUME) (escluse versioni con sistema HI-FI Bose)
- ☐ Funzione MUTE

## SEZIONE RADIO

- ☐ Ricezione informazioni sulla viabilità (TA)
- ☐ Memorizzazione automatica di 6 stazioni nella banda FM dedicata - FMT (AS — Autostore)

## SEZIONE CD/MP3

- ☐ Play / Pausa
- ☐ Selezione traccia precedente / successiva
- ☐ FF / FR
- ☐ Selezione cartella precedente / successiva

### Tasto

### FUNZIONI GENERALI


#### ON/OFF





- Accensione
- Spegnimento
- Regolazione volume

### Modalità


- Pressione breve manopola
- Pressione prolungata manopola
- Rotazione sx / dx manopola

Tasto	FUNZIONI GENERALI	Modalità
<b>FM AS</b>	Selezione sorgente radio FM1, FM2, FM Autostore	Pressione breve ciclica tasto
<b>AM</b>	Selezione sorgente radio MW, LW	Pressione breve ciclica tasto
<b>CD</b>	Selezione sorgente radio CD / CD-Changer	Pressione breve ciclica tasto
<b>MUTE</b>	Attivazione / disattivazione volume (MUTE / PAUSA)	Pressione breve tasto
<b>AUDIO</b>	Regolazioni audio: toni bassi (BASS), toni alti (TREBLE), bilanciamento sx / dx (BALANCE), bilanciamento anteriore / posteriore (FADER)	Attivazione menu: pressione breve tasto Scelta del tipo di regolazione: pressione dei tasti ▲ o ▼ Regolazione dei valori: pressione dei tasti ◀◀ o ▶▶
<b>MENU</b>	Regolazione funzioni avanzate	Attivazione menu: pressione breve tasto Scelta del tipo di regolazione: pressione dei tasti ▲ o ▼ Regolazione dei valori: pressione dei tasti ◀◀ o ▶▶

Tasto	FUNZIONI RADIO	Modalità
	Ricerca stazione radio: • Ricerca automatica • Ricerca manuale	Ricerca automatica: pressione tasti ◀◀ o ▶▶ (pressione prolungata per avanzamento veloce) Ricerca manuale: pressione tasti ▲ o ▼ (pressione prolungata per avanzamento veloce)
<b>1 2 3 4 5 6</b>	Memorizzazione stazione radio corrente	Pressione prolungata tasti rispettivamente per preset / memorie da 1 a 6
	Richiamo stazione memorizzata	Pressione breve tasti rispettivamente per preset / memorie da 1 a 6

Tasto	FUNZIONI CD	Modalità
	Espulsione CD	Pressione breve tasto
	Riproduzione brano precedente / successivo	Pressione breve tasti ◀◀ o ▶▶
	Riavvolgimento / Avanzamento rapido brano CD	Pressione prolungata tasti ◀◀ o ▶▶
	Riproduzione disco precedente / successivo (per CD-Changer)	Pressione breve tasti ▲ o ▼
	Riproduzione cartella precedente / successivo (per CD-MP3)	Pressione breve tasti ▲ o ▼

## COMANDI AL VOLANTE (ove previsti)

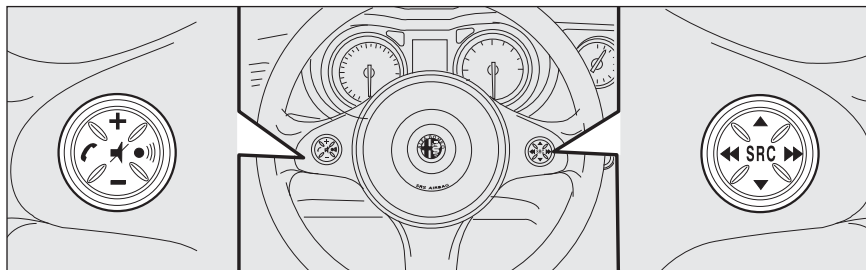

A0E0532m

Tasto	FUNZIONE	Modalità
	Inserimento/disinserimento AudioMute (con radio accesa)	Pressione breve tasto
+	Aumento volume	Pressione tasto
-	Diminuzione volume	Pressione tasto
<b>SRC</b>	Tasto selezione gamma di frequenza radio (FM1, FM2, FMT, MW, LW) e fonti di ascolto (Radio - CD - MP3 - CD Changer)	Pressione tasto
▲	Radio: richiamo stazioni preselezionate (da 1 a 6) MP3: selezione cartella successiva CD Changer: selezione CD successivo presente nel CD Changer	Pressione tasto
▼	Radio: richiamo stazioni preselezionate (da 6 a 1) MP3: selezione cartella precedente CD Changer: selezione CD precedente presente nel CD Changer	Pressione tasto
◀◀	Radio: ricerca automatica stazione precedente Lettore CD: selezione brano precedente CD Changer: selezione brano precedente	Pressione tasto
▶▶	Radio: ricerca automatica stazione successiva Lettore CD: selezione brano successivo CD Changer: selezione brano successivo	Pressione tasto

## GENERALITÀ

L'apparecchio è dotato delle seguenti funzioni:

### Sezione radio

- ☐ Sintonia PLL con bande di frequenza FM/AM/MW/LW;
- ☐ RDS (Radio Data System) con funzione TA (informazioni sul traffico) - TP (programmi sul traffico) - EON (Enhanced Other Network) - REG (programmi regionali);
- ☐ AF: selezione ricerca frequenze alternative in modalità RDS;
- ☐ predisposizione allarme di emergenza;
- ☐ sintonia delle stazioni automatica/manuale;
- ☐ FM Multipath detector;
- ☐ memorizzazione manuale di 36 stazioni: 18 nella banda FM (6 in FM1, 6 in FM2, 6 in FMT), 6 nella banda MW e 6 nella banda LW;
- ☐ memorizzazione automatica (funzione AUTOSTORE) di 6 stazioni nella banda FM dedicata;
- ☐ funzione SPEED VOLUME (escluse versioni con sistema HI-FI Bose): regolazione automatica del volume in funzione della velocità vettura;
- ☐ selezione automatica Stereo/Mono.

### Sezione CD

- ☐ Selezione diretta del disco;
- ☐ Selezione brano (avanti/indietro);
- ☐ Avanzamento veloce (avanti/indietro) dei brani;
- ☐ Funzione CD Display: visualizzazione nome disco/tempo trascorso dall'inizio del brano;
- ☐ Lettura CD audio, CD-R e CD-RW.



***Sui CD multimedia oltre alle tracce audio sono registrate anche tracce di dati. La riproduzione di un tale CD può provocare fruscii ad un volume tale da compromettere la sicurezza stradale, nonché provocare danni agli stadi finali ed agli altoparlanti.***

### Sezione CD MP3

- ☐ Funzione MP3-Info (ID3-TAG);
- ☐ Selezione cartella (precedente/successiva);
- ☐ Selezione brano (avanti/indietro);
- ☐ Avanzamento veloce (avanti/indietro) dei brani;
- ☐ Funzione MP3 Display: visualizzazione nome cartella, informazioni ID3-TAG, tempo trascorso dall'inizio del brano, nome del file);
- ☐ Lettura CD audio o dati, CD-R e CD-RW.

### Sezione audio

- ☐ Funzione Mute/Pause;
- ☐ Funzione Soft Mute;
- ☐ Funzione Loudness (escluse versioni con sistema HI-FI Bose);
- ☐ Equalizzatore grafico a 7 bande (escluse versioni con sistema HI-FI Bose);
- ☐ Regolazione separata toni bassi/acuti;
- ☐ Bilanciamento canali destro/sinistro.

# FUNZIONI E REGOLAZIONI

## ACCENSIONE AUTORADIO

L'autoradio si accende premendo brevemente il tasto/manopola ON/OFF.

Quando si accende l'autoradio il volume viene limitato al valore 20 se regolato ad un valore superiore nel precedente utilizzo.

Se si accende l'autoradio quando la chiave è estratta dal dispositivo di avviamento, questa si spegnerà automaticamente dopo circa 20 minuti. Dopo lo spegnimento automatico è possibile riaccendere l'autoradio per altri 20 minuti premendo il tasto/manopola ON/OFF.

## SPEGNIMENTO AUTORADIO

Mantenere premuto il tasto/manopola ON/OFF.

## SELEZIONE DELLE FUNZIONI RADIO

Premendo brevemente e ripetutamente il tasto FM-AS è possibile selezionare ciclicamente le seguenti sorgenti audio:

☐ TUNER ("FM1", "FM2", "FMT");

Premendo brevemente e ripetutamente il tasto AM è possibile selezionare ciclicamente le seguenti sorgenti audio:

☐ TUNER ("MW", "LW").

## SELEZIONE DELLE FUNZIONI CD/CD CHANGER

Premendo brevemente e ripetutamente il tasto CD è possibile selezionare ciclicamente le seguenti sorgenti audio:

☐ CD (solo se è inserito il CD);

☐ CHANGER (CD Changer - solo se è collegato il CD Changer).

## FUNZIONE MEMORIA SORGENTE AUDIO

Se durante l'ascolto di un CD si seleziona un'altra funzione (ad es. la radio), la riproduzione viene interrotta e quando si ritorna in modalità CD, questa riprende dal punto in cui era stata interrotta.

Se durante l'ascolto della radio viene selezionata un'altra funzione, quando si ritorna in modalità Radio, viene sintonizzata l'ultima stazione selezionata.

## REGOLAZIONE VOLUME

Per regolare il volume ruotare il tasto/manopola ON/OFF.

Se il livello del volume viene cambiato durante la trasmissione di un notiziario sul traffico, la nuova impostazione viene mantenuta solo fino alla fine del notiziario.

## FUNZIONE SPEED VOLUME (escluse versioni con sistema HI-FI Bose)

Questa funzione consente di adeguare automaticamente il livello del volume alla velocità della vettura, aumentandolo all'aumentare della velocità per mantenere il rapporto con il livello di rumorosità all'interno dell'abitacolo.

Consultare la sezione MENU per le modalità di attivazione e disattivazione della funzione.



## **FUNZIONE MUTE/PAUSA (azzeramento del volume)**

Per attivare la funzione Mute premere brevemente il tasto MUTE. Il volume diminuirà progressivamente e sul display apparirà la scritta "MUTE" (in modalità radio) o "PAUSE" (in modalità CD o CD-Changer).

Per disattivare la funzione Mute premere nuovamente il tasto MUTE. Il volume aumenterà progressivamente riportandosi al valore precedentemente impostato.

Modificando il livello di volume mediante gli specifici comandi, la funzione Mute viene disabilitata ed il volume viene regolato sul nuovo livello selezionato.

Con funzione Mute attiva:

- ☐ all'arrivo di un'informazione sul traffico (se la funzione TA è attiva) o alla ricezione di un allarme di emergenza, la funzione Mute viene ignorata. Terminato l'annuncio la funzione viene riattivata.

## **REGOLAZIONI AUDIO**

Le funzioni proposte dal menu audio sono diverse a seconda del contesto attivo: AM/FM/CD/CDC.

Per modificare le funzioni Audio premere brevemente il tasto AUDIO. Sul display appare la scritta "BASS".

Per scorrere le funzioni del Menu utilizzare i tasti ▲ oppure ▼. Per cambiare l'impostazione della funzione selezionata utilizzare i tasti ◀◀ oppure ▶▶.

Sul display appare lo stato attuale della funzione selezionata.

Le funzioni gestite dal Menù sono:

- ☐ BASS (regolazione dei bassi);
- ☐ TREBLE (regolazione degli acuti);
- ☐ BALANCE (regolazione del bilanciamento destra/sinistra);
- ☐ FADER (regolazione del bilanciamento anteriore/posteriore);
- ☐ LOUDNESS (escluse versioni con sistema HI-FI Bose) (attivazione/disattivazione della funzione LOUDNESS);
- ☐ EQUALIZER (escluse versioni con sistema HI-FI Bose) (attivazione e selezione delle equalizzazioni di fabbrica);
- ☐ USER EQUALISER (escluse versioni con sistema HI-FI Bose) (impostazione dell'equalizzazione personalizzata).

## **REGOLAZIONE TONI (bassi/acuti)**

Procedere come segue:

- ☐ Selezionare mediante il tasto ▲ oppure ▼ l'impostazione "BASS" o "TREBLE" del menu AUDIO;
- ☐ premere il tasto ◀◀ oppure ▶▶ per aumentare/diminuire i bassi o gli acuti.

Premendo brevemente i tasti si ha un cambiamento progressivo a passi. Premendoli più a lungo si ha un cambiamento veloce.

## **REGOLAZIONE BILANCIAMENTO**

Procedere come segue:

- ☐ Selezionare mediante il tasto ▲ oppure ▼ l'impostazione "BALANCE" del menu AUDIO;
- ☐ premere il tasto ◀◀ per aumentare il suono proveniente dagli altoparlanti di destra oppure il tasto ▶▶ per aumentare il suono proveniente dagli altoparlanti di sinistra.

Premendo brevemente i tasti si ha un cambiamento progressivo a passi. Premendoli più a lungo si ha un cambiamento veloce.

Selezionare il valore "◀◀0▶▶" per impostare allo stesso valore le uscite audio destra e sinistra.

## REGOLAZIONE FADER

Procedere come segue:

- ☐ Selezionare mediante il tasto ▲ oppure ▼ l'impostazione "FADER" del menu AUDIO;
- ☐ premere il tasto ◀◀ per aumentare il suono proveniente dagli altoparlanti posteriori oppure il tasto ▶▶ per aumentare il suono proveniente dagli altoparlanti anteriori.

Premendo brevemente i tasti si ha un cambiamento progressivo a passi. Premendoli più a lungo si ha un cambiamento veloce.

Selezionare il valore "◀◀ 0 ▶▶" per impostare allo stesso valore le uscite audio anteriore e posteriore.

## FUNZIONE LOUDNESS (escluse versioni con sistema HI-FI Bose)

La funzione Loudness migliora il volume del suono durante l'ascolto a basso volume, aumentando i toni bassi e acuti.

Per attivare/disattivare la funzione selezionare mediante il tasto ▲ oppure ▼ l'impostazione "LOUDNESS" del menu AUDIO. La condizione della funzione (inserita o disinserita) viene evidenziata sul display per alcuni secondi dalla scritta "LOUDNESS ON" oppure "LOUDNESS OFF".

## Funzioni PRESET/USER\*/CLASSIC/ ROCK/JAZZ (attivazione/ disattivazione equalizzatore) (escluse versioni con sistema HI-FI Bose)

L'equalizzazione integrata può essere attivata/ disattivata. Quando la funzione equalizzatore non è attiva è possibile modificare le impostazioni audio solo regolando i bassi ("BASS") e gli acuti ("TREBLE"), mentre attivando la funzione si possono regolare le curve acustiche.

Per disattivare l'equalizzatore selezionare la funzione "PRESET" mediante i tasti ◀◀ oppure ▶▶.

Per attivare l'equalizzatore selezionare mediante i tasti ◀◀ oppure ▶▶ una delle regolazioni:

- ☐ "USER" (regolazione delle 7 bande dell'equalizzatore modificabile dall'utente);
- ☐ "CLASSIC" (regolazione predefinita dell'equalizzatore per l'ascolto ottimale di musica classica);
- ☐ "ROCK" (regolazione predefinita dell'equalizzatore per l'ascolto ottimale musica rock e pop);
- ☐ "JAZZ" (regolazione predefinita dell'equalizzatore per l'ascolto ottimale musica jazz).

Quando una delle regolazioni dell'equalizzatore è attiva, sul display appare la scritta "EQ".

## \*Funzione USER EQ SETTINGS (impostazioni equalizzatore solo se l'impostazione USER è stata selezionata) (escluse versioni con sistema HI-FI Bose)

Per impostare una regolazione personalizzata dell'equalizzatore, posizionarsi mediante il tasto ▲ oppure ▼ su USER e premere a lungo il tasto ▼.

Sul display appare un grafico con 7 barre, in cui ogni barra rappresenta una frequenza. Selezionare la barra da regolare utilizzando i tasti ◀◀ oppure ▶▶; la barra selezionata inizia a lampeggiare ed è possibile regolarla mediante i tasti ▲ oppure ▼.

Per memorizzare l'impostazione premere nuovamente il tasto AUDIO. Sul display appare ancora la scritta "USER EQ SETTINGS".

## PROTEZIONE ANTIFURTO

Fare riferimento a quanto riportato nel capitolo "LETTORE CD".

# RADIO (TUNER)

## INTRODUZIONE

Quando si accende l'autoradio viene fatta ascoltare l'ultima funzione selezionata prima dello spegnimento (Radio, CD o CD Changer).

Per selezionare la funzione Radio mentre si sta ascoltando un'altra sorgente audio, premere brevemente i tasti FM o AM, a seconda della banda desiderata.

Una volta attivata la modalità Radio, il display visualizza il nome (solo stazioni RDS) e la frequenza della stazione radio selezionata, la banda di frequenza selezionata (es. FM1) e numero del tasto di preselezione (es. P1).

## SELEZIONE BANDA DI FREQUENZA

Con modalità Radio attiva, premere brevemente e ripetutamente il tasto FM o AM per selezionare la banda di ricezione desiderata.

Ad ogni pressione del tasto vengono selezionate ciclicamente le bande:

☐ Premendo il tasto FM: "FM1", "FM2", "FMT";

☐ Premendo il tasto AM: , "MW" e "LW".

Ogni banda viene evidenziata dalle rispettive e scritte sul display.

L'ultima stazione selezionata nella rispettiva banda di frequenza verrà sintonizzata.

La banda FM è divisa nelle sezioni: FM1, FM2 e FMT; la banda di ricezione FMT è riservata alle emittenti memorizzate automaticamente con la funzione AutoStore.

## TASTI DI PRESELEZIONE

I tasti con i simboli da 1 a 6 consentono di impostare le seguenti preselezioni:

☐ 18 nella banda FM (6 in FM1, 6 in FM2, 6 in FMT);

☐ 6 nella banda MW;

☐ 6 nella banda LW;

Per richiamare una stazione preselezionata, scegliere la banda di frequenza desiderata e poi premere brevemente il relativo tasto di preselezione (da 1 a 6).

Premendo il rispettivo tasto di preselezione per più di 2 secondi, la stazione sintonizzata viene memorizzata. La fase di memorizzazione viene confermato da una segnalazione acustica.

## MEMORIZZAZIONE ULTIMA STAZIONE ASCOLTATA

La radio mantiene automaticamente in memoria l'ultima stazione ascoltata per ogni banda di ricezione, che viene quindi sintonizzata accendendo la radio o cambiando la banda di ricezione.

## SINTONIA AUTOMATICA

Premere brevemente il tasto ◀◀ oppure ▶▶ per iniziare la ricerca automatica della sintonia per la successiva stazione che è possibile ricevere nella direzione selezionata.

Se il tasto ◀◀ oppure ▶▶ viene premuto più a lungo inizia la ricerca rapida. Quando il tasto viene rilasciato, il sintonizzatore si arresta sulla successiva stazione ricevibile.

Se è attiva la funzione TA (informazioni sul traffico), il sintonizzatore cerca solo le stazioni che trasmettono notiziari sul traffico.

## SINTONIA MANUALE

Permette di ricercare manualmente le stazioni nella banda prescelta.

Scegliere la banda di frequenza desiderata e poi premere brevemente e ripetutamente il tasto ▲ oppure ▼ per iniziare la ricerca nella direzione desiderata. Se il tasto ▲ oppure ▼ viene premuto più a lungo si ottiene l'avanzamento veloce della ricerca, che si arresta al rilascio del tasto.

## FUNZIONE AUTOSTORE (memorizzazione automatica stazioni)

Per attivare la funzione AutoStore mantenere premuto il tasto FM-AS fino al segnale acustico di conferma. Con questa funzione la radio memorizza automaticamente le 6 stazioni con il segnale più forte in ordine decrescente nella banda di frequenza FMT.

**AVVERTENZA** Attivando la funzione AutoStore si cancellano le stazioni precedentemente memorizzate nella banda FMT.

Se è attiva la funzione TA (informazioni sul traffico), verranno memorizzate solo le stazioni che inviano informazioni sul traffico.

Durante il processo di memorizzazione automatica sul display lampeggia la scritta "FM AST".

Per interrompere la funzione AutoStore premere nuovamente il tasto FM-AS: la radio ritornerà a sintonizzarsi sulla stazione ascoltata prima dell'attivazione della funzione.

Terminata la funzione AutoStore la radio si sintonizza automaticamente sulla prima stazione preselezionata nella banda FMT memorizzata sul lato di preselezione 1.

Sui tasti numerati da 1 a 6, vengono ora memorizzate automaticamente le stazioni che presentano un segnale forte in quel momento nella banda preselezionata.

Attivando la funzione AutoStore all'interno delle bande MW o LW, viene automaticamente selezionata la banda FMT, all'interno della quale viene eseguita la funzione.

**AVVERTENZA** Talvolta la funzione AutoStore non riesce a trovare 6 stazioni dal segnale forte. In questo caso sui tasti di preselezione liberi verranno replicate le stazioni più forti.

## RICEZIONE ALLARME DI EMERGENZA

L'autoradio è predisposta per ricevere in modalità RDS annunci di emergenza in caso di circostanze eccezionali o di eventi che possono causare pericoli di carattere generale (terremoti, inondazioni, ecc.), qualora vengano trasmessi dall'emittente sintonizzata.

Questa funzione è attivata automaticamente e non può essere disattivata.

Durante la trasmissione di un annuncio di emergenza sul display appare la scritta "ALARM". Durante tale annuncio il volume dell'autoradio cambia, analogamente a quanto succede durante la ricezione di un annuncio sul traffico (vedere paragrafo "FUNZIONE TA").

## FUNZIONE EON (Enhanced Other Network)

In alcuni Paesi sono attivi circuiti che raggruppano più emittenti abilitate a trasmettere informazioni sul traffico. In questo caso il programma della stazione che si sta ascoltando, sarà temporaneamente interrotto per:

- ☐ ricevere le informazioni sul traffico (solo con funzione TA attiva);
- ☐ ascoltare trasmissioni regionali ogni volta che queste vengano trasmesse da una delle emittenti dello stesso circuito.

## EMITTENTI STEREOFONICHE

Se il segnale in arrivo è debole, la riproduzione viene automaticamente commutata da Stereo a Mono.

## MENU

### Funzioni tasto MENU

Per attivare la funzione Menu premere brevemente il tasto MENU. Sul display appare la scritta "MENU".

Per scorrere le funzioni del Menù utilizzare i tasti ▲ oppure ▼. Per cambiare l'impostazione della funzione selezionata utilizzare i tasti ◀◀ oppure ▶▶.

Sul display appare lo stato attuale della funzione selezionata.

Le funzioni gestite dal Menù sono:

- ☐ AF SWITCHING (ON/OFF)
- ☐ TRAFFIC INFO (ON/OFF)
- ☐ REGIONAL MODE programmi regionali (ON/OFF);
- ☐ MP3 DISPLAY (impostazione display del CD MP3);
- ☐ SPEED VOLUME (escluse versioni con sistema HI-FI Bose) (controllo automatico del volume in funzione della velocità);
- ☐ EXTERNAL AUDIO VOL (modalità di gestione di sorgenti audio esterne)
- ☐ RADIO OFF (modalità di spegnimento).
- ☐ RESTORE DEFAULT

Per uscire dalla funzione Menù premere nuovamente il tasto MENU.

## Funzione AF SWITCHING (ricerca frequenze alternative)

Nell'ambito del sistema RDS l'autoradio può funzionare con due differenti modalità:

- ☐ "AF ON": ricerca attiva delle frequenze alternative (sul display appare la scritta "AF");
- ☐ "AF OFF": ricerca delle frequenze alternative non attiva.

Attivando la funzione (modalità "AF ON") l'autoradio sintonizza automaticamente la stazione col segnale più forte che trasmette lo stesso programma. Durante il viaggio si potrà così continuare ad ascoltare la stazione scelta senza dover modificare la frequenza quando si cambia zona.

Naturalmente è necessario che la stazione in ascolto sia ricevibile nella zona che si sta attraversando.

Per attivare/disattivare la funzione AF premere il tasto MENU, selezionare la voce "AF SWITCHING" e successivamente ON/OFF. Se la funzione AF è stata attivata sul display appare la scritta "AF".

Se la radio sta funzionando nella banda AM, quando viene attivata la funzione AF passa alla banda FM1 sull'ultima stazione selezionata.

## Funzione TRAFFIC INFO (informazioni sul traffico)

Alcune stazioni in banda FM (FM1, FM2 e FMT) sono abilitate a trasmettere informazioni sulle condizioni del traffico. In tal caso appare sul display la scritta "TP".

Per attivare/disattivare la funzione TA di notiziario sul traffico premere brevemente il tasto MENU, selezionare la voce "TRAFFIC INFO" e successivamente ON/OFF.

**AVVERTENZA** Se la funzione TA (informazioni sul traffico) è viene attivata, in modalità CD, CD Changer (se collegato), Telefono o Mute/Pause attiva: inizia la ricerca automatica di una stazione abilitata.

Con la funzione TA è possibile:

- ☐ effettuare la ricerca delle sole stazioni RDS che trasmettono in banda FM, abilitate a trasmettere informazioni sul traffico;
- ☐ ricevere informazioni sul traffico anche se è in funzione il lettore CD o CD Changer;
- ☐ ricevere informazioni sul traffico ad un volume minimo prestabilito anche con volume della radio azzerato.

**AVVERTENZA** In alcuni Paesi esistono stazioni radio che, pur avendo la funzione TP attiva (sul display appare la scritta "TP"), non trasmettono informazioni sul traffico.

Se la radio sta funzionando nella banda AM, quando viene attivato il TA passa alla banda FM1 sull'ultima stazione ascoltata.

Il volume con cui viene trasmesso il notiziario sul traffico varia in funzione del volume di ascolto:

- ☐ volume di ascolto inferiore al valore 20: volume del notiziario sul traffico uguale a 20 (valore fisso);
- ☐ volume di ascolto superiore al valore 20: volume del notiziario sul traffico uguale al volume di ascolto +1.

Se si varia il volume durante un notiziario sul traffico, il valore non viene visualizzato sul display; il nuovo valore viene mantenuto solo per il notiziario in corso.

Durante la ricezione delle informazioni sul traffico il display mostra la scritta "TRAFFIC INFORMATION".

La funzione TA si interrompe premendo un qualsiasi tasto dell'autoradio.

## Funzione REGIONAL MODE (ricezione trasmissioni regionali)

Alcune emittenti a diffusione nazionale trasmettono, in determinati orari del giorno, programmi a diffusione regionali (diversi da regione a regione). Questa funzione consente di sintonizzarsi automaticamente su emittenti locali (regionali) (vedere paragrafo "Funzione EON").

Se si vuole che l'autoradio sintonizzi automaticamente le stazioni a trasmissione regionali disponibili nella rete selezionata si deve attivare la funzione.

Per attivare/disattivare la funzione utilizzare i tasti ◀◀ oppure ▶▶.

Sul display appare lo stato attuale della funzione:

- ☐ "REGIONAL MODE: ON": funzione attiva.
- ☐ "REGIONAL MODE: OFF": funzione disattiva.

Se, con la funzione disattivata, si è sintonizzati su una stazione regionale operante in una determinata area e si entra in un'area diversa, viene ricevuta la stazione regionale della nuova area.

**AVVERTENZA** Se sono attivate contemporaneamente le funzioni AF e REG, valicando il confine tra due regioni è possibile che la radio non commuti correttamente su una frequenza alternativa valida.

## FUNZIONE MP3 DISPLAY (visualizzazione dati del Compact Disc MP3)

Questa funzione permette di scegliere l'informazione mostrata dal display, quando si ascolta un CD contenente brani MP3.

La funzione è selezionabile solo se è inserito un CD MP3: in questo caso sul display appare la scritta "MP3 DISPLAY".

Per cambiare la funzione utilizzare i tasti ◀◀ oppure ▶▶.

Le impostazioni disponibili sono sei:

- ☐ TITLE (titolo brano, se disponibile l'ID3-TAG)
- ☐ AUTHOR (autore brano, se disponibile l'ID3-TAG)
- ☐ ALBUM (album del brano, se disponibile l'ID3-TAG)
- ☐ DIR (nome assegnato alla cartella);
- ☐ FILENAME (nome assegnato al file MP3);
- ☐ TIME (tempo trascorso dall'inizio del brano).

## Funzione SPEED VOLUME (variazione volume con la velocità) (escluse versioni con sistema HI-FI Bose)

Questa funzione consente di adeguare automaticamente il livello del volume alla velocità della vettura, aumentandolo all'aumentare della velocità per mantenere il rapporto con il livello di rumorosità all'interno dell'abitacolo.

Per attivare/disattivare la funzione utilizzare i tasti ◀◀ oppure ▶▶. Sul display appare lo stato attuale della funzione:

- ☐ OFF: funzione disattivata
- ☐ LOW: funzione attivata (sensibilità bassa)
- ☐ HIGH: funzione attivata (sensibilità alta).

## Funzione EXTERNAL AUDIO VOL

Con questa funzione si può regolare (impostazione da 0 a 40) od escludere (impostazione OFF) le sorgenti audio esterne.

Per attivare/disattivare la funzione utilizzare i tasti ◀◀ oppure ▶▶.

Sul display appare lo stato attuale della funzione:

- ☐ "EXTERN FUNCTION OFF": funzione disattiva.
- ☐ "EXTERN VOLUME: 23": funzione attiva con impostazione del volume 23.

## Funzione RADIO OFF (modalità di accensione e spegnimento)

Questa funzione permette di impostare la modalità di spegnimento della radio tra due diversi comportamenti. Per attivare la funzione utilizzare i tasti ◀◀ oppure ▶▶.

Sul display appare la modalità scelta:

- ☐ "00 MIN ": spegnimento dipendente da chiave di accensione; la radio si spegne automaticamente non appena si estrae la chiave dal dispositivo di avviamento;
- ☐ "20 MIN": spegnimento indipendente da chiave di accensione; la radio rimane accesa per un tempo massimo pari a 20 minuti dopo aver estratto la chiave dal dispositivo di avviamento.

**AVVERTENZA** Nel caso la radio si spenga automaticamente dopo aver estratto la chiave dal dispositivo di avviamento (per lo spegnimento immediato o per quello ritardato di 20 minuti), essa si accenderà automaticamente inserendo la chiave nel dispositivo di avviamento. Al contrario, se la radio viene spenta attraverso l'apposito pulsante ON/OFF, inserendo la chiave nel dispositivo di avviamento, essa rimarrà spenta.

## Funzione RESTORE DEFAULT

Questa funzione permette di ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica. Le opzioni sono:

- ☐ NO: nessun intervento di restore;
- ☐ YES: verranno ripristinati i parametri di default. Durante tale operazione verrà visualizzato "RESTORING". Al termine dell'operazione la sorgente non cambia e verrà visualizzata la situazione precedente.



# LETTORE CD

## INTRODUZIONE

In questo capitolo sono descritte unicamente le varianti riguardanti il funzionamento del lettore CD: per quanto riguarda il funzionamento dell'autoradio fare riferimento a quanto descritto nel capitolo "FUNZIONI E REGOLAZIONI".

## SELEZIONE LETTORE CD

Per attivare il lettore CD integrato nell'apparecchio, procedere come segue:

- ☐ inserire un CD, con l'apparecchio acceso: inizierà la riproduzione del primo brano presente;


oppure

- ☐ se è già inserito un CD, accendere l'autoradio, quindi premere brevemente il tasto CD per selezionare la modalità di funzionamento "CD": inizierà la riproduzione dell'ultimo brano ascoltato.

Per garantire una riproduzione ottimale si consiglia l'utilizzo di CD originali. Nel caso di utilizzo di CD-R/RW, si consigliano supporti di buona qualità masterizzati a velocità più bassa possibile.

## INSERIMENTO/ESPULSIONE CD

Per inserire il CD infilarlo leggermente nella sede in modo da attivare il sistema di caricamento motorizzato, che provvederà a posizionarlo correttamente.

Premere il tasto , con l'apparecchio acceso, per azionare il sistema di espulsione motorizzato del CD. Dopo l'espulsione si sentirà la fonte audio ascoltata prima della riproduzione del CD.

Se il CD non viene rimosso dall'autoradio, questa provvederà a reinserirlo automaticamente dopo circa 20 secondi e si sintonizzerà in modalità Tuner (Radio).

Il CD non può essere espulso se l'autoradio è spenta.

Inserendo il CD espulso senza averlo rimosso completamente dall'apposita fessura, la radio non cambierà la sorgente in CD.

## EVENTUALI MESSAGGI DI ERRORE

Se il CD inserito non è leggibile (ad es. è stato inserito un CD-ROM oppure CD inserito al contrario oppure errore di lettura), sul display appare per circa 2 secondi il messaggio "CD ERROR".

Successivamente il CD viene espulso e si ritorna all'ascolto della fonte audio attiva prima della selezione della modalità di funzionamento CD.

## INDICAZIONI DISPLAY

Quando è in funzione il lettore di CD, sul display appaiono delle indicazioni che hanno il seguente significato:

"T05": indica il numero del brano del CD;

"03:42": indica il tempo trascorso dall'inizio del brano (se è attiva la relativa funzione del Menù);

## SELEZIONE BRANO (avanti/indietro)

Premere brevemente il tasto ◀◀ per riprodurre il brano precedente del CD e il tasto ▶▶ per riprodurre il brano successivo. La selezione dei brani avviene in modo ciclico: dopo l'ultimo brano, viene selezionato il primo e viceversa.

Se la riproduzione del brano è iniziata da più di 3 secondi, premendo il tasto ◀◀ il brano viene riprodotto nuovamente dall'inizio. In questo caso se si desidera riprodurre il brano precedente premere due volte consecutivamente il tasto.

## AVANZAMENTO RAPIDO/ INDIETRO VELOCE DEI BRANI

Mantenere premuto il tasto ▶▶ per far avanzare ad alta velocità il brano selezionato e mantenere premuto il tasto ◀◀ per far tornare indietro rapidamente il brano. L'avanzamento rapido/indietro veloce si interrompe una volta rilasciato il tasto.

## FUNZIONE PAUSA

Per mettere in pausa il lettore di CD premere il tasto MUTE. Sul display appare la scritta "PAUSE".

Per riprendere l'ascolto del brano, premere nuovamente il tasto MUTE.

Selezionando un'altra fonte audio, la funzione pausa viene disattivata.

## PROTEZIONE ANTIFURTO

L'autoradio è dotata di un sistema di protezione antifurto basato sullo scambio di informazioni tra l'autoradio e la centralina elettronica (Body Computer) presente sulla vettura.

Questo sistema garantisce la massima sicurezza ed evita l'inserimento del codice segreto dopo ogni scollegamento dell'alimentazione dell'autoradio.

Se il controllo ha esito positivo, l'autoradio inizierà a funzionare, mentre se i codici di confronto non sono uguali oppure se la centralina elettronica (Body Computer) viene sostituita, l'apparecchio comunicherà all'utente la necessità di inserire il codice segreto secondo la procedura riportata nel paragrafo seguente.

## Inserimento del codice segreto

Accendendo l'autoradio, in caso di richiesta codice, sul display appare la scritta "CODE" per circa 2 secondi, seguita poi da quattro trattini "----".

Il codice segreto è composto da quattro cifre da 1 a 6, corrispondenti ciascuna ad uno dei trattini.

Per inserire la prima cifra del codice, premere il tasto corrispondente delle stazioni di pre-selezione (da 1 a 6). Inserire allo stesso modo le altre cifre del codice.

Se le quattro cifre non vengono immesse entro 20 secondi, sul display appaiono di nuovo la scritta "CODE" per 2 secondi e poi i quattro trattini "----". Questo evento non viene considerato come un inserimento errato del codice.

Dopo l'inserimento della quarta cifra (entro 20 secondi), l'autoradio inizia a funzionare.

Se viene inserito un codice errato, l'autoradio emette una segnalazione acustica, sul display appaiono la scritta "CODE" per 2 secondi e poi quattro trattini "----" per indicare all'utente la necessità di inserire il codice corretto.

Ogni volta che l'utente inserisce un codice errato, il tempo di attesa aumenta progressivamente (1 min, 2 min, 4 min, 8 min, 16 min, 30 min, 1h, 2h, 4h, 8h, 16h, 24h) fino al raggiungimento di un massimo di 24 ore. Il tempo di attesa verrà visualizzato sul display con la scritta "WAIT". Dopo la scomparsa della scritta è possibile iniziare nuovamente la procedura di inserimento del codice.

## Code Card

È il documento che certifica il possesso dell'autoradio. Sulla Code Card sono riportati il modello dell'autoradio, il numero di serie ed il codice segreto.

**AVVERTENZA** Conservare con cura la Code Card per fornire i dati relativi alle autorità competenti in caso di furto dell'autoradio.

# LETTORE CD MP3

## INTRODUZIONE

In questo capitolo sono descritte unicamente le varianti riguardanti il funzionamento del lettore CD MP3: per quanto riguarda il funzionamento dell'autoradio fare riferimento a quanto descritto nel capitolo "FUNZIONI E REGOLAZIONI".

NOTA MPEG Layer-3 audio decoding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson multimedia.

## MODALITÀ MP3

Oltre a riprodurre i normali CD audio, l'autoradio radio è in grado di riprodurre anche CD-ROM su cui sono registrati file audio compressi formato MP3. L'autoradio opererà secondo le modalità descritte nel capitolo precedente ("Autoradio con lettore di CD") quando si inserisce un comune CD audio.

Per garantire una riproduzione ottimale si consiglia l'utilizzo di supporti di buona qualità masterizzati a velocità più bassa possibile.

I files presenti all'interno del CD MP3 vengono strutturati per cartelle, creando degli elenchi sequenziali di tutte le cartelle che contengono brani MP3 (cartelle e sottocartelle vengono riportate tutte allo stesso livello), le cartelle che non contengono brani MP3 non sono selezionabili.

Le caratteristiche e le condizioni di funzionamento per la riproduzione di files MP3 sono le seguenti:

- ☐ i CD-ROM utilizzati devono essere masterizzati secondo la Specifica ISO9660;
- ☐ i file musicali devono avere estensione ".mp3": i files con estensione diversa non verranno riprodotti;
- ☐ la frequenza di campionamento riproducibili sono: 44.1 kHz, stereo (da 96 a 320 kbit/s) - 22.05 kHz, mono o stereo (da 32 a 80 kbit/s);
- ☐ è possibile la riproduzione di brani con bitrate variabile.

**AVVERTENZA** I nomi dei brani non devono contenere i seguenti caratteri: spazi, ' (apostrofi), ( e ) (aperta e chiusa parentesi). Durante la masterizzazione di un CD MP3 assicurarsi che i nomi dei files non contengano questi caratteri; in caso contrario l'autoradio non sarà in grado di riprodurre i brani interessati.

## INDICAZIONI DISPLAY

### Visualizzazione informazioni ID3-TAG

L'autoradio è in grado di gestire, oltre alle informazioni relative al tempo trascorso, nome cartella e nome file, anche le informazioni ID3-TAG relative a Titolo brano, Artista, Autore (vedere sezione "FUNZIONE MP3 DISPLAY").

Il nome della cartella MP3 visualizzato sul display corrisponde al nome con il quale viene memorizzata la cartella nel CD, seguito da un asterisco.

Esempio di nome di una cartella MP3 completo: BEST OF \*.

Qualora venga scelto di visualizzare una delle informazioni ID3-TAG (Titolo, Artista, Album) e per il brano riprodotto non siano state registrate tali informazioni, l'informazione visualizzata sarà sostituita dall'informazione relativa al nome del file.

## SELEZIONE CARTELLA SUCCESSIVA/PRECEDENTE

Premere il tasto ▲ per selezionare una cartella successiva oppure premere il tasto ▼ per selezionare una cartella precedente. Il nome della nuova cartella selezionata verrà visualizzato sul display.

La selezione delle cartelle avviene in modo ciclico: dopo l'ultima cartella, viene selezionata la prima e viceversa.

Se non viene selezionata nessun'altra cartella/brano nei successivi 2 secondi, verrà riprodotto il primo brano presente nella nuova cartella.

Se è riprodotto l'ultimo brano presente nella cartella attualmente selezionata, viene riprodotta la cartella successiva.

## PROTEZIONE ANTIFURTO

Fare riferimento a quanto riportato nel capitolo "LETTORE CD".

# LETTORE CD CHANGER (CDC)



**Per l'installazione di un CD Changer della Lineaccessori e del relativo collegamento rivolgersi esclusivamente ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.**

## INTRODUZIONE

In questo capitolo sono descritte unicamente le varianti riguardanti il funzionamento del lettore CD Changer (per versioni/mercati, dove previsto): per quanto riguarda il funzionamento dell'autoradio fare riferimento a quanto descritto nel capitolo "FUNZIONI E REGOLAZIONI".

## SELEZIONE CD CHANGER

Accendere l'autoradio quindi premere brevemente e ripetutamente il tasto CD fino a selezionare la funzione "CHANGER".

## EVENTUALI MESSAGGI DI ERRORE

Eventuali messaggi di errore vengono visualizzati nei seguenti casi:

- ☐ nessun CD inserito nel CD Changer: sul display appare la scritta "NO CD" finché non viene cambiata la fonte di ascolto;
- ☐ il CD selezionato non è leggibile (il CD non si trova nella posizione selezionata o il CD è stato inserito erroneamente): sul display appare, dopo il numero del CD selezionato la scritta "CD ERROR". Viene quindi selezionato il CD seguente; se non ci sono altri CD o anch'essi non sono leggibili, il display visualizza la scritta "NO CD" finché non viene cambiata la fonte di ascolto;
- ☐ errore di lettura del CD: sul display appare la scritta "CD ERROR". Viene quindi selezionato il CD seguente; se non ci sono altri CD all'interno del CD Changer (dopo l'ultimo CD la ricerca inizia nuovamente dal primo) o anch'essi non sono leggibili, il display visualizza la scritta "NO CD" finché non viene cambiata la fonte di ascolto;
- ☐ viene inserito un CD-ROM: verrà selezionato il CD disponibile successivo.

## SELEZIONE CD

Premere il tasto ▲ per selezionare il CD successivo e il tasto ▼ per selezionare il CD precedente.

Se nel caricatore non è presente alcun disco nella posizione selezionata, sul display appare brevemente la scritta "NO CD", quindi viene automaticamente riprodotto il disco successivo.

# DIAGNOSI INCONVENIENTI

## GENERALE

### **Volume del suono basso**

La funzione Fader deve essere regolata solo sui valori "F" (anteriori), per evitare la riduzione della potenza di uscita dell'autoradio e l'annullamento del volume in caso di regolazione del livello del Fader = R+9.

### **Sorgente non selezionabile**

Non è stato inserito alcun supporto. Inserire il CD o il CD MP3 da ascoltare.


## LETTORE CD

### **Il CD non viene riprodotto**

Il CD è sporco. Pulire il CD.

Il CD è graffiato. Provare ad usare un altro CD.

### **Non è possibile inserire il CD**

Avete già inserito un CD. Premere il tasto  e rimuovere il CD.

## LETTURA FILE MP3

### **Salti di traccia durante la lettura di files mp3**

Il CD è graffiato o sporco. Pulire il supporto, facendo riferimento a quanto descritto nel paragrafo "CD" nel capitolo "PRESENTAZIONE".

### **La durata dei brani mp3 non viene visualizzata correttamente**

In alcuni casi (a causa della modalità di registrazione) la durata dei brani MP3 può essere visualizzata in modo errato.

# INDICE ALFABETICO

<b>ABS</b> (sistema) .....	108	— seggiolini per trasporto bambini .....	138	Cinture di sicurezza .....	130
Accendisigari .....	85	Batteria		Climatizzazione .....	53
Accessori acquistati dall'utente ....	116	— avviamento con batteria ausiliaria .....	182	Climatizzatore manuale .....	55
Air bag .....	141-145	— consigli per prolungare la durata .....	239	Climatizzatore automatico bi/trizona .....	58
Alette parasole .....	88	— ricarica .....	219	CODE card .....	12
Alfa Romeo CODE .....	10	— sostituzione .....	238	Cofano motore .....	105
<b>Alfa 159 Sportwagon</b> .....	275	Bloccasterzo .....	21	Comandi .....	81
Alimentazione .....	255	Bracciolo		Combustibile	
Allarme .....	17	— centrale .....	83	— consumo .....	269
Alzacristalli elettrici.....	99	— posteriore .....	83-84	— interruttore blocco combustibile .....	81
Appoggiatesta.....	48-49	<b>Cambio</b> (uso del) .....	156	— indicatore del livello .....	22
ASR (sistema) .....	112	Carrozzeria (pulizia) .....	244	Contagiri .....	21
Assetto ruote.....	260	Cassetto portaoggetti .....	85	Cruise Control .....	76
Autoradio .....	293	Catene da neve .....	163	<b>Dati per l'identificazione</b> .....	250
Avviamento del motore .....	150	Cerchi ruote		<b>Dati tecnici</b> .....	249
<b>Avviamento e guida</b> .....	149	— lettura corretta .....	258	Diffusori aria abitacolo .....	54
<b>Bagagliaio</b> .....	101-277	Chiave elettronica .....	12	Dimensioni .....	261
Bambini (trasporto in sicurezza)				Display multifunzionale .....	25
— predisposizione per montaggio seggiolino "Isofix universale" .....	140				

PIANCIA  
E COMANDI

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

SPIE  
E MESSAGGI

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI  
TECNICI

INDICE  
ALFABETICO



Display multifunzionale ricongfigurabile .....	30
Dispositivo di avviamento .....	19
Dispositivo sicurezza bambini .....	97
<b>EOBD</b> (sistema) .....	115
Emissioni di CO <sub>2</sub> .....	270
Equipaggiamenti interni .....	83
<b>Fari</b> .....	65
— correttore assetto fari .....	106
— orientamento del fascio luminoso .....	106
— orientamento fendinebbia ....	107
— regolazione fari all'estero ....	107
Filtro aria/antipolline .....	237
Fix&Go automatic (dispositivo).....	190
Fluidi e lubrificanti .....	267
Follow me home (dispositivo) ....	71
Freni .....	256
Freno a mano .....	155
Fusibili (sostituzione) .....	209-291

<b>Hill Holder</b> (sistema) .....	101
Homelink .....	89
<b>Impianto predisposizione   autoradio</b> .....	116
Inattività della vettura .....	164
Indicatore livello carburante .....	22
Indicatori di direzione — comando .....	70
— sostituzione lampade .....	200-201-203
<b>In emergenza</b> .....	181
In sosta.....	155
Installazione dispositivi elettrici/elettronici .....	117
Interni .....	247
Interruttori blocco combustibile e alimentazione elettrica .....	81
Isofix universale (seggiolino tipo) .....	140-286
<b>Kit riparazione rapida pneumatici</b> Fix&Go automatic .....	190
<b>Lampada</b> (sostituzione di una) .....	196
— indicazioni generali.....	196

— tipi di lampade .....	197
Lampeggi .....	70
Lavacrystallo — comando .....	73
— livello del liquido .....	232
Lavafari — comando .....	75
— livello del liquido .....	232
Lavaggio intelligente .....	74
Luci esterne .....	70
Luce fendinebbia — comando .....	72
— sostituzione lampada .....	201
Luce bagagliaio — sostituzione lampada .....	208
Luce cassetto portaoggetti — sostituzione lampada .....	207
Luce retromarcia — sostituzione lampada .....	202
Luci abbaglianti — comando .....	70
— sostituzione lampada .....	199
Luci anabbaglianti — comando .....	70

— sostituzione lampada .....	200
Luci di emergenza .....	72
Luci di parcheggio	
— comando .....	72
Luci plafoniera anteriore	
— comando .....	78
— sostituzione lampade .....	205
Luci plafoniera posteriore	
— comando .....	80
— sostituzione lampade .....	205
Luci plafoniera pozzanghera	
— sostituzione lampada .....	208
Luci plafoniera specchietto di cortesia	
— sostituzione lampada .....	206
Luci di posizione	
— comando .....	70
— sostituzione lampade... ..	200-203
Luci retronebbia	
— comando .....	72
— sostituzione lampada .....	202
Luce targa .....	204
Luci terzo stop .....	204
Lunga inattività della vettura .....	164

<b>Manutenzione e cura</b> .....	223
— utilizzo gravoso della vettura	227
— manutenzione programmata ..	224
— Piano di Manutenzione Programmata .....	225
— controlli periodici .....	227
Motore	
— codice di identificazione .....	252
— dati caratteristici .....	253
— marcatura .....	251
MSR (sistema) .....	114
<b>Olio motore</b>	
— caratteristiche tecniche .....	266
— consumo .....	232
— verifica del livello .....	231
<b>Pesi</b> .....	264
Plafoniere	
— anteriore .....	78
— posteriore .....	80
<b>Plancia e comandi</b> .....	6
Plancia portastrumenti .....	7
Pneumatici	
— in dotazione .....	259

— da neve .....	162
— lettura corretta del pneumatico .....	257
— pressioni di gonfiaggio .....	260
— sostituzione .....	183
Portapacchi/portasci .....	106-285
Porte .....	96
Posacenere .....	87
Predisposizione autoradio .....	116
Prestazioni .....	263
Pretensionatori .....	132
Protezione dell'ambiente .....	127
Pulizia cristalli .....	73
Pulsanti su plancia .....	72
<b>Quadro strumenti</b> .....	8
<b>Rifornimenti</b> .....	125-266
Riscaldatore supplementare .....	69
Risparmio di combustibile .....	157
Ruote	
— dati tecnici .....	257
— sostituzione .....	183
Ruote e pneumatici .....	240

<b>Safe lock (dispositivo)</b> .....	14
Sedili .....	45
Seggiolini (idoneità per l'utilizzo) .....	138
Sensore fari automatici .....	71
Sensore pioggia .....	74
Sensori di parcheggio .....	118
<b>Sicurezza</b> .....	129
Simbologia .....	10
Sistema ABS .....	108
Sistema Alfa Romeo CODE .....	10
Sistema ASR .....	112
Sistema EOBD .....	115
Sistema Hill Holder .....	111
Sistema MSR .....	114
Sistema S.B.R. ....	131
Sistema T.P.M.S. ....	122
Sistema VDC .....	110
Sollevamento della vettura .....	220
Sospensioni .....	256
Sostituzione fusibili .....	209-292
Sostituzione ruota .....	183
Sostituzione lampada esterna .....	196-288

Sostituzione lampada interna .....	205-290
Specchi retrovisori .....	50
<b>Spie e messaggi</b> .....	165
Sterzo .....	256
Strumenti di bordo .....	21
<b>Tappo serbatoio combustibile</b> .....	126
Targhette — dati identificazione .....	250
— vernice carrozzeria .....	251
Telecomando a radiofrequenza: omologazioni ministeriali .....	271
Tendina riparo sole .....	88
Tendina copribagaglio .....	282
Tergicristallo — comando .....	73
— spazzole .....	242
— spruzzatori .....	243
Tergilunotto .....	276
Tetto apribile .....	93
T.P.M.S. (sistema) .....	122
Traino della vettura .....	221

Traino di rimorchi — installazione gancio di traino .....	159
Trasmettitori radio e telefoni cellulari .....	117
Trasmissione .....	255
Trasportare bambini in sicurezza .....	135
Tubazioni in gomma .....	242
<b>Vano porta bicchieri</b> .....	87
Vano motore (pulizia) .....	246
Vano passaggio sci .....	84
Vano portaocchiali .....	87
Vano portaoggetti .....	88-274
VDC (sistema) .....	110
Velocità massime .....	263
Verifica dei livelli .....	228
Vernice .....	246
Vetri (pulizia) .....	246
Volante (regolazione) .....	49

## **DISPOSIZIONI PER TRATTAMENTO VEICOLO A FINE CICLO VITA**

Da anni Alfa Romeo sviluppa un impegno globale per la tutela e il rispetto dell'Ambiente attraverso il miglioramento continuo dei processi produttivi e la realizzazione di prodotti sempre più "ecompatibili". Per assicurare ai clienti il miglior servizio possibile nel rispetto delle norme ambientali e in risposta agli obblighi derivanti dalla Direttiva Europea 2000/53/EC sui veicoli a fine vita, Alfa Romeo offre la possibilità ai suoi clienti di consegnare il proprio veicolo (\*) a fine ciclo senza costi aggiuntivi.

La Direttiva Europea prevede infatti che la consegna del veicolo avvenga senza che l'ultimo detentore o proprietario del veicolo stesso incorra in spese a causa del suo valore di mercato nullo o negativo. In particolare, in quasi tutti i Paesi dell'Unione Europea, fino al 1 Gennaio 2007 il ritiro a costo zero avviene solo per i veicoli immatricolati dal 1 Luglio 2002, mentre dal 2007 il ritiro avviene a costo zero indipendentemente dall'anno di immatricolazione a condizione che il veicolo contenga i suoi componenti essenziali (in particolare motore e carrozzeria) e sia libero da rifiuti aggiunti.

Per consegnare il suo veicolo a fine ciclo senza oneri aggiuntivi può rivolgersi o presso i nostri concessionari o ad uno dei centri di raccolta e demolizione autorizzati da Alfa Romeo. Tali centri sono stati accuratamente selezionati al fine di garantire un servizio con adeguati standard qualitativi per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei veicoli dismessi nel rispetto dell'Ambiente.

Potrà trovare informazioni sui centri di demolizione e raccolta o presso la rete dei concessionari Alfa Romeo o chiamando il numero verde 00800 2532 0000 o altresì consultando il sito internet Alfa Romeo.

(\*) Veicolo per il trasporto di passeggeri dotato al massimo di nove posti, per un peso totale ammesso di 3,5 t

# SELENIA<sup>®</sup>

***È nel cuore del tuo motore.***



Al tuo meccanico chiedi **SELENIA<sup>®</sup>**

*La tua auto ha scelto Selenia*

*Il motore della tua auto è nato con **Selenia**,  
la gamma di oli motore che soddisfa le più avanzate  
specifiche internazionali. Test specifici e caratteristiche tecniche  
elevate rendono **Selenia** il lubrificante sviluppato per rendere le  
prestazioni del tuo motore **sicure e vincenti**.*

---

*La qualità Selenia si articola in una gamma di prodotti tecnologicamente avanzati:*

#### **SELENIA SPORT**

Lubrificante totalmente sintetico in grado di rispondere alle esigenze dei motori ad alte prestazioni. Studiato per proteggere il motore anche in situazioni di elevato stress termico evita i depositi sulla turbina per ottenere il massimo delle performance in totale sicurezza.

#### **SELENIA WR PURE ENERGY**

Lubrificante totalmente sintetico in grado di rispondere alle esigenze dei più moderni motori diesel. Basso contenuto di ceneri per proteggere il filtro antiparticolato dai residui della combustione. High Fuel Economy System che consente un notevole risparmio di carburante. Riduce il pericolo dell'imbrattamento della turbina per garantire protezione dei sempre più performanti motori diesel.

#### **SELENIA StAR PURE ENERGY**

Lubrificante sintetico studiato per motori a benzina che richiedono prodotti a basso contenuto di ceneri. Massimizza le caratteristiche dei motori ad elevata potenza specifica, protegge le parti maggiormente sollecitate ed aiuta a mantenere la pulizia dei moderni catalizzatori.

#### **SELENIA RACING**

Lubrificante nato dell'esperienza dei circuiti di gara internazionali, assicura performance elevate su pista e su strada, massimizzando le prestazioni del motore nel caso di guida sportiva.

**La gamma Selenia si completa con K Pure Energy, Selenia Digitech, Selenia Multipower, Selenia 20K, Selenia 20K AR.**

**Per ulteriori informazioni relative ai prodotti Selenia, consulta il sito [www.selenia.com](http://www.selenia.com)**

---

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





## PRESSIONI DI GONFIAGGIO A FREDDO

	Pneumatici 205/55 R16 91V		Pneumatici 215/55 R16 93V		Pneumatici 225/50 R17 98W		Pneumatici 235/45 R18 98W (▼)		Pneumatici 235/40 ZR19 96Y (▼)		Ruotino di scorta T125/80 R17
	anteriori	posteriori	anteriori	posteriori	anteriori	posteriori	anteriori	posteriori	anteriori	posteriori	
a medio carico bar	2,3	2,3	2,3	2,3	2,5	2,5	2,7	2,5	2,7	2,5	4,2
a pieno carico bar	2,6	2,6	2,5	2,5	2,9	2,7	2,9	2,7	3,0	2,8	

(▼) Pneumatici non catenabili. In caso di utilizzo di pneumatici invernali, utilizzare pneumatici 225/50 R17 98 oppure 235/45 R18 98. Sulle vetture con allestimento TI non sono applicabili i cerchi ruota da 16".

Con pneumatico caldo il valore della pressione deve essere +0,3 bar rispetto al valore prescritto. Ricontrollare comunque il corretto valore a pneumatico freddo. Con pneumatici da neve il valore della pressione deve essere +0,2 bar rispetto al valore prescritto per i pneumatici in dotazione.

**Per utilizzo a velocità continuative superiori a 160 km/h gonfiare alle pressioni di pieno carico.**

## SOSTITUZIONE OLIO MOTORE (litri)

	1.8 140 CV	1750 TURBO BENZINA	3.2 JTS	1.9 JTDm 8v 1.9 JTDm 16v	2.0 JTDm	2.4 JTDm
Circuito di lubrificazione motore	4,5	5,0	5,4	4,6	4,9	6,4

Non disperdere l'olio usato nell'ambiente.

## RIFORNIMENTO COMBUSTIBILE (litri)

	1.8 140 CV - 1750 TURBO BENZINA - 1.9 JTDm 8v - 1.9 JTDm 16v - 2.0 JTDm - 2.4 JTDm - 3.2 JTS
Capacità serbatoio	70
Riserva	10

Rifornire le vetture con motore a benzina unicamente con benzina senza piombo con numero di ottano (R.O.N.) non inferiore a 95.

Rifornire le vetture con motore a gasolio unicamente con gasolio per autotrazione (Specifica EN590).



SERVICE

## CUSTOMER SERVICES

TECHNICAL SERVICES - SERVICE ENGINEERING

Largo Senatore G. Agnelli. 5 - 10040 Volvera - Torino (Italia)

Fiat Group Automobiles S.p.A.

Pubblicazione n. 60438098 - 3 Edizione - 11/2009

Proprietà riservata. Riproduzione, anche parziale, vietata senza autorizzazione scritta della Fiat Group Automobiles S.p.A.

