

Service News

Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed 03/10/2016



Alfa Giulia

Versione: T.T.


5505 0 000 PRESA DI DIAGNOSI
AA Informativa alla Rete

55 029.16


 Su alcune vetture è possibile riscontrare, oltre al connettore della presa di diagnosi (A – Fig.1), una seconda presa di diagnosi (B) riconoscibile per un numero inferiore di cavi connessi.

La presenza di una seconda presa di diagnosi NON DEVE essere considerata una mancata conformità.

Fig. 1

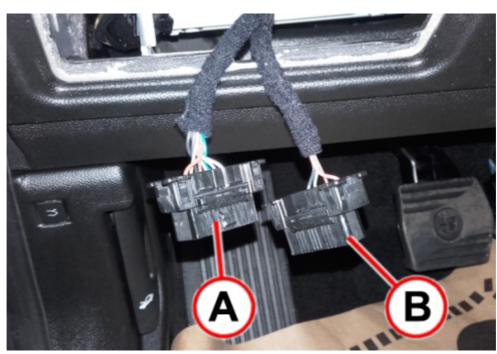

La seconda presa di diagnosi (B – Fig.1) non deve essere utilizzata, se presente, nastrarla al fascio cavi
esistente; al rimontaggio accertarsi del corretto posizionamento della presa di diagnosi principale (Fig. 2).
 Fig. 2

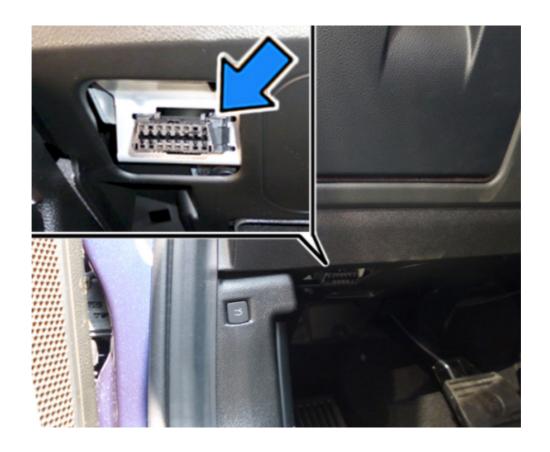

© FCA ITALY S.P.A.

- -